

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Рекомендации по безопасной эксплуатации телефона..... | 6 |
| Введение | 9 |
| <i>Каждая часть телефона описана ниже</i> | <i>9</i> |
| <i>Описания и функции клавиш</i> | <i>10</i> |
| <i>Таблица знаков и символов</i> | <i>12</i> |
| <i>Индикаторы на дисплее</i> | <i>13</i> |
| Основные функции | 15 |
| <i>Извлечение аккумулятора</i> | <i>15</i> |
| <i>Установка SIM карты</i> | <i>15</i> |
| <i>Извлечение SIM карты</i> | <i>16</i> |
| <i>Установка аккумулятора</i> | <i>16</i> |
| <i>Подключение зарядного устройства</i> | <i>17</i> |
| <i>Выполнение вызова</i> | <i>18</i> |
| <i>Коды доступа/PIN-коды</i> | <i>18</i> |
| <i>Ответ на вызов</i> | <i>19</i> |
| <i>Регулировка громкости динамика</i> | <i>19</i> |
| <i>Повторный набор номера</i> | <i>19</i> |
| <i>Быстрый набор номера</i> | <i>19</i> |
| <i>Удержание вызова (предоставляется оператором)</i> | <i>20</i> |
| <i>Конференц-связь</i> | <i>20</i> |
| Функции меню | 21 |
| <i>Пользование функциями меню</i> | <i>21</i> |
| <i>Структура меню</i> | <i>22</i> |
| Описания функций меню | 25 |
| <i>Тел. книжка</i> | <i>25</i> |
| Поиск | 25 |
| • Опции | 25 |
| Создать | 26 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Удалить | 26 |
| Память | 26 |
| Копировать все | 26 |
| Стереть все | 27 |
| Емкость..... | 27 |
| Собст. Номер..... | 27 |
| Группы | 27 |
| <u>Сообщения.....</u> | <u>28</u> |
| Чтение SMS..... | 28 |
| Отправить..... | 29 |
| Отпр.шаблон | 29 |
| Удалить | 29 |
| Свободно | 29 |
| Установка..... | 29 |
| • Нголос.центра | 29 |
| • Чтение SMS..... | 30 |
| • Автом. Прокру..... | 30 |
| • Срок хранения | 30 |
| • Статус–Отчет | 30 |
| Гол.Почта..... | 30 |
| Широковещание..... | 30 |
| • Читать СВ | 31 |
| • Автом. Прокру..... | 31 |
| • Фильтр | 31 |
| <u>Аудиопрофиль</u> | <u>32</u> |
| Изменить | 32 |
| • Звук клавиш | 32 |
| • Тип звонка..... | 32 |
| • Громк. звонка | 32 |
| • Виброзвонок | 32 |
| • Инф. сигналы | 32 |
| • Сигнал SMS..... | 32 |
| • Сигнал сети..... | 32 |
| <u>Установки</u> | <u>33</u> |
| Громкость | 33 |
| Часы | 33 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| • Уст.Время..... | 33 |
| • Уст.дату..... | 33 |
| • Уст.Буд. 1 | 33 |
| • Сброс буд. 1 | 33 |
| • Уст.Буд. 2 | 33 |
| • Сброс буд. 2 | 33 |
| • Формат времени | 34 |
| Языки..... | 34 |
| Ожид. вызова | 34 |
| Люб. Клавиша | 34 |
| Автодозвон..... | 34 |
| Анти – АОН..... | 34 |
| Приветствия..... | 34 |
| Подсветка | 35 |
| Контраст | 35 |
| Метод ввода..... | 35 |
| Обои..... | 35 |
| Автоответ | 35 |
| Сброс устан..... | 35 |
| <u>Вызовы.....</u> | <u>36</u> |
| Последний | 36 |
| Все вызовы..... | 36 |
| Показ времени | 36 |
| Зуммер | 36 |
| Стоимость..... | 36 |
| • Общая стоим. | 37 |
| • Лимит расходов | 37 |
| • Стоимость един. | 37 |
| Список вызовов | 37 |
| <u>Переадресовать.....</u> | <u>38</u> |
| На номер..... | 38 |
| Вне зоны | 38 |
| Нет ответа..... | 38 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Все вызовы..... | 38 |
| Занято..... | 39 |
| Статус..... | 39 |
| Отменить Все..... | 39 |
| <u>Защита</u> | <u>40</u> |
| Блокир вызовов | 40 |
| • Исходящие | 40 |
| • Исх. внутр..... | 40 |
| • Исх. по роум.. | 40 |
| • Все вход.. | 40 |
| • Вход. по роум.. | 40 |
| • Статус..... | 40 |
| • Отменить Все..... | 41 |
| • Смена пароль..... | 41 |
| Фикс.номера..... | 41 |
| Изменить PIN1 | 41 |
| PIN1 Вкл | 41 |
| PIN1 Выкл..... | 41 |
| Изменить PIN2 | 41 |
| Блок. клавиш | 41 |
| Блокировка SIM..... | 42 |
| • Заблокировать..... | 42 |
| • Разблокировать..... | 42 |
| • Замена PCK..... | 42 |
| <u>Сеть</u> | <u>43</u> |
| Выбор поиска | 43 |
| Новый Поиск | 43 |
| Выбр. сети | 43 |
| <u>Дополнительно</u> | <u>44</u> |
| Созд. мелод. | 44 |
| • Редактировать..... | 44 |
| • Темп..... | 45 |
| • Прослушать..... | 45 |
| • Удалить | 45 |

| | |
|--|-----------|
| Калькулятор..... | 45 |
| Календарь | 45 |
| Мир. время (Мировое время)..... | 45 |
| Игры | 45 |
| • Шипок | 45 |
| • Тетрис | 45 |
| • Минер..... | 46 |
| Прогр. Кнопки | 46 |
| • Не определены | 46 |
| • Аудиофиль | 46 |
| • Чтение SMS..... | 46 |
| • Гол. почта..... | 46 |
| • Номер..... | 46 |
| • Блок. клавиш | 46 |
| • Календарь | 47 |
| <u>Пользование меню во время разговора.....</u> | <u>47</u> |
| Громкость | 47 |
| Конференция | 47 |
| • Закончить..... | 47 |
| • Переключить | 47 |
| • Удержать..... | 47 |
| • Вернуть..... | 47 |
| • Подключиться | 47 |
| • Частный | 48 |
| Имена..... | 48 |
| Имена в тлф..... | 48 |
| Записи вызовов | 48 |
| Отправить..... | 48 |
| Чтение SMS..... | 48 |
| В меню Вызов (Call) | 49 |
| Определение клавиши экстремального вызова | 51 |
| Аккумулятор..... | 52 |
| Уход и обслуживание..... | 53 |

Рекомендации по безопасной эксплуатации телефона

Для безопасной и эффективной эксплуатации телефона следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Невыполнение данной инструкции может привести к порче Телефона, а также к штрафным санкциям.



Безопасность при управлении автомобилем

Не следует использовать телефон при управлении автомобилем. Для обеспечения безопасности припаркуйте автомобиль, прежде чем воспользоваться телефоном.



Возбуждение на окружающую среду

Мобильные радиопередающие устройства, в т. ч. сотовые телефоны, могут создавать помехи и быть источником опасности. Поэтому рекомендуется соблюдать специальные правила, действующие в том или ином регионе. Отключайте телефон везде, где пользование им запрещено.



Отключайте телефон в медицинских учреждениях

Работа телефона может нарушить нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. Необходимо отключать телефон во всех медицинских учреждениях, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.



Отключайте телефон в самолете

Использование телефона в самолете может создать определенные радиопомехи. Во избежание помех в работе систем связи самолета использовать телефон во время полета запрещено. Выключите телефон и выньте батарею перед посадкой в самолет, во избежание случайного включения телефона.



Отключайте телефон на автозаправочных станциях

Советуем отключать телефон во время заправки топливом.



Отключайте телефон вблизи взрывоопасных участков

Запрещается использование телефона вблизи химических предприятий, хранилищ топлива, а также в местах проведения взрывных работ.



Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора всегда используйте обычное рабочее положение телефона.



Квалифицированное обслуживание

По обслуживанию телефона обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Неправильная установка или ремонт телефона может привести к его поломке.



Аксессуары

Пользуйтесь только аксессуарами, рекомендованными производителем.




Экстренный вызов (SOS)

Вызов экстренной помощи может быть осуществлен с вашего телефона в зона действия сети даже без наличия SIM – карты.

При выполнении вызова экстренной помощи надо точно сообщить всю необходимую информацию: Ваше имя, номер сотового телефона, место происшествия.


Введение

Каждая часть телефона описана ниже

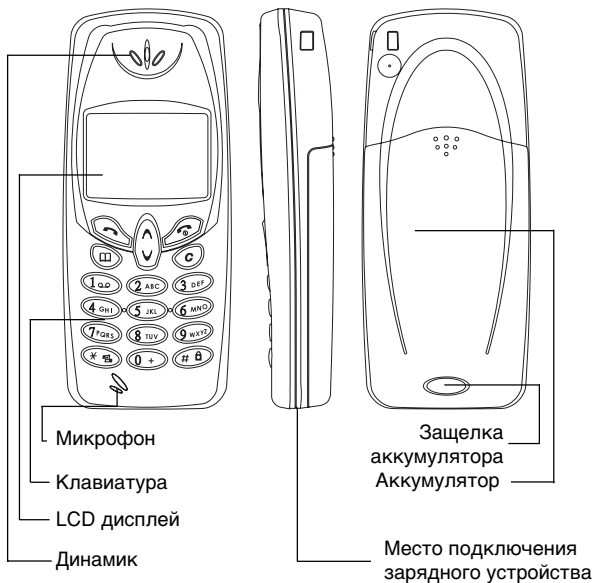


Описания и функции клавиш



Эта клавиша  служит для подтверждения функций, выполнения вызова и ответа на звонок набора номера, повторного набора номера, выбора функции.






Эта клавиша  служит для завершения, активного разговора, отмены команды, выход из функции или меню, а также для включения и выключения телефона.



Эта клавиша служит для непосредственного.



Эта клавиша удаляет символы и знаки. Отменяет последнюю команду. Обеспечивает выход из меню и возврат в режим ожидания. Нажатие клавиши  обеспечивает удаление знаков поочередно. Нажатие и удержание клавиши  позволяет удалить сообщение на дисплее целиком. При удерживании кнопки  во время звонка включается функция спикерфона. При повторном нажатии функция спикерфона отменяется. Операция возможна только во время звонка.



Эта клавиша прокрутки вверх/вниз позволяет просмотреть меню и подменю, опции и настройки.



Клавиши с цифровыми и буквенными знаками используются для составления и редактирования сообщений, имен и номеров в телефонной книге.



Эта клавиша “0+” используется для ввода международного префикса (“+” используется в качестве кода международного вызова). Нажмите и удерживайте клавишу “0”, пока на дисплее не появится “+” (“0” преобразуется в “+”).



a , * — клавиши специальных функций.

При удерживании кнопки # a в режиме ожидания включается функция блокировки клавиатуры. При повторном нажатии функция блокировки клавиатуры отменяется, виброзвонок отменяется. Это меню позволяет Вам производить ускоренный набор номера. Для этого необходимо сделать следующее.

1. В свободном режиме введите номер/номера, соответствующие записи в записной книжке.
2. Затем нажмите на кнопку “# a”, чтобы сделать вызов.



При удерживании кнопки * a в режиме ожидания включается виброзвонок или функция отключения звука. При повторном нажатии функция виброзвонка отменяется.


Таблица знаков и символов

Вся используемая система знаков и символов представлена в следующей таблице :

| регистр цифра | Заглавные | Строчные |
|------------------|---|------------------|
| 1 | пробел, (,), 1 | пробел, (,), 1 |
| 2 | A, B, C, 2, | a, b, c, 2, |
| 3 | D, E, F, 3, | d, e, f, 3, |
| 4 | G, H, I, 4, | g, h, i, 4, |
| 5 | J, K, L, 5 | j, k, l, 5 |
| 6 | M, N, O, 6, | m, n, o, 6, |
| 7 | P, Q, R, S, 7, | p, q, r, s, 7, |
| 8 | T, U, V, 8, | t, u, v, 8, |
| 9 | W, X, Y, Z, 9, | w, x, y, z, 9, |
| 0 | +, −, O, | +, −, O, |
| * | *, ., ,, :: ;, В, I,, _ , @, <, >, !, | |
| # | #, =, ?, \$, &, %, /, \$, ¥, £, Δ, Γ, Ω, π, ϑ, Σ, ≡ | |

1. Переход от заглавных к строчным буквам зависит от продолжительности нажатия клавиши.
2. Заглавные буквы вводятся с помощью простого нажатия цифрово клавиши в режиме редактирования. Для того чтобы ввести строчные буквы, необходимо нажать и удерживать соответствующую клавишу. Последующие буквы, выводимые на дисплей будут строчными. Повторное нажатие и удерживание позволит вернуться к заглавным буквам.
3. Нажатие и удерживание клавиши позволяет переходить от заглавной букве к строчной и наоборот.
4. Возможно незначительное различие букв/символов в приведенной таблице и телефоне.

Индикаторы на дисплее



Во время включения определенной функции на дисплее появляются следующие пиктограммы:



Индикатор заряда аккумулятора Отображает уровень заряда аккумулятора. Чем больше отображенных полосок на индикаторе, тем больше заряд. Во время процесса зарядки происходит постоянное перемещение полос на индикаторе.



Индикатор зоны действия системы роуминга Отображает работу телефона в зоне действия роуминга.



Индикатор блокировки клавиатуры Обозначает, что клавиатура заблокирована. (Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее.)



Этот символ показывает, что все входящие вызовы переадресовываются. Закрашено.



Пусто : Индикатор текстового сообщения (SMS) Значок конверта указывает на полученное сообщение.

Записано (черный цвет) : Значок конверта темного цвета указывает на отсутствие свободного объема памяти для новых сообщений. Рекомендуется удалить неиспользуемые сообщения.



Индикатор уровня радиосигнала Чем выше уровень ступенчатой шкалы, тем выше уровень радиосигнала.



Индикатор будильника Обозначает, что установлена функция будильника.



Индикатор указывает, что включено устройство “свободные руки”.



Индикатор отключения звонка Обозначает отключение звукового сигнала поступлении вызова.



Индикатор входящего вызова .



Индикатор вибровзвонка. Обозначает, что включен вибровзвонок.



Показывает что сообщение прочитано.



Показывает что сообщение не прочитано.




Показывает что сообщение отправлено.




Показывает что сообщение не отправлено.

Основные функции

Извлечение аккумулятора


1. Нажмите  чтобы выключить телефон.
2. Нажмите на кнопку и снимите крышку, закрывающую батарею, как показано на рисунке.
3. Извлеките батарею, как показано на рисунке.

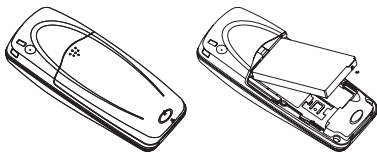

Установка SIM карты


Отключите телефон перед установкой SIM-карты.

1. Извлеките аккумулятор. Следуйте отдельным инструкциям по извлечению аккумулятора.
2. Установите SIM-карту в гнездо так, чтобы позолоченные контакты были обращены вниз. Надавите на защелку фиксации SIM-карты.

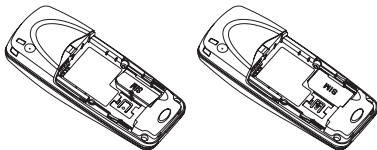


Извлечение SIM карты

1. Извлеките аккумулятор. Следуйте инструкциям по извлечению аккумулятора.
2. Сдвиньте защелку и удалите SIM-карту.

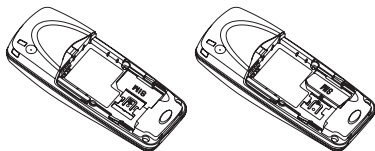

Установка аккумулятора

1. Вставьте батарею в гнездо, как показано на рисунке, слегка надавив.
2. Вставьте защитную крышку, как показано на рисунке.

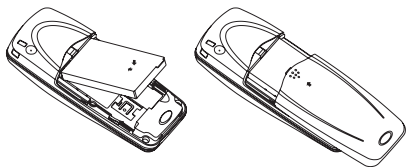



Подключение зарядного устройства

1. Установите аккумулятор. Следуйте отдельным инструкциям по установке аккумулятора.
2. Соедините зарядное устройство с телефоном, как показано на рисунке.
3. Используйте зарядное устройство, совместимое с телефоном.
4. Не извлекайте аккумулятор или SIM-карту из телефона время зарядки. телефона.


Примечание :

В течение 20–30 минут во время подзарядки полностью зряженного аккумулятора на дисплее отсутствует информация о статусе заряда. Позже информация о статусе заряда будет отображена на дисплее. Перед использованием Вашего телефона полностью зарядите батарею.

100V~240V



Выполнение вызова

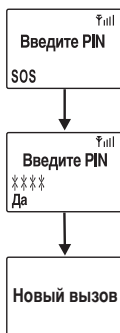

1. Выключите телефон и вставьте SIM-карту следуя инструкциям, как показано на рисунке.
2. Вы можете использовать ваш телефон, даже если батарея полностью разряжена. Для этого просто вставьте в телефон ваше переносное зарядное устройство.
3. Нажмите . Если телефон запросит ваш PIN-код, введите PIN-код вашей SIM карты и нажмите или .
4. Введите код города и страны и нажмите .

Коды доступа/PIN-коды

PIN и PIN 2 (от 4 до 8 цифр)



PIN (Персональный идентификационный номер) предоставляется оператором вместе с абонентской подпиской в качестве защиты от нелегального использования. PIN-код необходимо вводить после установки SIM-карты при каждом включении телефона. После трех неправильных попыток ввода PIN-кода телефон будет заблокирован. Вы можете обратиться к своему оператору для разблокировки вашего PIN-кода, при помощи PUK-кода.


PIN2 (Персональный идентификационный номер 2) используется для разрешения доступа к специальным функциям, таким как набор фиксированных номеров.

PUK и PUK2 (8 цифр)


Используются для разблокировки заблокированных кодов PIN/PIN2. Предоставляются оператором.

Ответ на вызов




При поступлении вызова телефон звонит. Нажмите клавишу  для того, чтобы принять входящий вызов. Вновь нажмите клавишу  для того, чтобы закончить разговор.

Если включена функция ответа с помощью любой клавиши, нажмите любую клавишу, кроме клавиши  для того, чтобы ответить на вызов.


Регулировка громкости динамика

Нажав  во время разговора после открытия меню регулировки громкости, вы можете отрегулировать громкость динамика с помощью клавиши прокрутки.



Повторный набор номера

Чтобы перейти в режим повторного набора номера, нажмите клавишу . Используйте клавишу прокрутки  для того, чтобы выбрать необходимый номер. Для осуществления повторного набора выбранного вами номера нажмите клавишу .

Быстрый набор номера








Вы можете осуществить быстрый набор номера из телефонной книги, просто нажав клавишу с его порядковым номером, а затем клавишу .

Удержание вызова (предоставляется оператором)

Нажав клавишу , вы можете Отложить активный вызов что позволит вам осуществить одновременно другой дополнительный вызов. Затем вы можете переключаться с одного вызова на другой с помощью клавиши .

Конференц-связь

Несколько человек могут вести одновременный разговор.

1. Первый абонент делает вызов.
2. После установления соединения отложите текущий вызов на удержание при помощи кнопки удержания.
3. Нажмите  и .
4. Повторите шаг 2 и шаг 3 чтобы соединить ваших абонентов друг с другом.
5. Для окончания вызова нажмите  Можно установить соединение только с одним абонентом, нажав клавиши , . Для разъединения просто нажмите , .


Примечание: "X" означает определенную последовательность при разговоре.

Функции меню

Пользование функциями меню






В системе меню представлен широкий набор функций, позволяющих пользователю настроить телефон оптимальным образом.




С помощью клавиши  осуществляется прямой доступ к телефонной книге.



С помощью клавиши  прокрутки осуществляется доступ ко всем пунктам меню. С помощью клавиши  прокрутки осуществляется просмотр всех пунктов меню.




С помощью клавиши  осуществляется доступ к меню и возможность выбора необходимого пункта подменю.





С помощью клавиши  осуществляется возврат к предыдущему меню.



С помощью клавиши  осуществляется выход из меню.

Структура менгоТел. книжка

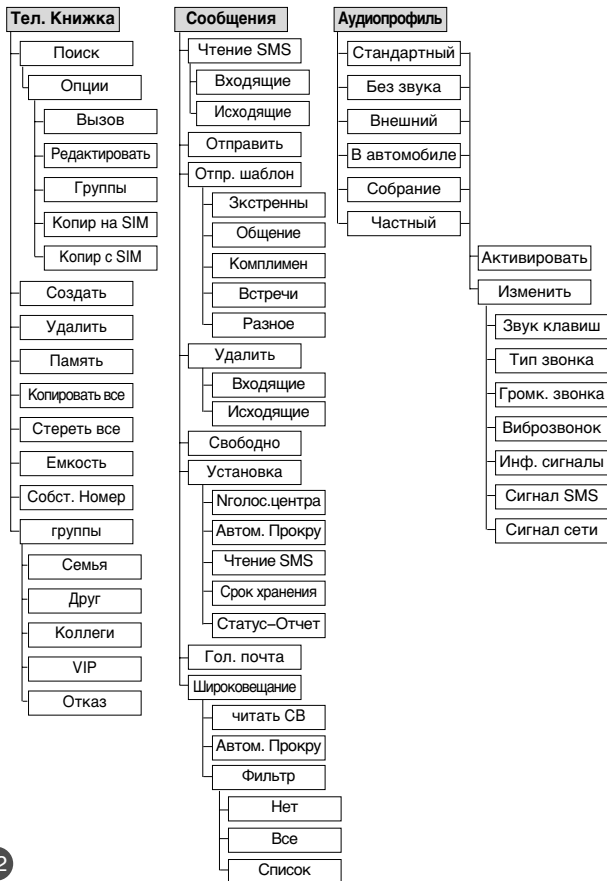

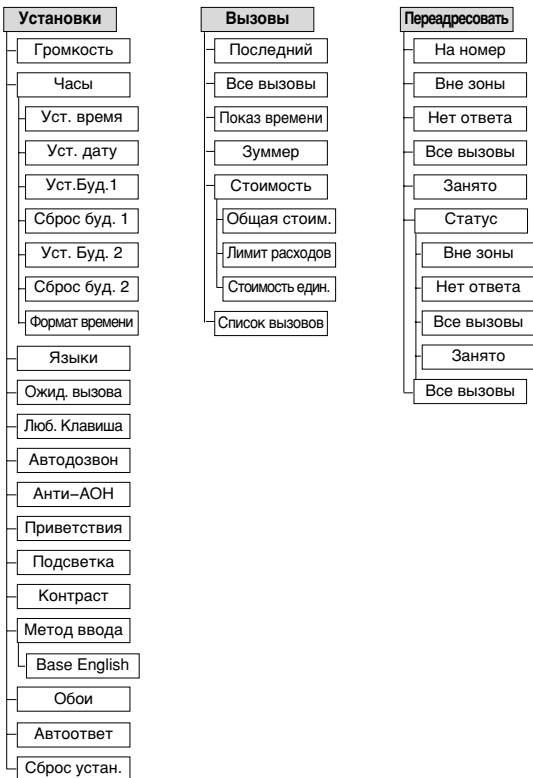

Защита

- Блокир вызовов
 - исходящие
 - Исх. внутр
 - Исх. по роум.
 - Все вход
 - Вход. по роум.
- Статус
 - исходящие
 - Исх. внутр
 - Исх. по роум.
 - Все вход
 - Вход. по роум.
- Отменить Все
- Смена пароль
- Фикс. номера
- Изменить PIN1
- PIN1 Вкл
- PIN1 Выкл
- Изменить PIN2
- Блок. клавиш
- Блокиро вка SIM
 - Заблокировать
 - Разблокиро вать
- Замена PCK

Сеть

- Выбор поиска
- Новый Поиск
- Выбр. сети

Дополнительн

- Созд мелод.
- Редактировать
- Темп
- Прослушать
- Удалить
- Калькулятор
- Календарь
- Мир. время
- Игры
- Прогр. Кнопки
- Не определены
- Аудиофиль
- Чтение SMS
- Гол. почта
- Номер
- Блок. клавиш
- Календарь


Описания функций меню

Тел. книжка



Записная книжка Вы можете хранить и редактировать в памяти своего телефона до 100 записей, на SIM-карте – до 200 записей (имен и телефонных номеров).

Поиск


Вы можете найти имя абонента, просто набрав его. На дисплее появится первая подходящая запись в той последовательности, в которой имена были сохранены. Для того чтобы изменить или отредактировать имя необходимо нажать клавишу  и войти в подменю.

Опции

• Вызов

Вы можете выбрать данное подменю для прямого вызова.

• Редактировать

После входа в меню вы можете использовать клавиши  для редактирования.

• группы

Смотрите пункт “группы” на странице 27.

• Копир на SIM

Копирует записи, содержащиеся в записной книжке, из памяти телефона на SIM-карту.




• Копир с SIM

Копирует записи, содержащиеся в записной книжке, из памяти SIM-карты в память телефона.





Создать

С помощью данной функции можно создать запись и сохранить имена и номера в телефонной книге. В случае если ваша телефонная книга уже содержит сохраненные имена и номера, вы можете отредактировать или заменить сохраненный ранее номер на новый. При замене номера предыдущая запись будет стираться автоматически. Также можно редактировать сохраненные записи по отдельности внутри каждой.

Для просмотра записей можно пользоваться клавишей прокрутки . Запись можно сохранить с помощью клавиши  или удалить с помощью клавиши .

Удалить

С помощью клавиши  вы можете удалить любую запись в телефонной книге. Нажмите клавишу  для отмены функции.

Память

(В SIM / в тлф.) Если выбрано 'В SIM', при создании новой записи в телефонной книге будет использована память SIM карты. Если выбрано 'в тлф', будет использована память телефона.

Копировать все

Телефон–SIM : копировать все содержимое телефонной книги из памяти телефона в память SIM карты. В этом случае вам будет.

предложен выбор: сохранять старые записи SIM–карты или нет.

SIM– телефон. : копировать все содержимое телефонной книги из памяти SIM карты в память телефона. В этом случае вам будет.

предложен выбор : сохранять старые записи в телефоне или нет.

Стереть все

В SIM: Стереть все содержимое телефонной книги в памяти SIM.

В телефоне: Стереть все содержимое телефонной книги в памяти телефона.

Емкость

Размер телефонной книжки Это меню позволяет Вам проверять размер телефонной книжки, которая хранится на SIM-карте или в памяти самого телефона. Вы можете сделать до 100 записей в памяти телефона и до 200 на SIM-карте. Однако, размер памяти SIM-карты может меняться в зависимости от провайдера услуг.

Собст. Номер

Вы можете просмотреть и отредактировать номер вашего телефона.

Группы

Данное меню позволяет с помощью различных звуковых сигналов различить входящие вызовы, распределенные по группам.

- Войдя в меню, вы можете обозначить необходимую вам группу номеров и установить для каждой отдельный звуковой сигнал. Для этого нужно с помощью клавиши прокрутки (V) создать группу и, нажав клавишу (A), выбрать для нее звуковой сигнал и символ.

Сообщения



Сообщения

Чтение SMS

Входящие

Исходящие

Отправить

Отпр. шаблон

Экстренны

Общение

Комплимен

Встречи

Разное

Удалить

Входящие

Исходящие

Свободно

Установка

Нголос.центра

Автом. Прокру

Чтение SMS

Срок хранения

Статус-Отчет

Гол. почта

Широковещание

читать СВ

Автом. Прокру

Фильтр

Нет








Все


Список

Вы можете выбрать различные функции для сообщений.


Чтение SMS

Данное меню позволяет войти в подменю, содержащее 2 пункта: Входящие и Исходящие.

Выбрав один из этих пунктов, вы сможете просмотреть заголовки всех сообщений, сохраненных на SIM-карте. Значок ,  идентифицирует непрочтенное или не отправленное сообщение. Значок ,  идентифицирует прочтенное или отправленное сообщение. С помощью клавиши  вы можете вернуться к предыдущему уровню меню. С помощью клавиши  вы можете прочесть все сообщение. С помощью клавиши  вы можете просмотреть все сообщения.

С помощью клавиши  вы войдете в подменю и сможете либо удалить, либо отправить сообщение. Вновь поступившее сообщение можно удалить, переадресовать или ответить на него.

Отправить

С помощью данного меню вы сможете ввести адрес для отправления сообщения и отправить его. Нажмите клавишу  , чтобы просмотреть пункты подменю, включая такие, как отправить, отправить и сохранить, сохранить.

Отпр. шаблон

С помощью данной функции вы можете воспользоваться текстовыми заготовками для сообщений. Так вы можете сэкономить массу времени. Отправление готовых сообщений осуществляется так же, как и отправление стандартных сообщений.

Удалить

Данное меню позволяет удалить выбранное сообщение из папок “Входящие” и “Исходящие”.

Свободно

С помощью данного меню вы можете проверить наличие свободного объема памяти на SIM–карте для хранения сообщений.


Установка

Можно настроить следующие функции :

Нголос.центра

Данное меню позволяет вам ввести номер телефона голосовой почты. Этот номер будет сохранен на вашей SIM – карте. Вы можете как установить новый, так и отредактировать старый номер с помощью данного меню.

Автом. Прокру

Позволяет просматривать поступающие сообщения сразу при поступлении. Если данная функция отключена, с помощью индикатора сообщений  можно узнать о поступлении новых сообщений.

Чтение SMS

С помощью данной функции вы можете отправить сообщение через специализированный центр сообщений, эта услуга не даже если поддерживается вашим оператором.

Срок хранения

С помощью данной функции вы можете установить период времени время для хранения исходящих сообщений в центре сообщений или у вашего оператора. В случае если определенное время не будет установлено, длительность хранения сообщений будет установлена центром сообщений или оператором по умолчанию.

Статус–Отчет

Это меню позволяет получать отчет о доставке SMS сообщений от оператора. После того как данное меню будет выбрано и Вы отправите SMS–сообщение, на дисплее телефона появится сообщение о состоянии сообщения “Доставлено/Не удалось доставить”.

Гол. почта

Это меню позволяет прослушать сообщения, оставленные в вашем голосовом почтовом ящике.



Широковещание

Информационные короткие сообщения отправляются обслуживающим оператором всем пользователям телефонов, подключенных к данной сети.

Читать СВ

Эта опция позволяет читать последнее полученное ширококешательное сообщение. Последнее сообщение сохраняется в памяти телефона, только если он включен.

Автом. Прокру

Вы можете включить и отключить данную функцию. При включенной функции, ширококешательные сообщения будут автоматически отображены на дисплее. С помощью клавиш прокрутки вы сможете просматривать сообщения. С помощью клавиш “” или “” можно выйти или вернуться в рабочее меню. ширококешательные сообщения будут автоматически удалены через определенное время.

Фильтр

Эта опция позволяет выбрать тип ширококешательных сообщений из списка кодов этих сообщений, представленного сетью.

ВсС

Эта опция позволяет получить все ширококешательные сообщения.

Нет сообщений

Сообщения не принимаются.

Список

Перечень всех каналов, по которым Вы хотите получать сообщения.

Аудиофиль




Все аудионастройки объединены в 6 групп, и вы можете выбрать наиболее подходящую вам группу настроек. Предлагается 6 групп настроек: стандартная, без звуков, внешняя, для автомобиля. Для активизации настроек вам надо просто выбрать нужную группу, а затем выбрать меню “Activate (Активировать)”. Чтобы изменить настройки, выберите нужную группу, а затем меню “Modify (Изменить)”.

Изменить


Звук клавиш

Устанавливает тональные сигналы нажатия клавиш. Вы можете включить и включить тоновый сигнал.

Тип звонка

С помощью клавиши  вы можете выбрать звуковой сигнал из 15 предложенных звуков и мелодий.

Громк. звонка

С помощью клавиши  вы можете отрегулировать громкость звонка.

Виброзвонок

Вы можете включить и выключить функцию вибровзвонка.

Инф. сигналы

Это сигналы, предупреждающие сигналы, например, о низком уровне заряда батареи и т. д.

Сигнал SMS

Это меню позволяет включить/отключить сигнал оповещения о входящем текстовом сообщении.

Сигнал сети

Если телефон находится в зоне действия сети, будет раздаваться сервисный звуковой сигнал.

Установки



Установки

Громкость

Часы

Уст. время

Уст. дату

Уст. буд. 1

Сброс буд. 1

Уст. Буд. 2

Сброс буд. 2

Формат времени

Языки

Ожид. вызова

Люб. Клавиша

Автодозвон

Анти-АОН

Приветствия

Подсветка

Контраст

Метод ввода

Base English


Обои

Автоответ

Сброс устан.

Выбрав данное меню вы сможете настраивать различные функции телефона.

Громкость

Вы можете регулировать громкость динамика с помощью клавиши .

Часы

Часы могут быть использованы в качестве будильника и отображают дату на дисплее.

Уст. Время

Для установки времени используется формат час/минута по 24 знака.

Уст. дату

Эта опция позволяет установить дату в формате гг / мм / дд.

Примечание

Дата ранее 99.01.01. не может быть установлена.

Уст. Буд.1

Позволяет установить будильник 1

Сброс буд. 1

Позволяет сбросить установку буд 1

Уст. Буд. 2

Позволяет установить будильник 2

Сброс буд. 2

Позволяет сбросить установку буд 2


Формат времени

Вы можете изменить временной формат дисплея.



Языки

Вы можете использовать различные языки для пользования меню и чтения информации, от отраженной на дисплее.

Ожид. вызова

Можно включить и выключить данную функцию. С помощью клавиши  можно принять второй входящий вызов во время разговора.

Люб. Клавиша

Если функция не включена, то ответить на вызов можно только с помощью клавиши . Если же эта функция включена, ответ на вызов можно осуществить с помощью любой клавиши, кроме клавиши .

Автодозвон

Эта опция позволяет включить/отключить функцию автоматического повторного набора номера. Если эта функция включена, то после неудачной попытке вызова абонента, номер которого занят, на дисплее появится запрос, нужен ли автоматический повторный набор этого номера. Телефон будет набирать этот номер, пока абонент не ответит. Если вы ответите на запрос "No (Нет)", телефон не будет автоматически набирать номер повторно, а запрос исчезнет с экрана. Отменить автоматический повторный набор номера можно в любой момент.

Анти – АОН

Эта опция позволяет разрешить или запретить определение вашего номера вызываемым абонентом. Не отключайте эту функцию, если вы не уверены, что сеть обеспечивает запрет определения вашего номера.

Приветствия

Можно оставить текстовое приветствие на дисплее телефона при включении.

Подсветка

При каждом поступлении вызова и любом нажатии клавиш включается подсветка на 15 секунд.

Контраст

Вы можете выбрать наилучшую контрастность дисплея.

Метод ввода

Это меню позволяет вам выбрать наиболее удобный способ для ввода текста.

Обои

Данное меню позволяет вам включать / выключать заставку на дисплее.


Автоответ

Возможность включения и выключения функции автом. ответа. Позволяет принимать вызов автоматически, если телефон подключен к устройству “свободные руки”.

Сброс устан.

Позволяет восстановить заводские установки по умолчанию.

Вызовы

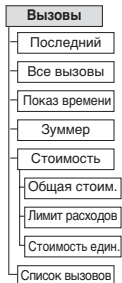

Это меню позволяет записать стоимость и длительность всех входящих и исходящих вызовов в секунда, минута и часа.

Последний

Отображает продолжительность разговора последнего разговора.

Все вызовы

Отображает продолжительность разговоров для всех входящих и исходящих вызовов.

Показ времени

Позволяет автоматически отображать продолжительность последнего разговора после его окончания.


Зуммер

Во время разговора раздается поминутный сигнал, позволяющий контролировать продолжительность разговора.

Стоимость

Стоимость разговора отобразится на дисплее по окончании разговора, только если ваша сеть поддерживает функцию АОС (В России пока не поддерживается).


Общая стоим.

Отображает общую стоимость разговоров всех разговоров. С помощью клавиши  можно сбросить показания счетчика стоимости.



Лимит расходов

Эта опция позволяет установить максимальную сумму оплаты разговоров. При достижении установленной суммы оплаты вы не сможете выполнять вызовы.

Стоимость един

Эта опция позволяет ввести цену тарифной единицы разговора. С помощью клавиши  вы можете выбирать различные поля ввода.

Список вызовов

Сохраняет информацию о 20 последних вызовах. Вы можете просмотреть сохраненную информацию с помощью клавиши прокрутки . С помощью клавиши  вы можете осуществить набор или занести данные в телефонную книгу.

Переадресовать






Эта функция позволяет переадресовать входящие вызовы на другой номер. (Номер телефона присвоен сети, а не аппарату.)

На номер

Для реализации данной функции вам потребуется указать номер на который все вызовы должны быть переадресованы. Если вы не введете номер, система перейдет к другому пункту подменю.

Вне зоны




В случае если ваш телефон находится вне зоны действия сети или выключен, вы можете воспользоваться функцией переадресации. Включить или выключить данную функцию можно с помощью клавиши

 ,  . С помощью клавиши  можно отменить функцию.

Нет ответа

Функция позволяет переадресовывать вызов, если ваш телефон не отвечает.

Все вызовы

Эта функция позволяет переадресовывать все входящие вызовы. Можно включить и выключить данную функцию с помощью клавиши  или  . С помощью клавиши  можно отменить функцию.

Занято

Функция позволяет переадресовывать вызовы если ваш телефон занят.


Статус

Выбрав данное меню вы сможете установить текущий статус переадресации (Сеть предоставит вам список различных видов переадресации с указанием их статуса).

Отменить Все

Функция отменяет или отключает все виды переадресации, которые были включены.

Защита



Данное меню позволяет вам устанавливать защиту для пользователя.

Блокир вызовов

Блокировка входящих и исходящих вызовов.

Исходящие

Блокировка исходящих вызовов.

Исх. внтр.

Блокировка исходящих международных вызовов.

Исх. по роум.

Блокировка исходящих международных вызовов из за границы. Разрешены только местные вызовы и звонки в родную страну.

Все вход.

Блокировка всех входящих вызовов.

Вход. по роум.

Блокировка всех входящих международных вызовов (по роумингу).

Статус

Отображает полный статус блокировки вызовов.

Отменить Все

Отмена всех блокировок на все вызовы.

Примечание : эта услуга предоставляется не всеми операторами. Также требуется код для использования данной услуги.

Смена пароль

Для того, чтобы настроить вы должны ввести ваш пароль. В этом меню вы можете изменить ваш пароль. Узнать пароль по умолчанию вы можете у вашего оператора

Фикс. номера

Осуществляется набор только определенных номеров, фиксированных в телефонной книге. (требуется PIN2)

Изменить PIN1

Возможность изменить код PIN1.

PIN1 Вкл

Функция позволяет активизировать PIN1. При включении питания телефон попросит вас ввести код PIN 1.



PIN1 Выкл

Функция отменяет действие кода PIN1.

Изменить PIN2

Функция позволяет менять код PIN2

Блок. клавиш

Функция позволяет блокировать клавиатуру во избежание случайного нажатия. При включении этой функции блокировка клавиш включается автоматически через 10 сек. после последнего нажатия клавиши. При входящем вызове происходит автоматическая разблокировка клавиатуры. Также с помощью клавиш  и  можно осуществить разблокировку.

Блокировка SIM

Функция позволяет заблокировать использование телефона с другими SIM картами. Данная функция не позволит использовать ваш телефон совместно с другими SIM-картами, например, если ваш телефон потерян.

Заблокировать

Включение функции блокировки SIM-карты.

Разблокировать

Для отмены блокировки SIM-карты необходимо ввести код персонального доступа (PCK).

Замена PCK


Функция позволяет изменить код PCK.

Примечание : код PCK по умолчанию установлен на заводе равным 0000.

Примечание :

При активированном PIN1 сообщения "PIN1" и PIN1 недоступен не будут регулярно дисплее. PIN1 невозможно изменить, если он недоступен.

Сеть

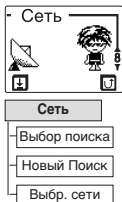

Это меню позволяет выбрать сеть и зарегистрироваться в определенной сети по вашему усмотрению.

Выбор поиска

При включении телефон автоматически ищет доступные сети и выбирает одну из них. Вы, также, можете выбрать сеть вручную из предоставленного списка.

Новый Поиск

Вы можете найти и выбрать доступные сети одну из них в ручном режиме.

Выбр. сети

Вы можете добавить, удалить или изменить сеть из списка, доступных сетей.

Дополнительно



Дополнительно

- Созд. мелод.
- Редактировать
- Темп
- Прослушать
- Удалить
- Калькулятор
- Календарь
- Мир. время
- Игры
- Прогр. Кнопки
- Не определены
- Аудиофиль
- Чтение SMS
- Гол. почта
- Номер
- Блок. клавиш
- Календарь

Полезные функции

Созд. мелод.

Эта функция позволяет создать собственную в меню звуковых сигналов.

Редактировать

Это меню позволяет добавлять или изменять по нотам заранее выбранный звуковой сигнал (мелодия). Войдя в данное меню используйте кнопку для выбора записи, которую нужно отредактировать или нажмите чтобы войти в подменю “Добавить” и “Удалить”.

- Подменю “Добавить” : Вы можете добавить новую ноту.
- Подменю “Удалить” : вы можете удалить ноту.

Использование кнопок описано ниже :

- (1) Кнопки , , соответствуют нотам : До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си соответственно и обозначаются буквами C, D, E, F, G, A, B.
- (2) Кнопка соответствует и паузе отображается как ‘ – ’.
- (3) Кнопка используется для выбора высоты тона.
- (4) Кнопка используется для повышения звука на полтона.
- (5) Кнопка используется для изменения темпа. Вы можете использовать 6 различных интервалов звучания нот : 1, •, •, 1/8, 1/16, 1/32.
- (6) После завершения записи нот нажмите кнопку для сохранения или для отмены.

Темп

Это меню позволяет выбрать длительность каждой ноты в звуковом сигнале.


Прослушать

Это меню позволяет прослушать созданную мелодию.

Удалить

Это меню позволяет удалить созданную мелодию.

Калькулятор

Позволяет совершать простые вычислительные операции сложение, вычитание, умножение, деление. С помощью клавиши  можно выбрать различные операции.



Календарь

Эта функция позволяет Вам пользоваться информацией о каждом календарном дне и месяце. Вы также можете выбрать клавишу (опцию) “запись в дневнике” или “просмотреть запись в дневнике” или “просмотреть все записи в дневнике”.

После того как вы сделаете запись в дневнике, вы можете также настроить будильник или отправить SMS сообщение для напоминания.

Мир. время (Мировое время)







Это функция позволяет установить местное время во время путешествий.

Вам достаточно просто выбрать город и часы будут установлены автоматически нажатием  и ок .

Игры

Вам предоставляются несколько игр, подробнее о которых можно узнать с помощью функции “помощь”.







Щипок

Функциональные кнопки :  (Влево вверх),  (Вправо вверх)  (Средняя)  (Влево вниз)  (Вправо вниз)  (Закончить).



Тетрис

Функциональные кнопки :  (влево),  (вправо),  (вниз),  (Управление фигурами),  (закончить игру).

Минер

Цифры обозначают количество мин вокруг. Нажмите на клавишу:  (вверх),  (вниз),  (налево),  (направо),  (открыть),  (пометить блок).

Прогр. Кнопки

Каждой цифровой клавише (1–9) можно присвоить определенную функцию, например, звонок на голосовую почту, быстрый набор и т. д. Для выполнения определенной функции можно нажать и подержать соответствующую цифровую клавишу в режиме ожидания. Открыв это меню, вы можете нажать  для просмотра функций, присвоенных горячим клавишам. С помощью  можно присвоить клавише новую функцию. Доступны следующие функции:

Не определены

Означает, что данная клавиша не имеет своей функции.

Аудиофиль

Позволяет выбрать определенный аудиопрофиль, например, режим без звука.

Чтение SMS.

Данное меню позволяет читать входящие/исходящие SMS сообщения. Более подробную информацию см на странице.

Гол. почта

Вы можете позвонить на голосовую почту, чтобы прослушать оставленные сообщения.

Номер

Введите номер или выберите его из телефонной книги.

Блок. клавиш

Вы можете включить/выключить блокировку клавиатуры.

Календарь

Эта функция позволяет Вам пользоваться информацией о каждом календарном дне и месяце. Вы также можете выбрать клавишу (опцию) “запись в дневнике” или “просмотреть запись в дневнике” или “просмотреть все записи в дневнике”. После того как вы сделаете запись в дневнике, вы можете также настроить будильник или отправить SMS сообщение для напоминания.

Пользование меню во время разговора

Во время разговора с другим абонентом вы можете пользоваться следующими функциями: громкость, Конференция, Имена, Местные имена, Вызовы, Послать SMS, Читать SMS.

Примечание

Для использования других функций, кроме конференции см. Список и описание функций.

Громкость

Вы можете  увеличить/уменьшить громкость разговора.

Конференция

Закончить

Позволяет выбрать и закончить вызов во время конференции. Также позволяет удерживать активный вызов.

Переключить

Удержание вызова и последующее его активирование.

Удержать

Удержание текущего активного вызова.

Вернуть

Активация вызова на удержании.

Подключиться

Позволяет объединить активный вызов с вызовом на удержании. Максимальное количество присоединенных абонентов предоставляется оператором.

Частный

Во время конференции вы можете выбрать нужный вам номер и активизировать только его. Остальные вызовы будут удержаны.



Имена

Эта опция позволит вам искать или просматривать имена, сохраненные в SIM – карте. Данная функция имеет те же свойства что и меню 'Вид' (см стр. 25)


Имена в тлф.

Эта опция позволит вам искать или просматривать имена, сохраненные в памяти телефона. Данная функция имеет те же свойства что и меню 'Вид' (см стр. 25)








Записи вызовов

Данное меню позволяет вам хранить информацию о последних 20 вызовах с вашего телефона. Вы можете использовать кнопку  для прокрутки записей. Кнопка  позволит войти в подменю где вы сможете автоматически набрать/сохранить выбранный номер.

Отправить

Данное меню позволяет вам ввести адрес на)который вы хотите послать SMS а также ввести это SMS. Для доступа к подменю нажмите кнопку . Вы сможете отправить, сообщении, отправить и сохранить его или просто сохранить.

Чтение SMS

Данное меню позволяет вам просматривать SMS. Оно содержит 2 пункта : Входящие и Исходящие Выбрав один из этих пунктов вы увидите список заголовков SMS, который сохранен на вашей SIM.  или  являются символами непрочитанных входящих или неотправленных исходящих сообщений.  или  являются символами входящих / исходящих сообщений. Нажатие  передвинет вас на 1 уровень выше.  Позволяет вам видеть весь текст выделенного сообщения. Нажатие  позволит вам осуществлять прокрутку.

В меню Вызов (Call)

Меню функций, доступных при разговоре: Вы можете во время разговора пользоваться следующими функциями: регулировка громкости, конференц-связь, поиск записи в телефонном справочнике, отправка текстового сообщения, включение устройства “свободные руки” и т. п. При можете нажать клавишу Option для открытия меню In Call, а затем выполнении вызова вы пользоваться клавишей перемещения вверх/вниз для прокрутки меню.

1. **Громкость**

Вы можете отрегулировать громкость звука. При нажатии клавиши вверх громкость звука увеличивается, при нажатии вниз – уменьшается. Если нажать клавишу вниз до нуля, телефон замолчит.

2. **Завершить активный разговор**

Эта функция используется для прекращения активного разговора. При наличии активного и отложенного вызовов эта функция завершает активный разговор, а отложенный вызов становится активным.

3. **Завершить отложенный разговор**

С помощью этой функции можно отключить отложенный вызов. При наличии активного и отложенного вызовов эта функция отключает отложенный вызов, и телефон переключается на активный разговор.

4. **Завершить 1 или MPTY**

Если вы ведете конференц-разговор, этот пункт меню позволяет выбрать одного из участников разговора для отключения его. При отсутствии конференц-разговора эта функция не действует.

5. Свободные руки

С помощью этого пункта меню можно включить/выключить устройство громкоговорящей связи «свободные руки». При его включении работает громкоговоритель, при выключении громкоговоритель отключается и работает телефонная трубка.

6. Конференц–разговор

Вы можете организовать конференц–разговор. При наличии одного активного и одного отложенного вызовов их можно объединить в общий разговор. К конференц–разговору можно подключить до 5 абонентов.

7. Имена

Во время разговора вы можете пользоваться телефонным справочником. При выборе этого пункта меню можно просматривать телефонный справочник, выполнить с его помощью вызов и вернуться к разговору.

8. Записи разговоров

При выполнении вызова вы можете просмотреть записи разговоров, выполнить вызов, используя эту запись, и вернуться к разговору.

9. Отправка текстового сообщения




Во время разговора вы можете отправить текстовое сообщение. Выбрав этот пункт меню, вы можете написать новое текстовое сообщение и отправить его обычным способом.

10. Конфиденциально

Во время конференц –разговора вы можете отделить одного из его участников и поговорить с ним отдельно . При выборе этого пункта меню на дисплее перечисляются все участники конференц –разговора , и вы можете выбрать одного из них для конфиденциального разговора.

Определение клавиши экстремального вызова

При длительном нажатии определенных кнопок можно воспользоваться следующими функциями.

1. При удерживании кнопки  в режиме ожидания включается вибровозвонк или функция отключения звука. При повторном нажатии функция вибровозвонка отменяется.
2. При удерживании кнопки  в режиме ожидания включается функция блокировки клавиатуры . При повторном нажатии функция блокировки клавиатуры отменяется.
3. При удерживании кнопки  во время звонка включается функция спикерфона. При повторном нажатии функция спикерфона отменяется. Операция возможна только во время звонка .

Аккумулятор

- Телефон снабжен заряжаемым аккумулятором, который можно заряжать много раз. По истечении определенного срока аккумулятора будут снижаться. Заряжайте аккумулятор, когда уровень заряда снижается. Рекомендуется регулярно заряжать и разряжать аккумулятор.
- Когда зарядное устройство не используется, выключайте его из сети. Не заряжайте аккумулятор дольше недели. Излишняя зарядка сократит срок службы аккумулятора.
- Чрезмерные высокие и низкие температурные режимы могут негативно повлиять на состояние аккумулятора. При температуре свыше 40°C зарядка аккумулятора невозможна.
- Не используйте поломанные или изношенные.
- Используйте аккумулятор строго по назначению. Избегайте короткого замыкания аккумулятора. Короткое замыкание происходит в случае, если металлический предмет напрямую соединяется с контактами +/-.
- Не оставляйте аккумулятор в местах чрезмерно высокой и низкой температуры. Это сократит срок службы аккумулятора. При чрезмерно высокой или низкой температуре телефон не сможет функционировать должным образом, даже если аккумулятор полностью заряжен. Храните аккумулятор в прохладном месте (15~25°C)
- Использованные аккумуляторы следует утилизировать. Ни в коем случае не бросайте их в огонь.

Уход и обслуживание

Пожалуйста, обращайтесь осторожно с вашим телефоном. Выполняйте следующие инструкции по эксплуатации.

- Держите телефон и аксессуары в местах, недоступных для детей.
- Храните телефон в сухом месте во избежание коррозии электронных схем.
- Не пользуйтесь и не держите телефон в местах с очень высокой температурой. Воздействие высокой температуры может сократить срок службы электронных устройств, расплавить пластик и повредить аккумулятор.
- Не пользуйтесь телефоном, при температуре ниже 10°C .
- Не пытайтесь открыть или разобрать телефон. Неспециалист может повредить аппарат.
- Не используйте сильные химикаты или чистящие средства для чистки телефона. Просто протирайте его мягкой тканью, сухой или слегка увлажненной.
- Пользуйтесь только аккумулятором, предоставленным или рекомендованным производителем.