



G5500 Инструкция по эксплуатации

P/N : MMVB0107903 (1.0)



G5500

РУССКИЙ
ENGLISH



Минсвязи России
001 - СПС - 898



Ан46



CE 0168

Содержимое данной инструкции может иметь незначительные расхождения с возможностями Вашего телефона в зависимости от программного обеспечения услуг, предоставляемых Вашим оператором сотовой сети.



G5500

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Введение	8	Пароль на запрет	24
Техника безопасности	9	Основные функции	26
Ваш телефон	14	Входящие и исходящие звонки	26
Компоненты телефона ...	14	Исходящий вызов.....	26
Функции клавиш	15	Осуществление исходящего вызова при помощи нажатия клавиши 'Отправить'	26
Информация на дисплее ...	16	Исходящие международные звонки	26
Подготовка к началу работы	18	Завершение звонка.....	26
Установка SIM карты и батареи	18	Исходящий вызов на номер из телефонной книги	27
Зарядка батареи	20	Настройка звука	27
Отключение зарядного устройства.....	21	Ответ на входящий звонок... 27	
Включение и выключение вашего телефона	22	Отклонение входящего вызова.....	28
Включение Вашего телефона	22	Мощность сигнала	28
Отключение Вашего телефона	22	Ввод текста	28
Коды доступа	23	Записная книжка	32
PIN код	23	Меню во время разговора ... 32	
PIN2 код	23	Во время разговора	32
PUK код	23	Многосторонние звонки или конференц-вызовы	34
PUK2 код	23	Структура меню	36
Код безопасности	24		

Выбор функций и опций	39	Инфракрасный	50
Профили	40	Организатор	52
Активация профиля	40	Расписание	52
Персонализация профиля - Персонализ.	40	Заметка	54
Персонализация профиля - переименовать	41	Зап. книжка	55
Список звонков	42	Искать	55
Упущенные	42	Добав. новый.....	56
Принятые	42	Скоростной набор	57
Исходящие	43	Список голос.	57
Очистить журнал	43	Группы вход.....	58
Длительность	43	Копир. все	59
Стоимость вызовов	44	Стереть все	59
Установить стоимость	44	Установки	59
GPRS информация	45	Справка	60
Развлечения и сервис ...	46	Сообщения	61
Игры	46	Текст. сообщения	61
Моя папка	46	Написать сообщение	61
Конвертер	47	Входящие	63
Калькулятор	48	Исходящие	64
Мировое время	48	Черновик	64
Диктофон	49	Установки	65
Запись.....	49	Стереть	65
Просмотр списка	50	Мультимедийные сообщения (MMS)	66

Написать	66	Приложения	76
Входящие	67	Загрузка	77
Исходящие	68	Просмотр информации ...	78
Черновик	69	Состояние памяти	78
Установки	70	Версия Java	78

Голосовые сообщения	71	Интернет	79
Прослушать голосовое сообщение	71	Домашний	81
Номер голосового ящика ...	71	Закладки	81

Инфослужба	72	Push сообщения	81
Получить	72	Входящие	81
Входящие	72	Получить	82
Темы	72	Профили	82
Сигнал	72	Переход к URL	83
Автоиндикация	72	Настр. кэша	83
Язык	73	Сбр. кэш	83
		Проверка	83

Шаблоны	73	Настр. безоп	83
Текст	73	Сбр профил	83
Мультимедиа	74	WAP информация	83

Визитная карточка	75	Установки	84
Емкость памяти	75	Будильник	84
Java™	76	Дата и время	85
		Уст. дату	85

Формат даты	85	Автоматич.	95
Уст. время	85	Ручной	95
Формат времени	85	Предпочтения	95

Настр. телефона	86	Настр. GPRS	96
Настройки дисплея	86	Подключение	96
Язык	86	Внешн устр-во	96

Настр. вызовов	87	Сбросить настройки	97
Переадресация	87	Услуги SIM	98
Режим ответа	88	Вопросы и ответы	99
Посылать свой номер	88	Аксессуары	102
Ожидание вызова	88	Технические характеристики	104
Минутн. зуммер	88		
Голосовой набор	89		
Автодозвон	90		
Огр. группа	90		

Настр. безопасн	91
Запрос PIN-кода	91
Блокировка телефона	91
Блокировка клавиатуры	92
Запрет звонков	93
Фиксир набор	94
Изменить коды	94

Выбор сети	95
-------------------------	----

Введение

Поздравляем с приобретением усовершенствованного и компактного мобильного телефона G5500, выполненного с учетом последних технологий мобильной цифровой связи.



Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по правилам использования этого телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию для оптимального использования и для предотвращения повреждений телефона.

Техника безопасности

Прочтите эти простые рекомендации. Не соблюдение этих рекомендаций может быть опасным или не законным. Детальная информация дана в этой инструкции.

Воздействие радио волн

Информация о воздействии радио волн и удельной мощности излучения (SAR)

Мобильный телефон G5500 отвечает следующим требованиям:

Соответствует требованиям безопасности по излучению радио волн. Эти требования основаны на научных рекомендациях, которые включают безопасный предел для обеспечения безопасности людей независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях об излучении радио волн используется понятие удельной мощности или SAR. Тесты на SAR проводятся с применением стандартного метода телефонной передачи на самом высоком уровне сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Тем не менее, могут быть различия между уровнями SAR в различных моделях телефонов LG, но они все отвечают соответствующим рекомендациям по излучению радио волн.
- Пределы SAR, рекомендованные международной комиссией по защите от радиации (ICNIRP), равны 2 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Наивысшее значение SAR полученное для этой модели телефона при тестировании при помощи DASY3 равно 0,825 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Информационные данные SAR для жителей стран/регионов, где применяется лимитный уровень SAR, рекомендованный институтом электрической и электронной инженерией (IEEE), который является 1,6 Вт/кг приравненный к более одному (1) грамма ткани (на пример США, Канада, Австралия и Тайвань).

Уход и обслуживание

Внимание: используйте только одобренные для использования в данной модели телефона аккумуляторы, зарядное устройство и аксессуары. Использование каких-либо других аксессуаров может быть опасным или привести к потере гарантийного обслуживания.

- Не разбирайте телефон. Если необходим ремонт, то отнесите телефон к квалифицированному специалисту.
- Избегайте электрического воздействия на телефон, такого как телевидение, радио или персональный компьютер.
- Аппарат должен быть изолирован от источников тепла, таких как батареи или плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте аппарат сильным механическим воздействиям.
- Не накрывайте телефон меховой или виниловой материей, это может привести к его порче.
- Для протирки корпуса телефона используйте сухую материю (Не используйте растворяющие жидкости, такие как бензин, растворитель или жидкости содержащие алкоголь).
- Не допускайте воздействия на аппарат дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с кредитными картами или транспортными билетами, это может повлиять на информацию на магнитной ленте.
- Не допускайте воздействия на телефон воды.
- Аккуратно используйте дополнительные аксессуары. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.

Оптимальное использование телефона

Для оптимального использования телефона, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- Держите телефон, так же как и другие телефоны. Во время разговора говорите прямо в микрофон, направьте антенну вверх.
- Не держитесь за антенну во время разговора, т.к. это может повлиять на качество сигнала, а также привести к работе телефона на максимальном уровне мощности, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора.
- Никогда не направляйте инфракрасный луч на чьи-либо глаза.

Взаимодействие с электроприборами

На мобильные телефоны могут влиять помехи, вызванные работой некоторых электроприборов.

- Не используйте без разрешения мобильный телефон вблизи медицинского оборудования. Не держите телефон рядом с электронным стимулятором сердца, т.е. в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут воздействовать на некоторые типы слуховых аппаратов.
- Мобильные телефоны могут оказывать минимальное воздействие на ТВ, радио, персональные компьютеры и т.д.

Безопасность в дороге

Ознакомьтесь с законом и правилами использования мобильных телефонов в тех районах, которые Вы проезжаете.

- Не говорите по телефону держа его в руках при вождении.
- Все внимание сконцентрируйте на вождении.
- Используйте громкоговоритель или наушник.
- Сверните на обочину и остановите машину перед тем, как ответить на звонок, если условия езды требуют этого.
- Радио волны могут повлиять на электронные системы вашего автомобиля, такие как магнитола, оборудование безопасности.
- Если ваша машина оборудована мешками безопасности, то не помещайте на них никаких предметов, включая беспроводные переносные устройства. Это может привести к серьезным травмам при их срабатывании.

Районы взрывных работ

Не пользуйтесь телефоном в районах проведения взрывных работ. Ознакомьтесь с ограничениями и следуйте правилам или установленным законам.

Потенциально взрывчатые атмосферы

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных пунктах. Не используйте около топлива или химикатов.
- Не транспортируйте и не храните горючий газ, жидкости или взрывоопасные материалы в тех же отделениях вашей машины, где вы держите ваш мобильный телефон или его аксессуары.

В самолете

Беспроводные устройства могут создавать помехи работе систем самолета.

- Выключите ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет.
- Не используйте его на взлетной полосе без разрешения.

Дети

Держите телефон в месте, недоступном для детей. Телефон состоит из маленьких частей, при отсоединении и игре с которыми дети могут подавиться.

Экстренные звонки

Экстренные звонки могут быть недоступны в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому, вы не должны полностью полагаться на телефон в экстренных ситуациях. Уточните возможность данной услуги у вашего оператора сотовой связи.

Информация об аккумуляторной батарее и ее обслуживании

- Вам не нужно разряжать полностью аккумулятор перед его зарядкой. В отличие от других систем батарей, в данных батареях отсутствует эффект памяти.
- Используйте батареи и зарядное устройство только фирмы LG.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- Держите металлические контакты батарейного отсека чистыми.
- Замените батарею, если она больше не обеспечивает приемлемый уровень работы. Аккумуляторная батарея может быть заряжена тысячи раз, до тех пор, пока не придет время ее заменить.
- Полностью зарядите батарею, если она не использовалась на протяжении большого времени.
- Не держите зарядное устройство под прямыми солнечными лучами и не используйте его в условиях большой влажности, например, в ванной.
- Не оставляйте батарею в слишком теплом или холодном месте, это может ухудшить ее состояние.

Компоненты телефона



Функции клавиш

1. Динамик

2. Боковые клавиши

- В режиме ожидания позволяет изменить громкость сигнала клавиатуры.
- Во время разговора позволяет изменить громкость динамика.
- Нажатие на одну из этих клавиш при закрытой клавиатуре позволяет просмотреть текущую дату и время.

3,11. Правая функциональная клавиша/левая функциональная клавиша:

Каждая из этих клавиш выполняет функцию, указанную текстом на дисплее сразу над ней.

4. Клавиша смены аудиопрофиля: позволяет быстро сменить текущий аудиопрофиль.

5. Клавиша 'Отправить': нажатие на данную клавишу позволяет набрать выбранный номер для исходящего звонка или ответить на входящий звонок. Нажатие на эту клавишу в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к последним входящим, исходящим и упущенным звонкам.

6. Буквенно-цифровые клавиши: служат для ввода цифр, букв и некоторых специальных символов.

7. Микрофон: может быть выключен во время разговора, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать. (Смотри страницу 33.)

8. Жидкокристаллический дисплей: отображает иконки статуса телефона. Web информацию, картинки и т.д.

9. Клавиши навигации: используются для быстрого доступа к некоторым телефонам.

- Нажатие клавиши навигации вверх в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к телефонной книге
- Нажатие клавиши навигации вниз позволяет перейти к меню диктофона. Удержание этой клавиши некоторое время позволяет быстро начать новую запись.
- Нажатие клавиши навигации влево позволяет перейти к меню выбора аудиопрофиля.









- Нажатие клавиши навигации вправо позволяет перейти к меню входящих сообщений.











- 10. Клавиша 'ОК':** служит для выбора пункта меню и подтверждения выбора функции.
- 12. Клавиша быстрого доступа к расписанию:** служит для быстрого доступа к меню расписания.
- 13. Клавиша 'Закончить':** используется для прекращения разговора или отклонения вызова, а также для перехода в режим ожидания. Нажатие и удержание этой клавиши в течение некоторого времени позволяет выключить или включить телефон.
- 14. Клавиша удаления:** позволяет удалять символы. Длительное нажатие на эту клавишу позволяет удалить весь ранее введенный текст. Также используется для возврата к предыдущему меню.

Информация на дисплее

Ниже в таблице приведены значения различных иконок, отображающихся на дисплее вашего телефона.


Иконки на дисплее

Иконка	Описание
	Отображает мощность принимаемого сигнала
	Сигнализирует об установленном вызове
	Сигнализирует о том, что Вы используете услугу роуминга
	Сигнализирует о возможности использования услуги GPRS
	Показывает, что будильник установлен и включен
	Отображает уровень заряда батареи
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение

Иконка	Описание
	Новое мультимедийное сообщение
	Выбран профиль 'Вибрация'
	Новое сообщение электронной почты
	Установлен профиль 'Громко'
	Установлен профиль 'Тихо'
	Установлен профиль 'Наушники'
	Установлен профиль 'В машине'
	Установлен профиль 'Основной'
	Означает, что вы можете воспользоваться услугой приема PUSH-сообщений
	Показывает наличие на сегодня записи в расписании
	Информирует об использовании услуги WAP
	Информирует об использовании услуги GPRS
	Информирует о получении страницы безопасности


Установка SIM карты и батареи

1. Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон отключен. Нажмите защелку держателя батареи и вытащите батарею из телефона под углом 45 градусов.

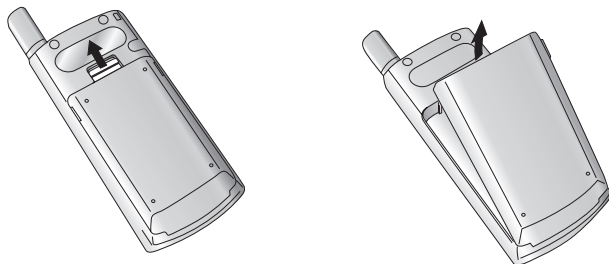


Примечание Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбою в работе.

2. Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы удалить SIM карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.

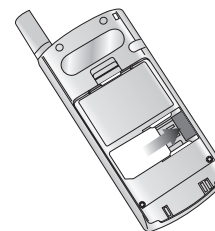


Установка SIM карты

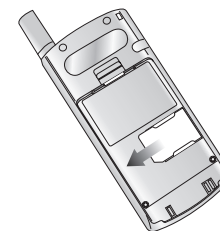

Извлечение SIM карты

Примечание Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM карту.


3. Поместите выступы нижней части батареи в соответствующие держатели. Затем нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.

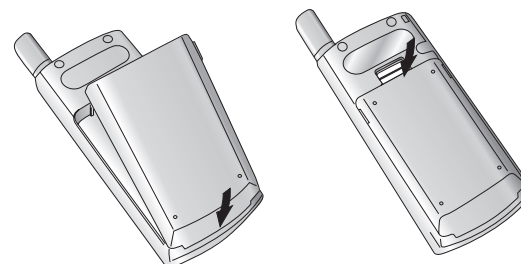

Зарядка батареи

Используйте только прилагаемый к вашему телефону переносной адаптер.


1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальный разъем в телефоне.
2. Вставьте другой конец зарядного устройства в розетку.

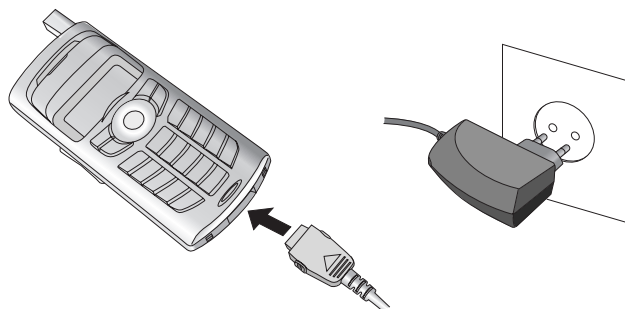

Внимание Использование не сертифицированных аксессуаров может повредить ваш телефон.
Не вставляйте штекер зарядного устройства с силой, т.к. это может повредить Ваш телефон и/или зарядное устройство.

Отключение зарядного устройства


1. Когда батарея будет полностью заряжена, двигающаяся шкала индикатора заряда батареи остановится и на дисплее появится соответствующее сообщение.
2. Вытащите адаптер из розетки. Отсоедините адаптер от телефона нажатием боковых кнопок с обеих сторон штекера, а затем вытащите штекер.

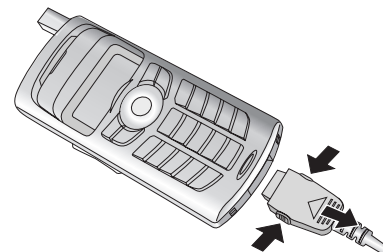

- Примечание**
- убедитесь в том, что батарея полностью заряжена перед первым использованием.
 - не извлекайте батарею или SIM карту во время зарядки.
 - в том случае, если батарея не заряжается должным образом, пожалуйста, выключите и включите телефон, а затем подключите зарядное устройство. После снятия и установки обратно батареи, пожалуйста, подключите зарядное устройство.

Включение и выключение вашего телефона

Включение Вашего телефона

1. Установите заряженную батарею в телефон или подсоедините его к внешнему источнику питания.
2. Нажмите на несколько секунд клавишу , пока не загорится ЖК дисплей.
3. В зависимости от настроек Вам, возможно, будет необходимо ввести ваш PIN код.

! Примечание также как в любом другом радиоустройстве, избегайте ненужных прикосновений к антенне при включенном телефоне.

Отключение Вашего телефона

1. Нажмите  на несколько секунд, пока не погаснет ЖК дисплей.

Коды доступа

Вы можете пользоваться кодами доступа, описанными в этом разделе, для исключения несанкционированного использования вашего телефона. Коды доступа (за исключением кодов PUK и PUK2) могут быть изменены при помощи пункта меню **'Изменить коды'** [Меню 8.5.6]. (См. стр. 94).

PIN код (от 4 до 8 цифр)

PIN (персональный идентификационный номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. PIN код обычно прилагается к SIM карте. Если запрос PIN кода включен, то Ваш телефон будет запрашивать PIN код каждый раз после включения. Если запрос PIN кода выключен, то ваш телефон будет подключаться к сети напрямую, без запроса PIN кода.

PIN2 код (от 4 до 8 цифр)

PIN2 код прилагается к некоторым SIM картам и необходим для доступа к таким функциям, как **стоимость разговоров** и **фиксированный набор**. Наличие этих функций зависит от возможностей SIM карты. Проверьте наличие данных функций у Вашего оператора сотовой связи.

PUK код (от 4 до 8 цифр)

PUK (персональный антиблокировочный ключ) код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет, то свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения кода. Если вы потеряли код, то также свяжитесь с оператором сотовой связи.

PUK2 код (от 4 до 8 цифр)

PUK2 код прилагается к некоторым SIM картам и необходим для смены заблокированного PIN2 кода. Если вы потеряли код, то свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи.

Код безопасности (от 4 до 8 цифр)

Код безопасности защищает от несанкционированного использования вашего телефона. По умолчанию код безопасности - '0000'. Также код безопасности необходим для доступа к таким функциям как, очистка всего содержимого телефона и восстановление заводских установок. Также, код безопасности необходим для включения или отключения функции блокировки телефона.

Пароль на запрет

Пароль на запрет необходим, когда вы используете функцию **Запрета вызова**. Вы получаете пароль у вашего оператора сотовой связи при подключении этой функции. (См. стр. 93)

G5500







CE 0168



Основные функции

Входящие и исходящие звонки



Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для исправления номера, нажмите правую или левую навигационную клавишу для того, чтобы передвинуть курсор на необходимое место или просто нажмите на клавишу удаления  для того, чтобы удалить последнюю цифру.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу удаления  для того, чтобы удалить весь номер.
3. Нажмите на клавишу 'Отправить'  для набора номера.
4. Для окончания вызова, нажмите клавишу  или правую функциональную клавишу. Также вы можете закончить вызов перемещением боковых кнопок вверх.


Осуществление исходящего вызова при помощи нажатия клавиши 'Отправить'

1. В режиме ожидания нажмите клавишу разговора  для просмотра последних входящие, исходящие и упущенных номеров телефонов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу  для ввода символа '+'.
 - 2. Введите код страны, код района и номер телефона.
3. Нажмите .


Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора .

Исходящий вызов на номер из телефонной книги

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 55-56.

Настройка звука


Если вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши . Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения громкости.

! Примечание в режиме ожидания при помощи боковых кнопок настраивается громкость сигнала клавиатуры.

Ответ на входящий звонок


Во время входящего звонка, Вы слышите сигнал а на дисплее появляется мигающая иконка телефона. Если номер звонящего может быть определен, то он (или имя, если данный номер сохранен в телефонной книге) отобразится на дисплее.

1. Принять входящий звонок, можно также сдвиганием клавиатуры. (Если установлена соответствующая функция. Смотри страницу 88.)


! Примечание Вы так же можете установить режим ответа на входящий вызов путем нажатия на любую клавишу. (Смотри страницу 88), В этом случае, Вы сможете принять входящий звонок, нажав на любую клавишу, кроме .

! Примечание


- ▶ Для того, чтобы отклонить входящий звонок при закрытой клавиатуре, нажмите и удерживайте одну из боковых кнопок на левой стороне телефона.
- ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.

2. Для завершения разговора закройте клавиатуру или нажмите клавишу .

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов путем нажатия удерживания одной из боковых клавиш  в положении закрытой клавиатуры.

Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала обратите внимание на индикатор сигнала  на ЖК дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, в особенности внутри зданий. Передвижением ближе к окну можно улучшить прием.

Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования мероприятий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.


Режим T9.

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим


Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)


Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

■ Изменение режима ввода текста

1. При работе с окном, которое позволяет вводить символы, вы увидите индикатор текущего режима ввода текста в правом нижнем углу дисплея.

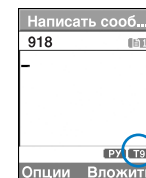









Текущий режим
ввода текста

2. Изменение режима ввода текста возможно также нажатием клавиши . Текущий режим ввода текста отображается в правом нижнем углу дисплея.

► Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.




1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
 - Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
 - Для просмотра возможных вариантов используйте на клавиши навигации.


Примеры: Нажмите    чтобы напечатать слово **Good**
 Нажмите    , а затем навигационную клавишу вниз чтобы напечатать слово **Home**

- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.

– Вы можете выбрать режим Т9. Нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите языки Т9. Выберите нужный язык режима Т9. Также вы можете отключить режим Т9 выбрав Т9 **выкл.** По умолчанию режим Т9 на телефоне включен.

2. Введите слово целиком до его изменения или удаления.

3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу . Для удаления букв, используйте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для того, чтобы удалить все слово.




! Примечание Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.

► Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.

- Один раз для ввода первой буквы
- Два раза для ввода второй буквы
- И так далее

2. Для того, чтобы вставить пробел, нажмите клавишу  один раз. Для удаления буквы, нажмите клавишу . Нажмите и держите клавишу  для удаления всего написанного.

! Примечание В таблице внизу перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1	., – ? ! ' @ : 1	., – ? ! ' @ : 1
2	А Б В Г Г' 2	а б в г г' 2
3	Д Е Ё Ж З Ё 3	д е ё ж з ё 3
4	И Й К Л І І' 4	и й к л і і' 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	Пробел	Пробел

► Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

Записная книжка

Вы можете сохранять номера телефонов и соответствующие им имена в памяти вашей SIM карты или в памяти телефона.

Более детальная информация о работе с Записной книжкой описана на странице Для детальной информации см. страницы 55-60.

Меню во время разговора

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.


Второй исходящий звонок


Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню [Поиск]. Для внесения набранного номера в телефонную книгу во время разговора, нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите [Добавить новый].

Переключение с одного разговора на другой

Для переключения с одного разговора на другой, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите [Переключить].


Ответ на входящий звонок

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу . Так же Вы можете получать предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в наушнике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации о активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню 8.4.4] на странице 88.

Если услуга ожидания вызова активирована, то вы можете перевести первый звонок на ожидание и ответить на второй вызов нажатием клавиши  или выйдя в меню и выбрав там пункт [Ожидание и ответ].

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу .

Во время разговора вы можете отклонить входящий вызов, выйдя в меню и выбрав пункт Конференция/Отказ, либо нажав клавишу .

Отключение микрофона

Вы можете отключить микрофон во время разговора, выйдя в меню и выбрав там пункт Звук выкл. Для включения микрофона выберите Звук вкл. Если на телефонной трубке отключен микрофон, то собеседник не слышит вас, но вы можете слышать его.


Переключение тонов DTMF во время звонка

Для включения тонов DTMF во время разговора, нажмите левую функциональную клавишу и выберите DTMF вкл. DTMF тоны могут быть отключены таким же образом. DTMF тоны позволяют вашему телефону использовать автоматизированные телефонные станции.

Многосторонние звонки или конференц-вызовы

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены разъединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке, - пять. Если вы установили многосторонний вызов, то вы им управляете, и только вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Переключить].

Установка конференц-вызова

Поставьте один звонок в режим ожидания, нажмите на левую функциональную клавишу и затем выберите пункт **Конференция/Присоединить всех**.

Постановка конференц-вызова в режим ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция/Ждать всем (Conference/Hold all)**.

Активация конференц-вызова, находящегося в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция/Присоединить всех (Conference/Join all)**.

Добавление абонентов к конференц-вызову

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция/Присоединить всех (Conference/Join all)**.


Отображение на дисплее абонентов конференции

Для просмотра на дисплее телефонных номеров звонящих, которые принимают участие в конференции, воспользуйтесь клавишами навигации вверх/вниз.

Прием личного вызова во время конференц-вызова

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. В появившемся меню выберите **Конференция/Приватный (Conference/Private)**, чтобы перевести всех остальных участников конференц-вызова в режим ожидания.

Окончание конференц-вызова

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее может быть отсоединен нажатием клавиши . Закончить конференцию можно нажав левую функциональную клавишу, а затем выбрав **Конференция/Закончить многосторонний**. Выбрав пункт меню **Конференция/Закончить всем** вы прекратите текущие разговоры и разговоры находящиеся в режиме ожидания.

Нижеследующая иллюстрация показывает структуру меню и показывает:

- ▶ номер каждой функции меню
- ▶ страницу, где вы можете найти описание данной функции

Вы можете перейти к необходимому пункту меню, используя левую функциональную клавишу, клавиши навигации вверх, вниз, вправо, влево и клавишу подтверждения [OK]. Также вы можете использовать короткий путь, нажав соответствующий порядковый номер необходимого пункта, после нажатия левой функциональной клавиши [Меню].

1. Профили (страница 40)

- ▶ 1.1 Только вибра
 - ▶ 1.1.1 Активировать
- ▶ 1.2 Без звука
 - ▶ 1.2.1 Активировать
 - ▶ 1.2.2 Персонализ.
 - ▶ 1.2.3 Переименовать
- ▶ 1.3 Основной
 - ▶ 1.3.1 Активировать
 - ▶ 1.3.2 Персонализ.
 - ▶ 1.3.3 Переименовать
- ▶ 1.4 Громко
 - ▶ 1.4.1 Активировать
 - ▶ 1.4.2 Персонализ.
 - ▶ 1.4.3 Переименовать
- ▶ 1.5 Наушники
 - ▶ 1.5.1 Персонализ.
- ▶ 1.6 В автомобиле
 - ▶ 1.6.1 Персонализ.

2. Список звонков (страница 42)

- ▶ 2.1 Упущенные
- ▶ 2.2 Принятые
- ▶ 2.3 Исходящие

2. Список звонков (продолжение)

- ▶ 2.4 Очистить журнал
 - ▶ 2.4.1 Упущенные
 - ▶ 2.4.2 Принятые
 - ▶ 2.4.3 Исходящие
 - ▶ 2.4.4 Все вызовы
- ▶ 2.5 Длительность
 - ▶ 2.5.1 Посл вызов
 - ▶ 2.5.2 Принятые
 - ▶ 2.5.3 Исходящие
 - ▶ 2.5.4 Все вызовы
- ▶ 2.6 Стоимость вызовов
 - ▶ 2.6.1 Цена посл. зв.
 - ▶ 2.6.2 Суммарн. стоим
- ▶ 2.7 Установить стоимость
 - ▶ 2.7.1 Огран. цену зв.
 - ▶ 2.7.2 Уст тариф
 - ▶ 2.7.3 Автоиндикация
- ▶ 2.8 GPRS информация
 - ▶ 2.8.1 WAP информация
 - ▶ 2.8.2 Внешн устр-во
 - ▶ 2.8.3 Всего

3. Развлечения и сервис (страница 46)

- ▶ 3.1 Игры
- ▶ 3.2 Моя папка
 - ▶ 3.2.1 Рисунок
 - ▶ 3.2.2 Анимация
 - ▶ 3.2.3 Звук
- ▶ 3.3 Конвертер
- ▶ 3.4 Калькулятор
- ▶ 3.5 Мировое время
- ▶ 3.6 Диктофон
- ▶ 3.7 Инфракрасный

4. Органайзер (страница 52)

- ▶ 4.1 Расписание
- ▶ 4.2 Заметка
- ▶ 4.3 Зап. книжка
 - ▶ 4.3.1 Искать
 - ▶ 4.3.2 Добав. новый
 - ▶ 4.3.3 Скорост набор
 - ▶ 4.3.4 Список голос.
 - ▶ 4.3.5 Группы вход.
 - ▶ 4.3.6 Копир. все
 - ▶ 4.3.7 Стереть все
 - ▶ 4.3.8 Установки
 - ▶ 4.3.9 Справка

5. Сообщения (страница 61)

- ▶ 5.1 Текст. сообщения
 - ▶ 5.1.1 Написать сообщение
 - ▶ 5.1.2 Входящие
 - ▶ 5.1.3 Исходящие
 - ▶ 5.1.4 Черновик
 - ▶ 5.1.5 Установки
 - ▶ 5.1.6 Стереть

5. Сообщения (продолжение)

- ▶ 5.2 Мультимедийные сообщения
 - ▶ 5.2.1 Написать
 - ▶ 5.2.2 Входящие
 - ▶ 5.2.3 Исходящие
 - ▶ 5.2.4 Черновик
 - ▶ 5.2.5 Установки
- ▶ 5.3 Голосовые сообщения
 - ▶ 5.3.1 Прослушать голосовое сообщение
 - ▶ 5.3.2 Номер голосового ящика
- ▶ 5.4 Инфослужба
 - ▶ 5.4.1 Получить
 - ▶ 5.4.2 Входящие
 - ▶ 5.4.3 Темы
 - ▶ 5.4.4 Сигнал
 - ▶ 5.4.5 Автоиндикация
 - ▶ 5.4.6 Язык
- ▶ 5.5 Шаблоны
 - ▶ 5.5.1 Текст
 - ▶ 5.5.2 Мультимедиа
- ▶ 5.6 Визитная карточка
- ▶ 5.7 Емкость памяти
 - ▶ 5.7.1 Текст
 - ▶ 5.7.2 Мультимедиа

6. Java™ (страница 76)

- ▶ 6.1 Приложения
- ▶ 6.2 Загрузка
- ▶ 6.3 Просмотр инф.
 - ▶ 6.3.1 Состояние памяти
 - ▶ 6.3.2 Версия Java

7. Интернет (страница 79)

- 7.1 Домашний
- 7.2 Закладки
- 7.3 Push сообщ.
 - 7.3.1 Входящие
 - 7.3.2 Получить
- 7.4 Профили
- 7.5 Переход к URL
- 7.6 Настр. кэша
 - 7.6.1 Сбр. кэш
 - 7.6.2 Проверка
- 7.7 Настр. безоп
- 7.8 Сбр. профил
 - 7.8.1 Да
 - 7.8.2 Нет
- 7.9 WAP информация

8. Установки (страница 84)



- 8.1 Будильник
- 8.2 Дата и Время
 - 8.2.1 Уст. дату
 - 8.2.2 Формат даты
 - *8.2.3 Уст. время
 - 8.2.4 Формат времени
- 8.3 Настр. телефона
 - 8.3.1 Настройки дисплея
 - 8.3.2 Язык
- 8.4 Настр. вызовов
 - *8.4.1 Переадресация
 - 8.4.2 Режим ответа
 - *8.4.3 Посылать свой номер

8. Установки (продолжение)

- *8.4.4 Ожидание вызова
- 8.4.5 Минутн. зуммер
- 8.4.6 Голосовой набор
- 8.4.7 Автодозвон
- *8.4.8 Огр. группа
- 8.5 Настр. безопасн
 - 8.5.1 Запрос PIN-кода
 - 8.5.2 Блокировка телефона
 - 8.5.3 Блокировка клавиатуры
 - *8.5.4 Запрет звонков
 - 8.5.5 Фиксир набор
 - 8.5.6 Изменить коды
- *8.6 Выбор сети
 - 8.6.1 Автоматич.
 - 8.6.2 Ручной
 - 8.6.3 Предпочтения
- 8.7 Настр. GPRS
 - 8.7.1 Подключение
 - 8.7.2 Внешн устр-во
- 8.8 Сбросить настройки

9. Услуги SIM (страница 98)

Эти услуги зависят от SIM карты и доступных услуг, предоставляемых в сети.

В Вашем телефоне заложен набор функций, которые позволят настроить телефон по вашему желанию. Эти функции сгруппированы в меню и подменю, доступ к которым осуществляется при помощи двух функциональных клавиш,  и . Каждое меню и подменю позволяет вам просмотреть и изменить установки отдельной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в соответствии с текущим контекстом+ надпись в нижней строке дисплея, находящаяся над каждой клавишей, означает текущую роль функции данной клавиши.




Нажмите на левую функциональную клавишу для выполнения соответственного действия

Нажмите на правую функциональную клавишу для доступа к соответствующему меню


В профилях, вы можете настроить тоны телефона для различных событий, обстановки или групп абонентов.

Существует шесть возможных профилей: **Только вибра**, **Без звука**, **Основной**, **Громко**, **Наушники** и **В автомобиле**. Каждый профиль можно настраивать персонально.

Нажмите клавишу меню () и выберите пункт **Профили** при помощи клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Активация профиля

(Меню 1.X.1)

1. На дисплее отображается список профилей.
2. В списке профилей найдите профиль, который вы хотите активировать и нажмите левую клавишу навигации () или клавишу ОК.
3. Затем выберите **Активировать**.

Персонализация профиля - Персонализ.

(Меню 1.X.2)

Найдите необходимый профиль в списке профилей и выберите **Настройка**. Откроется функция настроек профиля.

- [1] **Извещ. о выз:** устанавливает тип предупреждения о входящем звонке.
- [2] **Тон звонка:** Позволяет выбрать необходимый тон сигнала из списка.
Вы можете прослушать необходимый тон до его установки.
- [3] **Громкость:** Позволяет настроить громкость сигнала.
- [4] **Изв. о сообщ.:** Позволяет настроить предупреждения о сообщениях.
- [5] **Сигнал изв. о сообщ.:** Позволяет настроить предупреждения о сообщениях.
- [6] **Звук клавиатуры:** Позволяет настроить необходимый тон клавиатуры.
- [7] **Громк. Клавиш:** Позволяет настроить громкость тона кнопок.
- [8] **Громк. звук. Эффекта:** Позволяет настроить громкость звуковых эффектов.
- [9] **Сигнал вкл./выкл.:** Позволяет настроить громкость сигнала при включении и выключении телефона.

[0] **Автоответ:** (только для профилей **Наушники** и **В автомобиле**).

Вы можете активировать функцию автоматического ответа на звонок.

Выберите время до автоматического ответа на звонок.

Персонализация профиля - переименовать

(Меню 1.X.3)


Вы можете переименовать профиль и присвоить ему любое имя.

Профили **Только вибра**, **Наушники** и **В автомобиле** не могут быть переименованы.

1. Для изменения имени профиля, выберите профиль из списка и выберите **Переименовать**.
2. Введите необходимое имя, а затем нажмите ОК или левую функциональную клавишу Сохранить.

Вы можете просмотреть последние упущенные, принятые и исходящие звонки.

Номер и имя (если есть) отображаются на дисплее вместе с датой и временем звонка. Также вы можете просмотреть длительность звонка и его стоимость.

Нажмите клавишу меню () и выберите **Список звонков**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Упущенные

Меню 2.1

Эта функция дает вам возможность просмотреть последних 10 звонков, на которые Вы не ответили. После нажатия левой функциональной клавиши (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

❗ Примечание Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Очистить журнал** (смотри страницу 48).

Принятые

Меню 2.2

Эта функция позволяет вам просмотреть 10 последних принятых звонков. После нажатия левой функциональной клавиши (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

❗ Примечание Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Удалить последние звонки** (смотри страницу 48).

Исходящие

Меню 2.3

Эта функция позволяет вам просмотреть последние 10 исходящих звонков. Используя клавишу (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

❗ Примечание Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Удалить последние звонки** (смотри страницу 48).

Очистить журнал

Меню 2.4

Используйте эту функцию для очистки списка упущенных звонков, списка принятых звонков или списка исходящих звонков. Также вы можете удалить все записи, выбрав **Все вызовы**.

Длительность

Меню 2.5

Используйте эту функцию для просмотра длительности ваших входящих и исходящих звонков. Вы можете проверить продолжительность звонка в нижней части дисплея, просматривая звонки при помощи клавиш навигации вверх и вниз. Нажимая клавишу (ОК) или левую функциональную клавишу вы сбрасываете таймер звонка выбранного разговора. Для предотвращения случайного сброса, просим вас ввести PIN2 код.

Длительность
1 Посл вызов
2 Принятые
3 Исходящие
4 Все вызовы
00 : 00 : 00
Сброс Назад

- **Посл вызов:** Продолжительность последнего звонка.
- **Принятые:** Продолжительность входящих звонков
- **Исходящие:** Продолжительность исходящих звонков
- **Все вызовы:** Общая продолжительность всех звонков, сделанных или полученных с момента последнего сброса таймера.

! Примечание Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Стоимость вызовов

Меню 2.6

Эта услуга сети дает вам возможность проверить стоимость последнего звонка, а также общую стоимость всех звонков. Общая стоимость появляется в нижней части дисплея. Для сброса стоимости звонка, нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК. Вам необходимо будет ввести PIN2 код.

! Примечание Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Установить стоимость

Меню 2.7

- **Огран. цену зв.:** Эта услуга сети дает вам возможность лимитировать стоимость ваших звонков на определенное количество единиц оплаты или денежных единиц. Вы можете совершать и принимать звонки на лимитированную стоимость. Вы можете изменить лимит стоимости звонка после введения PIN2 кода.
- **Уст тариф:** Вы можете ввести тип валюты и цену за единицу. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения цены за единицу звонка. Для изменения валюты и стоимости в этом меню, вам необходим PIN2 код.

! Примечание Если вы использовали все единицы, то вы не сможете сделать никаких звонков, за исключением экстренных. В зависимости от SIM карты, вам необходим PIN2 код для установки лимита стоимости звонка.

- **Автоиндикация:** Эта услуга позволяет вам просмотреть стоимость последнего звонка сразу после его завершения.

GPRS информация

Меню 2.8

Вы можете проверить количество информации переданной по сети через функцию GPRS. Так же, вы можете проверить, сколько времени вы находитесь на линии.

1) WAP информация

Вы можете проверить объем принятых/переданных данных и время, проведенное в WAP.


В выбранном меню нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК для очистки счетчика.

2) Внешн устр-во

Вы можете проверить объем данных и время, проведенное в GPRS с использованием внешнего устройства такого, как последовательный порт.

3) Всего

Вы можете проверить общее количество данных принятых/переданных через WAP и внешнее устройство.

Нажмите клавишу Меню  и выберите раздел **Развлечения и службы**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Игры

Меню 3.1

Вы можете поиграть во встроенную игру. Для более подробной информации воспользуйтесь встроенной в игру справкой.

Моя папка

Меню 3.2

Раздел **Моя папка** включает в себя 3 папки: Рисунок, Анимация и Звук. Вы можете просмотреть, удалить или просмотреть содержимое. Вы можете получать картинки, анимацию или звук с WAP сайта, а также по EMS или SMS. При проверке содержимого, Вы можете послать его по SMS или MMS, отредактировать или удалить его. Что касается звуков, то Вы можете установить желаемый звук в качестве сигнала звонка.



Конвертер

Меню 3.3

С помощью данной функции Вы можете преобразовывать одни единицы измерений в другие.

Существует четыре типа, которые можно преобразовать в другие единицы: длина, площадь, вес и объём.

1. Выберите один из указанных четырех типов, путём нажатия на левую функциональную клавишу Единица.
2. Перейдите к разделу текущих единиц измерений, путём нажатия на клавишу навигации вниз.
3. Выберите единицу измерений, которую Вы хотите преобразовать, используя клавиши навигации влево/вправо.
4. Перейдите в раздел Конвертировать данные, путём нажатия на клавишу навигации вниз.
5. Выберите единицу измерений, в которую Вы хотите произвести конвертирование, используя клавиши навигации влево/вправо.
6. Введите количественные данные, используя цифровые клавиши. Конвертирование будет произведено автоматически.

 **Примечание** Вы можете вводить десятичные числа, используя клавишу .




Калькулятор

Меню 3.4

Используя данную опцию, Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные арифметические функции: сложение, вычитание, умножение и деление (Вы можете вводить числа до второго десятичного разряда)

Использование калькулятора

1. Введите первое число, используя цифровые клавиши.
2. Нажмите соответствующую навигационную клавишу для выбора математического действия.

! Примечание Для того чтобы стереть неверно введённую цифру и очистить дисплей, нажмите клавишу . Для того чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите клавишу . Для введения знака минус, нажмите клавишу .

3. Для получения результата, нажмите левую функциональную клавишу Результат или клавишу [Ok].
4. После завершения вычислений нажмите левую функциональную клавишу Сброс для выхода в первоначальное состояние.

Мировое время

Меню 3.5

Вы можете проверить текущее время по Гринвичу, а также узнать текущее время в 61 крупном городе мира, используя левую и правую навигационные клавиши.

На дисплее появятся название города, а также текущие дата и время.

Для выбора часового пояса, в котором Вы находитесь, выполните следующие действия:

1. Выберите город, соответствующий Вашему часовому поясу, путём нажатия на левую и правую навигационные клавиши один или несколько раз. На дисплее появятся текущие дата и время.
2. Если Вы хотите изменить время, которое отображается на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания вызова, нажмите левую

функциональную клавишу Опции. После этого нажмите **Установить**.

! Примечание Установка часового пояса каждого города в меню мирового времени может находиться под влиянием условий сети.

Диктофон


Меню 3.6

Вы можете записать голосовое сообщение. Вы можете записать не более трёх подобных голосовых сообщений, каждое из которых может длиться не дольше 30-ти секунд.

Вы можете проиграть или удалить записанное голосовое сообщение, используя левую функциональную клавишу Опции.

! Примечание При нахождении телефона в режиме ожидания вызова Вы можете сразу перейти в меню голосовой записи путём нажатия на клавишу навигации вниз.

Запись


1. При нахождении телефона в режиме ожидания вызова нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
2. Сразу после начала записи и вплоть до её окончания на дисплее дисплея будет видна надпись 'Запись...', а также будет отображаться время, остающееся до окончания записи.
3. После окончания записи нажмите левую функциональную клавишу Сохранить.

! Примечание Если свободное место для записи голосовых сообщений отсутствует, Вам придётся удалить старые записи, перед тем как записать новые.

- Воспроизвести: Позволяет проиграть все существующие записи, начиная с той записи, которая записана самой последней. На дисплее в это время отображаются дата и время, когда была сделана запись.
- Стереть: Позволяет удалить указанную запись.
- Записать новый: Позволяет добавить новую запись.

- **Стереть все:** Удаляет все записи. Нажмите левую функциональную клавишу **Да** для подтверждения удаления.


Просмотр списка

При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, после нажатия Вами на клавишу  телефон показывает название голосовой записи, которую Вы создали. Вы можете Пройграть или Удалить сделанную голосовую запись.

Инфракрасный


Меню 3.7

Данная функция позволяет отправлять/принимать данные или факсимильные сообщения через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения следует выполнить следующие действия:

- Установить драйвер модема для отправления/получения данных или факсимильных сообщений.
- Установить программное обеспечение для подключения к сети, поставляемое провайдером сети или программу-приложение, позволяющую принимать факсы на Вашем компьютере.
- Сконфигурировать и активировать инфракрасный порт, соответствующий стандарту IRDA на Ваш компьютер.
- Активировать инфракрасную опцию на Вашем телефоне. При этом в правом нижнем углу на дисплее появится символ .
- Набрать номер обслуживания сети, предоставленный Вам провайдером сети.


Если связь между Вашим телефоном и устройством, работающим в стандарте IRDA, отсутствует в течение 30-ти секунд после активации данной функции, то данная функция автоматически деактивируется.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим сетевым провайдером.

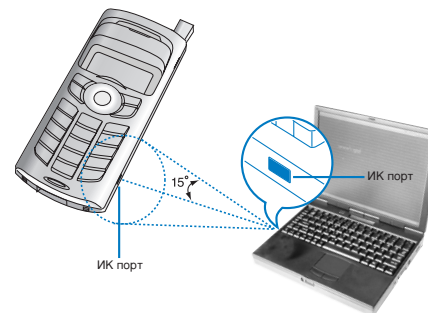

! Программа обмена данными (PS Sync)

PS Sync - это программа обмена данными между компьютером и телефоном с помощью кабеля. Поэтому, если Вы хотите использовать данную функцию, Вам необходимо приобрести комплект специальных принадлежностей. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать справочный файл программы PS Sync, имеющийся на компакт-диске.

Нажмите клавишу меню () . Выберите раздел **Органайзер**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Расписание

Меню 4.1

Если Вы войдёте в это меню, то на дисплее отобразится календарь. Квадратный курсор расположен на текущей дате. Вы можете передвинуть курсор на другую дату, используя навигационные клавиши. Если дата показана другим цветом - это означает, что на этот день запланировано мероприятие. Данная функция напоминает Вам о запланированных мероприятиях или памятных датах. Телефон выдаст звуковой сигнал, если Вы настроите его соответствующим образом.

• Просмотр

На дисплее отображается информация, относящаяся в сегодняшнему дню. Нажмите Возможность [Options] для удаления или редактирования выбранной записи.

• Редактировать

Используйте эту опцию для изменения записи.

• Стереть

Используйте эту опцию для удаления записи.

• Добав. Новый

Вы можете ввести не более 20-ти записей, каждая из которых может содержать не более 30-ти символов.

• Календарь

Производится возврат к календарю.

• Сигнал расписания

Если данная опция активирована, то телефон выдаст звуковой сигнал по достижении определённой даты и времени.

• Просм. распис.

На дисплее отображаются все записи, установленные на все дни. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз, для того чтобы просмотреть все эти записи.

• Переход к дате

Используйте эту опцию, для того чтобы перейти к определённой дате. Введите дату, используя цифровые клавиши и навигационные клавиши влево/вправо.

• Удалить последн.

Вы можете удалить записи о прошедших событиях, о которых Вы уже были уведомлены.

• Стереть все

Используйте эту опцию, для того чтобы удалить все записи. На дисплее появится запрос на подтверждение этого действия.

Заметка

Меню 4.2

Вы можете записывать, редактировать и удалять введённую в память запись, соответствующую указанной дате.

1. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт 'Заметка'.
2. Нажмите левую функциональную клавишу 'Добавить'.
3. Введите необходимую информацию и затем нажмите левую функциональную клавишу 'Опции'.

Можно использовать следующие возможности:

- ▶ **Сохранить:** Функция позволяет сохранить введённую запись.
- ▶ **Языки T9:** Функция позволяет выбрать язык для введения записей в память.
- ▶ **Выйти из редактора:** Функция обеспечивает выход из редактора записей.

После того, как новая запись введена в память телефона,

1. Выбрать Заметка.
2. Нажать левую функциональную клавишу 'Выбрать'.
3. Нажать левую функциональную клавишу 'Опции'.

Можно использовать следующие возможности:

- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранную запись.
- ▶ **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.
- ▶ **Добав. Новый:** Вы можете добавить новую запись. В телефоне можно сохранить до 20-ти записей, по 40 символов в каждой из них.
- ▶ **Стереть все:** Вы можете удалить все записи. На дисплее появится запрос на подтверждение удаления всех записей.

Зап. книжка

Меню 4.3

Вы можете сохранить номера телефонов и соответствующие им имена в памяти Вашей SIM-карты. Кроме того, Вы можете сохранить до 255 номеров телефонов и соответствующие им имена в памяти телефона.

- При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу 'Меню', а затем выберите **Организер** → **Зап. Книжка**.
- Или, нажмите правую функциональную клавишу Имена при нахождении телефона в режиме ожидания вызова.

Искать

(Меню 4.3.1)

1. При нахождении телефона в режиме ожидания вызова нажмите правую функциональную клавишу Имена. Выберите **Искать**. Вас попросят ввести имя.
2. Введите начальную букву имени, которое Вы хотите найти и нажмите левую функциональную клавишу Искать.

❗ Примечание Вы также можете просмотреть все имена в меню телефонной книги с самого начала. Для этого сразу нажмите левую функциональную клавишу Искать без ввода имени.

3. После обнаружения желаемого имени, Вы можете осуществить вызов абонента путём нажатия клавиши Отправить. Или можете нажать левую клавишу 'Опции' для использования следующих возможностей:
 - **Просм подробн.:** Для просмотра подробной информации о выбранном имени.
 - **Редактировать:** Можно редактировать имя, номер телефона и группу.
 - **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.
 - **Написать текст. Сообщение:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать текстовое сообщение для этого абонента.
 - **Написать мульт. Сообщение:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать мультимедийное для этого абонента.

- **Копировать:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы скопировать запись с SIM-карты в память телефона или наоборот.
- **Голос:** Вы можете записать голосовую метку для использования голосового набора.

Добав. новый

(Меню 4.3.2)

Используя эту функцию, Вы можете добавить новую запись в телефонную книгу.

Существует два типа памяти: память в телефоне и память на SIM-карте. Для выбора одной из них следует попасть в раздел меню **Установка пам.** [раздел меню 4.3.8.1]. В память телефона Вы можете ввести 255 номеров. В памяти в телефоне каждая запись может состоять не более чем из 20 символов. Объем памяти SIM-карты зависит от самой SIM-карты.

1. Сначала откройте раздел меню **'Зап. Книжка'** путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **'Добав. Новый'**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Вы можете добавить новую запись как в память SIM-карты, так и в память телефона.
Для выбора памяти см. раздел **Установка пам.** [раздел меню 4.3.8.1] (см.стр.59).

• Добавление новых записей в память SIM-карты

Вы можете ввести имя абонента и его номер телефона, а также выбрать желаемую группу (Данная опция зависит от SIM-карты).

• Добавление новых записей в память телефона

Вы можете ввести имя, его номер телефона, адрес его электронной почты, а также выбрать желаемую группу.

Скоростной набор

(Меню 4.3.3)

Вы можете сохранить запись под одной из цифр от 2 до 9. После чего, Вы можете вызвать этого абонента, нажав в течение 2-х - 3-х секунд на цифровую клавишу, которая соответствует его номеру телефона.

1. Сначала откройте раздел меню **'Зап. Книжка'** путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **'Скоростной набор'**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Для добавления номера в **'Скоростной набор'** нажмите левую функциональную клавишу **Добавить**. Найдите в телефонной книге запись, которую Вы хотите сохранить под определённой цифрой.
4. Вы можете изменить или удалить номер скоростного набора, осуществить вызов или отправить сообщение, нажав на левую функциональную клавишу [Опции].

Список голос.

(Меню 4.3.4)

Вы можете проверить все номера телефонов, которые можно набрать с помощью голосового набора. Также Вы можете напрямую набрать номер, нажав клавишу Отправить. После выбора номера телефона, используя навигационные клавиши вверх/вниз, нажмите левую функциональную клавишу Опции. После этого Вы сможете увидеть следующие подразделы меню.

- **Воспроизвести:** Проигрывает голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
- **Изменить:** Изменяет голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
- **Стереть:** Удаляет голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
- **Набрать номер:** Осуществляет вызов выбранного номера.

- **Добав. Новый:** Добавляет новую запись для осуществления голосового набора.
- **Стереть все:** Удаляет все записи для осуществления голосового набора.
- ❗ **Примечание** Вы можете ввести до десяти номеров телефонов, которые можно будет набрать с помощью функции голосового набора.

Группы вход.

(Меню 4.3.5)

Существует шесть заранее определённых групп, а также одна дополнительная группа под названием **Другие**, в которых Вы можете записи формировать в группы.

1. Выберите в меню раздел **Группы вход**. На дисплее появятся названия всех групп: **Семья, VIP, Друзья, Коллеги, Группа 1, Группа 2, Другие**.
2. Выберите желаемое название группы, путём нажатия на левую функциональную клавишу Опции. Кроме группы **Другие**, для всех остальных групп появятся следующие подразделы меню:
 - **Список членов:** отображает список членов в группе.
 - **Сигнал гр.:** Используйте этот пункт меню для выбора тона звонка, который будет использоваться при входящем звонке от одного из членов указанной группы.
 - **Значок группы:** Используйте этот пункт меню для выбора графического изображения, которое будет появляться на дисплее при входящем звонке от одного из членов указанной группы.
- **Добавить номер:** Добавляет в указанную группу нового члена.
- **Уд члена:** Удаляет члена из группы.
- **Переименовать:** Присваивает группе новое имя.

Копир. все

(Меню 4.3.6)

Вы можете скопировать/переместить записи из памяти SIM-карты в память телефона или наоборот.

- ▶ **Из SIM в тлф:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти SIM-карты в память телефона.
- ▶ **Из тлф в SIM:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти телефона в память SIM-карты.

Можно использовать следующие возможности:

- **Сохранить оригинал:** При копировании данные сохраняются в том месте, откуда производится копирование.
- **Удалить оригинал:** При копировании данные стираются из того места, откуда производится копирование.

Стереть все

(Меню 4.3.7)

Вы можете удалить все записи из памяти SIM-карты, памяти телефона, а также все записи Список голос. За исключением **Список голос.**, данная функция требует для своего выполнения ввода кода безопасности.

Нажмите клавишу  для возврата телефона в режим ожидания.

Установки

(Меню 4.3.8)

Установка пам.

Вы можете выбрать тип памяти: SIM-карта или телефон. Если Вы выбрали пункт **Переменная**, то при добавлении новой записи телефон спросит, в какой памяти сохранить новый номер телефона.


Поиск по

Вы можете настроить телефон на поиск информации в телефонной книге **По имени** или **По номеру телефона**. Если Вы выбрали пункт **Переменная**, то телефон спросит, каким образом произвести поиск, при выборе Вами раздела меню Телефонная книга.

Справка

(Меню 4.3.9)


- ▶ **Емкость памяти:** позволяет проверить текущее состояние памяти.
- ▶ **Номер сервиса (зависит от SIM-карты):** Используйте эту опцию для просмотра списка сервисных номеров телефонов, составленного Вашим оператором сети, (если данная опция поддерживается Вашей SIM-картой). В этом списке находятся номера телефонов для оказания экстренной помощи, а также номера голосовой почты.

1. Выберите опцию сервисных номеров.
2. На дисплее появятся названия доступных служб.
3. Используйте клавиши навигации вверх/вниз для выбора желаемой службы. Нажмите клавишу .

- ▶ **Собственный номер (зависит от SIM-карты):** Используйте данную опцию для отображения на дисплее Вашего номера телефона с SIM-карты.

Сообщения




Меню 5

Нажмите на клавишу меню  и выберите **Сообщения** используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Текст. сообщения

Меню 5.1

Ваш телефон способен принимать сообщения о поступлении голосовой почты и сообщения службы коротких сообщений SMS. Голосовая почта и SMS являются услугами сети. Пожалуйста, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети для получения подробной информации.

Если на дисплее появляется иконка , это означает, что вы получили новое голосовое сообщение. Когда появляется иконка , это означает, что вы получили новое текстовое сообщение. Если память переполнена, то иконка сообщения () появляется на дисплее и мигает, в этом случае у вас не будет возможности получать новые сообщения. Используйте опцию **Удалить** в пункте меню **Входящие** для удаления ненужных сообщений. Как только появится свободное место в памяти, не доставленные SMS сообщения, будут получены.

Написать сообщение

(Меню 5.1.1)

Вы можете писать и исправлять текстовые сообщения, объемом до 6 страниц (приблизительно 918 символов).

1. Для детальной информации о том, как вводить текст, обратитесь к страницам 28-31 (Ввод текста).
2. После окончания ввода текста для выбора необходимой функции, нажмите левую функциональную клавишу.

Вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- ▶ **Послать на номер:** введите номер, выберите его из телефонной книги или найдите в последних входящих/исходящих номерах. Вы можете отослать сообщение 5 абонентам за один раз. Нажмите левую функциональную клавишу. Высветится следующий выбор функций.

1 Послать (появится на дисплее после ввода номера телефона)

2 Последние номера

3 Искать

- ▶ **Сохранить в черновик:** позволит сохранить ваше сообщение, чтобы вы могли отослать его позже.
 - ▶ **Языки T9:** Позволяет выбирать язык для режима ввода текста T9. Также вы можете отключить режим ввода текста T9 выбрав T9 выкл. Для просмотра более подробной информации о режиме T9 обратитесь к к страницам 28-30.
 - ▶ **Очист. Текст:** удаляет весь текст.
 - ▶ **Выйти:** позволяет вам выйти из меню Написать сообщение.
3. Также вы можете посылать приложения с вашим сообщением при помощи нажатия правой функциональной клавиши **Вставить**, во время ввода сообщения.
- ▶ **Символ:** вы можете вставить в приложение специальные символы.
 - ▶ **Рисунок:** вы можете отсылать и получать сообщения, содержащие картинки. Несколько картинок имеется в телефоне, и вы можете заменить их новыми, полученными из других источников.
 - ▶ **Анимация:** добавление анимации к сообщению может быть выполнена при помощи EMS (служба улучшенных сообщений). Вы можете выбрать любую из 15 анимации, находящихся в телефоне.
 - ▶ **Звук:** данная функция позволяет Вам добавить звуковое сопровождение для короткого сообщения.
 - ▶ **Текстовый шаблон:** вы можете использовать текстовые шаблоны уже загруженные в ваш телефон.
 - ▶ **Телефонный номер:** вы можете добавить номер телефона в ваше сообщение.
 - ▶ **Визитная карточка:** вы можете присоединить к сообщению вашу визитную карточку.


Входящие







(Меню 5.1.2)

Вы можете просмотреть полученные текстовые и пейджинговые сообщения.

Полученные сообщения появляются на дисплее в порядке получения.

Нажмите клавишу меню и выберите **Сообщения** → **Текстовые сообщения** → **Входящие**.

Или вы можете избрать короткий путь, нажав правую навигационную клавишу () в режиме ожидания.

Иконка	Описание
	Прочтенное SIM сообщение
	Не прочтенное SIM сообщение
	Прочтенное сообщение
	Не прочтенное сообщение
	Прочтенный отчет о доставке
	Не прочтенный отчет о доставке

! Примечание SIM сообщение - это сообщение, сохраненное в памяти SIM карты. Каждое полученное сообщение имеет следующие опции (для доступа к ним нажмите левую функциональную клавишу).



Для каждого сообщения доступен следующий набор функций:

- ▶ **Ответить:** ответить на полученное сообщение.
- ▶ **Переслать:** переслать полученное сообщение другим адресатам.
- ▶ **Обратный вызов:** позвонить на номер отправителя сообщения.
- ▶ **Извлечь:** извлечь картинку, звук, номер телефона или адрес электронной почты из сообщения. Информация будет сохранена в Моей папке, Телефонной книге или в закладках.
- ▶ **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из ящика входящих сообщений.

Исходящие

(Меню 5.1.3)

В этом меню Вы можете просмотреть содержание отосланных сообщений, а также успешно ли было доставлено сообщение.

Иконка	Описание
	Отправленное SIM сообщение
	Отправленное сообщение

Имеются следующие возможности:

- ▶ **Вперед:** переслать текущее сообщение другому абоненту.
- ▶ **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из ящика исходящих сообщений

Черновик

(Меню 5.1.4)

В этом меню вы можете просмотреть список сообщений, сохраненных как черновики. Каждый черновик имеет следующие возможности:

- ▶ **Послать:** Оправить выбранное сообщение абоненту.
- ▶ **Стереть:** Удалить выбранное сообщение.

Установки

(Меню 5.1.5)

Данное меню позволяет вам настроить параметры SMS информации.

- ▶ **Типы сообщений:** Позволяет установить параметры типов сообщений (текстовые, голосовые). Ваша сеть может преобразовывать сообщения в выбранные форматы.
- ▶ **Срок действия:** Вы можете установить промежуток времени в течении которого будут осуществляться попытки доставить сообщение адресату. Возможные значения: 30 минут, 1 час, 6 часов, 1 день, 1 неделя и максимально разрешенное вашим оператором сотовой связи время.
- ▶ **Бумага:** Вы можете вставить один из 3 возможных вариантов обоев в текстовое сообщение.
- ▶ **Отчет о доставке:** Активирует или деактивирует функцию отчетности. Когда эта функция активирована, сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.
- ▶ **Ответ с той же службой:** Позволяет абоненту вашего SMS сообщения отправить вам ответ через тот же центр сообщений, если эта услуга предоставляется вашей сетью.
- ▶ **Номер центра SMS:** сохраняет или изменяет номер вашего SMS центра при отправке текстовых сообщений. Вы должны получить этот номер у вашего оператора сотовой связи.
- ▶ **Настройки протокола:** GPRS или GSM. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения информации, связанной с установкой параметров носителя, ценами и скоростью связи.

Стереть

(Меню 5.1.6)

Вы можете удалить все сообщения из памяти сообщений или удалить только текущее сообщение.

Мультимедийные сообщения (MMS)

Меню 5.2

Мультимедийное сообщение может содержать текст, видео и/или звуковые клипы.

Эта услуга может быть использована, только если поддерживается вашим оператором сотовой связи. Только устройства, совместимые с мультимедийными сообщениями или параметрами электронной почты могут принимать и посылать мультимедийные сообщения.

Написать

(Меню 5.2.1)

1. Текстовое сообщение. Используя правую функциональную клавишу вы можете ввести символы, номера и картинки или использовать режим ввода T9. После введения текстового сообщения нажмите левую функциональную клавишу.
2. Добавьте изображение и/или звук. Вы можете перейти к следующему разделу, нажав на клавиши навигатора вверх/вниз.
3. Вы можете добавить слайд установив курсор на пункт Добавить слайд, затем нажмите клавишу ОК или левую функциональную клавишу. Также вы можете добавить слайд, используя левую функциональную клавишу.

! **Примечание** можно присоединить до 9 слайдов.





4. Нажмите левую функциональную клавишу (Меню). Вы можете использовать следующие функции:
 - **Послать:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты.
 - **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
 - **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
 - **Стереть:** Удаляет изображение или звук.
 - **Установки:** Устанавливает протяженность показа слайдов, а также позволяет расположить содержимое сообщения справа, слева, наверху или внизу.

- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.

Входящие

(Меню 5.2.2)

Телефон просигнализирует, когда вы получите сообщение. Оно будет сохранено в папке входящих сообщений. Вы можете определить статус каждого сообщения по иконке.

Иконка	Описание
	Прочтенное мультимедийное сообщение
	Не прочтенное мультимедийное сообщение
	Прочтенное мультимедийное сообщение
	Не прочтенное мультимедийное сообщение

Если в вашем телефоне нет свободного места для сообщений, вы можете освободить место путем удаления сообщений, заголовков новостей или приложений.


- **Остановка таймера:** Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущий слайд.
- **Начать снова:** Воспроизвести мультимедийное сообщение снова.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Ответить:** Позволяет ответить отправителю.
- **Ответить всем:** Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.
- **Переслать:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить объекты:** Сохраняет картинку или звук.

- **Детали:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении. Адрес отправителя, предмет (только для мультимедийного сообщения), дату отправки сообщения и время, а также тип сообщения и размер сообщения.

Исходящие

(Меню 5.2.3)

Используется для просмотра посланных сообщений. Для каждого отправленного сообщения вы можете просмотреть состояние отправки.

Иконка	Описание
	Отправлено

- **Остановка таймера:** Обычно картинки расположены в форме автоматического показа слайдов. Тем не менее, если вы выберете это меню, то вы можете посмотреть следующую картинку нажатием левой функциональной клавиши.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущую страницу.
- **Начать снова:** Воспроизвести мультимедийное сообщение снова.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Переслать:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить объект:** Сохраняет картинку или звук.
- **Детали:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении. Адрес отправителя, предмет (только для мультимедийного сообщения), дату отправки сообщения и время, а также тип сообщения и размер сообщения.
- **Ответ:** Ответить на текущее сообщение.
- **Ответить всем:** Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.

Черновик

(Меню 5.2.4)

В этом меню отображается список заранее установленных мультимедийных сообщений.

В вашем телефоне имеются следующие возможности:

- **Послать:** Возможно отправление одновременно на несколько телефонных номеров и адресов электронной почты.
- **Просмотр:** Используется для просмотра черновика мультимедийного сообщения.
- **Сохранить:** Позволяет сохранить мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Стереть:** Позволяет удалить сообщение.
- **Установки:** Служит для выбора продолжительности показа слайда, а так же для расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.
- **Добавить слайд:** Позволяет добавить слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Позволяет удалить текущий слайд.


Установки*(Меню 5.2.5)*

В этом меню Вы можете изменить настройки мультимедийных сообщений.

- ▶ **Заголовок сообщения:** Введите заголовок сообщения.
- ▶ **Длительность слайда:** Служит для выбора продолжительности показа слайда.
- ▶ **Выравнивание:** Служит для установки расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.
- ▶ **Срок действия:** Устанавливает продолжительность хранения сообщений на сервере сети.
- ▶ **Автозагрузка**
Вкл: При включении данной функции, сообщения автоматически загружаются в телефон.
Подтверждение: В данном случае Вы должны подтвердить загрузку сообщения.
Выкл: Отклоняет загрузку сообщений.
- ▶ **Адрес центра MMS:** Введите адрес MMS сервера для использования услуги MMS.
- ▶ **Профили:** Смотрите страницу 82 для получения более подробной информации.

Голосовые сообщения*Меню 5.3*

Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью). До использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи.

При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ . Пожалуйста, уточните у вашего оператора сотовой связи детали настройки данной услуги.

Прослушать голосовое сообщение*(Меню 5.3.1)*

После активации этой услуги вы можете нажать на левую функциональную клавишу (OK) для прослушивания голосовых сообщений. Также в режиме ожидания вы можете нажать и держать клавишу (1) для прослушивания голосовых сообщений.

Номер голосового ящика*(Меню 5.3.2)*

В этом меню Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.

Инфослужба

Меню 5.4

Информационные сообщения - это текстовые сообщения, отправленные сетью на мобильный телефон пользователя. Они предоставляют справочную информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, такси, аптеках, а также о ценах на акции. Каждый тип информации связан с определенным номером, который можно получить у оператора сети. При получении информационного сообщения, на дисплее появится сообщение о получении. В режиме Вы можете воспользоваться следующими возможностями.

Получить

(Меню 5.4.1)

Используйте это меню для включения и отключения приема информационных сообщений.

Входящие

(Меню 5.4.2)

В этом меню Вы можете просмотреть список полученных сообщений и просмотреть их содержимое.

Темы (зависит от оператора сотовой связи)

(Меню 5.4.3)

Для создания новых тем, нажмите левую функциональную клавишу [Опции], затем выберите Добавить новую. Если у вас уже имеются темы, то вы можете отключить, изменить или удалить их, нажав левую функциональную клавишу [Опции].

Сигнал

(Меню 5.4.4)

Вы можете выбрать тип предупреждения о входящем сообщении.

Автоиндикация

(Меню 5.4.5)

При включении этой опции все полученные сообщения автоматически появятся на дисплее.

Язык (зависит от оператора сотовой связи)

(Меню 5.4.6)

Эта опция позволяет вам выбрать предпочтительный язык передаваемых сообщений. Если вы используете все языки, поддерживаемые вашим телефоном, то выберите **Автоматический** в конце списка.

Шаблоны

Меню 5.5

В Вашем телефоне содержится 10 предустановленных сообщений. Вы можете просмотреть и отредактировать шаблонные сообщения или создать новые шаблоны. Шаблоны бывают двух типов: текстовые и мультимедийные.

Текст

(Меню 5.5.1)

- **Пожалуйста, перезвоните мне.**
- **Я опаздываю, буду в ...**
- **Где вы сейчас?**
- **Я в пути.**
- **Очень срочно. Пожалуйста, свяжитесь.**
- **Я тебя люблю.**

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

- ▶ **Редактировать:** Используйте эту функцию для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблонного сообщения из списка текстовых шаблонов.
- ▶ **Стереть:** Удаляет выбранное шаблонное сообщение из списка текстовых шаблонов.
- ▶ **Отпр. через текст сообщ.:** Используется для отправки выбранного сообщения через SMS.
- ▶ **Отпр. через мульт сообщ.:** Используется для отправки выбранного сообщения через MMS.
- ▶ **Добав. Новый:** Используется для создания нового шаблона.

Мультимедиа

(Меню 5.5.2)

- **Послать:** Позволяет отправить мультимедийный шаблон.
- **Просмотр:** Позволяет просмотреть мультимедийное сообщение.
- **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Стереть:** Удаляет мультимедийный шаблон.
- **Установки:** Служит для выбора продолжительности показа слайда, а так же для расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет подсвеченный слайд.
- **Добавить изображение:** Используется для добавления изображения.
- **Добавить звук:** Используется для добавления звука.

Визитная карточка

Меню 5.6

Эта опция позволяет вам создать собственную визитную карточку. Введите имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона, номер факса и адрес электронной почты.

- ▶ **Редактировать:** Используется для написания новой визитной карточки или редактирования выбранной.
- ▶ **Стереть:** Используется для удаления выбранной визитной карточки.
- ▶ **Отпр. через текст сообщ.:** Используется для отправки выбранной визитной карточки как SMS.
- ▶ **Отпр. через мульт сообщ.:** Используется для отправки выбранной визитной карточки как MMS.

Емкость памяти

Меню 5.7

Вы можете проверить состояние памяти SMS и MMS сообщений.

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP. В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

! Примечание Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.

! Предупреждение Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.

Приложения

Меню 6.1

Меню приложений отображает на дисплее перечень Java-программ, которые были загружены в телефон при помощи WAP. Все ранее загруженные программы могут быть выбраны, удалены или детально рассмотрены в Меню приложений. Из перечня, находящегося в Меню приложений, доступны следующие возможности:

- ▶ **Открыть:** Открывает выбранную программу. Перечень содержит все Java- программы, установленные в телефоне.
- ▶ **Стереть:** Удаляет выбранную программу. После удаления программы, Вы не сможете восстановить её, до тех пор, пока снова её не загрузите при помощи WAP.
- ▶ **Сведения:** Обновляет выбранную программу. Обновление программы означает получение доступа в Интернет с целью обновления версии выбранной программы. Из этой возможности меню происходит соединение данных с соответствующим сервером, после чего телефон получает информацию, необходимую для обновления программы.

Загрузка

Меню 6.2

После загрузки новой Java-программы при помощи WAP, адрес, с которого была осуществлена загрузка, станет так называемой закладкой. Меню Java содержит перечень закладок для загрузки Java-программ. Этот перечень можно просмотреть из меню загрузки. Вы можете просматривать, редактировать, удалять и создавать новые закладки, а также получать быстрый доступ к сайтам при помощи их.

- ▶ **Соединить:** Выбранный адрес в закладке используется для соединения данными. После успешной установки соединения можно загрузить желаемую Java-программу из перечня.
- ▶ **Просмотр:** Можно получить подробную информацию о закладке, например, её название, адрес, ID (идентификатор) пользователя для получения доступа к некоторым сайтам.
- ▶ **Редактировать:** Выбранная закладка может быть изменена. Изменения производятся в следующем порядке: URL → Название → Профиль (пункт доступа) → Идентификатор пользователя → Пароль. При создании новой закладки последовательность действий не меняется. Сервисный провайдер может потребовать информацию об Идентификаторе пользователя и пароль. Если информация предоставлена не будет, то необходимость ввода данных отсутствует.
- ▶ **Стереть:** Выбранная закладка будет удалена. Можно удалить все закладки из перечня. Удалённая закладка не может быть восстановлена, поэтому необходимо быть осторожным при удалении закладок.
- ▶ **Добав. Новый:** Может быть добавлена новая закладка. При этом используется та же последовательность действий, что и при редактировании. Для добавления новой закладки выберите опцию Добавление новой или, если ещё не существует ни одной закладки, то этот пункт можно выбрать из перечня закладок, отображенном на дисплее.

Примечание После выбора функции Доступ к сайтам для получения доступа к серверу провайдера Java MIDlet [Java MIDlet Provider's server], Вы можете выбрать одну из нескольких Java-программ для загрузки и установки на Ваш телефон. После соединения с сервером можно нажать клавишу Вперёд для того чтобы просмотреть JAD-информацию о желаемой программе. Клавиша Get начнёт процесс загрузки и установки программы в телефон. Процессы загрузки и установки программы производятся последовательно, т.е. после завершения процесса загрузки программы сразу же следует запуск Java-программы. Установленную Java-программу можно запустить позднее из Меню приложений.

Просмотр информации

Меню 6.3

Программы, загруженные при помощи WAP хранятся в памяти телефона. Объём памяти телефона не безграничен, поэтому, как только вся память будет заполнена, Вы больше не сможете сохранять в памяти телефона Java-программы. Меню Просмотра информации даёт Вам возможность проверить оставшийся в телефоне свободный объём памяти.

Состояние памяти

(Меню 6.3.1)

Отображает на дисплее информацию о максимальном объёме памяти и об оставшемся на данный момент свободном объёме.


Версия Java

(Меню 6.3.2)

Отображает на дисплее Java-версию.

Интернет


Меню 7

Нажмите клавишу Меню () и выберите пункт **Интернет**, используя клавиши навигации.


Вы можете получить доступ к различным службам WAP, таким как новости, прогноз погоды, расписание полётов самолётов. Эти службы специально предназначены для обслуживания мобильных телефонов, и они поддерживаются провайдерами служб WAP.

Проверьте у Вашего оператора сети и/или у провайдеров, чьи услуги Вы намерены пользоваться, наличие служб WAP, их расценки и тарифные планы. Кроме того, провайдеры проконсультируют Вас на предмет пользования их услугами.

Рекомендуется связаться с оператором сети и открыть Ваш интернет-счёт. Для того чтобы использовать Web-браузер Вы должны предоставить Ваш номер телефона через опцию меню **Собственный номер** (для получения дополнительной информации см. стр. 60).

Для запуска браузера в режиме ожидания, нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

После установки соединения на дисплее появится домашняя страница. Её содержание зависит от провайдера.

Вы можете получить доступ к WEB-сайтам или ввести электронный URL-адрес. Для выхода из браузера в любое время следует нажать клавишу . Телефон вернётся в режим ожидания вызова.

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона

Во время путешествия по Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
Клавиши навигации вверх/вниз	Переход к следующей строке в содержании
Клавиша C	Возврат на предыдущую страницу
Клавиша OK	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В наличии имеются различные возможности меню, при путешествии в сети используя беспроводную связь.

! Примечание Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашний

Меню 7.1

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

Закладки

Меню 7.2

Установите текущую домашнюю страницу в качестве новой закладки или продолжайте пользоваться установленной домашней страницей.

Ваш телефон может иметь несколько предварительно установленных закладок для сайтов, не имеющих отношения к компании LG. Компания LG не гарантирует безопасность этих сайтов. Если Вы решите зайти на них, то Вам следует использовать те же меры безопасности, что и при посещении любых других сайтов.

Email серв

- **Соединить:** осуществляет подключение к почтовому серверу, который Вы используете.
- **Ред. Адреса:** Редактирует адреса электронной почты.

Push сообщения

Меню 7.3

Входящие

(Меню 7.3.1)

Вы можете заказать получение сообщений от провайдеров WAP-службы. Подобные сообщения представляют собой, например, заголовки новостей, которые могут содержать текстовое сообщение или адрес WAP-службы. Для получения доступа к этой функции и для того чтобы подписаться на различные рассылки, свяжитесь с Вашим провайдером WAP-службы. Сервисные провайдеры могут каждый раз обновлять существующие рассылки по мере получения новых рассылок. Сообщения могут обновляться, даже если Вы переместили их в другую папку. Если срок хранения сообщения истёк, то оно будет удалено автоматически.

- **Справка:** Отображает информацию полученного сообщения.

- **Загрузить:** Подключается к указанному сайту, используя информацию, указанную в рассылке.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение.

Получить

(Меню 7.3.2)

Вы можете выбрать - получать PUSH сообщения или нет

Профили

Меню 7.4

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- ▶ **Активировать:** Активирует выбранный профиль.
- ▶ **Установки:** Используйте этот пункт для редактирования или изменения настроек WAP для выбранного профиля.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.
- ▶ **Стереть:** Удаляет выбранный профиль из списка.
- ▶ **Новый профиль:** Вы можете добавить новый профиль.

❗ **Примечание** изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

Переход к URL

Меню 7.5

Вы можете напрямую подключиться к желаемому сайту. Для этого необходимо ввести специальный URL.

Настр. кэшa

Меню 7.6

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона

Сбр. кэш

(Меню 7.6.1)

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

Проверка

(Меню 7.6.2)

Установите положение, согласно которому попытка соединения будет осуществляться через кэш-память или без неё.

❗ **Примечание** Кэш-память является буферной памятью, которая используется для временного хранения информации.

Настр. безоп

Меню 7.7

Показан список имеющихся сертификатов.

Сбр профил


Меню 7.8

Вы можете перенастроить профили и вернуть им первоначальные установки.

WAP информация

Меню 7.9

На дисплее отображается номер версии WAP-браузера.

Нажмите на клавишу меню () и выберите пункт меню **Установки**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Будильник

Меню 8.1

Позволяет настроить будильник на определенное время. В меню **Будильник** имеются следующие подменю

Вкл: Позволяет активировать будильник.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Вкл при помощи левой/правой клавиши навигации.
3. Введите время будильника цифровыми клавишами.
4. Используя левую/правую клавиши навигации, выберите одну периодичность работы будильник. Один раз, Ежедневно, Неделю и Месяц.
5. Выберите сигнал будильника при помощи левой/правой клавиши навигации.

Выкл: позволяет отключить будильник.

Дата и время

Меню 8.2

Эта функция позволяет изменить текущее время и дату, отображаемую на дисплее.

У вас имеются следующие возможности:

Уст. дату

(Меню 8.2.1)

Используйте эту функцию для ввода текущего дня, месяца и года. Вы так же можете изменить формат даты через меню **Формата даты**.

Формат даты

(Меню 8.2.2)

ГГГГ/ММ/ДД (год/месяц/день)

ДД/ММ/ГГГГ (день/месяц/год)

ММ/ДД/ГГГГ (месяц/день/год)

Уст. время

(Меню 8.2.3)

Используйте эту функцию для установки текущего времени. Вы можете изменить формат времени в меню **Формат времени**.

Формат времени

(Меню 8.2.4)

24 часа

12 часов

Настр. телефона

Меню 8.3

Многие функции вашего телефона могут быть установлены по личному усмотрению для того, чтобы они максимально отвечали вашим потребностям. Эти функции можно найти в меню **Настр. Телефона**.

Настройки дисплея

(Меню 8.3.1)

- ▶ **Заставки:** Здесь Вы можете выбрать картинку, отображающуюся в режиме ожидания.
- ▶ **Цвет меню:** Ваш телефон имеет 6 вариантов цветов меню. Установите цвет меню, нажав клавишу выбора.
- ▶ **Подсветка:** Данное меню используется для выбора того, использует ли телефон подсветку или нет.

Вы можете отдельно выбрать функцию подсветки клавиатуры.
- ▶ **Контрастность:** Вы можете настроить контрастность дисплея, используя левую/правую клавиши навигации.

Язык

(Меню 8.3.2)

В этом меню Вы можете выбрать используемый язык.

Настр. вызовов

Меню 8.4

Изменение установок для переадресации звонков

Переадресация

(Меню 8.4.1)

При активации этой услуги сети вы можете направить ваши входящие звонки на другой номер, к примеру, на ваш номер голосового почтового ящика. Для детальной информации свяжитесь с вашим оператором сети. Выберите одну из функций переадресации, на пример, **Если занято** для перевода голосовых звонков в случае, если ваш номер занят или вы игнорируете входящие звонки.

вам доступны следующие варианты:

Все голос. Выз: Переводит все голосовые звонки без исключений.

Если занято: Переводит голосовые звонки, если телефон занят.

Если нет ответа: Переводит голосовые звонки, на которые вы не отвечаете.

Если недоступн: Переводит голосовые звонки, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Все выз. Данн: Переводит на номер с компьютерным подключением все звонки с данными.

Все факсы: Переводит на номер с факсимильным подключением все факсимильные звонки.



- ▶ **Активировать:** Активирует соответствующий режим.
 - **В голосов. ящ.:** Пересылает на центр голосовых сообщений. Эта функция не применяется к меню **Все выз. Данн** и **Все факсы**.
 - **На другой ном.:** введите номер для перевода звонка.
- ▶ **Отмена:** Отменяет выбранную переадресацию звонка.
- ▶ **Просмотр сост.:** Вы можете проверить состояние услуги.

Уд. все переад: Отменяет все установки переадресации.

Режим ответа

(Меню 8.4.2)

Выберите необходимый режим для ответа на звонок.

- ▶ **Панель сдвинута:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок простым открытием клавиатуры.
- ▶ **Любая кнопка:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши  и правой функциональной клавиши .
- ▶ **Только кнопка отправки:** Вы можете ответить на звонок только нажатием клавиши отправки.

Посылать свой номер

(Меню 8.4.3)

Данная услуга сети позволяет Вам решить отображать ваш номер на дисплее (Вкл) или скрывать (Выкл) от человека, которому вы звоните. Выберите пункт **Задается сетью** для переустановки телефона на параметры, которые вы обговорили с вашим оператором сотовой связи.

Ожидание вызова (услуга сети)

(Меню 8.4.4)

Позволяет получить сигнал о новом входящем звонке во время разговора. Выберите **Активировать** для запроса сети активировать функцию ожидания звонков. **Отменить** для запроса сети деактивировать функцию ожидания звонков. Или **Смотреть статус** для проверки активирована функция или нет.

Минутн. зуммер


(Меню 8.4.5)

Когда установлено на Вкл, телефон будет подавать сигнал каждую минуту во время исходящего звонка, для того, чтобы информировать вас о продолжительности разговора.

Голосовой набор

(Меню 8.4.6)

Вы можете набрать телефон, при помощи голосовой команды, которая была сохранена в памяти телефона. Любое произносимое(ые) слово(а) могут быть распознаны по голосу. Перед активированием голосового распознавания при наборе, учтите следующее:

- Языковые маркировки не зависят от языка. Они зависят от голоса говорящего.
- Языковое распознавание очень чувствительно к побочным шумам. Записывайте распознавание и звоните в тихой обстановке.
- При записи голосового распознавания или набора звонка по голосу, помните, что микрофон включен. Держите телефон на коротком расстоянии от вашего рта и лица, таким образом, чтобы датчик не отключил микрофон.
- Очень короткие имена не принимаются. Используйте достаточно длинные имена и избегайте одинаковых имен для разных номеров.
- ▶ **Автоматич.:** Используется для активации режима голосового набора при любом нажатии вами любой клавиши.
- ▶ **Ручной:** Используется для активации режима голосового набора при нажатии и удержании клавиши .
- ❗ **Примечание** Вы должны назвать имя абсолютно также как вы записывали его. Это может быть сложно. Например, в шумной или в экстренной обстановке, вы не должны полагаться на голосовой набор в любых обстоятельствах.

Автодозвон*(Меню 8.4.7)*

Выберите **Вкл.** и ваш телефон трижды попытается повторить соединение после неудачного звонка.

Огр. группа*(Меню 8.4.8)*

Это услуга сети, которая позволяет определять группу людей, кто может звонить вам и кому можете звонить вы. Для получения большей информации, свяжитесь с вашим оператором сети. Если индекс группы указан, то это используется для всех исходящих звонков. Если индекс группы не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (каждый отдельный индекс сохранен в сети).

- ▶ **Предустановл.:** Устанавливает выбранный индекс CUG.
- ▶ **Вкл.:** Вы можете скорректировать индекс CUG и активировать его.
- ▶ **Выкл.:** Удаляет выбранный индекс CUG.

Настр. безопасн*Меню 8.5*

Для защиты определенных функций вашего телефона используются различные пароли. О смене паролей написано на страницах 23-24

Запрос PIN-кода*(Меню 8.5.1)*

Когда активирована функция **Запрос PIN-кода**, то вы должны ввести ваш PIN, каждый раз, когда вы включаете телефон. Соответственно, любой человек, кто не знает ваш PIN не может воспользоваться вашим телефоном без вашего разрешения.

! Примечание Перед деактивацией функции запроса PIN кода вы должны ввести ваш PIN.

Вам доступны следующие возможности.

- **Включить:** Вы должны будете вводить PIN каждый раз при включении телефона.
- **Отключить:** Телефон подключается к сети без запроса PIN кода.

Блокировка телефона*(Меню 8.5.2)*

При включении функции **Блокировка телефона**, телефон будет заблокирован, и вы должны будете вводить пароль каждый раз при включении телефона.

Фабрикой изготовителем по умолчанию установлен следующий пароль '0000'. Для изменения пароля обратитесь к пункту меню **Сменить коды** (Меню 8.5.6.1). При введении правильного пароля, вы можете пользоваться телефоном до его отключения вами.

Вам доступны следующие функции:

1 Питание вкл

- ▶ **Включить:** Вам будет необходимо ввести пароль телефона при его включении.
- ▶ **Отключить:** Вам не нужно будет вводить пароль телефона при выключении телефона.
- ▶ **Если SIM-карта изменилась:** Ваш телефон запросит код безопасности только при смене SIM карты.

2 Немедленно

- ▶ После введения правильного кода безопасности ваш телефон заблокируется. Если вы хотите отключить блокировку телефона, вам необходимо будет ввести правильный код безопасности после нажатия правой функциональной клавиши. Если телефон отключен в заблокированном состоянии, то при следующем включении телефона он будет находиться в том же заблокированном режиме.

Блокировка клавиатуры

(Меню 8.5.3)

Эта функция работает только при сдвинутой клавиатуре

1 Автоматич.

- ▶ После установки автоматического режима, телефон блокируется в режиме ожидания через 25 секунд при сдвинутой клавиатуре.
- ▶ Для активации клавиатуры нажмите левую функциональную клавишу [Разбл] и клавишу (*), либо раздвиньте клавиатуру.

2 Немедленно

- ▶ Клавиатура сразу блокируется при ее закрытии.
- ▶ Для деактивации блокировки кнопок вы должны нажать левую функциональную клавишу (Разбл.) и клавишу звездочку (*) или сдвинуть клавиатуру вниз.

Запрет звонков (Зависит от сети)

(Меню 8.5.4)

Функция запрета вызовов позволяет Вам ограничить получение и отправку вызовов на вашем телефоне. Для активации данной функции Вам необходимо иметь пароль, который Вы можете получить у Вашего оператора сотовой связи.

Можно использовать следующие возможности:

- ▶ **Все исх:** С Вашего телефона позвонить нельзя.
- ▶ **Исх. Межгород:** С Вашего телефона нельзя делать международные звонки.
- ▶ **Межг. кр. Дома:** При нахождении за границей Вы можете звонить только внутри страны, где Вы в настоящий момент находитесь, или в собственную страну. Нельзя позвонить в другие страны, где есть оператор Вашей домашней сети.
- ▶ **Все входящие:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки.
- ▶ **Вх. при роум.:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки, если Вы пользуетесь телефоном вне пределов Вашей домашней зоны обслуживания.
- ▶ **Отмен.все запр.:** Все запреты на звонки сняты. Звонки могут приниматься и выполняться в обычном режиме.
- ▶ **Сменить пароль:** Используйте эту функцию для установки и смены пароля на запрет звонков, который Вы можете получить у Вашего оператора.
Вы должны ввести текущий пароль перед вводом нового пароля. После того как Вы введёте новый пароль, аппарат попросит Вас подтвердить его путём его повторного ввода.

! Примечание Перед началом использования службы запрета звонков Вам необходимо ввести пароль сети. Даже если введены какие-либо запреты на звонки, в некоторых сетях всё-таки можно набрать некоторые номера служб экстренной помощи.

Фиксир набор (функция зависит от SIM-карты)

(Меню 8.5.5)

Используйте данную функцию для ограничения Ваших исходящих звонков на определённые номера телефонов, если эта функция поддерживается Вашей SIM-картой. Для активации этой функции необходим код PIN2.

Можно использовать следующие возможности:

- ▶ **Активировать:** Используйте эту опцию только для тех номеров, которые сохранены в телефонной книге. Вы должны ввести код PIN2.
- ▶ **Отмена:** Позволяет Вам позвонить по любому номеру.
- ▶ **Список номеров:** Используйте эту опцию для просмотра номеров, сохранённых в качестве фиксированных.

❗ **Примечание** Не все SIM-карты имеют коды PIN2. Если Ваша SIM-карта не имеет этого кода, то эта опция меню не отображается на дисплее телефона.

Изменить коды

(Меню 8.5.6)

Опция Изменить коды даёт Вам возможность сменить Ваш текущий пароль на новый. Вам необходимо ввести текущий пароль перед тем, как Вы сможете ввести новый.

Используйте эту опцию для смены следующих кодов: **Защ код**, **Код PIN1**, **Код PIN2**.

❗ **Примечание** PIN: Персональный Идентификационный Код

Выбор сети

Меню 8.6

Опция **Выбор сети** даёт Вам возможность определить, используется ли сеть, при нахождении в зоне роуминга (за пределами Вашей домашней зоны покрытия). Эта опция может быть выбрана автоматически, вручную или по предпочтению.

❗ **Примечание** Вы можете выбрать сеть, отличную от Вашей домашней сети, только если она имеет соглашение о роуминге с Вашей домашней сетью.

Автоматич.

(Меню 8.6.1)

Используйте эту опцию, для того чтобы настроить Ваш телефон на автоматический поиск и выбор одной из сотовых сетей, доступных в Вашей местности.

Телефон автоматически снова настроится на **Автоматич.**, если он будет выключен и затем снова включен.

Ручной

(Меню 8.6.2)

Используйте эту опцию, если Вы хотите вручную выбрать желаемую сеть из предложенного списка сетей. Если соединение с выбранной вручную сетью будет разорвано, то телефон выдаст сигнал об ошибке и попросит Вас выбрать сеть снова. Выбранная сеть должна иметь соглашение о роуминге с Вашей домашней сетью, то есть с оператором, чья SIM-карта установлена в Вашем телефоне. Телефон предоставит Вам возможность выбрать другую сеть, если он не сможет получить доступ к выбранной Вами сети. Если Вы выключите телефон, то он автоматически настроится снова на **Автоматич.**

Предпочтения

(Меню 8.6.3)

Вы можете определить список предпочтительных сетей. При этом аппарат будет пытаться зарегистрироваться в сети, стоящей первой в этом списке.

В случае невозможности зарегистрироваться в ней, аппарат выберет следующую сеть из списка. Данный список сетей создаётся на основе предварительно определённого списка сетей, существующих в Вашей местности.

Настр. GPRS

Меню 8.7

GPRS (General Packet Radio Service) - это технология, которая позволяет использовать мобильные телефоны для отправки и получения данных через мобильную сеть. GPRS - это канал передачи данных, который позволяет получить беспроводный доступ к сети данных, как например Интернет.


Перед использованием услуги GPRS вы должны:

- Активировать данную услугу. Обратитесь к вашему оператору сотовой сети за более подробной информацией.
- Сделать соответствующие настройки.

Подключение

(Меню 8.7.1)

Если Вы выберете **Питание вкл.**, и находитесь в сети, которая поддерживает GPRS, то телефон будет зарегистрирован в сети GPRS, а отправка коротких сообщений будет осуществляться через GPRS. К тому же, отправлять и принимать сообщения по электронной почте быстрее, если запустить активный пакет соединения данных. Если Вы выберете **При необходимости**, то телефон будет использовать GPRS-соединение только в том случае, если Вы запустите приложение или выполните действие, требующие установки этого соединения. GPRS-соединение будет закрыто, если оно не требуется ни для какого приложения.

-  **Примечание** Если в Вашей местности нет покрытия GPRS, а в настройках Вашего телефона выбран пункт **Автоматич.**, то Ваш телефон будет периодически пытаться установить соединение.

Внешн устр-во

(Меню 8.7.2)


Если Вы пользуетесь Интернетом через GPRS с помощью внешнего устройства, то Вы можете изменить следующие настройки: **Переименовать, Точка доступа, Адрес IP, DNS, Иден-р польз. и Пароль.**

Сбросить настройки

Меню 8.8

Вы можете вернуть Вашему телефону первоначальные настройки. Для того чтобы сделать это необходимо выполнить следующие действия:


1. Выберите опцию меню **Сбросить настройки**
2. Введите код безопасности, состоящий из четырёх цифр.

-  **Примечание** Код безопасности предварительно установлен '0000'. Для его смены выполните процедуры, описанные на стр. 94.

Ваш оператор сотовой связи может предоставлять специальные приложения на SIM карте, такие как управление Вашим счетом, информацию о фондовом рынке и т.д. Если Вы зарегистрированы хотя бы на одну из таких функций данное сервисное меню появится в конце основного меню. Это меню позволяет Вам расширить функциональность Вашего телефона. За более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

Прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки проверьте, может быть, решение проблемы, возникшей с Вашим телефоном, описано в этом разделе.

В Как можно просмотреть список исходящих звонков, список входящих звонков и список пропущенных звонков?

О Нажмите клавишу 

В Как можно удалить всю историю звонков?

О Нажмите левую функциональную клавишу, а затем клавиши



В Как можно просмотреть все номера, внесённые в память?

О Нажмите правую функциональную клавишу, а затем клавиши .


В Символ  не исчезает с дисплея телефона.

О Проверьте, находитесь ли Вы в зоне обслуживания. Если этот символ до сих пор не исчез, - выключите телефон, подождите примерно 2 минуты, а затем снова включите аппарат. Если никаких изменений не произошло, - переместитесь в другое место и снова выполните проверку.

В Связь плохая, или в определённых районах абонента вообще не слышно.

О В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

- В** Связь с абонентом плохая, даже если она установлена.
- О** В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.
- В** ЖК-дисплей не включается.
- О** Выньте и замените батарею, после чего снова включите телефон. Если телефон всё же не включается, - зарядите батарею и попробуйте снова.
- В** В определённых районах при установке соединения с определёнными телефонами в телефоне слышится эхо.
- О** Такое явление называется 'Эхо феномен'. Оно возникает, если громкость очень велика или зависит от свойств аппарата Вашего собеседника.
- В** Аппарат нагревается.
- О** Во время продолжительных разговоров, а также во время игр или подключения к Интернету телефон может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление, которое не оказывает никакого отрицательного воздействия ни на срок службы аппарата, ни на его работу.
- В** Телефон не звонит или лампочка или ЖК-дисплей только мигают.
- О** Телефон установлен на 'Только вибро' или на 'Тихо' в Меню профилей. Поменяйте установки телефона на 'Общие' или 'Громко'.

- В** Период нахождения телефона в режиме ожидания вызова значительно сократился.
- О** Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. Если период работы батареи без зарядки сократился более чем в два раза, то следует произвести её замену. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.
- В** Время использования батареи значительно сократилось.
- О** Если время использования батареи сократилось, то причиной тому может быть слабый сигнал, большое количество звонков или условия работы пользователя.
- В** Номер, находящийся в памяти телефонной книги, не набирается.
- О** Проверьте правильность сохранения номера в памяти телефонной книги, используя для этого опцию Поиск в телефонной книге. При необходимости повторно сохраните номер в телефонной книге.
- В** До меня нельзя дозвониться.
- О** Проверьте, включен ли Ваш телефон (для включения аппарата в течение 3-х секунд держите нажатой клавишу )? Находитесь ли Вы в нужной сотовой сети? Не установлена ли на Вашем телефоне опция запрета на входящие звонки?
- В** Я не могу найти свой код защиты, PIN-код, PUK-код или пароль.
- О** По умолчанию код защиты '0000'. Если Вы забыли или потеряли Ваш код защиты, свяжитесь с Вашим дилером. Если Вы забыли или потеряли Ваш PIN-код или PUK-код, или если Вы не получили эти коды, - свяжитесь с Вашим провайдером службы сети.

Для Вашего телефона существует большое количество различных аксессуаров. Вы можете выбрать их в соответствии с Вашими требованиями. Проконсультируйтесь у Вашего дилера о наличии у него необходимых Вам аксессуаров.

Адаптер

Этот адаптер дает Вам возможность заряжать телефон дома или в офисе.




Аккумуляторная батарея

Стандартная батарея входит в комплект.




Зарядное устройство, вставляющееся в прикуриватель автомобиля

Этот адаптер дает Вам возможность заряжать телефон в автомобиле.




Наушники

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушника.



Комплект для передачи данных с телефона на компьютер

Позволяет осуществить передачу данных с телефона на компьютер.



- Примечание**
- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG. В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
 - Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Технические характеристики

Общие

Наименование продукта : G5500

Рабочая частота : GSM900 / DCS1800

Диапазон допустимых температур

Максимум : +55°C

Минимум : -10°C



G5500

User guide

Table of contents

Introduction	8	General functions	26
Guidelines for safe and efficient use	9	Making and answering calls	26
Your phone	14	Making a call	26
Phone components	14	Making a call using the send key	26
Your phone's features	15	Making an international call ...	26
Display information	16	Ending a call	26
Getting started	18	Making a call from the Phonebook	27
Installing the SIM card and the handset battery	18	Adjusting the volume	27
Charging the battery	20	Answering a call	27
Disconnecting the adapter ...	21	Manner mode (Quick)	28
Turning your phone on and off	22	Signal strength	28
Turning your phone ON	22	Entering text	28
Turning your phone OFF	22	Phonebook	32
Access codes	23	In-call menu	32
PIN code	23	During a call	32
PIN2 code	23	Multiparty or conference calls	34
PUK code	23	Menu tree	36
PUK2 code	23	Selecting functions and options	39
Security code	24	Profiles	40
Barring password	24	Changing the profile	40

Customising profiles - Personalise	40
Customising profiles - Rename	41

Call register	42
Missed calls	42
Received calls	42
Dialled calls	43
Delete recent calls	43
Call durations	43
Call costs	44
Cost settings	44
GPRS information	45

Fun & Tools	46
Game	46
My folder	46
Unit converter	47
Calculator	48
World time	48
Voice recorder	49
Record	49
View list	49

Infrared	50
-----------------------	-----------

Organizer	51
Schedule	51
Memo	53
Phonebook	54
Search	54
Add new	55
Speed dials	56
Voice list	56
Caller groups	57
Copy all	57
Delete all	58
Settings	58
Information	58

Messages	59
Text messages	59
Write message	59
Inbox	61
Outbox	62
Draft	62
Settings	63
Delete	63

Multimedia messages (MMS)	64
Write	64
Inbox	65

Outbox	66	View information	77
Draft	67	Memory status	77
Settings	68	Java version	77
Voice messages	69	Internet	78
Listen to voice messages	69	Home	80
Voice mailbox number	69	Bookmarks	80
Info service	70	Push messages	80
Receive	70	Inbox	80
Inbox	70	Receive	81
Topics	70	Profiles	81
Alert	70	Go to URL	82
Auto display	70	Cache settings	82
Languages	71	Clear cache	82
		Cache check	82
Templates	72	Security certificates	82
Text	72	Reset profiles	82
Multimedia	73	WAP information	82
Name card	74	Settings	83
Check memory	74	Alarm clock	83
Java™	75	Date & Time	84
Applications	75	Set date	84
Download	76	Date format	84

Set time	84	Manual	94
Time format	84	Preferred	94
Phone settings	85	GPRS settings	95
Display settings	85	GPRS attach	95
Languages	85	External device	95
Call settings	86	Reset settings	96
Call divert	86	SIM service	97
Answer mode	87	Q&A	98
Send my number	87	Accessories	101
Call waiting	87	Technical data	103
Minute minder	87		
Voice dial	88		
Auto redial	89		
Closed user group	89		
Security settings	90		
PIN code request	90		
Phone lock	90		
Key lock	91		
Call barring service	92		
Fixed dial number (FDN)	93		
Change codes	93		
Network settings	94		
Automatic	94		

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact G5500 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model G5500 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.825 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone.
While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Phone components



Your phone's features

1. Earpiece

2. Side keys

- Controls the volume of key tone in standby mode with the sliding keypad down.
- Controls the earpiece volume during a phone call.
- With the sliding keypad up, pressing one of these displays the current time and date by turns.

3,11. Left soft key / Right soft key: Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

4. Ringing tone list key: A shortcut key to the Ringing tone list.

5. Send key: Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

6. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and some special characters.

7. Microphone: Can be muted during a call for privacy. (See page 33.)

8. LCD screen: Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

9. Navigation keys: Use for quick access to phone functions.

- Up navigation key: By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.
- Down navigation key: You can go directly to the voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.
- Left navigation key: A shortcut key to the Profile menu.
- Right navigation key: A shortcut key to the message inbox.

10. Confirm key: Selects menu options and confirms actions.

12. Scheduler key: A shortcut key to the Schedule menu.














13. End/Power key: Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.









14. Clear key: Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input all input. Also use this key to go back to the previous screen.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.


On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.

Icon	Description
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.


Installing the SIM card and the handset battery

1. Make sure the power is off before you remove the battery.
Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.

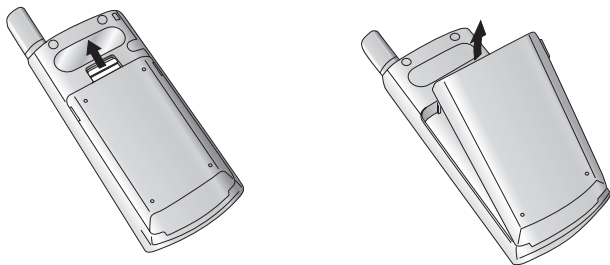

Note Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

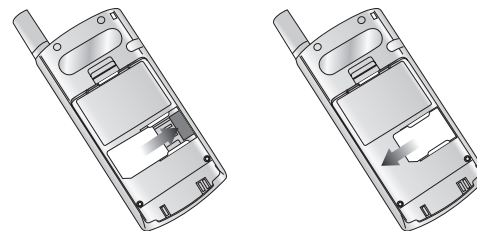


To insert the SIM card

To remove the SIM card

Note The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks

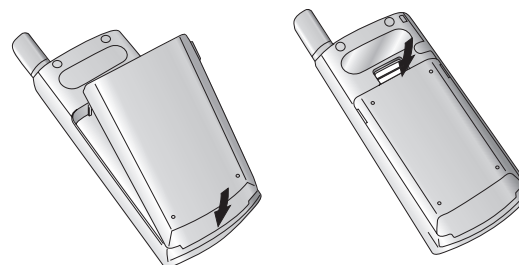

Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.

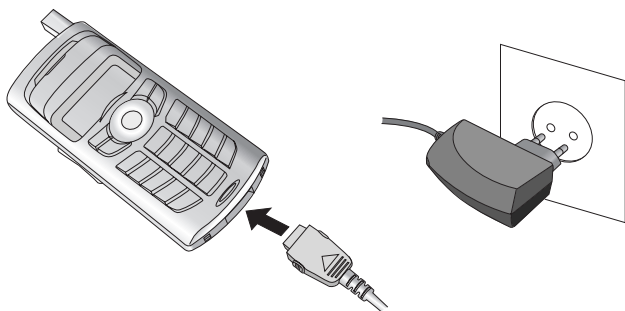


Caution Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.

Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.

Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

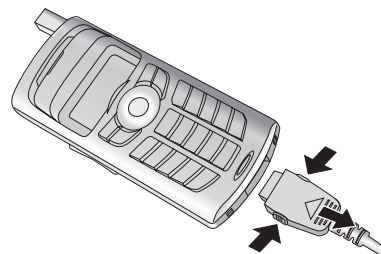

- Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
 - Do not remove the battery or SIM card while charging.
 - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.


Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

! Notice Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 8.5.6]. See page 93.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '**0000**' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Restore Factory Settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.





G5500





CE 0168

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by sliding the keypad up.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key () , and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .


Ending a call

When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory, which is Phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the Phonebook. For further details on the Phonebook feature, please refer to page 54-55.

Adjusting the volume


If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note In standby mode with the sliding keypad down, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, slide the keypad down.
(When **Slide down** has been set as the answer mode.
See page 87.)


Note If Any key has been set as the answer mode (see page 87), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

Note


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without sliding the keypad down.
- ▶ You can answer a call while using the Phonebook or other menu features.

2. To end the call, slide the keypad up or press the .

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down one of the side keys () in the state of sliding keypad up.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.




■ Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

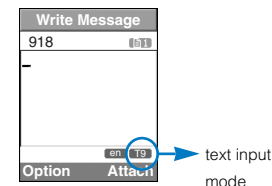





► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys   to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Good**

Press     [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select T9 **languages**. Select the desired

language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 **off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

- 2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
- 3. Complete each word with a space by pressing the **05** key.

To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to erase entire words.

Note To exit from the text input mode without saving your input, press **END**. The phone goes back to standby mode.

▶ **Using the ABC mode**

Use the **2 ABC** to **9 ABC** keys to enter your text.

- 1. Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter
 - ▶ And so on
- 2. To insert a space, press the **05** key once. To delete letters, press the **C** key. Press and hold down the **C** key to clear the whole display.

Notice Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key	Space Key

▶ **Using the 123(Number) mode**

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu.

(Refer to page 54-58 for details.)

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 8.4.4] on page 87.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.


Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting

Swap.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.
- ▶ Page where you can find the feature description.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Profiles (see page 40)

- ▶ **1.1 Vibrate only**
 - ▶ 1.1.1 Activate
- ▶ **1.2 Silent**
 - ▶ 1.2.1 Activate
 - ▶ 1.2.2 Personalize
 - ▶ 1.2.3 Rename
- ▶ **1.3 General**
 - ▶ 1.3.1 Activate
 - ▶ 1.3.2 Personalize
 - ▶ 1.3.3 Rename
- ▶ **1.4 Loud**
 - ▶ 1.4.1 Activate
 - ▶ 1.4.2 Personalize
 - ▶ 1.4.3 Rename
- ▶ **1.5 Headset**
 - ▶ 1.5.1 Personalize
- ▶ **1.6 Car**
 - ▶ 1.6.1 Personalize

2. Call register (see page 42)

- ▶ **2.1 Missed calls**
- ▶ **2.2 Received calls**
- ▶ **2.3 Dialed calls**

2. Call register (continued)

- ▶ **2.4 Delete recent calls**
 - ▶ 2.4.1 Missed calls
 - ▶ 2.4.2 Received calls
 - ▶ 2.4.3 Dialed calls
 - ▶ 2.4.4 All calls
- ▶ **2.5 Call durations**
 - ▶ 2.5.1 Last call
 - ▶ 2.5.2 Received calls
 - ▶ 2.5.3 Dialed calls
 - ▶ 2.5.4 All calls
- ▶ * **2.6 Call costs**
 - ▶ 2.6.1 Last call's cost
 - ▶ 2.6.2 All calls' cost
- ▶ * **2.7 Cost settings**
 - ▶ 2.7.1 Call cost's limit
 - ▶ 2.7.2 Set tariff
 - ▶ 2.7.3 Auto display
- ▶ **2.8 GPRS information**
 - ▶ 2.8.1 WAP information
 - ▶ 2.8.2 External device
 - ▶ 2.8.3 Total data

3. Fun & Tools (see page 46)

- ▶ **3.1 Game**
- ▶ **3.2 My folder**
 - ▶ 3.2.1 Picture
 - ▶ 3.2.2 Animation
 - ▶ 3.2.3 Sound
- ▶ **3.3 Unit converter**
- ▶ **3.4 Calculator**
- ▶ **3.5 World time**
- ▶ **3.6 Voice recorder**
- ▶ **3.7 Infrared**

4. Organizer (see page 51)

- ▶ **4.1 Schedule**
- ▶ **4.2 Memo**
- ▶ **4.3 Phone book**
 - ▶ 4.3.1 Search
 - ▶ 4.3.2 Add new
 - ▶ 4.3.3 Speed dials
 - ▶ 4.3.4 Voice list
 - ▶ 4.3.5 Caller groups
 - ▶ 4.3.6 Copy all
 - ▶ 4.3.7 Delete all
 - ▶ 4.3.8 Settings
 - ▶ 4.3.9 Information

5. Messages (see page 59)

- ▶ **5.1 Text messages**
 - ▶ 5.1.1 Write message
 - ▶ 5.1.2 Inbox
 - ▶ 5.1.3 Outbox
 - ▶ 5.1.4 Draft
 - ▶ 5.1.5 Settings
 - ▶ 5.1.6 Delete

5. Messages (continued)

- ▶ **5.2 Multimedia messages**
 - ▶ 5.2.1 Write
 - ▶ 5.2.2 Inbox
 - ▶ 5.2.3 Outbox
 - ▶ 5.2.4 Draft
 - ▶ 5.2.5 Settings
- ▶ * **5.3 Voice messages**
 - ▶ 5.3.1 Listen to voice messages
 - ▶ 5.3.2 Voice mailbox number
- ▶ * **5.4 Info service**
 - ▶ 5.4.1 Receive
 - ▶ 5.4.2 Inbox
 - ▶ 5.4.3 Topics
 - ▶ 5.4.4 Alert
 - ▶ 5.4.5 Auto display
 - ▶ 5.4.6 Languages
- ▶ **5.5 Templates**
 - ▶ 5.5.1 Text
 - ▶ 5.5.2 Multimedia
- ▶ **5.6 Name card**
- ▶ **5.7 Check memory**
 - ▶ 5.7.1 Text
 - ▶ 5.7.2 Multimedia

6. Java™ (see page 75)

- ▶ **6.1 Applications**
- ▶ **6.2 Download**
- ▶ **6.3 View information**
 - ▶ 6.3.1 Memory status
 - ▶ 6.3.2 Java version

7. Internet (see page 78)

- ➔ **7.1 Home**
- ➔ **7.2 Bookmarks**
- ➔ **7.3 Push messages**
 - ➔ 7.3.1 Inbox
 - ➔ 7.3.2 Receive
- ➔ **7.4 Profiles**
- ➔ **7.5 Go to URL**
- ➔ **7.6 Cache settings**
 - ➔ 7.6.1 Clear cache
 - ➔ 7.6.2 Cache check
- ➔ **7.7 Security certificates**
- ➔ **7.8 Reset profiles**
 - ➔ 7.8.1 Yes
 - ➔ 7.8.2 No
- ➔ **7.9 WAP information**

8. Settings (see page 83)

- ➔ **8.1 Alarm clock**
- ➔ **8.2 Date & Time**
 - ➔ 8.2.1 Set date
 - ➔ 8.2.2 Date format
 - ➔ * 8.2.3 Set time
 - ➔ 8.2.4 Time format
- ➔ **8.3 Phone settings**
 - ➔ 8.3.1 Display settings
 - ➔ 8.3.2 Languages



8. Settings (continued)

- ➔ **8.4 Call settings**
 - ➔ * 8.4.1 Call divert
 - ➔ 8.4.2 Answer mode
 - ➔ * 8.4.3 Send my number
 - ➔ * 8.4.4 Call waiting
 - ➔ 8.4.5 Minute minder
 - ➔ 8.4.6 Voice dial
 - ➔ 8.4.7 Auto redial
 - ➔ * 8.4.8 Closed user group
- ➔ **8.5 Security settings**
 - ➔ 8.5.1 PIN code request
 - ➔ 8.5.2 Phone lock
 - ➔ 8.5.3 Key lock
 - ➔ * 8.5.4 Call barring service
 - ➔ 8.5.5 Fixed dial number
 - ➔ 8.5.6 Change codes
- ➔ * **8.6 Network settings**
 - ➔ 8.6.1 Automatic
 - ➔ 8.6.2 Manual
 - ➔ 8.6.3 Preferred
- ➔ **8.7 GPRS settings**
 - ➔ 8.7.1 GPRS attach
 - ➔ 8.7.2 External device
- ➔ **8.8 Reset settings**

9. SIM service (see page 97)


This menu depends on the SIM card and network services.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

(e.g.)

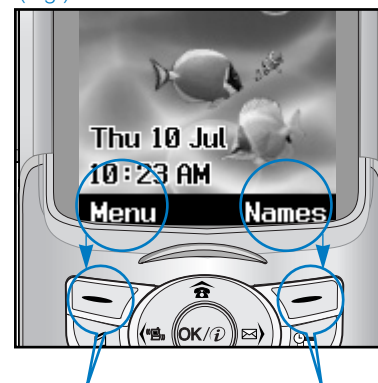


Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate Only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.

Changing the profile

(Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Customising profiles - Personalise

(Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- [1] **Incoming call alert:** Set the alert type for incoming calls.
- [2] **Ringing tone:** Select the desired ring tone from the list.
Scroll through the list using up/down navigation keys.
You can hear the desired tone prior to making a selection.
- [3] **Ringing volume:** Set the volume of the ringing tone.
- [4] **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- [5] **Message alert tone:** Select the alert tone for messages.
- [6] **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- [7] **Key volume:** Set the volume of keypad tone.
- [8] **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- [9] **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

- [0] **Automatic answer:** (only in **Headset** profile and **Car** profile) You can activate the automatic answer feature.
Select the time before answering automatically.

Customising profiles - Rename

(Menu 1.X.3)


You can rename a profile and give it any name you want.

Vibrate only, **Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select **Call register** using navigation keys.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu 2.4].

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Note You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu 2.4].

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Note You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu 2.4].

Delete recent calls


Menu 2.4

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

Call durations

Menu 2.5

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

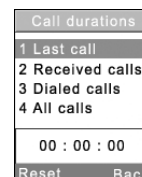

- **Last call** : Length of the last call
- **Received calls**: Length of the incoming calls
- **Dialled calls**: Length of the outgoing calls
- **All calls**: Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

! Notice The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs

Menu 2.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

! Note The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings

Menu 2.7

- **Call cost limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

! Note When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

GPRS information

Menu 2.8

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.
(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

1) WAP information

You can check the data volume and the time spent using WAP.


On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

2) External device

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

3) Total data

You can check the total amount of data through WAP and the external device.

Press the Menu key () and select **Fun & Tools** using navigation keys.

Game

Menu 3.1

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the on-screen instruction or help menu.

My folder

Menu 3.2

My folder has 3 folders: Picture, Animation and Sound. You can view, delete, or control downloaded contents. You can get pictures, animation or sounds from WAP site, MMS or SMS. While you're checking each content, you can send it via SMS or MMS, edit or delete it. You can set one in the animation folder as the wallpaper. For sounds, you can set the desired sound as the ring tone.

Unit converter

Menu 3.3

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.




 **Note** You can input a decimal number by pressing the  key.

Calculator

Menu 3.4

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place)

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
- Note** To erase any mistakes and clear the display, press the  key.
 To include a decimal point, press the  key.
 To include a minus sign, press the  key.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

World time

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 58 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.

- Note** The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

Voice recorder


Menu 3.6

You can to record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Option] key.

- Note** In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.


Record

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].

- Note** If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

- **Play:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
- **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
- **Record new:** Allows you to record a memo.
- **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key [Yes] to confirm.


View list

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing  in standby mode. You can **Play**, or **Delete** the recorded voice memo.

Infrared


Menu 3.7

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

- Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
- Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
- Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
- Activate the infrared feature on the phone; the  symbol appears on the right side at the bottom of the display.
- Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.


For further details, contact your network provider.

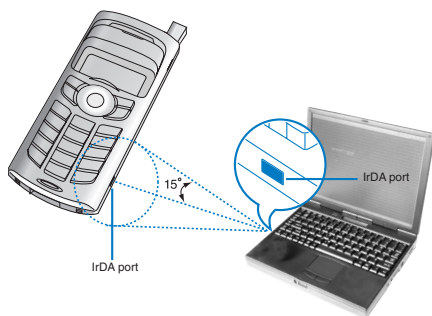

Note PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. Therefore, if you want to use this function, you need to buy the accessory kit. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.

Organizer

Menu 4

Press the Menu key (). Select **Organizer** using navigation keys.

Schedule

Menu 4.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

• View

Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.

• Edit

Use this to edit the schedule.

• Delete

Use this to delete the schedule

• Add new

You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.

• Calendar

Goes back to the calendar.

• Scheduler tone

The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.

• View all schedules

Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

• Go to date

Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys

• Delete past

You can delete expired schedule notes that have already been notified.

• Delete all

Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

Memo

Menu 4.2

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Save:** Allows you to save the memo.
- ▶ **T9 languages:** Select the T9 language to use in the memo.
- ▶ **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Edit:** You can edit the selected memo.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected memo.
- ▶ **Add New:** Use this to add a new memo. The phone can store up to 20 memos and 40 characters for each memo.
- ▶ **Delete All:** Deletes all memos. You are asked to confirm this action.

Phonebook

Menu 4.3


You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organizer** → **Phonebook**.
- Or, press the right soft key [Names] in standby mode.

Search

(Menu 4.3.1)

1. In standby mode, press right soft key [Names]. Select **Search**.
You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].

 **Note** You can also scroll through the phonebook from the beginning, by pressing the left soft key [Search] directly.

3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [send] key. Or press the left key [Option] to use the following options.
 - **View detail:** To view details of the selected name.
 - **Edit:** Edits the name, number, and the listing group.
 - **Delete:** Deletes the phonebook entry.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.
 - **Copy:** Use this to copy the phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa.

- **Voice:** Records the name of the selected phonebook entry for voice-activated dialling.

Add new

(Menu 4.3.2)

You can add a phonebook entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 4.3.8.1]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
 2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select]
 3. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 4.3.8.1]. (Refer to page 58.)
- **Adding new entries into SIM memory**
You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)
 - **Adding new entries into the phone memory**
You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, and select the required group.

Speed dials

(Menu 4.3.3)

You can assign any of the keys 2 to 9 with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.


1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dials**, then press [Select].
3. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

Voice list

(Menu 4.3.4)

You can check all the phone numbers which have voice-activated dialling assigned to them. You can also call directly by pressing the [Send] key. After selecting a phone number using up/down navigation keys and press the left soft key [Option]. You can see the following submenus.

- **Play:** Plays back the voice tag assigned to the phone number.
- **Change:** Changes the voice tag assigned to the phone number.
- **Delete:** Deletes the voice assigned to the phone number.
- **Call:** Makes a call to the selected number.
- **Add new:** Adds a new phone number for voice-activated dialling.
- **Delete all:** Deletes all voice-activated dialling numbers.

 **Note** You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.

Caller groups

(Menu 4.3.5)

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. Every group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,** and **Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed except for **Others**.
 - **Member list:** Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Add member:** Add a member to the group.
 - **Delete member:** Delete a member from the group.
 - **Rename:** Assigns a new name to the group.

Copy all

(Menu 4.3.6)

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all*(Menu 4.3.7)*

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code .

Press  to return to standby mode.

Settings*(Menu 4.3.8)***Set memory**

You can select the memory for the Phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.


Search by

You can set the phone to search by **name** or **number**, when you search the Phonebook. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search the Phonebook.

Information*(Menu 4.3.9)*


▶ **Check memory:** You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.

▶ **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (If supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.




Messages

Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Text messages*Menu 5.1*

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail. When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages. Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message*(Menu 5.1.1)*

You can write and edit text messages up to 6 pages. (approximately 918 characters)

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 28 through 31 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

▶ **Send to number:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.

- 1 Send (It only shows after a phone number is entered)
- 2 Recent numbers
- 3 Search

- ▶ **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode from English and Russian. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the T9 mode, refer to page 28 through 30.
 - ▶ **Clear text:** Erases the whole text.
 - ▶ **Exit:** Allows you to exit from the **Write message** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
 - ▶ **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - ▶ **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
 - ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - ▶ **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
 - ▶ **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
 - ▶ **Name card:** You can attach your name card.


Inbox







(Menu 5.1.2)

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

Note SIM message refers to the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.



Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- ▶ **Reply:** Replies to the received message.
- ▶ **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- ▶ **Return call:** Calls the sender's phone.
- ▶ **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

Outbox

(Menu 5.1.3)

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- ▶ **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Draft

(Menu 5.1.4)

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- ▶ **Send:** Sends the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.

Settings

(Menu 5.1.5)

This menu lets you set up default SMS information.

- ▶ **Message types:** Sets the default message type between Text and Voice. The network can convert the messages into the selected format.
- ▶ **Valid period:** Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- ▶ **Paper:** You can insert one of 3 wallpaper images to a text message.
- ▶ **Delivery reports:** Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- ▶ **Reply with same service:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Bearer setting:** Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Delete


(Menu 5.1.6)

You can delete all messages in the message memory or delete only read messages.

Multimedia messages (MMS) *Menu 5.2*





A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

Write *(Menu 5.2.1)*

- 1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
- 2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
- 3. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
 - ! **Note** Up to 9 slides are affordable.
- 4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - **Delete:** Deletes the MMS message.
 - **Settings:** Sets the slide show duration or aligns the message contents right, left, top or bottom.
 - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - **Remove Slide:** Deletes the selected slide.

Inbox *(Menu 5.2.2)*

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

Icon	Description
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Previous slide:** Displays the previous page.
- **Replay:** Replays multimedia messages.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Reply:** Replies to the sender.
- **Reply all:** Replies to all senders.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save item:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **Detail:** Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Outbox

(Menu 5.2.3)

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop:** Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Previous slide:** Displays the previous page.
- **Replay:** Replays the current message.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save item:** Saves items such as images, sound and attachments to a message.
- **Detail:** Displays information about the outbox messages: Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Reply:** Replies to the current message.
- **Reply all:** Replies to all recipients of the selected message.

Draft

(Menu 5.2.4)

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send:** Supports multiple member and email addresses.
- **Preview:** To see the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the message.
- **Settings:** Select to set the slide duration or align the message contents to the right, left, top or bottom.
- **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove slide:** Removes the highlighted slide.

Settings

(Menu 5.2.5)

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.


- ▶ **Message title:** Enter the message title.
- ▶ **Slide duration:** Set the duration of each slide.
- ▶ **Alignment:** Set the alignment of messages.
- ▶ **Valid period:** Set the duration for keeping messages on the network server.
- ▶ **Auto download**
 - On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
 - Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - Off:** Defers downloading messages.
- ▶ **Message centre URL:** Enter the address of an MMS server to use the MMS service.
- ▶ **Profiles:** See page 81 for further information.

Voice messages

Menu 5.3

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Listen to voice messages

(Menu 5.3.1)

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the [1] key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mailbox number

(Menu 5.3.2)

You can input and set the voice mailbox number.

Info service

Menu 5.4

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Receive

(Menu 5.4.1)

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox

(Menu 5.4.2)

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Topics

(Dependent to network and subscription) (Menu 5.4.3)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

Alert

(Menu 5.4.4)

Set alert on or off for a new broadcast message.

Auto display

(Menu 5.4.5)

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages

(Dependent to network and subscription) (Menu 5.4.6)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Templates

Menu 5.5

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text

(Menu 5.5.1)

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the text template list.
- ▶ **Send via text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- ▶ **Send via multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.

Multimedia

(Menu 5.5.2)

- **Send:** Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.
- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the multimedia template.
- **Settings:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide:** Deletes the highlighted slide.
- **Add Image:** Use this to add an image before or after the current image.
- **Add Sound:** Adds a sound before or after the current sound.

Name card

Menu 5.6

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected name card.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the selected name card.
- ▶ **Send via text message:** Use this to send the selected name card by SMS.
- ▶ **Send via multimedia message:** Sends the selected name card by MMS.

Check memory

Menu 5.7

You can check the current memory status for SMS and MMS.

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

Note The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

Warning Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment.
The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Applications

Menu 6.1

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- ▶ **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- ▶ **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- ▶ **Details:** Display detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.

Download

Menu 6.2

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- ▶ **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- ▶ **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark, name of profile, and user ID required for connecting to certain sites.
- ▶ **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of URL → Title → Profile(Access Point) → User ID → Password. When creating a new bookmark, same order is followed. The service provider can require user ID and password information, but if none is provided, no input is necessary.
- ▶ **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- ▶ **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.

Note After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

View information

Menu 6.3

The downloaded programs using the WAP are stored in the phone memory. There is a maximum memory capacity in a phone and once you exceed this memory, you will not be able to store any more programs. The View Information menu allows you to check the available memory capacity in a phone.

Memory status


(Menu 6.3.1)

Displays maximum memory capacity and total available memory information.

Java version

(Menu 6.3.2)


Displays current Java version.

Press the Menu key () and select **Internet** using navigation keys.


You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option (See page 58 for further details.).

To launch the browser in standby mode, press and hold down the  key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.


Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
up/down navigation keys	Scrolls each line of the content area
C key	Returns to the previous page
OK key	Selects options and confirms actions.

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.

 **Note** The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

Menu 7.2

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

E-mail server

- **Connect :** Connects to the E-mail server that you configured.
- **Edit address :** Edit the E-mail address.

Push messages

Menu 7.3

Inbox

(Menu 7.3.1)

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider.

Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder . When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information:** Shows the information of received push messages.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete:** Deletes the selected push message.

Receive

(Menu 7.3.2)

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Profiles

Menu 7.4

For more information, consult your network operator.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- ▶ **Rename:** You can change the selected profile's name.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **New profile:** You can add a new profile

- ! **Note** The changes using these options may affect the MMS function.

Go to URL

Menu 7.5

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings

Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache

(Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cache.

Cache check

(Menu 7.6.2)

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Security certificates

Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles

Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.


WAP information

Menu 7.9

The WAP browser version is displayed.

Settings

Menu 8

Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Alarm clock

Menu 8.1

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

On: Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

Off: Deactivates the alarm.

Date & Time

Menu 8.2

This option lets you change the current time and date displayed.

The following options are available.

Set date

(Menu 8.2.1)

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format

(Menu 8.2.2)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time

(Menu 8.2.3)

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format

(Menu 8.2.4)

24 hours

12 hours

Phone settings

Menu 8.3

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Display settings

(Menu 8.3.1)

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.
- ▶ **Menu colour:** Your Phone provides you with 6 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.
- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.
- ▶ **Contrast:** Adjust the contrast of the LCD screen using the left/right navigation keys.

Languages

(Menu 8.3.2)

You can select the display language. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call settings

Menu 8.4

To change the settings for call diverting.

Call divert

(Menu 8.4.1)

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.

If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.

If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.



- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail:** Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
- ▶ **Cancel:** Cancels the selected call divert.
- ▶ **View status:** You can check the status of the service.

Cancel all: Cancels all call divert settings.

Answer mode

(Menu 8.4.2)

Select the desired mode to answer a call.

- ▶ **Slide down:** When the phone rings, you can answer a call simply by sliding down the keypad.
- ▶ **Any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key .
- ▶ **Only send key:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number

(Menu 8.4.3)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting (Network Service)

(Menu 8.4.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder

(Menu 8.4.5)

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.


Voice dial

(Menu 8.4.6)

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

▶ **Automatic:** Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you slide the keypad down.

▶ **Manual:** Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star[*]/voice]  key.

❗ **Note** You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.

Auto redial

(Menu 8.4.7)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group

(Menu 8.4.8)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index.

(A specific index is stored in the network.)

▶ **Preset:** Sets the selected CUG index.

▶ **On:** You can edit the CUG index and activate it.

▶ **Off:** Deletes the selected CUG.

Security settings

Menu 8.5

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 23-24 for the various passwords.

PIN code request

(Menu 8.5.1)

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

Note Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **Enable:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Disable:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock

(Menu 8.5.2)

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on.

The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 8.5.6.1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.

The following options are available:

1 Power On

- ▶ **Enable:** You are required to enter the phone password when you switch the phone on.
- ▶ **Disable:** You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.
- ▶ **If SIM changed:** Your phone will request security code only when you change your SIM card.

2 Once

- ▶ After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

Key lock

(Menu 8.5.3)

This function is only available in the status of the sliding keypad up.

1 Automatic

- ▶ After setting up the automatic mode, then phone is in lock state after 25 seconds in standby mode with the sliding keypad up.
- ▶ To deactivate key lock, you should press the left soft key [Unlock] plus star(*) key or slide the keypad down.

2 Once

- ▶ Selecting **Immediately** puts the phone immediately in the lock state in standby mode with the sliding keypad up.
- ▶ To deactivate key lock, you should press the left soft key [Unlock] plus star(*) key or slide the keypad down.

Call barring service (Network dependent) *(Menu 8.5.4)*

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- ▶ **All outgoing:** No call can be made.
- ▶ **Outgoing international:** International calls cannot be made.
- ▶ **Outgoing international except home country:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- ▶ **All incoming:** No call can be received.
- ▶ **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.
- ▶ **Cancel all barrings:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.
- ▶ **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

! **Note** To use Call barring service, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Fixed dial number (FDN) (SIM dependent) *(Menu 8.5.5)*

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

- ▶ **Activate:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.
- ▶ **Disable:** Allows you to call any number.
- ▶ **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

! **Note** Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change codes *(Menu 8.5.6)*

The Change codes feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN1 code, PIN2 code**

! **Note** PIN: Personal Identification Number

Network settings

Menu 8.6

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Automatic

(Menu 8.6.1)

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual

(Menu 8.6.2)

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network, that is, the operator whose SIM card is in your phone. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to **Automatic**.

Preferred

(Menu 8.6.3)

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

GPRS settings

Menu 8.7

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service.
For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

GPRS attach

(Menu 8.7.1)

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Note If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device

(Menu 8.7.2)


When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename**, **APN**, **IP address**, **DNS**, **User ID**, and **Password**.

Reset settings

Menu 8.8

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

 **Note** The security code is preset to 0000. To change this, refer to page 93.

SIM service

Menu 9

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the main menu. With the SIM service menu, your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For further information, contact your service provider.




Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.


Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press  .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then    .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then  .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see  , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.


A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

A The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

- Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.
- A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.
- Q** Usage time of battery becomes shorter.
- A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.
- Q** No number is dialled when you recall a phonebook entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.




Battery

Standard battery is available.




Cigarette lighter adapter

Operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.




Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Data cable kit

Connects your phone to a PC.



- ! Note**
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
 - Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Technical data

General

Product name : G5500

System : GSM900 / DCS1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0168