



РУССКИЙ
ENGLISH

Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : LG - 510W

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию
внимательно перед использованием Вашего
аппарата. Сохраните ее для дальнейшего
использования.

CCC



Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P • Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P




Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : LG - 510W

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

**Телефон LG-510W имеет полированную
поверхность, которая обеспечивает
пользователю больший комфорт и удобство.**

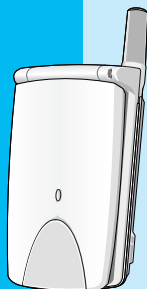

WAP Телефон LG-510W

Для Вашей безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все WAP телефоны должны быть выключены постоянно на борту самолета.



Не включайте около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Избегайте использования в больницах : это может оказать воздействие на работу электронных стимуляторов сердца и слуховых аппаратов.



Могут создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время вождения автомобиля.



Не разбирайте телефон или батарею.

Внимание:



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку другие могут испортить ваш телефон.



Ненужные батареи должны утилизироваться в соответствии с порядком, установленным законодательством.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Некоторые из функций, указанных в настоящей инструкции могут не поддерживаться вашей сетью.

Общая информация

Аксессуары	10
------------------	----

Части телефона	12
----------------------	----

- Передняя панель телефона 12
- Задняя панель телефона 13

Описание кнопок	14
-----------------------	----

- Боковые кнопки 15
- Буквенно-цифровые кнопки 16

Информация дисплея

Информация на дисплее	17
-----------------------------	----

- Символы на экране 17

Начало работы с телефоном

Установка	19
-----------------	----

- Установка SIM-карты 19
- Установка Батареи 19
- Зарядка батареи 20
- Отключение зарядного устройства 21

Порядок включения телефона	22
----------------------------------	----

- Начало работы с телефоном 22
- Выключение телефона 22

Коды доступа	23
--------------------	----

- PIN1 код [4–8 цифр] 23
- PIN 2 код [4–8 цифр] 23
- PUK 1 код [4–8 цифр] 23
- PUK 2 код [4–8 цифр] 23
- Защитный код [4–8 цифр] 23

Работа с меню функций

Телефонная книжка	24
• Искать [ИМЕНА 1]	25
• Доб. запись [Имена 2]	26
• Скор. набор [Имена 3]	28
• Голос. список [Имена 4]	28
• Группа [Имена 5]	29
• Копир. все [Имена 6]	30
• Стереть все [Имена 7]	31
• Установки [Имена 8]	31
• Справка [Имена 9]	33
Схема меню	34
Сообщения [Меню 1]	38
• Записать [Меню 1–1]	38
• Входящие [Меню 1–2]	43
• Исходящие [Меню 1–3]	44
• Шаблоны [Меню 1–4]	45
• Именн. карта [Меню 1–5]	45
• Установки [Меню 1–6]	46
• СВ–каналы [Меню 1–7]	47
• Проверка пам. [Меню 1–8]	49
Вызовы [Меню 2]	50
• Неотвеченные [Меню 2–1]	50
• Отвеченные [Меню 2–2]	50
• Исходящие [Меню 2–3]	50
• Стоимость [Меню 2–4]	50
• Стереть все [Меню 2–5]	54

Переадресация [Меню 3]	55
• Все Вызовы [Меню 3-1]	55
• Когда занято [меню 3-2]	55
• Недоступен [Меню 3-3]	55
• Не отвечает [Меню 3-4]	55
• Все выз. данн [Меню 3-5]	56
• Все выз. факс [Меню 3-6]	56
• Отменить все [Меню 3-7]	57
Аудиопрофили [Меню 4]	58
• Виброзвонок [Меню 4-1]	58
• Частный [Меню 4-2]	58
• Громко [Меню 4-3]	59
• Без звука [Меню 4-4]	59
• Наушники [Меню 4-5]	59
• В машине [Меню 4-6]	59
Установки [Меню 5]	61
• Будильник [Меню 5-1]	61
• Уст. телефона [Меню 5-2]	62
• Уст. вызова [Меню 5-3]	64
• Дата и время [Меню 5-4]	70
• Защита [Меню 5-5]	71
• Выбор сети [Меню 5-6]	74
• Завод. сброс [Меню 5-7]	75
Органайзер [Меню 6]	76
• Новое [Меню 6-1]	77
• Просмотр дня [Меню 6-2]	78
• Просмотр-все [Меню 6-3]	79
• Стереть посл. [Меню 6-4]	79
• Стереть все [Меню 6-5]	79

Аксессуары [Меню 7]	80
• Игры [Меню 7-1]	80
• Конвертатор [Меню 7-2]	81
• Калькулятор [Меню 7-3]	82
• Мировое время [Меню 7-4]	83
Интернет [Меню 8]	84
• Дом. страница [Меню 8-1]	84
• Закладки [Меню 8-2]	84
• Профили [Меню 8-3]	85
• Кэш [Меню 8-4]	89
• Сертификат [Меню 8-5]	89
• Профили-сброс [Меню 8-6]	89
Интернет-меню во время соединения	90
 <u>Дополнительные функции</u>	
Как Использовать Информационный и Факсимильный Вызов	91
• Отправка информационных или факсимильных вызовов	91
• Получение информационных и факсимильных вызовов	91
Голосовая Память	94
• Голосовая Память	94
• Меню Голосовой Памяти	94
Меню в ходе вызова	95
• 1 ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА	95
• 2 Многосторонняя и конференц-связь	97
Уход и Техническое обслуживание	100
Технические Данные	102

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии все части, показанные ниже.



Трубка




**Дорожный
Адаптер**




**Инструкция
Пользователя**



**Гарантийный
Талон**




**Стандартная
Батарея**

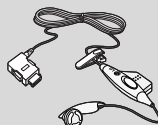


**Переносной комплект
Hands Free**


<Дополнительные Аксессуары>




**Информационный
Комплект/CD
(DC-16G)**




**Батарея увеличенной
емкости
(BEL-14G)**



**Автомобильное
Зарядное Устройство
(CLA-15G)**

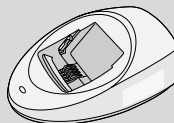


**Настольное Зарядное
Устройство
(DG-16G)**

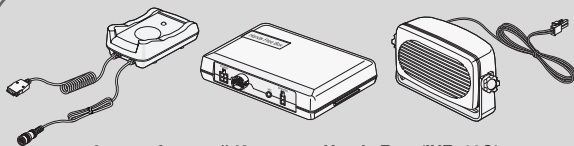


Автомобильный Комплект Hands Free (IHF-16G)

Передняя панель телефона

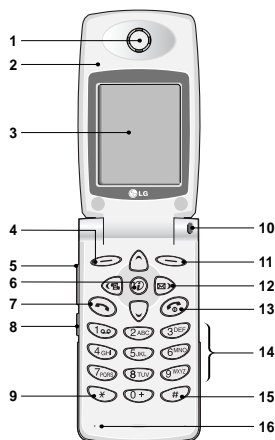

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Динамик | 10 Световой индикатор вызова |
| 2 Активная крышка | 11 Правая кнопка выбора |
| 3 Экран дисплея | 12 Кнопки управления и навигации |
| 4 Левая кнопка выбора | 13 Кнопка «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ |
| 5 Боковые кнопки «вверх-вниз» | 14 Буквенно-цифровые кнопки |
| 6 Кнопка подтверждения | 15 Кнопка «Решетка» |
| 7 Кнопка «Отправить» | 16 Микрофон |
| 8 Кнопка записи | |
| 9 Кнопка 'Звездочка' | |



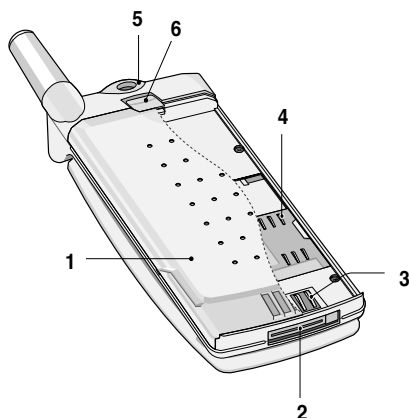



Задняя панель телефона









- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Батарея | 3 Клеммы батареи |
| 2 Универсальное гнездо для подключения кабелей:
/Зарядного устройства
/Автомобильного комплекта Hands Free
/Наушника и микрофона
/Кабеля для интерфейса с компьютером. | 4 Гнездо для установки SIM-карты |
| | 5 Отверстие для наручного ремешка |
| | 6 Замок батареи |

В приведенной ниже таблице описаны кнопки телефона.



Описание клавиатуры

Кнопка	Описание
	Мягкая Левая Кнопка/Мягкая Правая Кнопка Каждая из них выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над кнопками
 	Горячая кнопка WAP Одно нажатие на кнопку позволяет подключиться к WAP напрямую Кнопки управления и навигации Позволяют просматривать имена, номера телефонов, опции и установки меню функций.
 	Помимо этого, кнопки используются Для(левая): входа в меню активации аудиопрофилей, для(правая): доступа к SMS, Голосовой почте, Электронной почте, Списку заданий органайзера, для(верхняя и нижняя): доступа к записям телефонной книги.
	Кнопка отправления Позволяет послать вызов и ответить на вызов. При нажатии на кнопку без набора телефонного номера аппарат отображает список последних набранных телефонных номеров.

Кнопка	Описание
	<p>Буквенно-цифровые кнопки</p> <p>Применяются для набора номера в режиме ожидания и для ввода цифр и букв в режиме редактирования, кроме того:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кнопка  служит для вызова собственного ящика голосовой почты Кнопка  служит для начала международных звонков Для быстрого набора номеров служат кнопки от  до .
	<p>Кнопка Окончание/Питание</p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, кнопка включает/выключает питание телефона. Для того, чтобы включить или выключить телефон, необходимо нажать и удерживать кнопку несколько секунд.</p>










Боковые кнопки

Описание клавиатуры

Кнопка	Описание
	<p>Боковые кнопки вверх-вниз</p> <p>В режиме ожидания регулируют громкость звукового сопровождения нажатия кнопок, во время разговора управляют громкостью разговора.</p>
	<p>Кнопка записи</p> <p>Служит для записи во время Разговора. Необходимо нажать и удерживать несколько секунд.</p>














Буквенно-цифровые кнопки

В приведенной ниже таблице обозначены соответствующие кнопкам варианты букв и цифр

Кнопка	Описание
	. ! ' , - ? @ 1 _
	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Æ Ç а б с ä å æ ç
	Д Е Ё Ж 3 З д е ё ж з D E F 3 É d e f é
	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i
	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ñ Ö m n o ñ ö
	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 ß p q r s
	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ü t u v ü
	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
	0 (Кнопка Пробел)




На дисплее в режиме ожидания высвечивается несколько символов, и то, о чем вы прочитаете далее, описывает каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.

Символы на экране










Символ-индикатор	Описание
	Обозначает мощность сетевого сигнала
	Вы находитесь вне зоны действия сети/Идет соединение
	Обозначает, что Вы пользуетесь роумингом
	Исходящий звонок на линии 1 или 2 – при условии, что Вы подписались на услугу двухлинейной связи
	Будильник установлен и заведен
	Обозначает степень зарядки батареи
	Вам пришло текстовое сообщение
	Вам пришло голосовое сообщение – при условии подписки на данную услугу
	Вам пришло электронное письмо (E-mail)
	Вы можете просмотреть Ваше расписание
	Все звуковые сигналы отключены
	Частные установки аудиопрофиля
	Выбрана максимальная громкость аудиопрофиля
	Выбрана минимальная громкость аудиопрофиля

Информация на дисплее


Информация дисплея

Символ-индикатор	Описание
	Установлен профиль 'Наушники'
	Установлен профиль 'В автомобиле'
	Возможность перевести вызов

Символы Главного Меню

Символ	Описание
	Сообщения
	Вызовы
	Переадрес.
	Аудиопроф.
	Установки
	Органайзер
	Аксессуары
	Интернет
	СТК

1 Установка SIM-карты

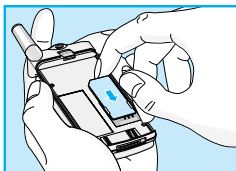

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, причем контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.


! Примечание

- Перед установкой SIM-карты всегда убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена.
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особой осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

2 Установка Батареи




1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.

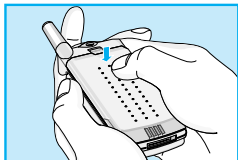


2. Надавите на батарею до щелчка.

3 Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.

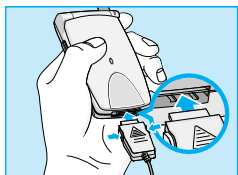

1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

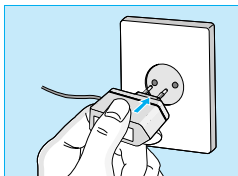

2. Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку.

Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством




! Внимание

- Не прилагайте усилий к разъему, так как это может вывести из строя телефон и/или дорожный адаптер.

Время работы батареи может быть разным в зависимости от условий в сети.

Тип батареи	Время зарядки	Время работы	
		Режим ожидания	Режим разговора
Стандартная	2 часа	200 часов	2.7 часов
Увеличенной емкости	3.5 часа	300 часов	4 часа

4 Отключение зарядного устройства

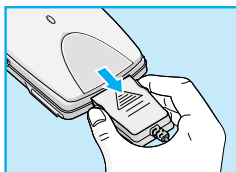

Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.


! Примечание


- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Порядок включения телефона


Начало работы с телефоном

1 Начало работы с телефоном

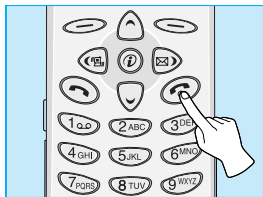

1. Включение телефона—нажмите и удерживайте кнопку. Вы услышите звуковой сигнал.
2. Выключение телефона—в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появится на экране.

2 Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.

Для того, чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK1 и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 5–5–4].

PIN1 код [4–8 цифр]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция **PIN1** находится в положении **Активировать**, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция **PIN1** находится в положении **Отключить**, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети не требуя ввода кода PIN1.

PIN 2 код [4–8 цифр]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор только фиксированных номеров» или «Удаление всех записей из телефонной книги». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK 1 код [4–8 цифр]

PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

PUK 2 код [4–8 цифр]


PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.


Защитный код [4–8 цифр]

Он служит для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона третьей стороной при удалении всех записей и реализации функции **Завод . сброс**. Код безопасности по умолчанию '1234'В * т также можете изменить его в меню '3 ащит а'–'Сменить коды'–'Защитный код'.

Телефонная книжка

Работа с меню функций

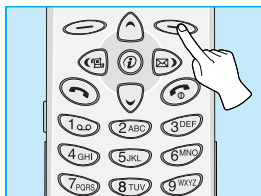






Для перехода в меню телефонной книги нажмите кнопку  [Имена] в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент.

	Имена	Описание
1	Искать	Позволяет Вам искать определенное имя, номер или голос.
2	Доб. запись	Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.
3	Скор. набор	Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с 2 по 9 кнопки) для набора путем длительного нажатия этих кнопок.
4	Голос. список	Позволяет Вам просмотреть список номеров телефонов для голосового набора.
5	Группы	Позволяет Вам просматривать список групп.
6	Копир. все	Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона.
7	Стереть все	Позволяет Вам удалить всю информацию из памяти телефона и SIM-карты, включая голосовой список.
8	Установки	Позволяет Вам задавать области памяти и вести поиск по переменной, имени или номеру телефона.
9	Справка	Позволяет Вам проверять состояние памяти, список телефонов и услуг сервис центра, свой собственный номер.

Искать [ИМЕНА 1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Нажмите кнопку  [Выбр.] для активации функции.
3. В зависимости от установок **‘Поиск по’ в меню Установки [Имена-8]**, следующее меню может не появиться.
 - **Имя**
 - **Номер**
4. Вы можете найти запись по номеру или имени.
5. Выберите кнопкой  [Искать].
6. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой позывной к записи – нажмите на кнопку  [Опции]. На дисплее появится следующее меню:
 - **Редактировать** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на кнопку  [Выбр.].
 - **Стереть** : Вы можете удалить запись.
 - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
 - **Вызов** : Вы можете позвонить по телефону указанному в выбранной записи.
 - **Голос сооб** : Вы можете добавить голос к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной.
 - **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.



При копировании номеров из установленной памяти телефона только главные номера будут копироваться на SIM карту.

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу.




Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.




В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

Доб. запись [Имена 2]

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **SIM карта** или **телефон**.

SIM карта

- **SIM** : Вы можете ввести имя и номер
 - a. Введите имя.
 - b. Нажмите кнопку  [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите кнопку  [OK].
 - d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой вызывной, нажмите кнопку  [ДА].

- **Телефон** : Вы можете ввести имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты
 - a. Введите имя.
 - b. Нажмите кнопку  [OK].
 - c. Введите по порядку номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, номер факса, нажимая на кнопку  [OK]. Вы так же можете ввести адрес электронной почты.
 - d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите кнопку  [ДА].



Для голосового набора в телефонной книжке Вы так же можете добавить голосовой позывной к ранее сохраненному номеру.

Примечание





- Голосовой позывной может прикрепляться только к номеру по умолчанию. Например, если вы измените номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру. Это означает, что Вы не сможете одновременно прикрепить голосовой позывной к мобильному, рабочему и домашнему телефону из телефонной книги.
- В случае, если у номера уже есть голосовой позывной, при его перезаписи отображается сообщение Изменить голос? Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознавания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После этого, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически.

Скор. набор [Имена 3]

За каждой кнопкой от 2 до 9 можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную кнопку на 2–3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Скор. набор** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Каждый номер быстрого набора будет отображен.
4. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
5. Если Вы выберете занятую номером ячейку, появится следующее подменю
 - **Изменить** : Вы можете изменить назначенный номер Скор. набора.
 - **Удалить** : Вы можете удалить назначенный номер Скор. набора.

Голос. список [Имена 4]




Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав кнопку  [Отправить]. Выбрав телефонный номер с помощью кнопок  и  и нажав на кнопку  [Опции] Вы войдете в следующее подменю

- **Прослушать** : Вы можете прослушать голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Изменить** : Вы можете изменить голосовой позывной закрепленный за номером телефона



- **Удалить** : Вы можете удалить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру

Группа [Имена 5]



Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Группы** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Список всех групп будет отображен. : **Семья, Друг, Коллега, VIP.**
4. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать и нажмите кнопку  [Опции].
5. Появится следующее подменю.

- **Доб. уч-ка**



1. Выберите **Доб уч-ка** нажав на кнопку  [Выбр.].
2. Если количество членов не превышает 20 на дисплее появится меню поиска (для ввода нового номера), в противном случае на дисплее появится надпись ошибка.
3. Для ввода нового члена группы нажмите на кнопку  [OK].

- **Просм. уч-ков**

1. Перемещайтесь по меню до функции **Просм. уч-ков** и нажмите на кнопку  [Выбр.] для активации.
2. Список членов группы будет отображен.
3. Перемещайтесь до необходимого имени, под ним внизу экрана появится номер телефона.
4. Нажмите на кнопку  [Опции] для редактирования или удаления имени или телефонного номера.





Копир. все [Имена 6]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Копир все** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Появится следующее подменю.
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты



Стереть все [Имена 7]

Вы можете удалить все записи на **SIM карте**, в **телефоне**, а так же голосовые данные. Для этой функции необходим Защитный код.


1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Стереть все** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите тип памяти для стирания : **SIM карта, телефон, Голоссооб.**
4. После этого Вам будет необходимо ввести Защитный код.
5. Нажмите кнопку  [Выбр.] для подтверждения или кнопку  [Назад] для отмены.

Установки [Имена 8]


Вы можете установить предпочтительную память, которая включает в себя Полную, **Телефон** или **SIM карту**, а так же предпочтительный поиск, который включает в себя: **Вид памяти, Имя** и **номер**.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Установки** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Появится следующее подменю

• Сохранить на

1. Перемещайтесь к функции **Сохранить на** и нажмите  [Выбрать] для активации.
2. Появится три подменю
 - Если Вы выберете Переменную, при вводе новых записей указывайте, где сохранять информацию
 - Если Вы выберете SIM карта, при вводе новых записей, без указаний информация будет сохраняться в памяти SIM карты
 - Если Вы выберете Телефон, при вводе новых записей, без указаний информация будет сохраняться в памяти телефона




• Поиск по

1. Перемещайтесь к функции **Поиск по** и нажмите  [Выбр.] для активации
2. Появится четыре подменю
 - Если Вы выберете Переменную, при поиске указывайте, где искать
 - Если Вы выберете Имя, без других указаний, где искать поиск будет вестись по именам
 - Если Вы выберете номер, без других указаний, где искать поиск будет вестись по номерам


Справка [Имена 9]



SDN

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией–оператором сотовой связи [если эта функция поддерживается Вашей SIM картой].

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Справка** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите пункт SDN.
4. Названия доступных услуг будут отображены.
5. С помощью кнопок навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на кнопку  [Кнопка отправления] или кнопку **Отправить**, для того чтобы позвонить по выбранному телефону.

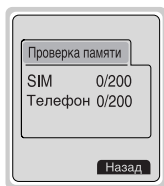Проверка памяти



1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Проверка памяти** и для активации нажмите кнопку  [OK]. Эта функция позволяет Вам узнать сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

Собст номер [в зависимости от SIM карты]

Вы можете проверить номер своего телефона записанного на SIM карте.



1 Сообщения

- 1 Записать
 - Передать
 - Сохранить
 - Доб. Шаблон
 - Именн. карта
 - Доб. в словарь
 - Словарь
- 2 Входящие
 - Стереть
 - Редактировать
 - Переслать
 - Извлечь номер
 - Послать SMS
 - Вызов
- 3 Исходящие
 - Стереть
 - Редактировать
 - Переслать
 - Извлечь номер
- 4 Шаблоны
- 5 Именн. карта
- 6 Установки
 - 1 Тип сообщения
 - 2 Срок хранения

- 3 Отчет
- 4 Оплач. ответ
- 5 Центр SMS
- 6 Голос центр
- 7 СВ-каналы
 - 1 Читать
 - 2 Прием СВ
 - 3 Сигнал
 - 4 Язык
 - 5 Каналы
- 8 Проверка пам.



2 Вызовы

- 1 Неотвеченные
- 2 Отвеченные
- 3 Исходящие
- 4 Стоимость
 - 1 Длительность
 - 2 Стоимость
 - 3 Установка
- 5 Стереть все
 - 1 Неотвеченные
 - 2 Отвеченные
 - 3 Исходящие
 - 4 Все вызовы



3 Переадресация

- 1 Все вызовы
 - *-1 Активировать
 - *-2 Отключить
 - *-3 Проверка сост.
- 2 Когда занято
- 3 Недоступен
- 4 Не отвечает
- 5 Все выз. данн
- 6 Все выз. факс
- 7 Отменить все



4 Аудиопрофили

- 1 Виброзвонок
- 2 Частный
 - *-1 Активировать
 - *-2 Изменить
- 3 Громко
- 4 Без звука
- 5 Наушники
- 6 В машине



5 Установки

- 1 Будильник
 - 1 Активировать
 - 2 Отключить
- 2 Уст. телефона
 - 1 Дисплей
 - 2 Голосовой набор
 - 3 Подсветка выз
 - 4 Язык
- 3 Уст. вызова
 - 1 Зуммер
 - 2 Режим ответа
 - 3 Посылка АОН
 - 4 Ожидание выз.
 - 5 Автодозвон
 - 6 Автоответ
 - 7 Выбрать линию
 - 8 След. входящ.
 - 9 CUG
- 4 Дата и Время
 - 1 Дата
 - 2 Время

5 Защита

- 1 Запрос PIN1
- 2 Запрет выз.
- 3 Фиксир. набор
- 4 Сменить коды

6 Выбор сети

- 1 Автоматически
- 2 Ручной
- 3 Избранные
- 4 Опред. польз.

7 Завод. сброс



6 Органайзер

1 Новое

- 1 Расписание
- 2 Заметка

2 Просмотр дня

3 Просмотр-все

4 Стереть посл.

5 Стереть все



7 Аксессуары

1 Игры

- 1 Команчи
- 2 Блэк Джек
- 3 Сумасшедшие гонки
- 4 Корсар
- 5 Каменный топор

2 Конвертатор

3 Калькулятор

4 Мировое время




8 Интернет

- 1 Дом. страница
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Кэш
 - 1 Освоб. пам
 - 2 Проверка
- 5 Сертификат
- 6 Профили–сброс



9 СТК

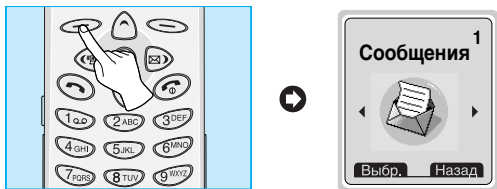

Данное меню зависит от вашего поставщика услуг и SIM–карты.



Этот раздел меню содержит функции связанные с SMS [услугой передачи коротких сообщений], голосовой почтой, а так же с сообщениями, передаваемыми по каналу сотовой связи.



Записать [Меню 1-1]

Вы можете писать и редактировать сообщения размером до 1024 символов.

1. Войдите в меню **Сообщения** нажав на кнопку  [Выбр.].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите в меню **Записать**.
3. Введите текст сообщения с помощью системы Ezi (упрощенный набор текста). Подробности смотрите в разделе на странице 41.
4. После того, как Вы закончили набирать текст вашего сообщения, нажмите на кнопку  [Опции]. На экране появиться следующее меню.



Передать

Эта функция позволяет отправлять текст сообщений.

1. Если Вы хотите отправить текстовое сообщение, введите необходимый номер или выберите из телефонной книги с помощью функции 'Искать'.
2. Для отправки сообщения нажмите 'Ок'.
3. После того, как сообщение будет отослано, Ваш телефон предложит сохранить его.
4. Нажмите на кнопку  [Выбр.] если вы хотите сохранить его в папке исходящих сообщений, или нажмите на кнопку  [Назад] если Вы не желаете сохранять это сообщение.

Сохранить

Функция позволяет сохранять сообщения в папке исходящих сообщений.

1. Ваш телефон предложит Вам сохранить отредактированное сообщение.
2. Нажмите на кнопку  [Выбр.] если вы хотите сохранить его в папке исходящих сообщений, или нажмите на кнопку  [Назад] если Вы не желаете сохранять это сообщение.

Доб. Шаблон



Шаблон—это предварительно заданное сообщение. Вы можете добавлять эти сообщения—шаблоны из списка в текст редактируемого сообщения.

Именн. карта

Именная карточка телефонной книжки содержит Ваше имя, номера мобильного, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты. Вы можете добавить именную карточку в сообщение.




Доб. в словарь

Если Вы добавите в словарь слово, которое Вы часто используете, Вы сможете вводить его при использовании системы Ezi, то есть вводя один символ одним нажатием на кнопку.



1. Войдите в меню.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. в словарь** и нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Введите слово и нажмите на кнопку  [Добав.].

Словарь

Вы можете просмотреть список слов, которые Вы уже сохранили в словаре.


1. Войдите в меню.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Словарь** и нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Вы можете просмотреть список слов.
4. Если Вы хотите удалить слово, нажмите на кнопку  [Стер.].
5. Если Вы хотите удалить все слова в списке, выберите **Стереть все** в конце списка нажимая на кнопку  [Выбр.].

Система Ezi

Функция «eZi text» позволяет Вам вводить слова просто и быстро. Для того, чтобы получить необходимую Вам букву или символ, Вы просто нажимаете на кнопку, на которой он[она] присутствует. Не обращая внимания на появляющийся на экране текст выполните аналогичную операцию для других букв слова. Эта функция особенно полезна при наборе слов и предложений. Если Вы будете удерживать кнопку , Вы сможете изменить язык. Всего телефон поддерживает четыре режима набора сообщений, это система «eZi text», **ввод цифр**, **ввод заглавных букв** и **ввод прописных букв**. Для смены этих режимов нажмите на кнопку .

• Как использовать систему «eZi text»

Для ввода символа по этой системе, Вы просто нажимаете на кнопку, на которой он обозначен.

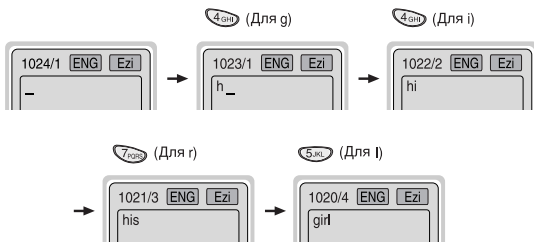



• Как использовать ввод цифр

Для ввода цифр просто нажимайте на кнопки с обозначенными на них необходимыми цифрами.



• Как использовать ввод заглавных букв


Для ввода заглавных букв нажимайте на кнопки с нанесенными на них необходимыми буквами.



• Как использовать ввод прописных букв

Для ввода прописных букв нажимайте на кнопки с нанесенными на них необходимыми буквами.

! Примечание

- Если Вам необходимо ввести знак, а не букву, нажимайте на кнопку  при каждом из описанных выше режимов.

Входящие [Меню 1-2]



Когда Вы получаете текстовое сообщение, на Вашем телефоне появляется значок и сообщение автоматически сохраняется в папке **Входящие**. Перемещайтесь до необходимого сообщения при помощи кнопок \triangle и ∇ . В конце списка входящих сообщений Вы можете увидеть функцию **Стереть все** – для удаления всех входящих сообщений.

При чтении сообщения нажмите на кнопку \odot [Опции] для того, чтобы получить доступ к имеющимся функциям:

Стереть

Удаляет выбранное сообщение.

Редактировать

Вы можете редактировать входящее сообщение и отослать, либо сохранить отредактированный текст.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение третьей стороне.

Извлечь номер

Если в выбранном сообщении имеется телефонный номер, Вы можете извлечь его и сохранить в телефонной книжке. Вы так же можете перезвонить по извлеченному номеру телефона.





Послать SMS


Вы можете ответить отправителю собственным сообщением.

Вызов

Вы можете автоматически перезвонить отправителю сообщения.

Исходящие [Меню 1–3]

При входе в это меню Вы сможете просмотреть список всех исходящих сообщений. Перемещайтесь к нужному сообщению при помощи кнопок  и , для просмотра выбранного сообщения нажмите кнопку  [Выбр.]. Если Вы хотите выйти из меню **Исходящие** нажмите на кнопку  [Назад]. В конце списка исходящих сообщений Вы можете увидеть функцию **Стереть все** – для удаления всех исходящих сообщений.

При чтении сообщения нажмите на кнопку  [Опции] для того, чтобы получить доступ к имеющимся функциям.

Стереть

Удаляет выбранное сообщение.

Редактировать

Вы можете отредактировать исходящее сообщение и отослать, либо сохранить отредактированный текст.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение третьей стороне.

Извлечь номер

Если в выбранном сообщении имеется телефонный номер, Вы можете извлечь его и сохранить в телефонной книжке. Вы так же можете перезвонить по извлеченному номеру телефона.

Шаблоны [Меню 1–4]

Эта функция предназначена для вставки и редактирования предварительно заданных сообщений. В списке шаблонов Вы можете увидеть 11 сообщений. Шаблоны с 1 по 6 уже имеют текст, но его можно редактировать, другие шаблоны пусты.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать шаблон
- **Стереть** : Удалить шаблон

Именн. карта [Меню 1–5]

Эта функция предназначена для редактирования именной карточки. Именная карточка телефонной книжки содержит имя, номера мобильного, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать именную карточку
- **Стереть** : Удалить именную карточку

Установки [Меню 1–6]

Тип сообщения [Меню 1–6–1]

(SMS, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, Эл. почта, ERMES)

Обычно типом сообщения установлен **SMS**. Вы можете перевести установку на другой формат, наиболее подходящий к используемым устройствам отправки и получения сообщений. Свяжитесь с компанией оператором за информацией для активации этой функции.

Срок хранения [Меню 1–6–2]

Услуги предоставляемые оператором связи могут позволить Вам устанавливать длительность срока, в течение которого непрочитанные Вами сообщения будут оставаться в памяти центра передачи сообщений до тех пор, пока Вы их не получите на свой телефон.

Отчет [Меню 1–6–3]

Если Вы включите эту **функцию**, при отправке SMS вы будете получать звуковое подтверждение в случае успешной доставки.


Оплат. ответ [Меню 1–6–4]


Когда сообщение отправлено, эта функция позволяет адресату, которому отправлено сообщение, ответить Вам и перевести плату за свой ответ на Ваш телефонный счет.

Центр SMS [Меню 1–6–5]

Если вы хотите передавать SMS, Вам необходимо занести в это поле номер автонабора центра передачи и отправки SMS сообщений.[Если он не занесен в это поле, узнайте его у своего провайдера].

Голос. центр [Меню 1–6–6]

Вы можете получать голосовые сообщения, если эта услуга предоставляется Вашим оператором сотовой связи. Когда приходит новое голосовое сообщение на дисплее появляется значок . Для правильных настроек телефонного аппарата узнайте подробности оказания этой услуги у Вашего оператора сотовой связи.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания.
2. Дальше появиться следующее подменю:

- **Местный [Меню 1–6–6–1]**

Номер. для автонабора в Вашей домашней сети для прослушивания Вашей голосовой почты.

- **По роумингу [Меню 1–6–6–2]**




Номер. для автонабора в другой сети для прослушивания Вашей голосовой почты.

СВ–каналы [Меню 1–7]

[Зависит от сети и подписки]

Сообщения передающиеся по каналам сотовой связи [СВ сообщения]— это сетевые текстовые сообщения для пользователей телефонов стандарта GSM. В этих сообщениях, как правило, содержится общая информация, такая как прогнозы погоды, новости о пробках на дорогах, адреса и телефоны такси, аптек, биржевые сводки. Каждый тип информации имеет свой идентификационный номер, подробности у Вашего оператора сотовой связи. Когда Вы получаете сообщения по каналам сотовой связи, работать с ними можно в следующей последовательности.

Читать [Меню 1-7-1]

1. Когда Вы получаете сообщение по каналам сотовой связи, оно будет отображаться на экране. Вы сможете прочитать сообщение перемещаясь по нему с помощью кнопок  и .
2. После прочтения сообщения, нажмите на кнопку  для перехода в режим ожидания. Вдобавок к этому, Вы можете сохранить сообщение до тех пор, пока не придет следующее.

Прием СВ (Получать информационные сообщения по каналам сотовой связи) [Меню 1-7-2]

• Да

Если Вы выберете эту функцию Ваш телефон будет получать сообщения по каналам сотовой связи.

• Нет

Если Вы выберете эту функцию Ваш телефон больше не будет получать информационные сообщения по каналам сотовой связи.

Сигнал [Меню 1-7-3]


• Да

Если Вы выберете эту функцию, при получении сообщения по каналам сотовой связи Ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

• Нет

Если Вы выберете эту функцию, Ваш телефон не будет сопровождать получение сообщения по каналам сотовой связи звуковым сигналом.

Язык [Меню 1–7–4]


Вы можете выбрать необходимый Вам язык. После этого Вы будете получать сообщения по каналам сотовой связи на выбранном Вами языке. Вы сможете выбрать язык для сообщений по каналам сотовой связи нажав на кнопку  [Выбр.]. На дисплее будет отображен выбранный Вами ранее язык с контрольным окошком.

Каналы [Зависит от сети и подписки] [Меню1–7–5]


• Добавить

Если Вы выберете эту функцию, Вы сможете добавить категорию сообщений по каналам сотовой связи в память телефона со специальным именем.

• Просмотр

Если Вы выберете эту функцию, Вы сможете просмотреть добавленную Вами категорию сообщений по каналам сотовой связи. Если Вы нажмете кнопку  [Опции] Вы можете редактировать /удалить добавленную Вами категорию сообщений по каналам сотовой связи.

• Активировать


Вы можете выбрать категории сообщений по каналам сотовой связи из списка нажав на кнопку  [Выбр.].

Проверка пам. [Меню 1–8]


Если Вы выберете эту функцию, телефон покажет Вам используемую память и общую память. Общая память – это сумма памяти SIM карты и памяти телефона.

Вызовы [Меню 2]

Работа с меню функций

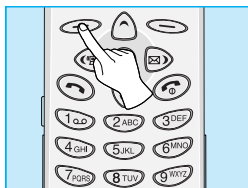

<Нажмите один раз>

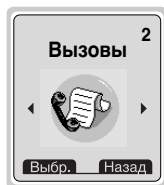

Неотвеченные [Меню 2-1]

Эта функция отображает номера телефонов неотвеченных вызовов за последнее время. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Отвеченные [Меню 2-2]

Эта функция отображает номера телефонов последних отвеченных вызовов. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Исходящие [Меню 2-3]







Эта функция отображает последние набранные номера телефонов. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Стоимость [Меню 2-4]

Используя приведенные ниже подменю Вы можете узнать продолжительность и цену вызовов.







Длительность [Меню 2-4-1]

Эта функция позволяет просмотреть продолжительность последнего вызова, всех вызовов, отвеченных вызовов и исходящих вызовов в часах, минутах и секундах. Вы можете также сбросить показания всех счетчиков.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Длительность**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Будут отображены 5 функций в подменю: Последний, Все вызовы, Отвеченные, Исходящие, Сбросить все

Стоимость [Меню 2-4-2]

Эта функция позволяет проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, узнать остатки денег на счету и сбросить стоимость. Для того, чтобы сбросить стоимость необходим PIN2 код.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Стоимость**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Будут отображены 5 функций в подменю: Последний, Все вызовы, Отвеченные, Исходящие, Сбросить все







! Примечание

- Реальная стоимость, выставляемая в счете оператором сотовой связи может отличаться от показаний телефона из-за особенностей сети, способа округления при расчетах и налогов.

Установка [Меню 2–4–3] [Зависит от типа SIM карты]





• Уст тариф [Меню 2–4–3–1]



Вы можете установить тип валюты и цену на единицу. Свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи для получения информации о стоимости услуг связи за единицу. Для установки типа валюты и цены на единицу необходим PIN2 код

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Уст тариф**.

• Установ кред [Меню 2–4–3–2]

Эта услуга сотовой сети позволяет Вам ограничить расходы на звонки с помощью выбора единицы расхода. Если Вы выберете **Читать** будет отображено число оставшихся расходных единиц, если Вы выберете **Изменить** – Вы можете изменить лимит расходных единиц.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.







3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Установ кред.**

Примечание

- Когда расходных единиц не останется, нельзя будет совершать никаких звонков кроме экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты Вам может потребоваться PIN2 код для установки лимита стоимости звонков.







• **Автодисплей [Меню 2-4-3-3]**

Данная сетевая услуга позволяет вам автоматически увидеть стоимость вашего последнего вызова. Если вы выберете **Да** в меню **Автодисплей**, вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Вызовы**.
3. Перейдите к **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.] для ввода.
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Автодисплей**.

Стереть все [Меню 2–5]


Вы можете стереть все зарегистрированные вызовы.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Вызовы**.
3. Перейдите к **Стереть все** и нажмите кнопку  [Выбр.] для ввода.
4. Выберите тип вызовов, которые Вы желаете стереть из следующего списка: **Неотвеченные, Отвеченные, Исходящие, Все вызовы** и нажмите на кнопку  [Выбр.]
5. Подтвердите **Ваш выбор** нажатием на кнопку **Да**.

Переадресация [Меню 3]

(зависит от сети и оператора)

Работа с меню функций

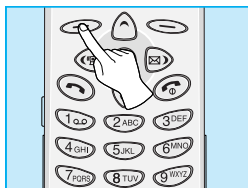

<Нажмите два раза>



Услуга Переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более подробной информации, обращайтесь к Вашему Поставщику Услуг.

1. Нажмите кнопку [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку для прямого доступа или при помощи кнопок и войдите в режим **Переадресац.**

Все Вызовы [Меню 3-1]

Переадресует все голосовые вызовы.

Когда занято [меню 3-2]

Переадресует голосовые вызовы при включенном телефоне.

Недоступен [Меню 3-3]

Переадресует голосовые вызовы, когда телефон выключен или находится вне зоны досягаемости.

Не отвечает [Меню 3-4]

Переадресует вызовы, на которые нет ответа.

Переадресация [Меню 3]

(зависит от сети и оператора)

Работа с меню функций

Все выз. данн [Меню 3-5]

Переадресует все вызовы с данными.

Все выз. факс [Меню 3-6]

Переадресует факсимильные вызовы.

Подменю [Меню 3-х-х]

Меню Переадресации Вызова имеют подменю, которые показаны ниже.

Активировать [Меню 3-х-1]

Подключение соответствующей услуги.

- **Ящ. гол. поч. [3-х-х-1]**

Направляет в центр голосовых сообщений. Данная функция не включена в меню Все информационные вызовы и Все факсимильные вызовы.

- **Другой номер [3-х-х-2]**

Вводит номер для переадресации.

- **Избранные [3-х-х-3]**

Выводит список из 5 избранных номеров.



Внимание

- Вы можете выбрать нужный вам номер в меню **Избранные**.

Отключить [Меню 3-х-2]

Отключение соответствующей услуги.

Проверка сост. [Меню 3-х-3]


Проверка Состояния соответствующей услуги.

Отменить все [Меню 3-7]

Отменяет услугу переадресации вызовов.

Аудиопрофили [Меню 4]

Работа с меню функций

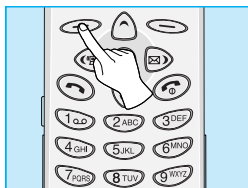

<Нажмите три раза>



В данном меню, вы можете изменять и подбирать звуковые сигналы телефона для различных событий, условий и групп пользователей (например, когда вы находитесь в автомобиле, вы можете выбрать параметры **Автомобиль**, и т. п.).

1. Нажмите кнопку [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку для прямого доступа или при помощи кнопок и войдите в режим Аудиопроф.
3. Кроме этого, Вы можете войти в данное меню напрямую путем нажатия на кнопку и режиме ожидания вызова.

Виброзвонок [Меню 4-1]

- **Активировать** : Вы можете активировать вибровзвон для входящих вызовов.

Частный [Меню 4-2]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Частный**.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Громко [Меню 4-3]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Без звука [Меню 4-4]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Тихий**, если Вы находитесь в тихой обстановке.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Наушники [Меню 4-5]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Наушники**, когда Вы используете наушники.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

В машине [Меню 4-6]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Автомобиль**, если Вы находитесь в автомобиле.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Подменю [Группа Установок] [Меню 4-х-х]

Меню профилей имеют подменю, указанные ниже.

Входящий [Меню 4-х-1]

Позволяет установить громкость звукового сигнала при нажатии на кнопки.

Тип звонка [Меню 4-х-2]

Позволяет установить мелодию звонка.

Громкость [Меню 4-х-3]

Позволяет установить громкость звонка.

Сигнал SMS [Меню 4-х-4]

Позволяет установить сигнал для SMS : **Вкл, Вибратор, Выкл...**

Громк клавиш [Меню 4-х-5]

Позволяет устанавливать громкость сигнала при нажатии на клавиши.

! **Примечание**

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать вибровозвон для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Вызов** : 'Звонок', 'Без звука'.
 - **Сообщение** : 'Сигнал', 'Без звука'.

Установки [Меню 5]

Работа с меню функций



Вы можете установить следующие меню для вашего удобства и предпочтений.

1. Нажмите кнопку [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку для прямого доступа к установкам.

Будильник [Меню 5-1]

Вы можете установить в телефоне будильник при помощи данного меню.


Активировать [Меню 5-1]

Вы можете установить время (Часы и Минуты) для настройки будильника.


1. Войдите в меню.
2. Выберите Активировать путем нажатия на кнопку [Выбр.], и затем введите время, на которое необходимо установить будильник.
3. Нажмите кнопку [OK].
4. Выберите период повторения : **Один раз, Ежедневно, Раз в нед. и Ежемесячно.**
5. Если вы установили сигнал будильника при выключенном телефоне, то, при срабатывании будильника, телефон автоматически включится и подаст сигнал.

Отключить [Меню 5-1-2]

Вы можете отменить установку будильника.

1. Войдите в меню.
2. Выберите **Отключить** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

Уст. телефона [Меню 5-2]

Вы можете настроить телефон по вашему усмотрению. Выберите меню **Уст. телефона**, и затем нажмите кнопку  [Выбр.].

Дисплей [Меню 5-2-1]

• При запуске [Меню 5-2-1-1]

Данное меню позволяет вам настроить сообщение, которое будет появляться на короткое время при включении телефона.

1. Выберите **установки–Уст. телефона–Дисплей–При запуске**.
2. Вы можете вывести на экран дисплея ваш собственный текст. Если вы выберете этот пункт, ваш телефон попросит вас отредактировать сообщение.

Примечание

- Установка дисплея по умолчанию – **Логотип LG**.

- При работе [Меню 5-2-1-2]

Если вы выберете **Да**, данное меню позволит вам задать свой текст на дисплее в режиме ожидания. В текстовом режиме, вы можете редактировать текст.


- Обои [Меню 5-2-1-3]



Вы можете выбрать фон экрана : **из вариантов, поставляемых с телефоном, либо отключить его.**

- Подсветка [Меню 5-2-1-4]


Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки при каждом нажатии на кнопку : **Отключить, 5 Секунд, 10 Секунд, Всегда.**

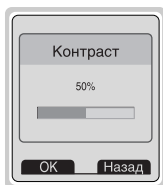- Контраст [Меню 5-2-1-5]



Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки  ,  .

Голосовой набор [Меню 5-2-2]

- **Автоматически** : Вы будете входить в режим голосового набора при каждом открытии крышки.
- **Ручной** : Вы будете входить в режим голосового набора путем нажатия и удерживания в течение некоторого времени кнопки .

Подсветка выз. [Меню 5–2–3]




Вы можете определять состояние сети с помощью индикатора сервиса. Если вы находитесь в районе обслуживания, то светодиод будет мерцать желтым цветом. Наоборот, если вы будете находиться не в районе обслуживания, этот цвет изменится на красный.

Язык [Меню 5–2–4]

Вы можете выбрать язык дисплея. При установке на Автоматический, будет использоваться язык SIM карты.

Уст. вызова [Меню 5–3]

Вы можете войти в меню, относящееся к вызову, путем нажатия на кнопку  [Выбр.] в меню Установки.

Зуммер [Меню 5–3–1]

Если вы выберете **Да**, вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться в трубке каждую минуту в ходе вызова.

Режим ответа [Меню 5–3–2]

- Любая кнопка [5–3–2–1]

Если вы выберете данное меню, вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую кнопку, за исключением кнопки



- Папка открыта [5–3–2–2]

Если вы выберете данное меню, вы сможете принимать входящий вызов путем открытия крышки.

Замечание

- **Как использовать переносной комплект 'Свободные Руки':**

Если Вы хотите ответить на входящий вызов когда переносной комплект 'Свободные Руки' вставлен в специальное гнездо телефона, для ответа на входящий вызов, удерживайте специальную кнопку на комплекте пока вызов не будет отвечен.

Посылка АОН [Меню 5–3–3]

(зависит от сети и оператора)

- Да [5–3–3–1]

Если вы выберете **Включить**, ваш номер будет виден вашему абоненту при отправке исходящих вызовов.

- Нет [5–3–3–2]

Если вы выберете данное меню, Ваш номер не будет автоматически определяться.

Ожидание выз. [Меню 5-3-4]

(зависит от сети)

При подключении данной услуги, вы сможете автоматически ставить на удержание ожидающий [входящий] вызов во время разговора с кем-то еще. При этом Вы услышите сигнал и сможете ответить на вызов. При отключении данной услуги, ожидающий [входящий] вызов будет рассоединен с сигналом 'Занято'.

- **Активировать [5-3-4-1]**

Подключение соответствующей услуги.

- **Деактивир-ть [Меню 5-3-4-2]**

Отключение соответствующей услуги.

- **Проверка сост [Меню 5-3-4-3]**

Проверяет состояние данной услуги(Вкл/Выкл).

Автодозвон [Меню 5-3-5]

- **Да [Меню 5-3-5-1]**

Когда данная функция установлена, ваш телефон сделает 1 0 попыток вызова в случае не соединения.

- **Нет [Меню 5-3-5-2]**

Ваш телефон не сделает попыток совершить вызов после не соединения.

Автоответ [Меню 5–3–6]

Данная функция будет активирована только в том случае, если ваш телефон подключен к комплекту handsfree или микрофону–наушнику.

- **Отключить**

Даже несмотря на то, что ваш телефон звонит, ваш телефон не ответит автоматически.

- **Через 5 сек.**

Через 5 секунд звонка ваш телефон автоматически снимет трубку.

- **Через 10 сек.**

Через 10 секунд звонка ваш телефон автоматически снимет трубку.

Выбрать линию [Меню 5–3–7]

Данная функция используется только тогда, когда Провайдер Услуг предоставляет услугу двух линий. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет вам возможность выбора телефонного номера, используемого в данный момент. Если данная услуга предоставляется вам вашим провайдером услуг, то на дисплее появится следующее меню.

1. **Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
2. **Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.

След. входящ. [Меню 5–3–8]

(зависит от сети)

В случае Услуги Одной Линии, вы можете использовать телефон и подключенный ПК для отправления и получения факсов, информации и голосовых сообщений. Если вы выберете данный режим, вы сможете принимать данные, факс или факс и голос в любом режиме. При входе в данное меню, на дисплее появятся следующие варианты:

- **Голос**

Прием голосового вызова.

- **Данные**

Прием вызова для передачи данных.

- **Факс**

Прием факсимильных вызовов.

Внимание !

- Меню услуги одиночной нумерации номера факсимильной или информационной услуги идентичны номеру звуковой услуги. Кроме того, эти режимы зависят от характеристик сети.

CUG [Меню 5–3–9]

[зависит от сети]

Используйте данную функцию для ограничения использования телефона для вызовов номеров, относящихся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов связан с индексом группы. Если индекс группы указан, он используется для всех исходящих вызовов. Если индекс группы не указан, сеть будет использовать предпочтительный индекс [конкретный индекс, который хранится в памяти сети].

CUG 1–10 : Если вы выберете один из этих пунктов, вы сможете увидеть подменю.

A. Выбрать : Установка выбранного индекса **CUG**.

B. Редактировать : Редактирование имени **CUG** и Индекса **CUG**.

C. Стереть : Удаление выбранной **CUG**.




D. Отменить все : Удаление Всех **CUG**.

Дата и время [Меню 5-4]

Дата [Меню 5-4-1]

- **Уст. дату**

В данном меню вы можете установить дату вашего телефона.


1. Войдите в меню Установки – Дата и Время.
2. Выберите Дата путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Выберите **Уст. дату** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
4. Установите дату.
5. Нажмите кнопку  [OK].

- **Формат даты**

Вы можете установить формат Даты в данном меню.



Время [Меню 5-4-2]

У телефона есть свои часы. В данном меню вы можете установить время и выбрать между 12-часовым и 24- часовым временными форматами.

1. Войдите в меню (См. предыдущий пункт).
2. Перейдите к Время путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Вы увидите следующие подменю:



- **Уст время**

Вы можете установить время вашего телефона в данном меню.

1. Выберите Уст. время путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
2. Введите время в 12/24 часовом формате.
3. Нажмите кнопку  [OK].

- **Формат врем.**






Вы можете выбрать формат времени между 12-часами и 24-часами.

1. Выберите формат времени путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
2. Выберите 12-часов или 24-часа путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

Защита [Меню 5-5]

Запрос PIN1 [Меню 5-5-1]

В данном меню вы можете установить, чтобы телефон запрашивал Pin код вашей SIM карты при включении. Если данная функция будет активирована, при включении аппарата, вас попросят ввести ваш Pin код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Установки**.
3. Перейдите к пункту **Защита** меню.
4. Выберите Запрос PIN1 код путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Активировать** : Подключает запрос на PIN код.
 - **Отключить** : Отключает запрос на PIN код.

Запрет выз. [Меню 5-5-2]

Услуга блокировки вызова не позволяет осуществлять и получать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля блокировки вызовов С 5 (По умолчанию он равен 0000). Вы можете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие:**

Услуга блокировки всех исходящих вызовов.

- **Исх. Междунар:**

Услуга блокировки всех исходящих международных вызовов.

- **Исх по роум:**

Услуга блокировки всех международных исходящих вызовов, и роуминговых вызовов.

- **Все входящие:**

Услуга блокировки всех входящих вызовов.

- **Вх. по роум.:**

Услуга блокировки всех входящих вызовов при роуминге.

- **Отменить все:**






Вы можете отменить услугу блокировки.

- **Измен. Пароль:**

Позволяет менять сетевой пароль.







Фиксир. набор [Меню 5–5–3] (Зависит от SIM карты)

Вы можете обеспечить отправку ваших исходящих вызовов на несколько выбранных телефонных номеров. Номера защищены вашим Pin2 кодом.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в режим **Установки**.
3. Выберите пункт **Защита**.
4. Выберите: Фиксир. набор – Вкл.
5. Введите код PIN2 и нажмите на кнопку  [Выбр.].
 - **Вкл** : Вы можете обеспечить отправку ваших исходящих вызовов на несколько выбранных телефонных номеров.
 - **Выкл** : Вы можете осуществлять вызов без ограничения телефонного номера.

Сменить коды [Меню 5-5-4]

Вы можете изменить коды доступа : **PIN 1**, **PIN2**, и **Защитный код**.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в режим **Установки**.
3. Выберите пункт **Защита** меню.
4. Выберите Сменить коды путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите код PIN1/PIN2/Защитный код.
6. Если вы хотите изменить код PIN 1/PIN2/Защитный код, введите ваш старый код, а затем нажмите на кнопку  [OK].
7. Введите новый код PIN 1 или PIN2, Защитный код и подтвердите их.

Выбор сети [Меню 5-6]

Вы можете выбрать и зарегистрировать сеть как ручную, так и автоматически.

Автоматически [Меню 5-6-1]

Телефон автоматически выберет сеть из доступных в вашем регионе.

Ручной [Меню 5-6-2]

Телефон найдет список доступных сетей и покажет их вам. После этого вы сможете выбрать сеть, которую вы хотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором вашей домашней сети.

Избранные [Меню 5–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, до попытки зарегистрироваться в любых других сетях. Данный список создается на основе предварительного списка известных сетей.

Опред. польз. [Меню 5–6–4]


Вы можете добавить элементы или удалить новые элементы из сетевого списка. Это может даже включать новые сети, чьи сетевые коды неизвестны телефону. Чтобы сделать это, выберите и затем введите код сети, код страны и имя сети.

Завод. сброс [Меню 5–7]

Вы можете установить все параметры телефона так как они были установлены на заводе. [Установки / Завод. сброс], а затем ввести PIN1 и подтвердить выбор.

Органайзер [Меню 6]

Работа с меню функций

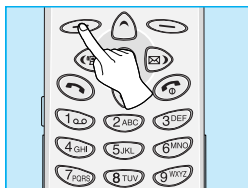

<Нажмите 5 раз>



При входе в данное меню вы увидите Календарь. В верхней части экрана есть разделы для даты и символов. При изменении даты, календарь будет изменен в соответствии с датой. Для указания определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если день подчеркнут снизу, это значит, что на этот день запланировано мероприятие. Функция Органайзер позволяет напомнить вам о запланированном мероприятии. Телефон будет издавать звуковой сигнал, если вы установили звуковой сигнал на поступление такого сообщения. С помощью описанной ниже таблицы вы можете пролистывать календарь.

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
1a 3DEF	По годам	▲ ▼	По неделям
* #	По месяцам	◀ ▶	По дням

Новое [Меню 6–1]

Здесь Вы можете записывать короткие напоминания. Вы можете записать максимум 30 знаков. Вы можете отправить SMS сообщение на указанный номер в нужное Вам время. Вы можете выбрать указанные ниже типы напоминаний. Вы можете записать максимум до 20 напоминаний.

Расписание [Меню 6–1–1]

Введите предмет, время и график напоминаний.




• Повтор [Меню 6–1–1–1]

- **Один раз** : нет повтора
- **Ежедневно** : ежедневное повторение в течение 5 дней.
- **Раз в нед.** : еженедельное повторение в течение 5 недель.
- **Ежемесячно** : ежемесячное повторение в течение 5 месяцев.
- **Ежегодно** : ежегодное повторение в течение 5 лет.




• Время напоминания [Меню 6–1–1–2]

- **Во время** : звуковой сигнал во время, установленное вами.
- **За 10 минут** : звуковой сигнал за 10 минут до срока, установленного вами.
- **За 30 минут** : звуковой сигнал за 30 минут до срока, установленного вами.
- **За 1 час** : звуковой сигнал за 1 час до срока, установленного вами.
- **За 1 день** : звуковой сигнал за 1 день до срока, установленного вами.

Заметка [Меню 6-1-2]


1. Войдите в меню.
2. Выберите **Новое** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Выберите пункт **Заметка**.
4. Нажмите на кнопку  [Выбр.].
5. Введите **заметку** и затем нажмите кнопку  [Выбр.].

Просмотр дня [Меню 6-2]

Показывает записи для выбранного дня. При помощи кнопок ,  просмотрите запись. Если вы установили звуковой сигнал на данную запись, на экране дисплея появится иконка будильника. Нажмите на кнопку  [Опции] для удаления, редактирования записи, которую вы выбрали.

Опции [Меню 6-2-1]




• Редактировать

Вы можете редактировать предмет, время, время повторения и сигнал будильника путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

• Стереть

Вы можете удалить запись.

Просмотр-все [Меню 6-3]

Показывает записи для всех дней. При помощи кнопок  ,  перемещайтесь по записям. Путем нажатия на кнопку  [Опции] вы получаете доступ к такому же меню, как через **Просмотр дня**.

Стереть посл. [Меню 6-4]


Вы можете удалить последнюю запись, которая уже поступила к вам.

Стереть все [Меню 6-5]

Вы можете удалить все записи.

Аксессуары [Меню 7]

Работа с меню функций

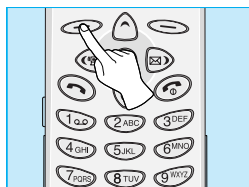

<Нажмите 6 раз>



Игры [Меню 7-1]

Ваш телефон предлагает вам 5 игр.

Команчи [Меню 7-1-1]

Блэк Джек [Меню 7-1-2]

Сумасшедшие гонки [Меню 7-1-3]





Корсар [Меню 7-1-4]

Каменный Топор [Меню 7-1-5]

! Внимание





Кнопки управления различны для каждой игры. Однако, в каждой игре есть экраны для объяснения основных кнопок управления. Остальные общие кнопки управления показаны ниже.

[Общие Функциональные Кнопки]


-  [Кнопка 1] : Начало игры, Сохранение Счета
-  [Кнопка 2] : Пауза в Игре
-  [Кнопка Отправки] : Подсветка
-  [Кнопка Питания] : Выход из игры

Конвертатор [Меню 7-2]

Преобразует величины из одного измерения в другое. Существуют 4 типа величин: Длина, ширина, вес и объем, которые могут быть преобразованы в: **Сантиметры(cm), метры(m), дюймы(in), футы(ft), ярды(yd), мили(mi)**.



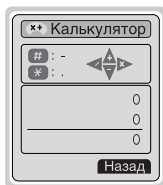


1. Выберите величину, которую вы хотите преобразовать путем нажатия на кнопку **След.**
2. Введите значение.
3. С помощью кнопок  ,  выберите нужное измерение для преобразуемой величины.
4. С помощью кнопок  ,  переместитесь к результату и выберите нужную размерность.

Калькулятор [Меню 7-3]








Это меню содержит стандартные функции, такие как +, -, *, .

: **Сложение, Вычитание, Умножение и Деление.**

1. Введите цифры первого аргумента.
2. При помощи кнопок управления выберите знак калькуляции.
3. После этого введите цифры второго аргумента.
4. Чтобы узнать результат нажмите кнопку  [Итого].
5. Если вы хотите продолжить калькуляцию, повторите предыдущие шаги.
6. Используйте кнопку  [Стер.] для стирания любых цифр и знаков. Нажмите кнопку , если вы хотите завершить процесс калькуляции.
7. Если вы нажмете кнопку , вы сможете ввести отрицательную величину. В дополнение к этому, если вы нажмете кнопку , вы сможете ввести сотые доли.


Мировое время [Меню 7-4]

Вы можете просмотреть время для любой столицы в мире. Кроме того, вы можете установить текущее время на время выбранного вами города.

1. Выберите города, относящиеся к разным временным зонам, путем нажатия на кнопки  ,  .
2. Если вы воспользуетесь кнопкой  ,  , вы сможете выбрать города, относящиеся к одной временной зоне.
3. Вы можете установить текущее время на время города, выбранного вами с помощью кнопки **Устан.**
4. Нажмите кнопку  [Назад] для выхода из меню.

Синхронизация с ПК

PC SYNC является программой для обмена данными ПК & Телефон через информационный кабель. Поэтому, если вы хотите воспользоваться данной функцией, вам необходимо купить вспомогательный комплект. Для получения более полной информации обратитесь к файлу PC Sync Help на PC Sync CD.

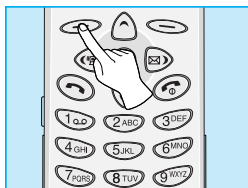

<Нажмите семь раз>





Ваш телефон предоставляет услуги на основании Протокола Беспроводного Доступа (WAP). Вы можете получать доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью через специальный WAP-браузер. Меню услуг позволяет вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, расписание авиарейсов и многое другое.

Дом. страница [Меню 8-1]


Домашняя страница это исходная страница WAP браузера. В отличие от обычного Интернет, у вас нет возможности в любой момент набрать любой адрес. Каждому WAP браузеру должен соответствовать свой профиль с адресом домашней страницы этого браузера. Провайдер услуг вносит все данные в указанные профили.

Закладки [Меню 8-2]

При входе в данное меню вы увидите закладки. После этого нажмите кнопку  для получения доступа к имеющемуся варианту, или нажмите кнопку  для выхода из него.

- **Соединить** : Подключает выбранную закладку.
- **Редактир имя** : Редактирует название выбранной закладки.
- **Ред. адреса** : Редактирует адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей Интернет и активировать только один из них. Выберите требуемый профиль и нажмите кнопку  [Выбр.] для доступа к браузеру, указанному в нем.

- **Активировать [8-3-1-1]**

Активировать выбранный профиль.

- **Установки [8-3-1-2]**

Параметры профиля должны быть установлены до того, как вы сможете перемещаться по страничкам WAP. Обычно их устанавливает ваш оператор. Если они не установлены, обратитесь к оператору.

- **Дом. страница [8-3-1-2-1]**

Данная установка позволяет вам войти в адрес (URL) странички, которую вы хотите использовать в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать "http://" на передней стороне каждой URL, поскольку Браузер WAP автоматически добавит ее.

- **Картинки [8-3-1-2-2]**

Вы можете сделать выбор, необходимо показывать на дисплее картинку WAP или нет.

- Тип соедин. [8-3-1-2-3]

Тип подключения может быть Временный или Непрерывный, в зависимости от используемого вами доступа.

Без подтверд. [8-3-1-2-3-1]

Без подтверждения (Односторонняя), работает быстрее но возможны ошибки. Ниже приведены стандартные номера портов, соответствующие каждому типу.

С подтвержд. [8-3-1-2-3-2]

С подтверждением доставки, он создает больше трафика сети, следовательно, работает медленнее.

9200	Незащищенное одностороннее соединение (Без подтверждения).
9201	Незащищенное двустороннее соединение (С подтверждением).

- Безопасность [8-3-1-2-4]

Варианты **Выкл** и **Вкл** зависят от используемого вами доступа. Некоторые модели телефонов могут устанавливать тип, используя номера портов, показанные ниже :

‘Защита’ в данном случае подразумевает кодировку данных.

9202	Защищенное соединение без соединения
9203	Защищенное соединение, ориентированное на соединение.

- Защита [8-3-1-2-5]

Почти все шлюзы WAP требуют Удостоверение Пользователя и Пароль. Они должны быть предоставлены вам вашей сетью до того, как вы начнете путешествовать по страничкам WAP.

- Настройки [8-3-1-2-6]

Нижеуказанные сервисные установки доступны лишь тогда, когда **Данные** выбраны в качестве носителя услуги.

Адрес IP :

Введите адрес IP доступа WAP.

Номер :

Введите телефонный номер набора для доступа к вашему WAP.

Тип Вызова :

Выберите тип вызова данных : Аналоговый или цифровой (ISDN).

Скорость передачи данных :

Идент. Польз. :

Подлинность пользователя для вашего провайдера.

Пароль :

Пароль, требуемый вашим провайдером для вашей идентификации.

- **Время ожид. [8-3-1-2-7]**

Вам необходимо выбрать один из временных периодов, после которого Браузер WAP сообщит о невозможности отправки данных (например, если браузер WAP не отвечает).

Вы можете продолжать посещать текущие карточки WML или память Кэш телефона не находясь в соединении, однако при выборе соединения с внешней картой, не хранящейся в памяти Кэш, вы активируете новый вызов данных (соответствующий символ появится для отображения этого).

• **Переименовать [8-3-1-3]**

Редактирование параметров имени профиля.

• **Эл. почта [8-3-1-4] :**

- **Соединить [8-3-1-4-1]**

Подключение к серверу E-mail вашей конфигурации.

- **Ред. адреса [8-3-1-4-2]**

Редактирование адреса E-mail.

Кэш [Меню 8–4]

Вы можете удалить содержимое памяти Кэш или изменить режим Кэш.

Освоб пам [8–4–1]

Содержимое памяти Кэш будет удалено.

Проверка [8–4–2]

Вы можете изменить время проверки Кэш.

- **Всегда [8–4–2–1]**

Кэш всегда проверяется при загрузке или выборе URL.

- **Только старт [8–4–2–2]**

Кэш проверяется только при запуске WAP.

- **Выкл. [8–4–2–3]**

Cashe никогда не проверяется.

Сертификат [Меню 8–5]

Показан список имеющихся сертификатов.

Профили–сброс [Меню 8–6]

Вы можете повторно установить параметры в исходные значения.

Во время соединения по протоколу WAP вы увидите следующие меню:

■ **Назад**

Позволяет вернуться к предыдущей странице.

■ **В начало**

Позволяет вернуться к началу текущей страницы.

■ **Закладки**

См. меню 8–2.

■ **Добавить закладку**

Создает новую закладку для текущей страницы.

■ **Поиск по URL**

Позволяет искать сайты по их URL адресам.

■ **Дом. страница**

См. меню 8–1.

■ **Перезагрузить**

Перезагрузка текущей страницы.

■ **E-mail соединение**

Переход на установленный Вами почтовый сервер.

■ **Установка E-mail**


Установка адреса текущего сайта как адрес почтового сервера.

■ **Стоп**

Остановка загрузки текущей страницы.

Для доступа к информационной и факсимильной услуге, вам необходимо коммуникационное программное обеспечение, такое как информационная или факсимильная программа. Перед тем, как воспользоваться данными функциями, вам необходимо подключить ваш телефон к компьютеру или убедиться, что ваш телефон подключен к совместимому устройству.

Отправка информационных или факсимильных вызовов


1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, осуществите вызов и передайте информацию или факс.
3. После передачи информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажав на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.

Получение информационных и факсимильных вызовов

Получение информационных или факсимильных вызовов. Если у вас отдельные номера для голосовых, информационных и факсимильных вызовов, ваш телефон автоматически определит тип вызова.

Получение информационных или факсимильных вызовов – отдельные номера [Множественные номера]

Дисплей покажет, какой тип вызова: вы получаете. Для получения информационного или факсимильного вызова


1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если на них не был дан автоматический ответ).
3. После получения информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажмете на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.



Получение Информационного и Факсимильного Вызовов – Одиночный номер

Если ваша SIM карта не поддерживает одиночные голосовые, информационные и факсимильные номера, телефон не определит тип входящего вызова.

Для использования информационной и факсимильной услуги, сначала вы должны настроить телефон на один из этих двух вариантов в подменю режима вызова Установки → Установка Вызова → Следующий Входящий.

Для получения информационного или факсимильного вызова



1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Выберите Установки → Установка Вызова → Следующий Входящий.

3. Выберите нужный вам тип вызова Голосовой, Информационный, или Факсимильный и нажмите кнопку  [OK].
4. Подключите ваш компьютер к телефону.
5. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если на них не был дан автоматический ответ).
6. После получения информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажмете на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.




После настройки вашего телефона на конкретный входящий вызов, он будет оставаться настроенным до тех пор, пока вы не измените настройку.

Функция голосовой памяти позволяет вам записывать до 3 голосовых сообщений во время разговора, каждое из которых продолжительностью до 30 секунд. Это полезно, когда у вас нет под рукой ручки и бумаги для того, чтобы сделать запись или принять сообщение.

Голосовая Память

1. Нажмите боковую кнопку  [Кнопка Памяти] во время разговора или удерживайте ее некоторое время в режиме ожидания.
2. Начнется запись и на дисплее появится надпись **Записано...** и текущее время записи.
3. Если вы захотите остановить запись, нажмите  ту же кнопку.

Меню Голосовой Памяти

При коротком нажатии на боковую кнопку записи телефон показывает информацию голосовой памяти, которая включает время записи и дату. Вы можете удалить все записи из памяти, если выберете [Стереть Все]. После выбора сообщения из памяти при помощи кнопок  и  и нажатия на кнопку , вы сможете просмотреть данное меню, прослушать или удалить записанные сообщения из голосовой памяти.

Воспроизвести [Меню 1 Голосовой Памяти]

Вы можете прослушать выбранные сообщения из голосовой памяти в данном меню.




Стереть [Меню 2 Голосовой Памяти]

Вы можете удалить выбранные сообщения из голосовой памяти.



Меню, показываемое на дисплее трубки в ходе вызова, отличается от основного исходного меню, возможные варианты представлены ниже.

1 ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА



1-1 Перевод вызова в режим ожидания


Вы можете перевести вызов в режим ожидания или вернуться к нему путем нажатия на кнопку  [Отправка]. При осуществлении вызова или ответе на вызов нажмите на кнопку  [Отправка] для перевода его в режим ожидания. Во время нахождения вызова в режиме ожидания, нажмите на кнопку  [Отправка] для перевода его в режим разговора.

1-2 Осуществление второго вызова.


Вы можете найти номер из телефонной книжки для совершения второго вызова. Нажмите кнопку  [Имена] и затем выберите **Поиск**. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите кнопку  [Имена] и затем выберите **Добавить Элемент**.

1-3 Переход от одного вызова ко второму и обратно



Для перехода от одного вызова к другому, выберите кнопку  [Меню], затем выберите Переход или просто нажмите кнопку  [Отправка].


Вы можете переходить к одному из двух вызовов путем нажатия на кнопку со стрелкой вверх/вниз. Если вы хотите закончить один из двух вызовов, перейдите на тот вызов, который вы хотите завершить, затем нажмите кнопку  [Окончание], когда вы перешли на тот вызов, который вы хотите завершить.

1–4 Ответ на Входящий Вызов



Для ответа на входящий вызов, когда телефон звонит, просто нажмите на кнопку  [Отправка].

Телефон может также предупредить вас о входящем вызове, если вы уже разговариваете по телефону. В наушнике раздастся звуковой сигнал, и дисплей покажет вам, что вас ждет второй вызов. Данная функция, известная как Ожидание Вызова доступна лишь в том случае, если ее предоставляет ваша сеть. Для получения более подробной информации о том, как подключить или отключить ее смотрите Раздел Ожидание Вызова [Меню 5–4–4].


Если Ожидание Вызова подключено, вы можете перевести первый вызов в режим ожидания и ответить на второй путем нажатия на кнопку  [Отправка] или путем выбора кнопки  [Меню] и затем Ответ.


Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем Завершить & следующий.

1–5 Отказ Входящему Вызову

Во время разговора по телефону вы можете отказать входящему вызову, не отвечая на него, путем простого нажатия на кнопку  [Окончание]. Во время разговора по телефону вы можете отказать входящему вызову путем нажатия на кнопку  [Меню] и выбора **Несколько участников /Отказ**.


1–6 Приглушение Громкости Микрофона

Вы можете приглушить громкость микрофона в ходе вызова путем нажатия на кнопку  [Меню] и последующего выбора


Приглушение. Отменить приглушение микрофона трубки можно путем нажатия на кнопку  [Отмена Приглушения].

Когда микрофон трубки приглушен, разговаривающий с вами не может слышать вас, однако вы по-прежнему можете слышать его.

1–7 Включение тонов DTMF в ходе вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например, для того, чтобы ваш телефон мог пользоваться автоматизированным коммутатором, выберите кнопку  [Меню], затем Основное Меню]. будет показано только в том случае, если SIM трубки предоставляет услугу инструментов SIM.

1–8 Пользование SIM TOOL KIT и SMS во время разго вора

Вы можете использовать отправку SMS и пользов аться услугами SIM TOOL Kit во время разговора, нажав кнопку  [Меню] и Основное меню. Меню SIM TOOL KIT будет доступно только в случае, если ваша сим–карт а поддерживает его.



2 Многосторонняя и конференц–связь

Услуга многосторонних или конференц вызовов предоставляет вам возможность вести разговор более чем с одним человеком, если ваш провайдер сетевых услуг обеспечивает данную функцию.


Многосторонний вызов может быть организован, когда вы ведете один разговор, а еще один вызов находится в режиме ожидания, и вы уже ответили на оба вызова. Когда многосторонний вызов организован, вызовы могут добавляться, отключаться или выделяться (то есть выводиться из многостороннего вызова, однако по – прежнему оставаться подключенными к вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов. Все эти возможности находятся в Меню в ходе вызова и перечислены в этом Разделе.

Максимальное количество участников многостороннего вызова – пять. После начала, вы управляете многосторонним вызовом, и только вы можете добавлять участников к многостороннему вызову.


2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время ведения разговора. Для этого наберите второй номер и нажмите кнопку  [Отправка]. При ответе на второй вызов, первый вызов автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому путем выбора кнопки  [Меню], а затем кнопки **Переход**.


2-2 Организация Многостороннего Вызова

Вы можете присоединить вызов, находящийся в режиме ожидания, к ведущемуся в данный момент разговору, и организовать таким образом многосторонний вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем кнопки **Многосторонний /Присоединить всех**.


2-3 Перевод Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для перевода многостороннего вызова в режим ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Режим ожидания для всех**.



2-4 Вывод Многостороннего Вызова из Режима Ожидания

Для вывода многостороннего вызова из режима ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Присоединить всех**.


2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления текущего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Присоединить всех**.


2-6 Просмотр Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра номеров участников многостороннего вызова на экране трубки, нажмите кнопки  и .




2-7 Перевод Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для перевода одного выбранного участника [чей номер в данный момент находится на экране дисплея] многостороннего вызова в режим ожидания, нажмите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Исключить**.

2-8 Частный Вызов в Ходе Многостороннего Вызова

Для ведения частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым вы хотите разговаривать, на экран, после чего выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Частный** для перевода всех остальных участников в режим ожидания.

2-9 Окончание Многостороннего Вызова

Участник многостороннего вызова, номер которого в данный момент показан на экране дисплея, может быть отключен путем нажатия на кнопку  [Окончание]. Для окончания многостороннего вызова, нажмите на кнопку  [Меню], а затем выберите **Многосторонний /Окончить многосторонний**. Выбор кнопки  [Меню], а затем **Многосторонний /Окончить все** завершит все текущие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

2-10 Перевод Конкретного Вызова [ЕСТ]

Если один из ваших вызовов находится в режиме ожидания, а другой вызов находится в активном режиме, вы можете соединить их, а сами после этого можете отключиться. Это можно осуществить путем выбора опции **Многосторонний /Перевод** в режиме Меню в ходе вызова.

При использовании данного аппарата, необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, изложенные ниже:

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Обращайтесь к квалифицированным специалистам, если потребуется ремонт).
- Не располагайте аппарат вблизи электроприборов, таких как телевизоры, радиоприемники или персональные компьютеры.
- Не располагайте аппарат вблизи источников теплового излучения, таких как обогреватели и печи.
- Не бросайте аппарат.
- Не подвергайте аппарат механической вибрации и ударам. Поверхность данного аппарата может быть повреждена, если его завернуть в виниловую упаковку.
- Используйте сухую ткань для очистки внешней поверхности телефона. [Не пользуйтесь такими составами, как бензин, растворитель или спирт].
- Не подвергайте данный аппарат избыточному воздействию дыма или пыли.

♦ Уход за батареей

- Вам необязательно полностью разряжать батарею перед подзарядкой. В отличие от других батарей, здесь отсутствует эффект памяти, который может повлиять на работу батареи.
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG разработаны для увеличения сроков работы батареи.
- Не разбирайте и избегайте короткого замыкания батареи.
- Сохраняйте в чистоте металлические контакты батареи.
- Замените батарею, если она не функционирует надлежащим образом. Батарею можно заряжать сотни раз до тех пор, пока ей потребуются замена.
- Заряжайте батарею, если она не использовалась в течение длительного времени.
- Не подвергайте батарею прямому воздействию солнечных лучей и не используйте ее в условиях высокой влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в жарком или холодном месте, это может повлиять на работу батареи.

Технические Данные

Общие

Наименование Продукта : LG-510W

Система : GSM 900/DCS 1800

SIM Карта : Маленькая карточка, вставляемая в паз, только 3V

Габариты

Размер : 82.5 x 45 x 19.7 мм

Вес со стандартной батареей : 79 гр.

Температура Окружающей Среды

Макс.: +55°C

Мин. : -10°C

P/NO : MMBB0037702

DECEMBER/2001/ISSUE1
Сделано в Корее.