

# Power Cinema 95 for PW

## USER'S GUIDE

この度は Power Window T64V / T64V MP をお求めいただきありがとうございます。

付属の動画コントロールユーティリティ Power Cinema 95 for PW は、MPEG ファイルの再生や静止画キャプチャが簡単に行えます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しい手順でお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

※表示(V)－オプション(O)－WORD 6 の 右端で折り返す の設定を <ルーラーに合わせる(A)>としていただきますと見やすくなります。

カノープス株式会社

Copyright(C) 1995 - 1996 CANOPUS Co.,Ltd.

---

### 本書について

#### 1. 本書について

本書は Power Cinema 95 のマニュアルとして書かれていますので、Power Cinema 95 以外の機器(お使いのハードウェアなど)の設定はそれぞれの製品のマニュアルをご参照ください。

#### 2. 表記方法

本書では Microsoft® Windows® 95 operating system を単に『Windows 95』または『Windows』と表記する場合があります。

#### 3. 本ソフトウェアの動作環境

本ソフトウェアの動作環境は次の通りです。

- PC本体 : Power Windows シリーズが動作するパソコン
- OS : お使いの Power Windows シリーズに準拠する Windows 95 環境
- CD-ROM : Video-CD が再生可能なドライブおよびドライバ

※本ソフトウェアは Windows 95 専用となります。

※MPEG ファイルを再生する場合は、Pentium™ 搭載マシンをお奨めします。

※音声の再生には Windows に対応したサウンドボードが別途必要となります。

※本ソフトウェアでの MPEG の伸長には、米国コンパコア®マルチメディアマーケティングのドライバソフト「SoftPEG™」を採用し、パソコンの CPU のみに

よる高速な動画再生を実現しています。

#### 4. 表現方法

インストール画面やユーティリティソフトは、仕様変更やご使用ドライバなどにより、本書に記述されている画面とは違っている場合があります。

#### 5. 対象

Windows の基本的な操作ができる方。

本書は、上記のシステムの基本的な操作ができる方を対象に書かれております。Windows の操作についてはそれぞれのシステムのマニュアルを良くお読み下さい。これらの操作方法についてのご質問は、弊社ではお受け致しかねますのであらかじめご了承下さい。

#### 6. ご使用にあたっての注意点

●Power Cinema 95 で MPEG ファイルを再生する時は、Direct Draw と併用することをお奨めします。

●Power Cinema 95 では、AVI 形式 ( .AVI )、MPEG 形式 ( .MPG )、Video CD、One Track モード ※ Audio CD の再生ができます。

One Track モードとは、Video CD 全体を 1 つのトラックとして再生するためのモードです。このモードとスライダーを併用することで Video CD の好きな位置に移動することができます。

●Power Cinema 95 で再生できる MPEG ファイルは、『ISO CD 11172』MPEG-1 の映像、音声の規格で作成されたものとなります。なお、全ての CD-ROM タイトルが『ISO CD 11172』により作成されたものとは限りませんので、次のような現象が発生し再生できないこともあります。

- ・再生途中で音声が出力されなくなる。
- ・再生時に「オペレーションエラー」が発生しハングアップする。

これらの現象は CD-ROM タイトルのフォーマットの違いによるものであり、Power Cinema 95 では正常に再生することはできません。

最新の情報やマニュアルにないバージョンに関する情報などが README.TXT に記述されておりますので、必ずご覧ください。

---

#### 1. Power Cinema 95 のセットアップ

##### 1. セットアッププログラムの起動

Windows を起動し、スタートメニューからセットアッププログラムを起動します。該当アプリケーションディスクをディスクドライブに挿入し、スタートメニュー - 『ファイル名を指定して実行』を選択してください。ダイアログボックスが表示されますので、『A:\SETUP』と入力、OK ボタンをクリックください。※A ドライブ以外にディスクを挿入されている場合は、そのドライブを入力してください。

2. Power Window T64V アプリケーションのセットアップ確認ダイアログが表示されますので、インストールされる場合は 継続(C) をクリックしてください。

3. 拡張ボードの指定ダイアログボックスが表示されますので、MPEG VIDEO 拡張ボードを装着している場合はチェックボックスにチェックしてください。

※Power Window T64V MP 用 Power Cinema 95 for PW のセットアップではこの画面は表示されません。

4. 組み込まれるソフトウェア内容を選択します。初めてインストールされる方は選択可能なすべてをインストールされることをお奨めします。

※Power Cinema 95 アプリケーションと MPEG 再生ドライバは必ずインストールしてください。


5. 続いて Power Window T64V アプリケーション をインストールするドライブとフォルダ(ディレクトリ)を指定するダイアログが表示されますので、インストール先を指定してください。デフォルトは Windows 起動ドライブ が設定され、Cドライブから起動されていると C:\PWT64V となっています。

6. ファイルコピーの確認ダイアログボックスが表示されますので、セットアップ作業を続けるときは 継続(C) を選択してください。ドライブなどのコピーが始まり、正常にインストールが終了すると、Power Window T64V アプリケーショングループが作成され、Windows の再起動を要求するダイアログボックスが表示されます。Power Window T64V アプリケーションをすぐにご使用になる場合は Windows を再起動してください。

7. 再起動後に Power Window T64V アプリケーショングループ が表示され、セットアップ作業は完了です。

## II . Power Cinema 95 の機能説明

Power Cinema 95 を起動すると次のような画面が現れます。

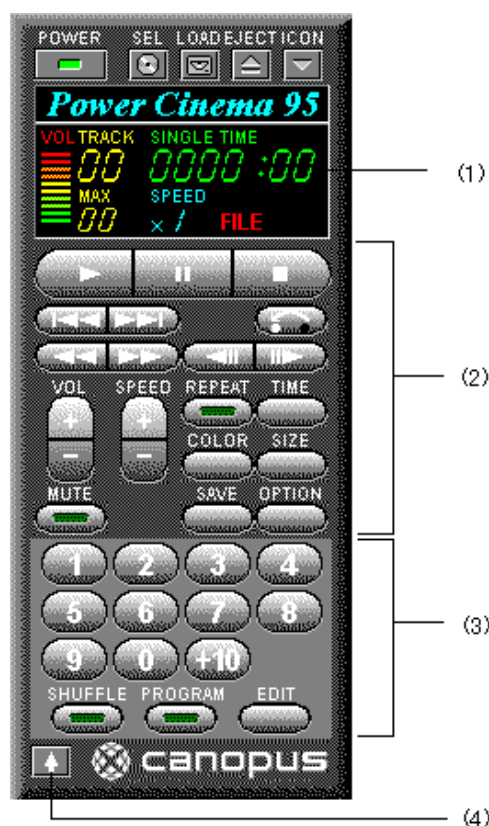

(1)トラック番号、再生時間、音量、再生速度、登録トラック数、読み込みファイル形式が表示されます。

(2)各種コントロールボタン

(3)シャッフル/プログラムコントロールボタン

(4)表示モード切り替えボタン

シャッフル/プログラムコントロールボタン部分が、ボタン を押す度に表示する→表示しない→表示するという順に切り替わります。

<各機能の説明>



Power Cinema 95 の終了



SEL : アイコンをクリックすると表示されるファイル形式を選択します。アイコンをクリックする毎に、ファイル (MPEG/AVI) → Video CD → One Track モード → Audio CD → ファイル (MPEG/AVI) の順番に切り替わります。現在の状況は Power Cinema 95 ウィンドウに表示されています。

LOAD: 再生ファイルを読み込みます。

クリックすると画面が表示されますので、読み込むファイルを指定してください。

EJECT: お使いのパソコンに装着されている CD-ROM ドライブのトレイをオープンします。

※CD-ROM ドライブによっては動作しない場合もあります。

ICON: アイコン化します。



読み込んだファイルの再生、一時停止、停止を行います。

再生ボタンをクリックすると画面が現れ再生を開始します。再生中に一時停止ボタンをクリックするとその画面で停止します。再度再生ボタンをクリックすることで再生を続けます。

再生中に停止ボタンをクリックすると再生ファイルの先頭、または Video CD タイトルの先頭 (プログラム時は設定タイトルの先頭) に戻ります。

また、表示ウィンドウ内のスライダーによる画面の任意位置への移動や、再生ファイルの一時停止、停止、早送り、巻き戻しの操作が行なえます。



現在再生中トラックの1つ前のトラック、または1つ後のトラックを再生します。



現在再生中トラックの早送り、巻き戻しを行います。



現在再生中のトラックのコマ送り (1つ前または1つ後) を行います。



操作方法などのメニューが用意されている CD-ROM を再生中にクリックすると、そのメニュー画面が表示されます。



再生音量を調節します。+を押すと大きく、-を押すと小さくなります。デフォルト値に戻すには OPTION ボタンを押してください。



再生スピードを調節します。+を押すと速く、-を押すと遅くなります。

デフォルト値に戻すには OPTION ボタンを押してください。(この調節は AVI ファイルのみ有効となります。)



このボタンを押すと VOLUME で設定されている再生音量に関係なく、音量レベルが 0 となり音が鳴らなくなります。ミュート機能が作動中は緑のランプが点灯しています。



REPEAT : 現在再生中のファイルや Video CD を繰り返し再生します。また、プログラム設定されている場合は、そのファイルを繰り返し再生します。

**TIME** : 現在再生中のファイルまたはトラックの再生時間を表示します。  
Video CD 再生時は、ボタンをクリックする毎に現在再生トラックの時間 → Video CD  
全トラックの時間が表示されます。

**COLOR** : 表示色数 (フルカラー、8bit、Gray Levels、Best Fit) を選択します。

**SIZE** : 表示サイズ (等倍、2倍、3倍、最大化—最大化ボタン押下時のサイズ—、フルスクリーン、エ  
スパーモード -Power Cinema 95 ではお使いいただけません-) を選択します。

**SAVE** : ファイル再生中にこのボタンを押すと、その時点の画面が静止画像として保存できます。ボタン  
をクリックすると設定画面が現れますので、保存形式 (ビットマップ形式 .BMP、JPG 形式 .JPG)、ファイ  
ル名、圧縮率 (約 1/5 から約 1/70 の 9 段階。デフォルト値は約 1/15) を指定し、OK ボタンをクリックく  
ださい。

<画面を続けて保存したい場合>

ファイルの末尾を数字に設定した場合は、その数字の桁数だけ自動カウントし保存します。

(例) ファイル名として sample00.BMP と指定した場合は、保存を実行する毎にファイル名の数字部分が 0  
0~99 まで自動カウントされます。なお、当初設定した桁数以上は更新されませんので、sample99.BMP の  
登録の次は sample00.BMP となります。

**OPTION** : 次の項目が設定できます。

1. Power Cinema 95 を常にトップにする / しない
2. ファイル読み込み後、すぐに再生する / しない
3. ファイル再生完了後、ファイルの先頭に戻す / 戻さない
4. ヘルプ表示を行わない / 行う
5. オーバーレイ表示しない / する

Direct Draw を使用してオーバーレイ表示を行われている時は、静止画への保  
存やクリップボードへのコピーができません。静止画保存などをされる場合は、このオプション  
でオーバーレイ表示をしないに設定してください。なお、動画ウィンドウを  
開いている場合は、1 度閉じてから再ロードしてください。

6. カラオケモードに設定する / しない

カラオケモードに設定すると、Video CD カラオケディ  
スク再生時、サウ  
ンドボードのバランス設定などに関係なく音  
声部分が消え、簡単にカラオケを楽しむことがで  
きます。

7. ファイル再生完了後、表示ウィンドウを閉じる / 閉じない


8. 縦横比 (アスペクト比) をファイルサイズに基づいて  
固定とする / しない

9. ファイル再生時間表示をしない / する

10. キャプチャボタン押下時の動作を次から選択する。

- ・ 上書き保存
- ・ 名前を付けて保存
- ・ クリップボードにコピー

11. 音量、再生速度をデフォルトに戻す。

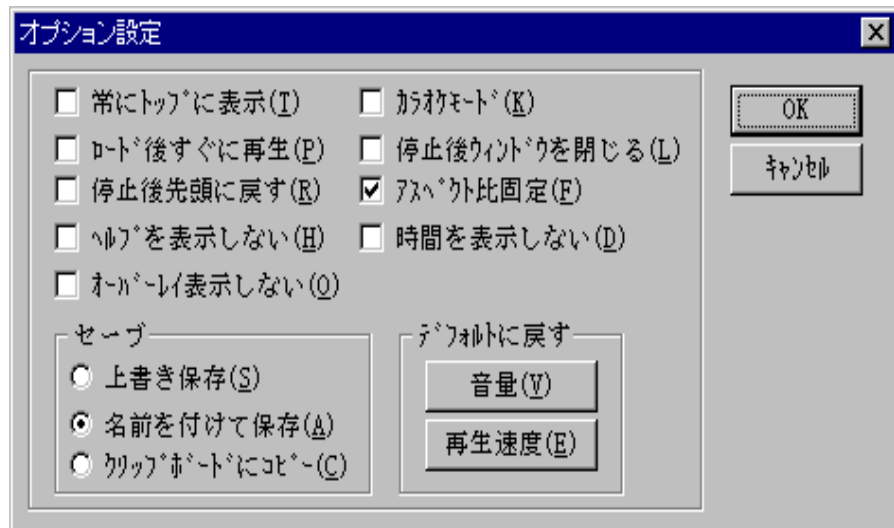



このテンキーは再生時のトラック選択やCD-ROMメニューの番号選択時に使用します。22と押す場合は"+10"+"10"+"2"と押してください。



SHUFFLE: CD-ROMに登録されているトラックをランダムに並びかえて再生します。


プログラム機能: EDIT ボタンをクリックすると、設定用のダイアログボックスが現れます。再生させたタイトルリスト内のトラックをクリックし選択ボタンを押してください。指定したトラックがプレイリストに登録されます。なお、同一トラックの重複指定はできません。プレイリストより外したい場合は該当ファイルをクリックし削除ボタンを押してください。登録した順番に再生させる時は、PROGRAM ボタンをクリックしてください。

\*プログラム内容は、新しいファイル読み込み時や Power Cinema 95 終了時には解除されます。

### III. Power Cinema 95 のアンインストール

Power Cinema 95 を使用しなくなった場合に、ドライバとプログラムをアンインストールするユーティリティです。起動は Power Cinema 95 グループにある <±Ÿ²Ÿ&A°x>±²Ÿ をクリックしてください。

\*アンインストールにはマスターディスクが必要となりますので、お手元に用意しておいてください。

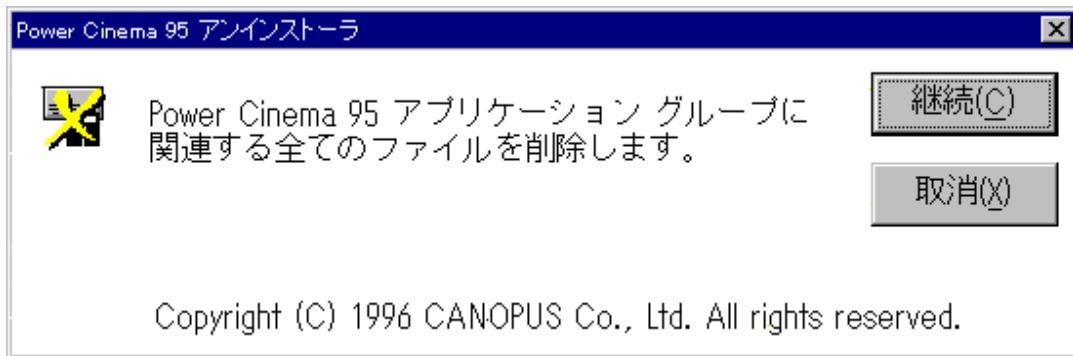

継続(C) ボタンをクリックすると Power Cinema 95 のマスターディスクを要求してきます。ディスクをドライブに挿入し、OKボタンをクリックしてください。

すべてのファイルを削除後、Windows の再起動を要求するダイアログが表示されます。Windows を再起動し、アンインストールは完了です。

### ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。
- (2) 本製品の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一御不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの事がありましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品付属のソフトウェア、マニュアル、その他添付物の解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- (6) Power Window, Power Cinema 95 はカノープス株式会社の商標です。  
MS、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。  
SoftPEG は米国 CompCore Multimedia, Inc. の商標です。

+++++

Power Cinema 95 for PW USER'S GUIDE  
1996年4月15日 初版発行(T64V)

発行 カノープス株式会社  
〒651-22 神戸市西区室谷1丁目2-2  
(神戸ハイテクパーク内)

《テクニカルサポート》  
TEL. (078)992-6830 (月～金/13:00～16:00)  
FAX. (078)992-2998

Copyright(C)1995 - 1996 CANOPUS Co.,Ltd.