

つなぎかたガイド STEP6 のつづき

IP 電話設定ガイド

- ☞ 本設定を始める前に「つなぎかたガイド」をご参照のうえ、インターネット接続を完了させてください。
- ☞ IP 電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダもしくは IP 電話事業者から発行の IP 電話用認証 ID とパスワードが必要です。お手元にあるかご確認の上、設定ください。
ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダへお問い合わせください。

IP 電話の設定


WWW ブラウザ(Internet Explorer など)を起動し、<http://web.setup/> と入力し、クイック設定 Web のページを開く



本商品の IP アドレスを入力して開くこともできます。(工場出荷時は 192.168.0.1 です。)
例 :http://192.168.0.1/

ユーザー名、パスワードの入力を行う

ユーザー名には「admin」と入力し、パスワードにはつなぎかたガイド STEP4 にて設定した管理者パスワードを入力してください。ユーザー名、パスワードはすべて半角英数字で入力してください。

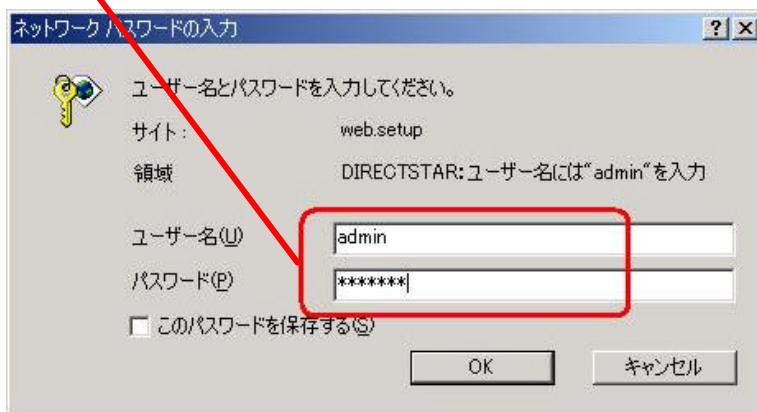

[電話設定]の をクリックし、[電話基本設定]を選択する



プロバイダまたは IP 電話事業者の設定情報を見ながら設定する

入力完了したら、[設定]
ボタンをクリックする

[登録]をクリックする



設定にはご契約いただいたプロバイダもしくは IP 電話事業者発行の、SIP サーバ名、SIP-URL、IP 電話 ID、IP 電話パスワードが必要です。
これらの設定項目は、IP 電話サービス開始に伴いまして新規に発行されているもので、ADSL 認証 ID や電子メールなどのサービス用に提供されている ID やパスワードとは異なる
ものですのでご注意ください。

本商品が再起動します。しばらくした後、LINE ランプ、PPP ランプが点灯します。

VoIP ランプが緑に点灯していることを確認してください。



VoIP ランプ



VoIP ランプが赤色に点灯している場合は、[電話基本設定]にて入力した値の誤りが考えられます。再度 より設定をやり直して下さい。

VoIP ランプが消灯している場合は、[設定]ボタンがクリックされていない、もしくは[電話基本設定]にて何も入力されていないことが考えられます。再度 より設定をやり直して下さい。

これで IP 電話の設定は完了です。『お使いになる前に』の IP 電話のご利用について、およびプロバイダ、または IP 電話事業者から送付された『IP 電話利用ガイド』などをよく読み、通話の確認をしてください。

ご参考 :IP 電話をさらに快適にご利用いただくために・・・

クイック設定WEB[電話詳細設定]では、IP 電話をさらに快適にご利用いただくための設定が可能です。設定の方法は添付 CD-ROM に収容されている『機能詳細ガイド』の『IP 電話の使い方』『クイック設定WEB で設定する』『電話詳細設定』をご参照ください。

本設定はサービス利用に対しての必須項目ではありません。

< 例 >

- ～ IP 電話を使用した発信にて、市外局番のダイヤルなしに市内通話を行う
「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。
お客様の市外局番が変更となる時は、設定変更が必ず必要となります。
- ～ IP 電話にて着信した非通知着信を拒否する
- ～ IP 電話を使用した発信にて、発信者情報を非通知にする
- ～ IP 電話にて着信した発信者情報をナンバーディスプレイに対応した電話機に表示する