

	名 称	機 能
④	ディスプレイポート HD-D-sub15ピン	ディスプレイ(モニター)を接続するポート
⑤	HD-D-sub15ピン (A-D)	パソコンのディスプレイコネクタと接続するポート
⑥	USB TYPE B (A-D)	パソコンのUSBポートと接続するポート
⑦	電源ソケット	ACアダプタの電源ジャックの差し込み口


5 本製品の設置・接続の仕方

※本製品を設置する前に、必ず接続するパソコンとモニターの電源はOFFにしてください。

- ① 添付の専用接続ケーブルをパソコンと本製品に接続してください。
※USBのAコネクタをパソコン側、Bコネクタを本製品側に接続してください。
- ② 添付のACアダプタを接続してください。
- ③ 次に1組のキーボード・マウス（前面）やディスプレイ（背面）の各コネクタを本製品の各コネクタ（USB TYPE A、HD-D-sub15ピン）にそれぞれ接続します。
- ④ ケーブルの接続がすべて完了しましたら、パソコンPC-A、Bとディスプレイを順番に電源をオンにしてください。
接続例を参考に確認してください。

ACS-CPU2H6 接続例

※注）USBとディスプレイは同じアルファベットに接続してください。

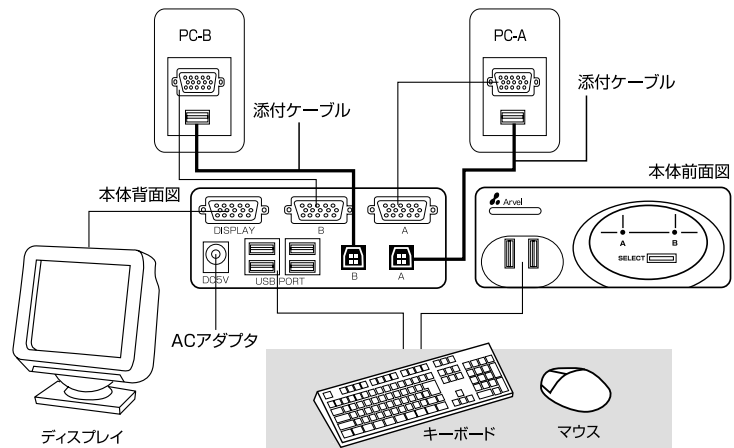


- ⑤ パソコンが完全に起動（もしくは、パスワード入力画面）していれば、セレクトスイッチによる切替え作業が行えます。

注意：パソコンの起動途中（ブート）は、本製品のセレクトスイッチによる切替え、マウスの操作等、いずれの入力信号も本製品に与えないでください。万が一、誤って操作した場合は、全ての電源をOFFにして、始めからの手順でやり直してください。

ACS-CPU4H6 接続例

※注）USBとディスプレイは同じアルファベットに接続してください。

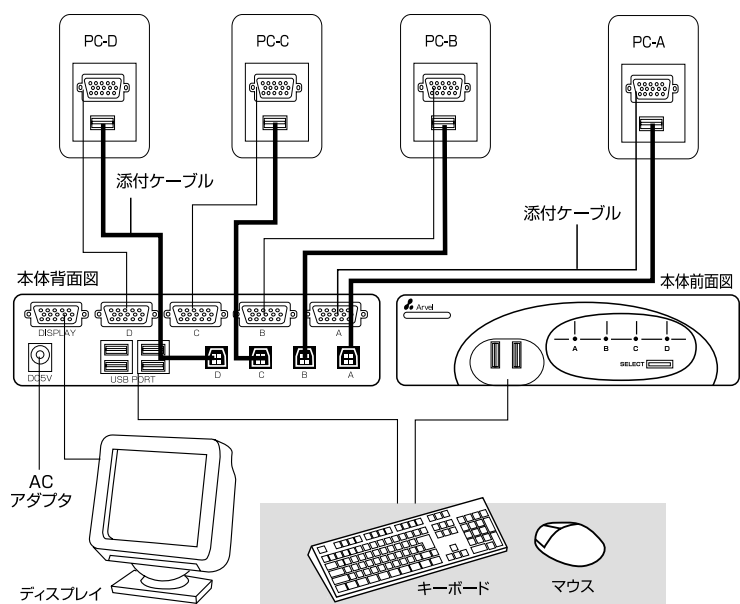

6 トラブルシューティング

ここでは、本製品を使用中の代表的なトラブル例とその対処方法について説明しております。以下に挙げたトラブルが発生した場合は、原因と対処方法を参考に正しく設置、または操作してみてください。

■ディスプレイ表示に関して：

Q.画面が表示されません

- | | |
|-----|---|
| 対処1 | パソコン本体・本製品・ディスプレイに正しく接続されているかどうかご確認ください。 |
| 対処2 | USBポートと接続されているかどうかを確認してください。 |
| 対処3 | 本製品を接続しないで、添付の専用ケーブルで画面が表示されるかどうかを確認してください。 |
| 対処4 | モニターやVGAカードのドライバが正常に動作していない場合は、正常に表示できませんので、ご使用のハード機器のマニュアルを参照してください。 |

※注1）リフレッシュレートが高すぎる場合は、正常に表示できない場合があります。その場合は、パソコンをセーフモードで起動して、解像度をVGA（640×480）で表示させてください。セーフモードでの起動方法は、OSのマニュアル・ヘルプで確認してください。

※注2）リフレッシュレートや解像度を高く設定されている場合は、表示できません。解像度2048×1536以上は正常に表示できません。

■キーボードに関して：

Q.キーボードからの切替え操作ができない

- | | |
|-----|--|
| 対処1 | 現在の切り替わっているケーブル側のパソコン（CPU）の電源がOFFの状態です。本製品（前面）のLEDランプが点灯しているケーブルを確認してください。 |
| 対処2 | USBポートと接続されているかどうかを確認してください。 |


Q.パソコン起動中にキーボードの接続ができない

- | | |
|-----|--|
| 対処1 | 本製品を接続しないで、パソコンと接続して確認してください。 |
| 対処2 | コネクタがしっかり接続されているか、確認してください。 |
| 対処3 | USBポートと接続されているかどうかを確認してください。 |
| 対処4 | 本製品に付属のACアダプタが接続されているか確認してください。 |
| 対処5 | BIOSの設定によっては、PS/2キーボードが接続されていない場合、エラーとなることがあります。BIOSの設定をご確認ください。 |

7 切替用ソフトウェアのインストール方法

このソフトウェアは、マウス操作・画面上でパソコンを切り替えできるソフトウェアです。本体スイッチでの切り替えのみを使用する場合はインストールする必要はありません。

- ① 添付のフロッピーディスク内のsetup（exe）をダブルクリックして、「OK」をクリックしてください。
- ② インストールウィザードが起動しましたら、「次へ」をクリックしてください。
- ③ インストール先のフォルダを確認した後に、「次へ」をクリックしてください。
- ④ 「完了」をクリックしてください。
- ⑤ 画面右下に「1」「2」などの数字が表示されていればインストールは正常に完了しています。
※「？」が表示されている場合は、本製品がパソコンに正常に接続されていない可能性があります。ケーブルの接続を確認して、パソコンを再起動してください。

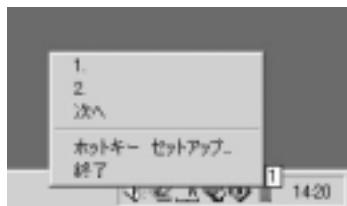

- ⑥ CPU切替器に接続されているパソコン全てにインストールを完了後、再起動を行ってください。
※ソフトウェアを終了する場合は、タスクトレイの数字の上で右クリックした後に、終了を選んでください。再度、ソフトを起動する場合は、デスクトップのショートカットをダブルクリックしてください。



■マウスに関して：

Q.パソコンは起動したがマウスが正常に動作しない

- | | |
|-----|--|
| 対処1 | コネクタがしっかり接続されているか、確認してください。 |
| 対処2 | 本製品に付属のACアダプタが接続されているか確認してください。 |
| 対処3 | マウスドライバが複数インストールされていないか確認し、OS標準のマウスドライバのみを使用してください。 |
| 対処4 | ご使用のマウスが、3ボタン以上のマウスやコードレスマウス等、特殊なマウスの場合は、専用のドライバをインストールしてください。
※但し、動作の保証は致しません。正常に動作しない場合は、ドライバをアンインストールしてください。

※パソコンの起動中にマウスに触れる等の行為を行った場合、本製品が正しく認識できないことがあります。パソコンの起動中にマウスを操作してしまった場合は、接続してある全てのパソコンを再起動してください。 |

Q.マウス・キーボードでの切替えが行えない

- | | |
|-----|---|
| 対処1 | 本体スイッチにて、切替えが行えるか確認ください。 |
| 対処2 | 全てのパソコンに切替用ソフトウェアが正常にインストールされているかどうか確認してください。 |
| 対処3 | 切替用ソフトウェアを一旦アンインストールし、本体スイッチにて切替えが行えるか確認ください。 |
| 対処4 | 一旦、切替用ソフトウェアをインストールしてください。再度、ソフトウェアをインストールしてください。 |

8 切替方法


注意：添付のUSBケーブルでパソコンと切替器を接続していない場合、切替えを行うことができません。必ず接続してください。

●マウスの場合

- ① 数字の上で右クリックしてください。下記の表示が出ます。クリックしていただくだけで、切り替えられます。
「1・2・3・4 次へ」又は「1・2 次へ」

●キーボードの場合

Ctrl + Alt + F11 を押すと次のPCに切り替わります。

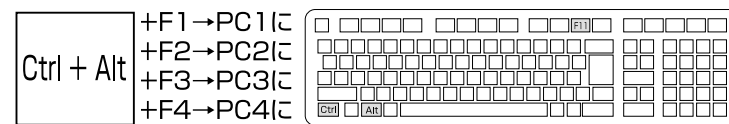

切り替わります。

- ① 「Ctrl」と「Alt」を押した状態で、「F1～F4」（デフォルトの設定）を押すと「A～D」のパソコンに切り替えができます。「F1～F4」は、カスタマイズできます。カスタマイズの方法は、下の方法で確認してください。

パソコンが切り替わる際にブザー音が鳴ります。

※切り替えの確認の為にブザーが鳴りますので、ブザーを鳴らさないようには出来ません。

デフォルトの設定から変更する場合は



※「F1」の枠内をクリックして、「F1」から変更するキーを押します。「OK」を押すと設定されます。

※「F5」などに割り当てる場合、「F」と「5」のキーではなく「F5」のキーを押してください。

保 証 書		
型 番:	シリアルNo.:	
(ユーザー保管用)		※本保証書は日本国内のみ有効です
お客様	住 所	〒
	氏 名	フリガナ 様
販 売 店		住所／店名／TEL
		担当者名 印
保証期間6ヶ月		購入日 年 月 日
1.保証期間中、万一品質及び製造上の不備により故障が生じた場合は、弊社所定の方法で 無償修理を致します。 2.次の場合には、保証期間中でも有償修理となります。 ① 保証書をご提示いただけない場合。 ② 保証書にご購入年月日が記載されていない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 ③ お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 ④ 火災、地震、風水害、その他の天災地変や異常電圧など外部要因による故障及び損傷。 3.保証範囲 次の場合は、弊社の保証の責任を負いかねますので、ご注意ください。 ① 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。 ② 弊社以外で修理・調整・改造がなされた場合。 ③ 本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損。 ④ 本製品をお使いになって生じた、いかなる結果及び直接的、間接的損害。 ⑤ 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 ⑥ 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)		