

# První kroky s přenosným počítačem

## PREMIO 2040N

## PREMIO 4020N



### Zapojení napájecího kabelu

1. Připojte síťový adaptér do DC-IN zásuvky na levé straně počítače



napájení DC-IN zásuvka



2. Zapojte síťový kabel do síťového adaptéru



3. Zapojte druhý konec síťového kabelu do zásuvky 220V

### Otevření displeje

1. Položte notebook přední hranou proti sobě a najděte zámek otevírání displeje
2. Posuňte zámek displeje doprava a zdvihněte panel displeje
3. Nastavte displej do požadovaného úhlu

zámek displeje



### Zapnutí počítače

1. Otevřete panel displeje
2. Zapněte počítač stisknutím a krátkým podržením zapínacího tlačítka. V okamžiku uvolnění tlačítka začne svítit LED indikátor.

zapínací tlačítko



## Přední strana



## Pravá strana




## Levá strana

### Model 4020N Premio

čtečka paměťových karet  
MS, SMC, MMC, SD



## Zadní strana

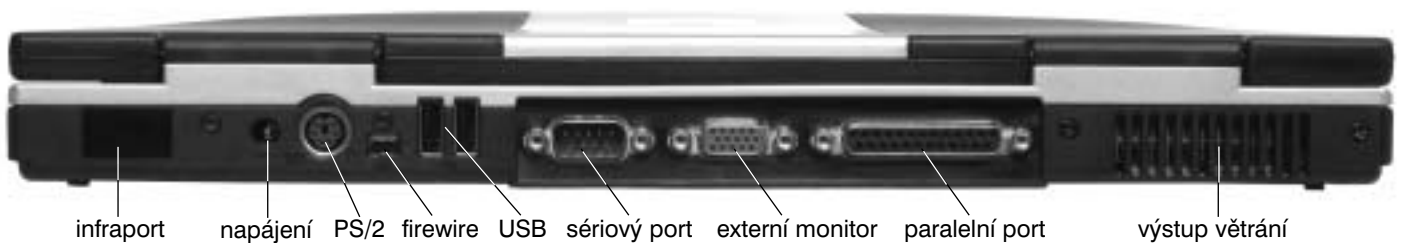

## Přední část

