

Contenuti

[Guida rapida](#)

[Impostazioni del driver](#)

[Procedure di stampa](#)

[Spool Manager, Despooler e Status Monitor](#)

[Materiale di consumo](#)

[Informazioni sul Copyright](#)

Guida rapida

La finestra di aiuto per le stampanti EPSON della serie Stylus funziona esattamente come l' aiuto di Windows. Se non siete pratici dell' uso di tali finestre di aiuto, leggete le istruzioni seguenti.

Uso dei pulsanti della finestra

Ci sono sette pulsanti nella parte alta della finestra, come descritto qui di seguito. Potete accedere alle funzioni offerte dai singoli pulsanti semplicemente facendo clic su di essi.

Argomenti	Riporta alla finestra di dialogo principale
Cerca	Consente di ricercare un argomento specifico
Precedente	Ritorna alla pagina precedente
Cronologia	Mostra un elenco degli argomenti precedentemente consultati
Glossario	Mostra un glossario
>>	Va all' argomento successivo dell' elenco della cronologia
<<	Va all' argomento precedente della cronologia

Termini e funzioni

Hypertesto e hypergrafica rappresentano dei collegamenti ad altre pagine che contengono informazioni logicamente correlate.



Importante! Quando portate il cursore sopra dell' hypertesto o dell' hipergrafica, questo cambia forma e assume quella di una mano con l' indice puntato. Ciò significa che potete accedere ad altre informazioni facendo un semplice clic.

Hypertesto

L' hypertesto è evidenziato in verde sullo schermo.

Se fate clic su un hypertesto che mostra una sottolineatura tratteggiata, comparirà un riquadro con ulteriori informazioni su quel termine. Per far scomparire il riquadro fate clic da qualsiasi altra parte sullo schermo o battete un tasto qualsiasi.

Se fate clic su un hypertesto sottolineato passerete direttamente a quell' argomento.

Hypergrafica

L' hypergrafica è un'icona o un disegno che stabilisce un collegamento con altre informazioni correlate

Tre tipi di aiuto

Usando i menu del driver potete far comparire l' aiuto relativo a ciascuno di essi facendo semplicemente clic sul pulsante Aiuto posto nella parte bassa del menu. Ci sono altre due modalità per ottenere delle informazioni: i Suggestimenti e Che cos' è? (solo Windows 95).

Suggestimenti

I Suggestimenti offrono una breve spiegazione delle impostazioni di un' opzione. Per accedere ai Suggestimenti portate il cursore sull' opzione e attendete qualche secondo.

Che cos' è?

In ambiente Windows 95, potete ottenere informazioni più complete selezionando un' opzione o una singola impostazione e facendo clic sul riquadro Che cos' è? che appare. In questo modo viene mostrata la pagina di aiuto relativo all' argomento evidenziato.



Informazioni sul copyright

EPSON

EPSON Stylus Series Printing System è stato sviluppato da Software 2000 Ltd., Oxford, Gran Bretagna.

Copyright parziale © 1994,1995,1996 SEIKO EPSON Corporation

Copyright © 1994,1995,1996 Software 2000 Ltd., Oxford, Gran Bretagna

All rights reserved.

Sono riconosciuti tutti i marchi registrati citati e utilizzati solo per documentazione. EPSON non rivendica alcun diritto su tali marchi.

,,,,Argomenti

Guida rapida

Menu del driver



Menu Principale



Menu Carta



Menu Utility



Finestra di dialogo Avanzate



Elenco delle caratteristiche della stampante

Procedure di stampa

Spool Manager, Despooler e Status Monitor


Materiale di consumo

Informazioni sul copyright




Menu Principale

Fate clic sull' aletta Principale per avere una visione generale delle possibili impostazioni della stampante. Scegliete un' opzione nell' elenco qui sotto per aver maggiori informazioni.

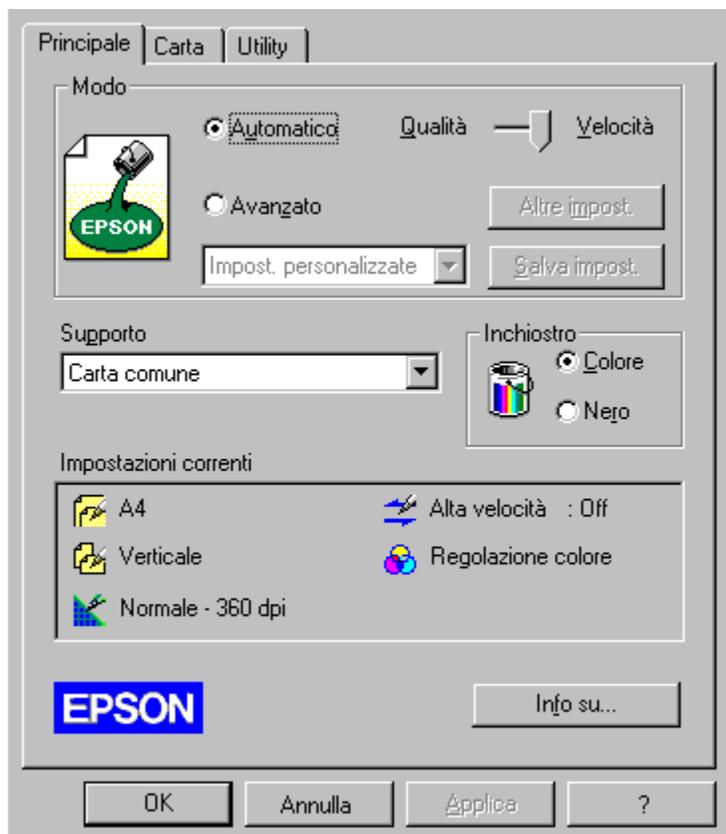


Menu Carta

Fate clic sull' aletta Carta per avere una visione generale delle possibili impostazioni della stampante. Scegliete un' opzione nell' elenco qui sotto per aver maggiori informazioni.

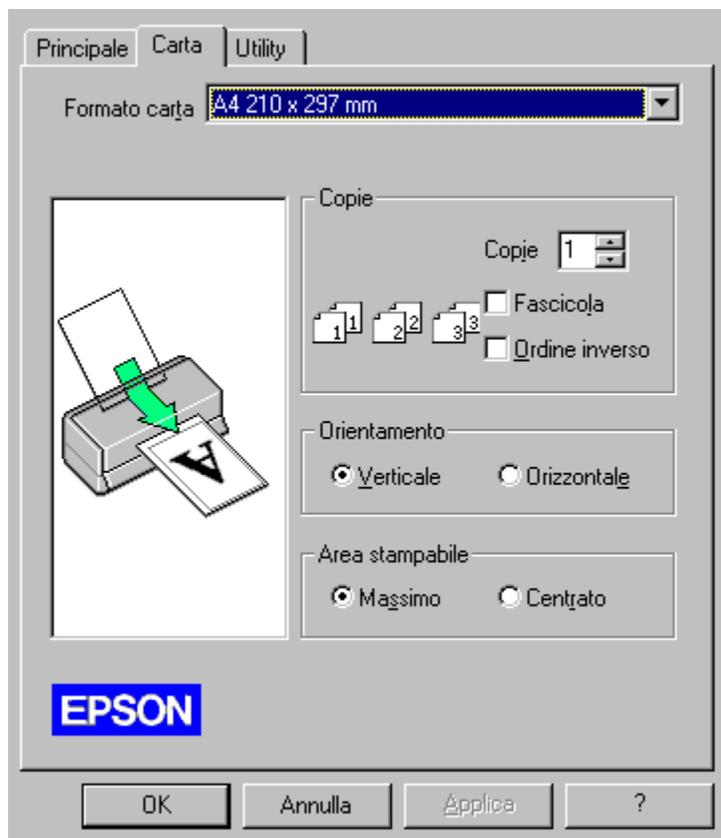

Menu Utility


Fate clic sull' aletta Utility per avere una visione generale delle possibili impostazioni della stampante. Scegliete un' opzione nell' elenco qui sotto per aver maggiori informazioni. Se lavorate in ambiente Windows 3.1, l' utility Status Monitor non appare.

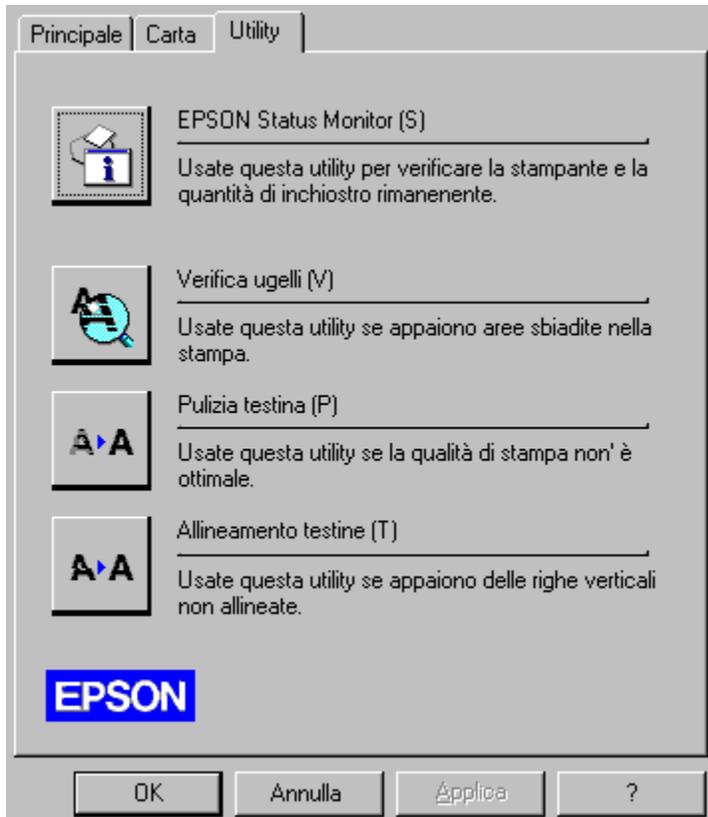



Finestra di dialogo Avanzate

Nel Menu Principale, fate clic su Manuale e quindi su Avanzate.

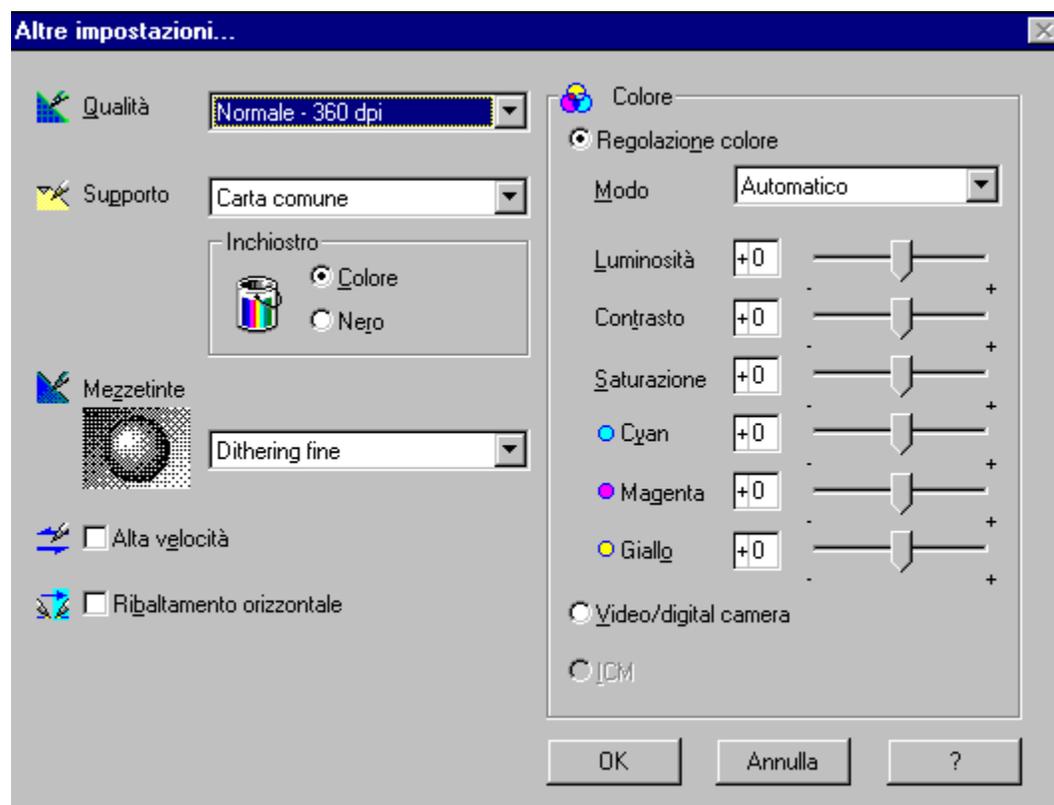



Elenco delle caratteristiche della stampante

Questo elenco riassume tutti i pulsanti, le opzioni e le impostazioni mostrati nei vari menu del driver. Per avere informazioni su uno qualsiasi di essi, fate semplicemente clic sul nome.

Tutti i menu

[Annulla](#)

[Applica](#)

[Info su...](#)

[Ok](#)

Menu Principale

[Avanzate](#)

[Barra Qualità/Velocità](#)

[Inchiostro](#)

[Modalità Automatica](#)

[Modalità Manuale](#)

[Mostra impostazioni correnti](#)

[Salva impostazioni](#)

[Tipo supporto](#)

Finestra di dialogo Avanzate

[Alta velocità](#)

[ICM](#)

[Inchiostro](#)

[Mezzetinte](#)

[Qualità di stampa](#)

[Ribaltamento orizzontale](#)

[Saturazione colore](#)

[Tipo supporto](#)

[Video/Digital Camera](#)

Menu Carta

[Area stampabile](#)

[Formato carta](#)

[Metodo di duplicazione](#)

[Mostra impostazioni carta](#)

[Orientamento](#)

Menu Utility

[Utility allineamento testina](#)

[Utility EPSON Status Monitor](#)

[Utility pulizia testine](#)

[Utility verifica ugelli](#)



Fate clic sul pulsante Applica per far sì che le impostazioni effettuate siano appropriate alla stampante.



Fate clic su Ok per chiudere la finestra di dialogo e salvare le impostazioni.

 **Annulla**

Fate clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le impostazioni.

 **Info su...**

Fate clic su Info su... per ottenere informazioni sul driver.



Modalità Automatica

Se la modalità Automatica è selezionata nel menu Principale, il driver decide la miglior combinazione possibile delle impostazioni per stampare il vostro lavoro.

Le impostazioni selezionate dipendono da Tipo supporto e Inchiostro. Assicuratevi perciò di aver effettuato correttamente queste impostazioni e di aver caricato il supporto adatto. Specificate anche se desiderate la stampa monocromatica o a colori.

Se selezionate la carta comune come tipo di supporto, apparirà una barra di scorrimento che consente di scegliere tra qualità e velocità. Muovete il cursore lungo la barra a destra o a sinistra per ottenere il risultato desiderato.

Vedere anche

[Modalità Manuale](#)



Barra Qualità/Velocità

Se selezionate la carta comune come tipo di supporto, apparirà una barra di scorrimento che consente di scegliere tra qualità e velocità. Muovete il cursore lungo la barra a destra o a sinistra per ottenere il risultato desiderato. Per le stampe dove la qualità è importante, selezionate Qualità; per la stampa delle bozze, selezionate Velocità. La barra scompare se scegliete il modo Avanzato.



Modalità Manuale

Se preferite controllare direttamente le impostazioni scegliete la modalità Manuale. Se scegliete questa modalità diventano attivi i pulsanti Avanzate e Salva. Fate clic sul pulsante Avanzate per accedere alla Finestra di dialogo Avanzate, che comprende alcune impostazioni sofisticate. Selezionate quindi le impostazioni prescelte e confermate con Ok oppure salvatele come un gruppo di impostazioni con Salva.

Modifica delle impostazioni a seconda del tipo di documento che state stampando

Nell' elenco Impostazioni manuali (attivato se fate clic su Manuale) troverete numerosi gruppi di impostazioni predefiniti per stampare al meglio certi tipi di documenti. Fate clic in qualsiasi punto del riquadro sotto Manuale per vedere l' elenco.

Note: Assicuratevi di selezionare le impostazioni Qualità di stampa, Tipo supporto e Inchiostro.



Elenco impostazioni manuali

L'elenco impostazioni manuali comprende i seguenti gruppi di impostazioni e quelli personalizzati che avete eventualmente inserito:

Foto

Le impostazioni ideali per stampare fotografie. Aumenta il contrasto dell'immagine.

Testo/Grafica

Le impostazioni ideali per stampare documenti con molta grafica (tabelle, grafici, presentazioni) Intensifica i colori ma schiarisce i toni intermedi e alti.

Video/Digital Camera

Ideale per la stampa di immagini acquisite con una telecamera o con una macchina fotografica digitale. Aumenta la luminosità e il contrasto per rendere le immagini più nitide.

Economico

Offre le migliori prestazioni in termini di risparmio e velocità. La stampante consuma meno inchiostro riducendo il numero di punti impiegato per stampare un carattere. Ideale per le bozze.

ICM

Fornisce schemi di corrispondenza dei colori così da consentire una buona riproduzione dei colori che appaiono sullo schermo.

Nota: Dovete fare delle prove con i vari gruppi di impostazioni fino a ottenere il risultato migliore. La scelta dei gruppi ICM o Video/Digital Camera imposta l'Inchiostro su Colore.

Per maggiori dettagli su come creare e salvare gruppi di impostazioni personalizzate, consultate [Salvataggio di impostazioni personalizzate](#)

Salvataggio di impostazioni personalizzate

E' possibile salvare un gruppo di impostazioni con un nome nelle finestra di dialogo Impostazioni personalizzate. Da quel momento è possibile selezionare il gruppo di impostazioni che appare nell' Elenco impostazioni manuali del Menu Principale. Potete salvare fino a 10 gruppi di impostazioni personalizzate.

Per salvare le vostre impostazioni, seguite questa procedura:

1. Dal Menu Principale, fate clic su Manuale.
2. Effettuate le impostazioni desiderate. Fate clic su Avanzate per accedere alla Finestra di dialogo Avanzate se necessario.
3. Fate clic sul pulsante Salva. Appare la finestra di dialogo relativa:



4. Assegnate un nome al gruppo di impostazioni che volete salvare nel campo Nome (max. 16 caratteri). Fate clic su Salva. Il nome che avete assegnato appare ora nell' elenco delle impostazioni e potete sceglierlo ogni volta che desiderate caricare quel gruppo di impostazioni.

Per cancellare un gruppo di impostazioni, fate clic su Salva nel Menu Principale, fate clic su Impostazioni personalizzate, selezionate il nome del gruppo e fate clic sul pulsante Cancella.

Nota: Non è possibile cancellare i gruppi di impostazioni predefiniti.

Tipo supporto

L' impostazione di Tipo supporto deve sempre corrispondere al tipo di supporto (carta, lucidi, pellicole o altro) da voi inserito nella stampante. Se il nome della vostra carta EPSON non appare nell' elenco di Tipo supporto consultate [Corrispondenza tra il supporto e l' impostazione Tipo supporto.](#)

Inchiostro

Specifica la stampa a colori (CMYK) o in nero. La vostra stampante può usare i colori di quadricromia: cyan (blu-verde), magenta (rosso-viola), giallo e nero. Se selezionate Nero, i colori verranno resi come scale di grigio.

Se il vostro documento contiene delle parti a colore, scegliete Colore. Se state stampando documenti che contengono solo nero o desiderate che i colori siano resi come scale di grigio, scegliete Nero.

Impostazioni correnti

Mostra le impostazioni correnti. Dovete fare clic su Manuale e Avanzate per verificare le impostazioni correnti. Altre impostazioni sono nel [Menu Carta](#).



Qualità di stampa

Le impostazioni possibili sono:

Super 720 dpi

Questa impostazione consente di ottenere ottimi risultati con carta comune o carta EPSON per stampa di qualità fotografica.

Nota: Il modo di stampa non ha gli stessi effetti in direzione orizzontale o verticale.

Normale-360 dpi

Questa impostazione offre buoni risultati stampando a 360 dpi con una maggiore velocità. Usatela con le impostazioni Carta comune, Lucidi per proiezioni o carta EPSON 360 dpi come Tipo supporto

Economico

E' l' impostazione ideale per risparmiare inchiostro durante la stampa di bozze di testo.

Note: Non tutte le Qualità di stampa sono disponibili con tutte le impostazioni di Tipo supporto.

Tipo supporto (Finestra di dialogo Avanzate)

L' impostazione di Tipo supporto deve sempre corrispondere al tipo di supporto (carta, lucidi, pellicole o altro) da voi inserito nella stampante. Se il nome della vostra carta EPSON non appare nell' elenco di Tipo supporto consultate [Corrispondenza tra il supporto e l' impostazione Tipo supporto.](#)

Inchiostro (Finestra di dialogo Avanzate)

Specifica la stampa a colori (CMYK) o in nero. La vostra stampante può usare i colori di quadricromia: cyan (blu-verde), magenta (rosso-viola), giallo e nero. Se selezionate Nero, i colori verranno resi come scale di grigio.

Se il vostro documento contiene delle parti a colore, scegliete Colore. Se state stampando documenti che contengono solo nero o desiderate che i colori siano resi come scale di grigio, scegliete Nero.

Mezzetinte

La tecnica di usare retini di punti per rappresentare un' immagine sfumata è detta mezzatinta. L' impostazione del metodo per le mezzetinte dipende dal tipo di immagine che desiderate stampare. L' immagine accanto mostra gli effetti di ciascun metodo.

Selezionate **No Mezzetinte** per stampare testo in nero. Questa selezione non è possibile con la stampa a colori.

Selezionate **Diffusione d' errore** per stampare immagini fotografiche rendendo i colori più morbidi. Questo metodo miscela ogni singolo punto colorato dell' immagine con i punti colorati circostanti.

Il dithering distribuisce i punti secondo retini ordinati ed è l' ideale per la stampa di grafici, diagrammi, e altre immagini che richiedono precise campiture di colori pieni e brillanti. Selezionate **Dithering grezzo** per le immagini che richiedono limitati dettagli e sfumature. Selezionate **Dithering fine** per le immagini che richiedono molto dettaglio e poche sfumature.

Nota: Le opzioni disponibili per Mezzetinte dipendono dalle impostazioni di Qualità di stampa e Manuale.

MicroWeave

MicroWeave consente di ottenere migliori risultati perché i dati grafici sono riordinati e stampati con passi di avanzamento più piccoli. Questa tecnologia riduce il rischio che si manifestino delle bande trasversali sulla stampa.

Per ottenere i migliori risultati tenete sempre attiva questa opzione per la stampa a colori. Potete usarla anche per la stampa in nero ma i tempi di stampa si allungano a dismisura.

Nota: MicroWeave è disattivata automaticamente con l' impostazione Economico.

Alta velocità

Questa impostazione attiva la stampa bidirezionale. La velocità di stampa migliora ma la qualità peggiora di conseguenza.

Nota: Se con l' impostazione Alta velocità appaiono dei disallineamenti nella stampa di righe verticali, dovete allineare le testine con l' apposita opzione.



Ribaltamento orizzontale

Questa impostazione stampa l' immagine come se fosse riflessa in uno specchio: il testo appare perciò scritto alla rovescia.



Massimo dettaglio

Con le opzioni Super come Qualità di stampa potete attivare anche Massimo dettaglio per stampare testo, grafica a blocchi e al tratto con maggiore nitidezza. Questo allunga i tempi di stampa e aumenta la quantità di memoria richiesta. Inoltre le immagini più grandi potrebbero non essere stampate correttamente. Se notate problemi di questo tipo, disattivate l'opzione o potenziate il vostro sistema.



Saturazione colore

Selezionate questa impostazione per usare le funzioni di saturazione del colore e di corrispondenza del colore offerte dal driver.

Modo

Fate clic nell' apposito riquadro per selezionare uno di questi modi:



Automatico

Offre la migliore corrispondenza tra dati originali e documento stampato.



Fotorealistico

Aumenta il contrasto ed è adatto alla stampa di fotografia a colore.



Vivace

Rende più intensi i colori, schiarisce i toni intermedi e alti dell' immagine. Ideale per la stampa di documenti con grafici e diagrammi..



Nessuna regolazione colore

Il driver non effettua nessuna regolazione colore. Utilizzare questa impostazione se le altre modalità non producono nessun risultato soddisfacente.

Barre di regolazione

Le barre di regolazione della saturazione del colore consentono di regolare le seguenti opzioni nell' intervallo da -25% a +25%. Trascinate il cursore lungo la barra con il mouse per regolare le impostazioni. E' anche possibile indicare direttamente l' impostazione desiderata battendone il valore (da -25 a +25) nei riquadri accanto alle barre di regolazione.



Luminosità

Modifica la luminosità complessiva dell' immagine.



Contrasto

Aumenta o diminuisce la differenza tra le aree chiare e scure dell' immagine.



Saturazione

Modifica la vivacità del colore. Minore è la saturazione, più smorti sono i colori; maggiore è la saturazione, più vivaci i colori.



Cyan, magenta e giallo

Regola la quantità di questi tre colori.

Nota: Se Inchiostro è impostato a Colore, sono disponibili tutte le opzioni di Saturazione colore. Se invece Inchiostro è impostato a Nero, sono disponibili solo le opzioni Contrasto e Luminosità.



Video/Digital Camera

Aumenta la luminosità e la nitidezza per rendere più chiare le immagini acquisite con una telecamera o una macchina fotografica digitale.


Quando è selezionata l' opzione Video/Digital Camera non è possibile regolare manualmente il colore.

Nota: La selezione di Video/Digital Camera imposta automaticamente Inchiostro su Colore.



ICM

Selezionate ICM per stampare fotografie acquisite allo scanner o grafica elettronica. Questa opzione usa il metodo di corrispondenza del colore contenuto nel sistema operativo per ottenere una resa realistica del colore in stampa.



Formato carta

E' possibile usare uno dei formati presenti nell' elenco seguente o impostare un formato carta personalizzato.

Selezionate il formato della carta effettivamente caricata nella stampante:

Tipo	Misure
Letter	8-1/2 X 11 pollici
Legal	8-1/2 X 14 pollici
A4	210 X 297 mm
Half letter	5-1/2 X 8-1/2 pollici
A5	148.5 X 210 mm
Executive	7-1/2 X 10 pollici
Envelope #10	4- 1/8 X 9-1/2 pollici
Busta DL	110 X 220 mm
Busta C6	114 X 162 mm
Cartolina 5 X 8 in	5 X 8 pollici
Cartolina 8 X 10 in	8 X 10 pollici
Cartolina A6	105 X 148 mm
B5	182 X 257 mm
Personalizzato	100 - 329 mm X 100 - 1117 mm, 4 - 9.5 pollici X 4 - 44 pollici

Nota: Caricate sempre la carta con il lato corto nella fessura dell' alimentatore. Caricate le buste con il lato dell' aletta in avanti e l' aletta stessa verso il basso.


Definizione di un formato carta personalizzato

Per definire un formato carta personalizzato, seguite questa procedura.

1. Dal menu Carta, fate clic nel riquadro Formato carta.
2. Usate le frecce poste sulla destra per far scorrere l' elenco fino a incontrare Personalizzato. Fate clic su Personalizzato.
3. Inserite le misure del formato che volete definire nell' apposito riquadro.

Nota: Le unità di misura sono quelle impostate nel sistema operativo. Consultate la documentazione relativa per eventualmente modificare le unità di misura.

4. Fate clic su Ok per usare il nuovo formato carta.



Origine carta

Le stampanti EPSON della serie Stylus COLOR hanno un alimentatore automatico incorporato e perciò non è necessario agire sulle impostazioni di Origine carta.

Metodo di duplicazione

Queste impostazioni consentono di impostare il numero di copie da stampare e l'ordine di stampa delle pagine.

Come inserire il numero di copie

Per specificare il numero di copie fate clic nel riquadro Copie e impostate il numero di copie desiderato. L'intervallo ammesso è da **1** a **99**.

Scelta del metodo di fascicolazione

Le altre due opzioni di Metodo di duplicazione sono **Fascicola** e **Ordine inverso**. Fate clic su queste opzioni per attivarle.

Per stampare più copie di un documento già fascicolate:

Attivate **Fascicola**.

Per stampare un documento di più pagine in ordine inverso (dall' ultima pagina alla prima):

Fate clic su **Ordine inverso**.

Per stampare più copie di un documento di più pagine in ordine inverso (dall' ultima pagina alla prima):

Attivate sia **Fascicola** sia **Ordine inverso**.

Nota: Queste opzioni richiedono molta memoria. Se vi appaiono messaggi di errore di memoria, chiudete altre applicazioni o rinunciate a usare queste opzioni. Sarebbe opportuno aumentare la quantità di memoria installata sul vostro sistema.



Orientamento

Per modificare l' opzione Orientamento, fate clic su uno dei pulsanti del menu Carta. L' immagine sulla sinistra mostra l' effetto delle impostazioni.

Portrait (verticale) -- Stampa il foglio in verticale (normale).

Landscape (orizzontale) -- Stampa il foglio in orizzontale (ad album).

Nota: Normalmente dovrete selezionare Orientamento all' interno della vostra applicazione, non nel driver.

Area stampabile

Impostate Area stampabile su Massima o su Centrata. Centrata significa che il documento è stampato con margini uguali rispetto al formato della carta. Massima significa che viene utilizzata completamente l' area stampabile: questo significa che, se i margini non sono uguali, il documento può risultare non centrato.

Mostra impostazioni carta

L'immagine sulla sinistra del menu Carta si modifica per riflettere tutte le impostazioni effettuate nel menu Carta.

Utility pulizia testine

Pulisce le testine. Quando uno o più ugelli della testina si intasano, la qualità di stampa comincia a peggiorare e potreste notare delle aree del foglio stampato dove il colore non è uniforme o manca del tutto. Prima di usare direttamente questa utility, usate l' utility [Verifica ugelli](#) per verificare se alcuni ugelli sono intasati e se è necessaria la pulizia delle testine. Se questa utility segnala la necessità di pulire le testine, fatelo. Dopo aver eseguito la pulizia delle testine, ripetete la verifica per vedere se l' operazione è andata a buon fine.

Nota: Per evitare di sprecare inchiostro, pulite la testina solo se la qualità di stampa peggiora.

Uso dell' utility di pulizia delle testine

- 1 Assicuratevi che gli indicatori dell' inchiostro non lampeggino o siano accesi.
- 2 Aprite la finestra delle impostazioni della stampante.
- 3 Fate clic sull' aletta Utility per accedere al menu Utility.
- 4 Fate clic sul pulsante Pulizia testine.
- 5 Seguite le istruzioni sullo schermo fino a completare la procedura.

Attenzione: Per completare questa operazione è richiesto un minuto circa. Non spegnete mai la stampante quando un indicatore lampeggia.

Utility verifica ugelli

Verifica se gli ugelli sono otturati e se la testina necessita della pulizia. In questo caso avviate l' utility pulizia testine e pulite le testine.

Nota: Prima di usare questa utility accertatevi che ci sia abbondanza di carta nel cassetto della stampante.

Utility allineamento testina

Allinea le testine di stampa per migliorare la qualità. Utilizzate questa utility se notate che le linee verticali e orizzontali delle vostre immagini stampate non sono correttamente allineate.

1 Assicuratevi che la stampante sia accesa e disponga di alcuni fogli di carta di formato A4 o superiore.

Attenzione: Usate carta di formato A4 o superiore per evitare che l' inchiostro venga spruzzato direttamente sul rullo della stampante.

2 Aprite la finestra delle impostazioni della stampante.

3 Fate clic sull' aletta Utility per accedere al menu Utility.

4 Fate clic sul pulsante Allineamento testine.

5 Seguite le istruzioni sullo schermo fino a completare la procedura.

Utility EPSON Status Monitor

L' utility EPSON Status Monitor controlla lo stato della stampante in ambiente Windows 95. Se viene individuato un errore, l' utility mostra un messaggio.

Questa utility può essere usata anche per verificare la quantità di inchiostro rimanente.

Per dettagli sull' utility EPSON Status Monitor, consultate Uso dell' utility EPSON Status Monitor (Windows 95) che contiene informazioni su Spool Manager, Despooler e Status Monitor.

„ Argomenti

Guida rapida

Menu del driver

Procedure di stampa



Procedure generali di stampa



Corrispondenza tra supporto e impostazione Tipo supporto



Procedure speciali di stampa

Spool Manager, Despooler e Status Monitor

Materiale di consumo

Informazioni sul copyright

Procedure generali di stampa

Questa sezione descrive le impostazioni fondamentali del driver e come usarle per ottenere i migliori risultati di stampa con la vostra stampante EPSON della serie Stylus.

Modo Automatico

Quando nel menu Principale è selezionato il modo Automatico, il driver della stampante determina il migliore metodo di stampa analizzando le caratteristiche del lavoro da stampare, le impostazioni di supporto e inchiostro selezionate. Per visualizzare il menu Principale, selezionate Stampa o Impostazioni di stampa dal menu File del vostro programma applicativo. Nelle finestra di dialogo che appare fate clic su Stampante, Impostazioni, Proprietà od Opzioni o una combinazione di queste.

Prima di stampare, selezionate il tipo di supporto e di inchiostro più adatti.

Inoltre, se selezionate la carta comune come tipo di supporto, apparirà una barra di scorrimento che consente di scegliere tra qualità e velocità. Muovete il cursore lungo la barra a destra o a sinistra per ottenere il risultato desiderato.

Corrispondenza tra supporto e impostazione Tipo supporto

Fate corrispondere sempre supporto e Tipo supporto.

Supporto	Impostazione Tipo supporto	Numero di parte	
Carta speciale EPSON 360 dpi	Carta speciale	A4	S041059
Carta EPSON di alta qualità	Carta per stampe di qualità fotografica	A4	
Carta speciale EPSON 720 dpi	Carta per stampe di qualità fotografica	A4	S041061
Carta patinata EPSON per stampe di qualità fotografica	Carta patinata per stampe di qualità fotografica	A4 Letter	
Carta speciale patinata lucida EPSON	Pellicola per stampe di qualità fotografica	A4 Letter	S041071 S041072
Lucidi per proiezioni EPSON 360 dpi	Lucidi per proiezioni	A4 Letter	S041063 S041064
Cartoline EPSON 720 dpi	Carta per stampe di qualità fotografica	A6	S041054
Carta termica EPSON	Pellicola per stampe di qualità	A4 Letter	
Etichette autoadesive EPSON Self Adhesive Sheets	Carta per stampe di qualità fotografica	A4	

Nota: Non tutti i supporti presenti in questa tabella sono disponibili in tutti i paesi.

Procedure speciali di stampa

In generale, l' impostazione del modo Automatico offre la possibilità di ottenere i migliori risultati senza alcuno sforzo da parte dell' utente. Nel caso l' utente voglia però curare personalmente l' impostazione di alcune opzioni, bisogna passare al modo Manuale.

Uso del modo Manuale

Se il modo Manuale è selezionato, appare un elenco delle opzioni disponibili. Per agire su una delle impostazioni è sufficiente fare clic su di essa.

Accertatevi di impostare Tipo supporto e Inchiostro come prima cosa perché alcune opzioni possono non essere disponibili con tutti i tipi di supporto e di inchiostro.

L' elenco impostazioni manuali comprende i seguenti gruppi di impostazioni e quelle personalizzate che avete eventualmente inserito:

Foto

Le impostazioni ideali per stampare fotografie. Aumenta il contrasto dell' immagine.

Testo/Grafica

Le impostazioni ideali per stampare documenti con molta grafica (tabelle, grafici, presentazioni) Intensifica i colori ma schiarisce i toni intermedi e alti.

Video/Digital Camera

Ideale per la stampa di immagini acquisite con una telecamera o con una macchina fotografica digitale. Aumenta la luminosità e il contrasto per rendere le immagini più nitide.

Economico

Offre le migliori prestazioni in termini di risparmio e velocità. La stampante consuma meno inchiostro riducendo il numero di punti impiegato per stampare un carattere. Ideale per le bozze.

ICM

Fornisce schemi di corrispondenza dei colori così da consentire una buona riproduzione dei colori che appaiono sullo schermo.

Nota: Dovete fare delle prove con i vari gruppi di impostazioni fino a ottenere il risultato migliore. La scelta dei gruppi ICM o Video/Digital Camera imposta l' Inchiostro su Colore.

Salvataggio di impostazioni personalizzate

E' possibile salvare un gruppo di impostazioni con un nome nella finestra di dialogo Impostazioni personalizzate. Da quel momento è possibile selezionare il gruppo di impostazioni che appare nell' Elenco impostazioni manuali del Menu Principale. Potete salvare fino a 10 gruppi di impostazioni personalizzate.

Per salvare le vostre impostazioni, seguite questa procedura:

1. Dal Menu Principale, fate clic su Manuale.
2. Effettuate le impostazioni desiderate. Fate clic su Avanzate per accedere alla Finestra di dialogo Avanzate se necessario.

3. Fate clic sul pulsante Salva. Appare la finestra di dialogo relativa:



4. Assegnate un nome al gruppo di impostazioni che volete salvare nel campo Nome (max. 16 caratteri). Fate clic su Salva. Il nome che avete assegnato appare ora nell'elenco delle impostazioni e potete sceglierlo ogni volta che desiderate caricare quel gruppo di impostazioni.

Per cancellare un gruppo di impostazioni, fate clic su Salva nel Menu Principale, fate clic su Impostazioni personalizzate, selezionate il nome del gruppo e fate clic sul pulsante Cancella.

Nota: Non è possibile cancellare i gruppi di impostazioni predefiniti.

Vedere anche

[Procedure generali di stampa](#)

, Argomenti

[Guida rapida](#)

[Menu del driver](#)

[Procedure di stampa](#)

[Spool Manager, Despooler e Status Monitor](#)

[Informazioni su Spool Manager e Despooler](#)

[Spool Manager](#)

[Despooler e Status Monitor](#)

[Materiali di consumo](#)

[Informazioni sul copyright](#)



Informazioni su Spool Manager e Despooler

Per stampare un documento, il driver per le stampanti EPSON della serie Stylus convertono il lavoro di stampa in un file giornale. Per liberare il più rapidamente possibile la vostra applicazione dall'impegno della stampa, EPSON Spool Manager invia questo file giornale al directory di spool di default. Lo Spool Manager assegna il file giornale a una coda di stampa. Quando il file giornale raggiunge la coda di stampa, lo Spool Manager lo invia al Despooler e quindi alla stampante.

Il Despooler, quando riceve il file giornale, appare sullo schermo per mostrare il progredire della stampa stato della stampante con informazioni quali la mancanza di carta. In ambiente Windows 95, il Despooler comprende anche lo Status Monitor, che offre più informazioni sullo stato della stampante e l'inchiostro disponibile.

Lo Spool Manager consente di controllare il Despooler, le code di stampa e i file giornale. Esso consente inoltre la stampa in rete.

Lo Spool Manager si avvia automaticamente quando viene dato il comando di stampa sulla stampante dalla vostra applicazione. Lo Spool Manager rimane un'icona attiva sulla scrivania di Windows fino a che non lo chiudete deliberatamente o uscite da Windows. La sua icona è la seguente:



Potete anche avviare lo Spool Manager direttamente dal gruppo EPSON in Windows facendo un doppio clic sulla sua icona.

Nota: Il Despooler appare allo schermo quando un file giornale è inviato alla stampante. Se non volete che questo appaia, disattivate l'opzione **Mostra icona Despool** nel menu Vista dello Spool Manager.

Vedere anche

Spool Manager

Despooler e Status Monitor



Spool Manager

Coem accedere allo Spool Manager:

Fate un doppio clic  sulla sua icona che è presente nel gruppo EPSON sulla scrivania di Windows. Appare la finestra Spool Manager:



La finestra Spool Manager mostra l'elenco delle code delle stampanti EPSON Stylus. I file giornale in stampa o in attesa di essere stampati appaiono nella rispettiva coda.

Code

Le code visualizzate in testo normale sono quelle supportate da EPSON Stylus Series printing system. Le code visualizzate in grigio sono quelle supportate da altri driver Windows.

Per modificare le opzioni di una coda di stampa EPSON, fate un doppio clic sul nome della coda oppure un clic per selezionarla e quindi scegliete un'opzione.

File giornale

La finestra Spool Manager mostra i file giornale nelle loro code. Se fate un doppio clic su un file giornale, appare una finestra di dialogo che contiene informazioni sui file giornale, come ad esempio le dimensioni e lo stato. Usando questa finestra di dialogo è possibile bloccare la stampa di un file, mettere un file in attesa di stampa, cancellare un file o riaccordarlo per una stampa in un secondo tempo.

E' anche possibile fare clic su un file per selezionarlo e quindi scegliere un'opzione dal menu Documenti

Dallo Spool Manager è possibile selezionare i seguenti menu:

Menu Code

Menu Documenti

Menu Vista

Menu Opzioni

Menu Aiuto

Il Menu Code

Il menu **Code** dello Spool Manager consente di gestire completamente le code di stampa, scegliendo se sospendere la stampa, rimandarla, consentire la stampa di file giornale e identificare la coda come locale o remota (stampa in rete). Queste opzioni sono descritte qui di seguito.

Trattenere o rilasciare la coda

Per trattenere o rilasciare una coda:

- 1 Selezionate una coda nella finestra Spool Manager.
- 2 Fate clic sul menu Code.
- 3 Fate clic sull'opzione **Trattieni** del menu Code.

Un segno accanto all'opzione Trattieni segnala che quella coda è momentaneamente sospesa. Quando una coda è in questo stato, lo Spool Manager mette un simbolo di attesa sull'icona della stampante: i file giornale accodati per la stampa sono posti così in attesa.

Uso del Print Manager di Windows

Il Despooler EPSON invia normalmente i file alla stampante.

Per avviare i lavori alla stampa attraverso il Print Manager di Windows:

- 1 Nella finestra dello Spool Manager, fate un doppio clic sulla coda o fate clic sulla coda e selezionate l'opzione **Setup** nel menu **Code**.
- 2 Selezionate l'opzione **Usa Print Manager per questa porta** e fate clic sul pulsante **Ok**.

Stampa in rete

L'EPSON Stylus Series printing system consente di inviare file giornale dal vostro computer (host) a un directory condiviso su un server di rete. Questi file possono essere così stampati da un altro computer (remoto) che però disponga dello Spool Manager EPSON e del driver EPSON Stylus. Seguite questa procedura per installare il sistema sull'host e sui computer remoti.

Installazione su host:

- 1 Nella finestra dello Spool Manager, fate un doppio clic sulla coda o fate clic sulla coda e selezionate l'opzione **Setup** nel menu **Code**.
- 2 Fate clic sul pulsante **Spool a stampante remota**.
- 3 Fate clic su **Sfoglia** e selezionate il directory condiviso sul server che deve ricevere i file giornale dallo Spool Manager.

Installazione su computer remoto:

- 1 Installate l'EPSON Stylus Series printing system e i driver necessari.
- 2 Selezionate l'icona Spool Manager nel gruppo EPSON della scrivania di Windows.

- 3 Fate un doppio clic sulla coda o fate clic sulla coda e selezionate l'opzione **Setup** nel menu **Code**.
- 4 Selezionate **Despool remoto** e fate clic sull'opzione **Stampa da coda remota**.
- 5 Fate clic su **Sfoggia** e selezionate il directory condiviso sul server che contiene i file giornale ricevuti dai computer host.
- 6 Lo Spool Manager identifica i file giornale e li avvia alla stampa.

Vedere anche

[Menu Opzioni](#)

Il menu Documenti

Il menu Documenti dello Spool Manager consente di gestire i file giornale presenti nella codaEPSON Stylus. Usando questo menu potete gestire completamente i file cancellandoli dalla coda, rimandandone la stampa o riaccodandoli per una successiva stampa.

Per selezionare una di queste opzioni per uno specifico file giornale, fate clic sul file giornale quindi su Documenti e scegliete un'opzione. Quando un'opzione del menu Documenti è attiva appare un piccolo segno accanto a essa. Per disattivare un'opzione, fate nuovamente clic su di essa.

Il Menu Vista

Il menu **Vista** dello Spool Manager consente di selezionare le informazioni visualizzate dall'EPSON Spool Manager. Usando questo menu potete anche specificare dove volete che appaia la finestra del Despooler EPSON quando selezionate Stampa nella vostra applicazione. Quando un'opzione del menu Vista è attiva appare un piccolo segno accanto a essa. Per disattivare un'opzione, fate nuovamente clic su di essa.

Se disattivate l'icona Mostra Despooler, la finestra del Despooler non appare quando inviate il lavoro di stampa alla stampante. La finestra del Despooler appare, in ogni caso, quando si manifesta un errore.

Il Menu Opzioni

Il Menu **Opzioni** dello Spool Manager consente di specificare il directory di spool di default, impostare i timer e selezionare il font utilizzato nelle finestre dello Spool Manager.

Directory di spool di default

Selezionate questa opzione per impostare il directory di spool di default. I file giornale verranno inviati a questo directory invece che al directory TEMP. Questa opzione è equivalente a quella presente nel menu Code dello Spool Directory con la differenza che questa si applica a tutte le code invece che a una sola di esse.

Timer

Con l'opzione Timer Setup è possibile impostare o aggiornare i timer.

Aggiorna timer

L'opzione **Aggiorna timer** imposta la frequenza di aggiornamento delle informazioni presenti nella finestra dell'EPSON Spool Manager.

Timer remoto

L'opzione **Timer remoto** impone a uno Spool Manager remoto la frequenza della verifica della presenza di nuovi file giornale in un directory di rete.

Consultate anche il menu Code per avere più informazioni sulla stampa in rete.

Font

L'opzione Font consente di impostare il font di default usato per visualizzare le informazioni nella finestra dello Spool Manager. Sono disponibili tutti i font installati in Windows. Questa opzione consente inoltre di selezionare l'aspetto dei font (corpo e stile).

Vedere anche

Menu Code

Il menu Aiuto

Il menu Aiuto dello Spool Manager offre tutte le informazioni necessarie per l'uso dello Spool Manager nonché informazioni sul copyright e la versione.



Despooler e Status Monitor

Quando stampate un file da una vostra applicazione, la finestra Despooler appare sullo schermo. Ecco un esempio:



Nota: Lo Status Monitor appare solo in ambiente Windows 95 con una stampante locale.

Usate la finestra del Despooler per:

controllare i file giornale

verificare lo stato della stampante.

usare lo Status Monitor (Windows 95)



Controllo dei file giornale

Il Despooler EPSON consente di controllare la gestione dei documenti in stampa come nel menu Documenti dell'EPSON Spool Manager.

Pulsanti

Questi sono i pulsanti disponibili:



Stop -- Cancella la stampa.



Pausa -- Mette in pausa la stampa del documento finché non fate clic nuovamente su di esso.



Ristampa -- Riavvia la stampa dalla pagina corrente o ristampa il documento.

Info su... e Aiuto

Il pulsante **Aiuto** consente di accedere alle pagine di aiuto sul Despooler e lo Status Monitor Help screen. Il pulsante **Info su...** mostra le informazioni sul copyright e sulla versione dell'EPSON Despooler.

Vedere anche

Spool Manager

Stato della stampante

Tempo: 0:00:07




L'icona Documenti che appare nell'angolo superiore destro della finestra Despooler indica quale percentuale della pagina corrente è stata stampata. Il Despooler divide ogni pagina del documento in una o più bande orizzontali per l'elaborazione. Quando una banda è stata elaborata il Despooler la invia alla stampante e passa a elaborare la successiva. Se il vostro documento è molto semplice è potrebbe essere sufficiente una banda per pagina. Se il documento è complesso (per esempio, se contiene immagini) o se il vostro computer dispone di poca memoria libera, potrebbero essere necessarie più bande per completare una pagina.

La finestra Despooler mostra lo stato della stampante attraverso messaggi.

Se si manifesta un errore, il Despooler riprende a stampare non appena il problema è risolto. Se l'errore è grave, come ad esempio una caduta dell'alimentazione elettrica della stampante, potrebbe essere necessario riaccodare il file giornale usando il menu Documenti.

95 Uso dello Status Monitor (Windows 95)

Utilizzando Windows 95, se il vostro computer è dotato di una porta parallela bidirezionale e se disponete di un cavo di interfaccia adatto, nella finestra del Despooler appare lo Status Monitor:

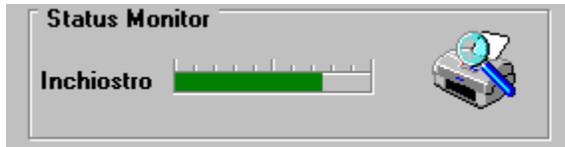

L'indicatore del livello dell'inchiostro mostra una rappresentazione grafica della quantità di inchiostro rimasto nelle cartucce. Mano a mano che l'inchiostro si consuma, l'indicatore si abbassa a intervalli regolari. Quando il livello scende al 20%, l'indicatore passa dal verde al giallo. Quando il livello scende sotto al 10%, l'indicatore passa dal giallo al rosso.

L'icona della stampante nello Status Monitor cambia in funzione dello stato della stampante secondo lo schema seguente:



Lo Status Monitor sta verificando lo stato della stampante.



Si è manifestato un errore e la stampante non può stampare. verificate la stampante e rilanciate la stampa.



La stampante è pronta.



La stampante sta stampando.



Il livello dell'inchiostro è basso o addirittura la cartuccia è vuota.

Nota: Questa funzione non è disponibile per le stampanti collegate in rete.



Segnalazione automatica degli errori

Anche se avete disattivato **Mostra icona Despool** nel **menu Vista** dello Spool Manager, il Despooler EPSON appare quando si manifesta un errore come la mancanza di carta o lo stato di off line della stampante.



- A -

Annulla

Aiuto

Allineamento testine utility

- B -

- C -

Corrispondenza colore

CMYK

Colori additivi

Coda(e)

carta per stampanti a getto d'
inchiostro

Alta velocità

Automatico (Saturazione
colore)

Corrispondenza colore

Contrasto

Copie

Carta per stampe di qualità
fotografica

Carta patinata per stampe di
qualità fotografica

- D -

Dithering fine

Driver

Directory di spool di default

Despooler

Diffusione d' errore

Dithering grezzo

dpi

- E -

Economy (Qualità di stampa)

EPSON Status Monitor utility

EPSON Stylus Printing System

EPSON Stylus series driver

Elenco impostazioni manuali

- F -

Fine-Super 720 dpi (Qualità di stampa)

Finestra di dialogo Avanzate

File giornale

Fascicola

Font (Spool Manager)

- G -

Giornale

- H -

- I -

Impostazioni personalizzate
(finestra di dialogo)

Impostazioni predefinite

Impostazioni carta

Inchiostro, cartuccia

Impostazioni
personalizzate(Elenco
impostazioni manuali)

Inchiostro

- J -

- L -

Luminosità

Lucidi per proiezioni

Landscape (orizzontale)

- M -

Mezzetinte

Menu Principale

Manuale, modo

Menu Carta

- N -

Normale-360 dpi (Qualità di stampa)

- O -

OK (pulsante)

Opzioni(Spool Manager)

Opzione Timer (Spooler)

Orientamento

- P -

Menu Coda (Spool
Manager)

Modo Automatico

Menu Documenti (Spool
manager)

Mostra impostazioni
correnti

Pulsante Info su...

Pulsante Applica

Paper Size

Pulizia testine

- Q -

Qualità di stampa

- R -

Ribaltamento orizzontale

Regolazione colore

Rilascio di una coda

- S -

Sfoggia (sequenza)

Supporto

Porta parallela bidirezionale

Portrait (verticale)

Pellicola per stampe di qualità fotografica

Stampa in rete

Spool Manager

Stampa bidirezionale

Saturazione colore

- T -

Trattieni, opzione (Spool Manager)

Tempo di rilascio

Tipo supporto

- U -

Utilities

- V -

Verifica ugelli, utility

Vista menu (Spool Manager)

Video/Digital Camera

- W -

Windows GDI

WYSIWYG

Stampante a getto d' inchiostro

Stampa in ordine inverso

Pulsante Info su...

Il pulsante Info su.. appare nella finestra delle impostazioni del driver. Facendo clic su di esso appaiono informazioni sul copyright e sulla versione del driver.

Colori additivi

I colori che vengono generati sommando i tre colori primari: rosso, verde e blu. È il metodo utilizzato dallo schermo per visualizzare i colori.

Finestra di dialogo Avanzate

La finestra di dialogo Avanzate consente di effettuare le impostazioni più sofisticate del driver. Vedere anche: Regolazione colore, Video/Digital Camera, ICM, Mezzetinte, Inchiostro, Alta velocità, Ribaltamento orizzontale, Qualità di stampa, e Tipo supporto.

Per accedere alla finestra di dialogo Avanzate, fate clic su Manuale quindi su Avanzate.

Pulsante Applica

Il pulsante Applica appare in molti menu. Facendo clic su di esso, le impostazioni vengono inviate alla stampante.

Automatico (Saturazione colore)

L' opzione Automatico di Saturazione colore usa le tabelle interne del driver per ottenere la migliore corrispondenza possibile tra i colori dello schermo e quelli della stampa.

Modo Automatico

Quando questo modo viene selezionato nel menu Principale, il driver imposta automaticamente le varie impostazioni a seconda dei dati che devono essere stampati.

Assicuratevi di aver impostato correttamente Tipo supporto e Inchiostro.

Porta parallela bidirezionale

Una porta parallela che consente la comunicazione bidirezionale tra computer e stampante e viceversa. Una porta parallela bidirezionale è necessaria perché la vostra stampante EPSON Stylus possa inviare utili informazioni all'utente. Consultate la documentazione che accompagna il vostro computer per determinare se il vostro computer dispone di una porta parallela bidirezionale.

Molti computer vengono forniti con una porta parallela bidirezionale (tipo PS/2) che rispetta gli standard IEEE 1284. Se il vostro computer non ne dispone, potete sempre comprare una scheda di questo tipo.

Stampa bidirezionale

Un metodo di stampa nel quale la testina stampa in entrambe le direzioni. L' impostazione **Alta velocità** del menu principale attiva questo tipo di stampa.

Luminosità

Una barra che consente di controllare la luminosità e il contrasto. Potete regolare questa opzione nella finestra di dialogo Avanzate. Se questa opzione è grigia (non disponibile), fate clic su Saturazione colore e impostate direttamente Luminosità.

Sfoglia

Un modo di consultare delle informazioni passando da un argomento all' altro in un ordine predeterminato. Fate clic sul pulsante >> nella parte alta della finestra di Aiuto.

Pulsante Annulla

Il pulsante Annulla appare in varie finestre. Facendo clic su **Annulla** per uscire dal driver senza applicare le modifiche apportate.

CMYK

Cyan - Magenta - Yellow - Black.

Il sistema basato sui quattro colori di quadricromia del sistema sottrattivo.

Dithering grezzo

Un' impostazione di Mezzetinte nella finestra di dialogo Avanzate adatta per immagini fotografiche con un numero limitato di particolari e di sfumature.

Fascicola

Un' opzione del Menu Carta che consente di fascicolare le copie di un documento di più pagine.

Regolazione colore

Questo riquadro della finestra di dialogo Avanzate contiene tre possibili impostazioni; Saturazione colore, Video/Digital Camera e ICM.

Saturazione colore

Il software della stampante consente di gestire completamente l' uso del colore. I modi disponibili sono: Automatico, Vivace e Fotorealistico. Sono disponibili inoltre delle barre di regolazione quali :Luminosità, Contrasto, Saturazione. Potete regolare Luminosità e Contrasto se Inchiostro è impostato a Colore o Nero, mentre potete regolare le altre opzioni se Inchiostro è impostato a Colore.

Per impostare la Saturazione colore, aprite la finestra di dialogo Avanzate quindi fate clic nel riquadro Modo per poi agire sul cursore delle barre di regolazione.

Corrispondenza colore

Corrispondenza colore è il metodo di regolazione del colore per ottenere che i colori stampati siano il più possibile simili a quelli che appaiono sullo schermo. Potete impostare Corrispondenza colore dall' area Regolazione colore nella finestra di dialogo Avanzate. L' opzione Automatico in Saturazione colore è la funzione di corrispondenza colore fornita con la stampante e ICM è il software fornito con il vostro sistema operativo.

Contrasto

Il contrasto è la differenza tra le aree più chiare e quelle più scure di un' immagine. Maggiore è il contrasto, maggiore è la differenza. È possibile regolare il contrasto con la Finestra di dialogo Avanzate.

Copie

È il numero di volte in cui volete che un documento sia stampato. Il valore di default è **1**. Potete inserire un valore differente nel Menu Carta, ma dovrete normalmente specificarlo nel menu Stampa della vostra applicazione.

Mostra impostazioni correnti

La finestra Mostra impostazioni correnti mostra quali sono le impostazioni correnti del driver. Per cambiare le impostazioni dovete accedere al Menu Carta oppure fare clic sul pulsante Manuale e quindi su Avanzate per accedere alla Finestra di dialogo Avanzate.

Impostazioni personalizzate(Elenco impostazioni manuali)

Impostazioni personalizzate significa che questo insieme di impostazioni è stato creato dall' utente. L' Elenco impostazioni manuali mostra le impostazioni personalizzate.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate

Se modificate delle impostazioni dopo che avete selezionato le impostazioni manuali, Elenco impostazioni manuali mostra le impostazioni personalizzate. Se volete salvare le impostazioni personalizzate come un gruppo fate clic su Salva. Appare la finestra di dialogo Impostazioni personalizzate. Battete un nome nel riquadro Nome e fate clic su Salva. Potete salvare fino a 10 gruppi di impostazioni e questi appariranno nell' Elenco impostazioni manuali del Menu Principale.

Directory di spool di default

Il directory nel quale i dati di stampa vengono inviati nella prima fase di stampa. Il directory è normalmente indicato in una stringa d' ambiente DOS `SET TEMP=` nel file `CONFIG.SYS`.

Potete sostituire il Directory di spool di default selezionando l' opzione **Directory di spool di default** nel menu **Opzioni** nello Spool Manager.

Despooler

Il programma che prende i file giornale dallo Spool Manager e li invia alla stampante. La finestra del Despooler appare sullo schermo quando riceve un file giornale e consente di interrompere, far riprendere e ristampare il file. Esso inoltre mostra lo stato corrente della stampante. Se usate Windows 95, lo Status Monitor appare nella parte bassa della finestra Despooler.

Menu Documenti (Spool Manager)

Un menu nello Spool Manager che consente di gestire i file nelle code di stampa.

dpi

Dots per inch. Punti per pollice. L' unità di misura della risoluzione di stampa.

Nota: Le opzioni Qualità di stampa non necessariamente impostano la stessa risoluzione in verticale e in orizzontale. Consultate la documentazione della stampante..

Economica (Opzione Qualità di stampa)

Un' opzione di Qualità di stampa nella Finestra di dialogo Avanzate che consente di risparmiare inchiostro. È un' opzione adatta alla stampa di bozze di testo.

EPSON Status Monitor

L'utility Status Monitor controlla lo stato della stampante in ambiente Windows 95. Quando individua un errore informa l'utente con un apposito messaggio.

Potete usare questa utility anche per verificare quanto inchiostro rimane nelle cartucce.

Per usare lo Status Monitor, fate clic sull'alesta Utility e fate un doppio clic sull'icona EPSON Status Monitor.

EPSON Stylus Printing System

La definizione collettiva dei programmi di servizio per le stampanti EPSON della serie Stylus, ovvero: driver, Spool Manager e Despooler, che comprende lo Status Monitor per Windows 95.

EPSON Stylus series driver

Il programma che gestisce la stampa. È possibile accedere al driver selezionando Stampa o Impostazioni di stampa nella vostra applicazione oppure facendo clic sull' icona Stampanti del pannello di controllo di Windows.

Diffusione errore

Un' impostazione di Mezzetinte nella Finestra di dialogo Avanzate adatta per immagini fotografiche. È l' impostazione che dà il miglior risultato ma che rallenta di più la stampa. Attenua i colori per dare un tono più morbido all' immagine.

Super 720 dpi (Qualità di stampa)

Un' opzione di Qualità di stampa che offre un ottimo risultato a 720 dpi. Questa opzione offre la migliore resa con un supporto di qualità come la carta speciale EPSON per stampe di qualità fotografica.

Dithering fine

Un' opzione di Mezzetinte nella Finestra di dialogo Avanzate adatta per immagini fotografiche con molti dettagli ma poche sfumature.

Massimo dettaglio

Se avete selezionato Alta come Qualità di stampa, potete attivare **Massimo dettaglio** per stampare testo e grafica al tratto con la massima nitidezza. Fate attenzione che l'uso di questa opzione richiede la disponibilità di molta memoria e rallenta considerevolmente la stampa. Se notate che non riuscite a stampare del tutto o parzialmente il documento usando questa opzione, disattivatela o aggiungete memoria al computer.

Ribaltamento orizzontale

Ribalta l' immagine stampata come se fosse riflessa in uno specchio.

Opzione Font (Spool Manager)

Un' opzione del menu Opzioni dello Spool Manager usata per cambiare il font usato nella visualizzazione delle informazioni.

Mezzetinte

È il processo di scomporre un' immagine in un retino di minuscoli punti di colore. Dalla finestra di dialogo Avanzate, potete selezionare le seguenti impostazioni di Mezzetinte (a seconda dell' impostazione corrente di Qualità di stampa, Tipo supporto e Inchiostro): No Mezzetinte, **Dithering grezzo**, **Dithering fine** e **Diffusione d' errore**.

Selezionate No Mezzetinte se stampate solo testo.

Utility Pulizia testine

Pulisce le testine. Quando uno o più ugelli della testina si intasano, la qualità di stampa comincia a peggiorare e potreste notare delle aree del foglio stampato dove il colore non è uniforme o manca del tutto. Prima di usare direttamente questa utility, usate l' utility [Verifica ugelli](#) per verificare se alcuni ugelli sono intasati e se è necessaria la pulizia delle testine. Se questa utility segnala la necessità di pulire le testine, fatelo. Dopo aver eseguito la pulizia delle testine, ripetete la verifica per vedere se l' operazione è andata a buon fine.

Aiuto (pulsante)

Fate clic su questo pulsante per ottenere la finestra di aiuto EPSON Stylus.

Alta velocità

Questa impostazione attiva la stampa bidirezionale. La velocità di stampa aumenta a scapito della qualità: quindi, disattivate questa opzione per ottenere i migliori risultati.

Trattieni (Spool Manager)

Un' opzione del Menu Coda dello Spool Manager che consente di sospendere o rilasciare una Coda.

ICM

Selezionate ICM per stampare immagini acquisite allo scanner. Questa impostazione usa il metodo di corrispondenza del colore offerto dal sistema operativo che dà i migliori risultati in termini di corrispondenza tra i colori allo schermo e quelli stampati.

Cartuccia d' inchiostro

Il contenitore in plastica dell' inchiostro. È possibile verificare la quantità di inchiostro rimanente con lo Status Monitor.

Se l' indicatore ink out lampeggia, preparate una cartuccia per la sostituzione. Se l' indicatore è acceso, sostituite la cartuccia.

Carta per stampanti a getto d' inchiostro

Una carta adatta alla stampa con stampanti a getto d' inchiostro a 360 dpi. Usate questa carta stampando con le risoluzioni **Normale-360 dpi** e **Super720 dpi**.

Stampante a getto d' inchiostro

Una stampante che stampa utilizzando un sottilissimo getto di inchiostro emesso da numerosi ugelli posti su una testina mobile.

Inchiostro

Le due impostazioni possibili per Inchiostro sono **Colore** (CMYK) e **Nero**. Potete impostare queste opzioni nel Menu Principale o nella Finestra di dialogo Avanzate.

Scegliete Colore se dovete stampare a colori; scegliete nero se dovete stampare un documento che non contiene colore o se volete stampare i colori come scale di grigio.

File giornale

Un file compatto che l' EPSON Stylus Series printing system genera per la stampante. Un file giornale è l' immagine esatta del documento pronta per la stampa e può essere ristampato a piacimento.

Landscape (orizzontale)

Un tipo di Orientamento nel Menu Carta che stampa i fogli in orizzontale: è adatto per la stampa di fogli elettronici.

Menu Principale

È il menu del driver che offre le principali funzioni: Automatico, Manuale, Avanzate, Salva impostazioni, Tipo supporto, Inchiostro e Impostazioni personalizzate.

Manuale (modo)

Se preferite controllare direttamente tutte le impostazioni della stampante, selezionate Manuale. In questo modo diventano attivi i pulsanti Avanzate e Salva. Fate clic su Avanzate per accedere alla finestra di dialogo Avanzate, che comprende le impostazioni più sofisticate del driver. Dopo aver effettuato le impostazioni e averle confermate con Ok, potete salvarle come gruppo di impostazioni con Salva.

Modifica delle impostazioni a seconda del tipo di documento che state stampando.

L'elenco delle impostazioni manuali (attivo quando siete in modo Manuale) contiene parecchie impostazioni predefinite ottimizzate per certi tipi di documenti da stampare. Fate clic nel riquadro Manuale per accedere a questo elenco.

Nota: Assicuratevi inoltre di selezionare Qualità di stampa, Tipo supporto e Inchiostro.

Elenco impostazioni manuali

Le impostazioni disponibili in Elenco impostazioni manuali include le seguenti impostazioni predefinite e le impostazioni personalizzate eventualmente salvate:

Fotografico, Testo/Grafica, Video/Digital Camera, Economico e ICM.

Supporto

Il tipo di materiale su cui stampate: può essere carta di vari tipi o pellicola.

Tipo supporto

L' impostazione Tipo supporto presente nel Menu Principale e nella Finestra di dialogo Avanzate consente di scegliere fra: Carta comune, Carta per stampanti a getto d' inchiostro, Carta per stampe di qualità fotografica, Carta patinata per stampe di qualità fotografica, Pellicola per stampe di qualità fotografica, Lucidi per proiezioni.

MicroWeave

MicroWeave è una funzione che consente di incrementare la qualità di stampa riducendo l' ampiezza del passo di avanzamento della carta. tale funzione riduce la possibilità che si generino delle fasce di colore sul documento ma rallenta enormemente la velocità di stampa.

Nota: MicroWeave è disattivata automaticamente se selezionate Economico come Qualità di stampa.

Stampa in rete

La vostra stampante EPSON della serie Stylus può essere usata in rete.

Vedere anche [Spool Manager](#) e [Despooler](#).

Normale-360 dpi (Qualità di stampa)

Un' opzione di Qualità di stampa che stampa a 360 dpi. Questa opzione offre buoni risultati con una velocità di stampa molto superiore alle impostazioni Super-720 dpi.

Verifica ugelli (utility)

Verifica se ci sono degli ugelli otturati. Nel caso, aprite l' [utility Pulizia testine](#) dall' interno di questa utility per procedere alla pulizia delle testine.

Nota: Prima di usare questa utility, assicuratevi che ci siano molti fogli di carta nella stampante.

Ok (pulsante)

Fate clic sul pulsante **Ok** per confermare le vostre scelte.

Menu Opzioni (Spool Manager)

Un menu dello Spool Manager che consente di modificare il Directory di spool di default, impostare i timer e selezionare il font di default da usare nella finestra Spool Manager.

Orientamento

Un impostazione del Menu Cartache consente di scegliere l' orientamento del documento da stampare tra **Portrait (verticale)** e **Landscape (orizzontale)**. In Portrait (verticale) il foglio è stampato come di consueto verticalmente; in Landscape (orizzontale) il foglio è stampato orizzontalmente. L' impostazione di default è **Portrait (verticale)**.

Menu Carta

Questo menu offre diverse opzioni per gestire le operazioni di stampa. Vedere anche: **Formato carta**, **Origine carta**, **Copie**, **Fascicola**, **Stampa in ordine inverso**, **Orientamento**, **Area stampabile**.

Impostazioni carta

Questa immagine posta sul lato sinistro del Menu Carta cambia a seconda delle impostazioni correnti.

Formato carta

Un' opzione del Menu Carta usate per impostare il formato della carta.

Origine carta

Le stampanti EPSON della serie Stylus COLOR dispongono di un alimentatore automatico: non dovete agire su questa impostazione.

Pellicole per stampe di qualità fotografica

una pellicola speciale per stampe di qualità fotografica con una stampante a getto d' inchiostro.

Carta patinata per stampe di qualità fotografica

La migliore carta per stampe di qualità fotografica con una stampante a getto d' inchiostro.

Carta per stampe di qualità fotografica

Una carta speciale che dà ottimi risultati stampando a 720 dpi. Usate questa carta con le impostazioni **Super-720 dpi**.

Portrait (verticale)

Un tipo di Orientamento nel Menu Carta che stampa i fogli in verticale. È l' impostazione di default.

Impostazioni predefinite

Le impostazioni predefinite sono gruppi di impostazioni destinate a uno scopo. Sono reperibili in Elenco impostazioni manuali nel Menu Principale.

Driver

Il programma che gestisce la stampa. È possibile accedere al driver selezionando Stampa o Impostazioni di stampa nella vostra applicazione oppure facendo clic sull' icona Stampanti del pannello di controllo di Windows.

Allineamento testine (utility)

Allinea le testine di stampa per migliorare la qualità. Utilizzate questa utility se notate che le linee verticali e orizzontali delle vostre immagini stampate non sono correttamente allineate.

Qualità di stampa

Le opzioni disponibili per Qualità di stampa sono: Super 720 dpi, Normale-360 dpi e Economica.

Coda(e)

Una coda non è altro che un elenco di file giornale in stampa o in attesa di essere stampati. Le code sono sempre associate a una stampante locale o remota..

Lo Spool Manager mostra il nome della stampante e la coda cui è associata. Lo Spool Manager pone un segnale di attesa quando la coda è in pausa. Potete mettere una coda in attesa con l' opzione **Trattieni** del Menu Coda.

Menu Coda (Spool Manager)

Un menu dello Spool Manager che consente di gestire completamente le code di stampa.

Tempo di rilascio

Il tempo necessario a liberare la vostra applicazione dall' impegno della stampa. L' EPSON Stylus Series printing system riduce questo tempo al minimo necessario per consentirvi di lavorare alla vostra applicazione mentre la stampa è in corso.

Rilascio di una coda

Disattivate l' opzione Trattieni nel **Menu Coda** dello Spool Manager.

Questo rilascia i file giornale messi in coda

Stampa in ordine inverso

Un' opzione del menu Carta che consente di stampare un documento di più pagine in ordine inverso, dall' ultima alla prima. Se disattivate Stampa in ordine inverso, il vostro documento verrà stampato normalmente, dalla prima pagina all' ultima.

Spool Manager

Lo Spool Manager è usato dal driver per gestire la stampa dei file. Se stampate un documento dalla vostra applicazione, il driver usa lo Spool Manager per inviare i dati al Despooler e quindi alla stampante. Questo libera rapidamente l' applicazione dall' impegno della stampa e vi permette di procedere col lavoro mentre la stampa viene eseguita in background.

Ultra 1440 dpi (Qualità di stampa)

Un' impostazione di Qualità di stampa con cui ottenere stampe di qualità fotografica a bassa velocità e alla risoluzione di 1440 dpi. Selezionate questa impostazione solo per i lavori che lo richiedono. Ultra-1440 dpi lavora al meglio con supporti speciali come la carta patinata speciale (questa opzione non è disponibile su tutte le stampanti EPSON).

Opzione Timer (Spool Manager)

Un'opzione del Menu Opzioni nello Spool Manager che consente di impostare due timer: Aggiorna e Remoto.

Il timer Aggiorna consente di impostare la frequenza con la quale lo Spool Manager aggiorna le informazioni che mostra.

Il timer Remoto consente di impostare la frequenza con la quale uno Spool Manager remoto cerca nuovi file giornale da stampare in un directory di rete.

Lucidi per proiezioni

Sono pellicole speciali per l'uso con le lavagne luminose. Raccomandiamo l'uso di lucidi per proiezioni EPSON.

Menu Utility

Questo menu offre l' accesso alle utility che informano circa lo stato della stampante. Vedere anche: Allineamento testine, Pulizia testine, Verifica ugelli e EPSON Status Monitor.

Video/Digital Camera

Aumenta la luminosità e il contrasto per rendere al meglio le immagini acquisite da una telecamera o da una macchina fotografica digitale.

Quando Video/Digital Camera è selezionato, le impostazioni di Regolazione colore sono inaccessibili.

Menu Vista (Spool Manager)

Un menu dello Spool Manager che consente di selezionare le informazioni da visualizzare nello Spool Manager stesso. È possibile inoltre impedire al Despooler di apparire sullo schermo durante la stampa.

Windows GDI

Windows Graphics Device Interface (GDI). L' interfaccia grafica di Windows che consente di tracciare elementi grafici sul dispositivo di output (per esempio lo schermo, la stampante, il plotter....).

WYSIWYG

What You See Is What You Get. Quello che vedete è quello che ottenete. Semplicemente, descrive la capacità di riprodurre in stampa esattamente quello che appare sullo schermo.

Argomenti

[Guida rapida](#)

[Menu driver](#)

[Procedure di stampa](#)

[Spool Manager, Despooler e Status Monitor](#)

[Materiali di consumo](#)

[Informazioni sul copyright](#)

Materiali di consumo

Elenco supporti speciali EPSON

Carta speciale EPSON 360 dpi (A4)	S041059
Carta speciale EPSON 720 dpi (A4)	S041061, S041026
Carta EPSON speciale patinata lucida (A4)	S041071
Carta speciale fotografica EPSON (A4)	S041126
Lucido per proiezioni (A4)	S041063
Lucido per proiezioni EPSON (A4)	S041063
Cartoline EPSON 720 dpi (A6)	S041054
Cartoline EPSON 720 dpi (A6)	S041054
Carta fotografica EPSON Photo Paper 4 X 6 inch	S041134

Nota: La disponibilità dei supporti può variare nei vari paesi.

Cartucce d'inchiostro EPSON

Cartuccia inchiostro colore	S020138
-----------------------------	----------------

