

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9354642

Vydání 1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHL-4 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Baterie prosím likvidujte ohleduplně podle platných předpisů.

9354642 / Vydání 1

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	11
Obecné informace.....	14
Štítky v prodejním balení	14
Přístupové kódy	14
Přehled funkcí telefonu.....	16
Služba multimediálních zpráv (MMS)	16
Polyfonické zvuky (MIDI)	16
GPRS (General Packet Radio Service)	17
Reproduktor.....	17
Aplikace MIDP Java™.....	18
Stereo rádio	18
Nastavení služby zprávou OTA.....	18
Sdílená paměť.....	18
1. Váš telefon	19
Klávesy a konektory	19
Pohotovostní režim	20
Symbol profilu	21
Pozadí displeje	21
Základní indikátory v pohotovostním režimu	21
Připojení poutka	23
Headset.....	24
2. Začínáme.....	25
Instalace SIM karty a baterie	25



Nabíjení baterie.....	28
Zapnutí a vypnutí telefonu	28
Zámek klávesnice (Keyguard)	30
Výměna krytů.....	31
3. Funkce volání	33
Volání	33
Zrychlená volba telefonního čísla	34
Konferenční hovor.....	34
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru	35
Hovor na lince.....	35
Volby v průběhu hovoru.....	36
Reproduktor	36
4. Psaní textu.....	38
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	38
Použití prediktivního vkládání textu	39
Psaní složených slov.....	40
Použití tradičního zadávání textu.....	40
Tipy pro psaní textu	41
5. Telefonní seznam (Jména).....	43
Volba nastavení telefonního seznamu	43
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)	44
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem	44
Změna výchozího čísla	45
Hledání jmen v telefonním seznamu	45
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky	46
Vymazání jmen a tel. čísel	46
Kopírování telefonních seznamů.....	47



Odeslání a přijmutí vizitky	47
Zrychlená volba	48
Čísla informací	49
Čísla služeb.....	49
Má čísla	49
Skupiny volajících.....	49
6. Používání menu	51
Otevření funkcí menu	51
Seznam funkcí menu	53
7. Funkce menu	61
Zprávy (Menu 1).....	61
Textové zprávy	61
Psaní a odesílání zpráv.....	61
Volby pro odesílání zprávy	62
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	63
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty	64
Složky Přijaté a Poslané zprávy	65
Šablony.....	65
Složky Archiv a Mě složky	66
Multimediální zprávy	67
Psaní a odeslání multimediální zprávy	68
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	69
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	70
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy.....	71
Vymazání zpráv.....	71
Chat.....	72
Hlasové zprávy.....	73
Informativní zprávy	73



Nastavení zpráv	74
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	74
Nastavení přepisování zpráv.....	75
Nastavení pro multimediální zprávy.....	75
Nastavení velikosti písma.....	77
Příkazy služby.....	77
Výpis volání (Menu 2).....	77
Seznamy posledních hovorů	77
Čítače a měřiče volání	78
Profily (Menu 3)	80
Nastavení (Menu 4)	81
Nastavení času a data	81
Hodiny.....	81
Datum	81
Automatická úprava datumu a času.....	81
Nastavení volání.....	82
Přesměrování hovorů.....	82
Příjem všemi klávesami.....	83
Automatická volba	83
Zrychlená volba	83
Služba hovorů na lince.....	83
Informace o volání	83
Poslat mou identifikaci volajícího.....	84
Linka pro odchozí hovory	84
Nastavení telefonu	85
Jazyk.....	85
Automatický zámek kláves.....	85
Informace o buňce	86
Pozdrav.....	86



Volba sítě	86
Potvrdit funkce služeb SIM	86
Aktivace nápovědy	87
Tón při aktivaci	87
Nastavení displeje	87
Tapeta	87
Barevná schémata	88
Logo operátora	88
Spořič displeje	88
Jas displeje	89
Nastavení tónů	89
Nastavení příslušenství	90
Nastavení zabezpečení	91
Obnovit standardní nastavení	92
Budík (Menu 5)	92
Rádio (Menu 6)	93
Ladění stanice rádia	94
Použití rádia	94
Galerie (Menu 7)	96
Organizér (Menu 8)	98
Kalendář	98
Vytvoření záznamu v kalendáři	99
Upozorňuje-li telefon na záznam v kalendáři	100
Úkoly	100
Hry (Menu 9)	101
Spuštění hry	101
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her	102
Služby her	102
Stav paměti pro hry	102



Nastavení her	103
Aplikace (Menu 10)	103
Spuštění aplikace	103
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací.....	104
Načítání aplikace.....	105
Stav paměti pro aplikace	106
Další funkce (Menu 11).....	106
Kalkulačka	106
Převod měn.....	107
Měřič pro odpočítávání	107
Stopky.....	108
Měření času a mezičasu	108
Měření času kol	109
Zobrazení nebo vymazání času.....	109
Připojení (Menu 12)	109
Infračervený.....	109
GPRS	111
Spojení GPRS.....	111
Nastavení modemu GPRS.....	111
Služby WAP (Menu 13).....	112
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP.....	112
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP.....	113
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy.....	113
Ruční zadání informací o nastavení služby.....	114
Nastavení pro zvolený nosič GSM data.....	115
Nastavení pro zvolený nosič GPRS	115
Připojení ke službě WAP.....	116
Procházení stránkami služby WAP	117
Použití klávesnice při procházení stránkami.....	117



Volby při procházení stránkami	118
Přímé volání	119
Ukončení spojení WAP.....	119
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče	119
Nastavení cookie.....	120
Záložky	120
Přijmutí záložky.....	121
Přijaté služby.....	121
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby	122
Vyrovňovací paměť	122
Autorizační certifikáty.....	123
Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů	123
Indikátor zabezpečení	123
Služby SIM karty (Menu 14).....	124
8. Připojení k PC	125
PC Suite	125
GPRS a HSCSD	126
Použití aplikací pro datovou komunikaci.....	127
9. Pokyny k používání baterií	128
Nabíjení a vybití.....	128
PÉČE A ÚDRŽBA	130
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	132



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.





TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.






ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.





VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísle) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-12 a LCH-9.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro používání služeb a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek **B** nalepte na záruční kartu.

Štítek **A** nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 91.
- **PIN kód a kód PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 91.

Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.



Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz *Nastavení zabezpečení* na straně 91. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.



Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 7210 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například Kalendář, Hodiny, Budík, Kalkulačka a mnoho dalších. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytů, viz [Výměna krytů](#) na straně 31.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon může posílat multimediální zprávy tvořené textem a obrázkem a přijímat zprávy obsahující text, obrázek a zvuk. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 67.

■ Polyfonické zvuky (MIDI)

Polyfonický zvuk se skládá z několika zvukových komponentů zahrnutých z reproduktoru ve stejnou dobu (jako skutečná melodie). Polyfonické zvuky jsou použity pro vyzváněcí tóny a tóny výstrahy. Telefon může pro polyfonické zvuky použít zvukové komponenty až 40 hudebních nástrojů, ale najednou mohou znít vždy pouze čtyři. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 69, načíst je přes menu Galerie, viz [Galerie \(Menu 7\)](#) na straně 96, nebo přes aplikaci PC suite, viz [PC Suite](#) na straně 125.



■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v mobilní síti. GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k Internetu. Aplikace používající GPRS jsou WAP, zprávy SMS a MMS, načítání aplikací Java™ a vytáčené GPRS (například pro připojení k Internetu a používání el. pošty).

Před použitím GPRS technologie

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb WAP](#) na straně 113, [Nastavení zpráv](#) na straně 74 a [GPRS](#) na straně 111.

Poplatky za aplikace a GPRS

Aktivní GPRS připojení i aplikace použité přes GPRS jsou placené služby. Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

■ Reproduktor

Reproduktor umožňuje použít telefon v hlasitém režimu, při konferenčním hovoru nebo pro poslech rádia. Viz [Reproduktor](#) na straně 36.



■ Aplikace MIDP Java™

Telefon podporuje technologii Java a obsahuje některé Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete rovněž načíst nové aplikace a hry. Viz [Aplikace \(Menu 10\)](#) na straně 103.

■ Stereo rádio

Tento telefon má integrovaný přijímač stereo rádia. Rádio můžete poslouchat pomocí headsetu nebo přes hlasitý reproduktor. Viz [Rádio \(Menu 6\)](#) na straně 93.

■ Nastavení služby zprávou OTA

Abyste mohli používat WAP, MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout ve zprávě OTA a poté jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u nejbližšího prodejce Nokia.

■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu používají sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, poznámky v kalendáři a v seznamu úkolů, Java hry a aplikace. Použití některé z těchto funkcí zmenšuje dostupnou paměť pro ostatní funkce. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí. Například uložením velkého počtu obrázků se může zaplnit celá paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatečném místě v paměti. V takovém případě odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.



1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu ①

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li například klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Klávesy ovládání hlasitosti


Tlačítka pro nastavení hlasitosti sluchátka, headsetu a reproduktoru.





3. Klávesy pro procházení ve čtyřech směrech ▲, ▼, ↗ a ↘


Umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení.

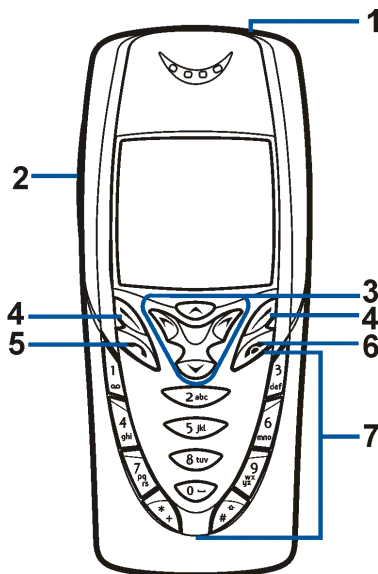4. Výběrové klávesy, ↵ a ↶


Funkce těchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Jména**.



5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.
6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
7. **0** - **9**   pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka * + a #  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.


1. Konektor nabíječky
2. Pop-Port™ konektor, například pro headsety a datový kabel
3. Infračervený (IČ) port

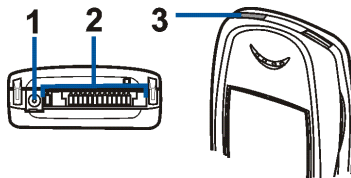

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.

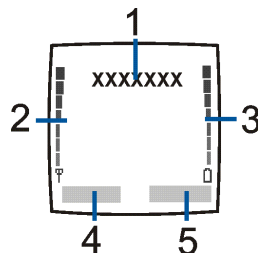

5. Prává výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Jména**.

Viz rovněž [Základní indikátory v pohotovostním režimu](#) na straně 21.

Symbol profilu

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Na displeji se zobrazí digitální hodiny. Spořič bude aktivován po určité době, během které není používána žádná funkce telefonu. Viz [Spořič displeje](#) na straně 88. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Není-li nastaven správný čas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení času, viz [Hodiny](#) na straně 81.

Pozadí displeje

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz [Tapeta](#) na straně 87.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty](#) na straně 64.














Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zaplněná paměť pro multimediální zprávy](#) na straně 71.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz [Hlasové zprávy](#) na straně 73.






-  Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 30.
-  Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 89.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík \(Menu 5\)](#) na straně 92.
-  Měřič pro odpočítávání je spuštěn. Viz [Měřič pro odpočítávání](#) na straně 107.
-  Stopky běží na pozadí. Viz [Stopky](#) na straně 108.
-  Spojení vytáčenou linkou GPRS je navázáno, viz [Nastavení modemu GPRS](#) na straně 111. Indikátor je zobrazen v levém horním rohu displeje.
-  GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu GPRS spojení.
-  Informace o indikátoru IČ propojení, viz [Infračervený](#) na straně 109.
-  Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 82.

1 nebo 2

Máte-li dvě telefonní linky, indikuje zvolenou telefonní linku. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 84.



-  Byl aktivován reproduktor, viz [Reproduktor](#) na straně 36.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 91.
-  Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily \(Menu 3\)](#) na straně 80.


 ,  nebo 

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF nebo smyčka.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz [Hodiny](#) na straně 81 a [Datum](#) na straně 81.


■ Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.

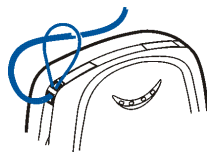

■ Headset

Stereo headset HDS-3 můžete upevnit podle příkladu uvedeného na obrázku.

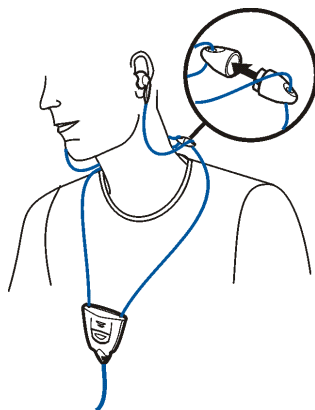


2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:



Položte telefon zadní stranou v sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a vyjměte zadní kryt z telefonu (2).

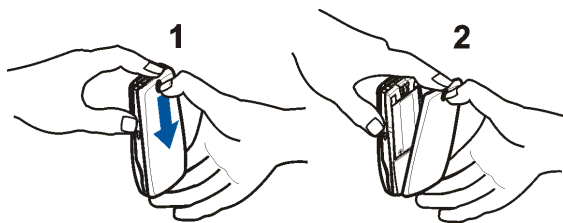


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

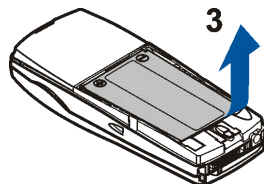



3. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (4) a poté jej otevřete (5).

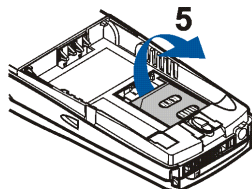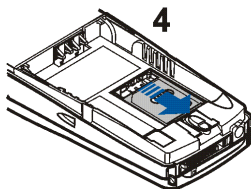

4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta právně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

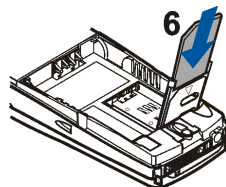

5. Zavřete držák SIM karty (7) a (8).


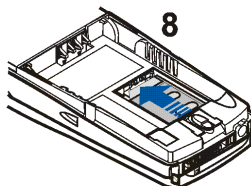
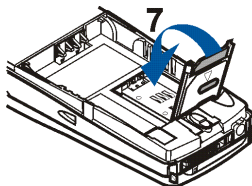


6. Vložte baterii (9).

7. Namontujte zadní kryt:

Nejprve položte horní část zadního krytu na pojistku v horní části telefonu (10).


Nasměrujte zadní kryt na pojistné úchytky po obou stranách telefonu a poté zatlačte na kryt, aby dosedl na místo (11).

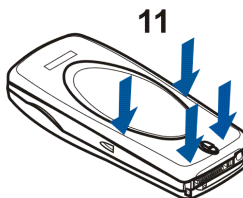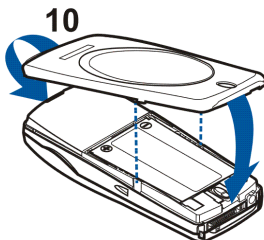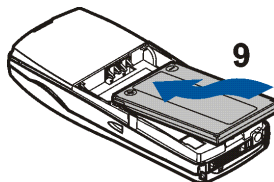

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné volat.

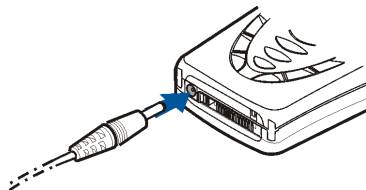


Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Například nabíjení baterie BLD-3 nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu jednu hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

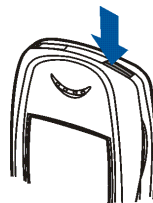

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

Viz dále *Požadavek na PIN kód* v *Nastavení zabezpečení* na straně 91 a *Přístupové kódy* na straně 14.


- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 14.



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

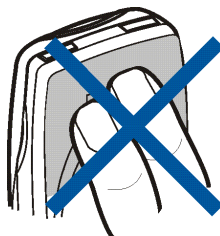

■ Zámek klávesnice (Keyguard)


Abyste se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

- **Uvolnění klávesnice**


Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy *+.


Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o automatickém zámku klávesnice, viz [Automatický zámek kláves](#) na straně 85.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 36.




Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stisknutím . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

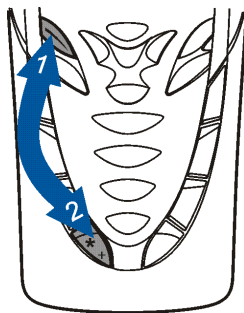


■ Výměna krytů

Před výměnou krytů vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.


1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 25.
2. Při snímání předního kryt opatrně vytáhněte pojistku na vrchu předního kryt z drážky v telefonu (1) a počínaje vrchní částí začněte kryt odnímat.

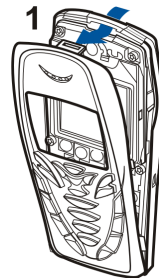

3. Vložte desku s tlačítky do nového předního kryt (2).

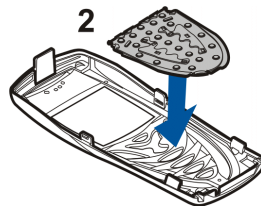

4. Při nasazování předního krytu nejprve nasad'te spodní část krytu do odpovídajících otvorů v telefonu (3) a poté opatrně zatlačte pojistku ve vrchní části krytu do drážky v telefonu (4). Zatlačte kryt na místo.
5. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 6 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 25.

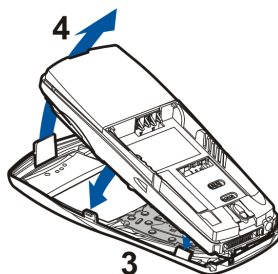



3. Funkce volání

■ Volání


1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.



2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 36.


Volání s pomocí telefonního seznamu

- Viz [Hledání jmen v telefonním seznamu](#) na straně 45. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočíte tel. číslo.

Volání Vaší hlasové schránky


- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **100** nebo stiskněte **100** a .



Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 73.

Zrychlená volba telefonního čísla

Přiřadte tel. číslo některé klávese zrychlené volby (**2^{abc}** až **9^{wxyz}**), viz [Zrychlená volba](#) na straně 48. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce [Zrychlená volba](#), podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 83.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.


1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte [Nový hovor](#).
3. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte [Konference](#).
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.



6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:


Stiskněte **Volby**, zvolte **Soukromě** a poté vyberte požadovaného účastníka.

Zpět do konference se připojte podle postupu uvedeného v kroku 4.

7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen headset HDB-4 nebo HDS-3, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 82.

Hovor na lince

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Služba hovorů na lince](#) na straně 83.



■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Telefonní seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout*, *Odmítnout* a *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Zámek kláves aktivuje zámek klávesnice telefonu.

Poslat DTMF pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka *** +** můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Reproduktor

V průběhu hovoru můžete použít hlasitý reproduktor telefonu. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha.

- Chcete-li aktivovat reproduktor, stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo je-li zobrazena funkce **Reprod.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.
- Jestliže chcete reproduktor v průběhu hovoru vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon* nebo je-li zobrazena funkce **Telefon**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.



Je-li k telefonu připojena jednotka handsfree CARK126 nebo headset, bude položka *Telefon* v seznamu voleb nahrazena položkami *Handsfree* nebo *Headset* a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.









Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

Informace o použití reproduktoru s rádiem, viz [Použití rádia](#) na straně 94.



4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.


Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou ,  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím # . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka # .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.



■ Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2^{abc}** až **9^{w^x}**. Pro každé písmeno stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.




Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stisknete jednou **6^{mno}** pro zadání N, jednou **6^{mno}** pro o, jednou **5^{jkl}** pro k, jednou **4^{ghi}** pro i a jednou **2^{abc}** pro a:



Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 41.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**  nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správné,


opakovaně tiskněte *** +** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.



Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** a **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz *Jazyk* na straně 85.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.






- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Podrobnější informace o psaní textu, viz *Tipy pro psaní textu* na straně 41.



■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte **0** .
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení , ,  nebo .
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu ***+** nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté ***+**. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Tlačítka pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek **2**abc, **4**ghi, **6**mno nebo **8**tuv a poté znak vybrat stisknutím **5**jkl.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení číslce v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.



- Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.




5. Telefonní seznam (Jména)

Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 300 jmen s tel. čísly a textovými poznámkami. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Telefonní seznam používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 18.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

■ Volba nastavení telefonního seznamu

Stiskněte **Jména** a zvolte **Nastavení**. Zvolte

- **Volba paměti** pro zvolení používaného telefonního seznamu. Chcete-li používat jména a tel. čísel z obou telefonních seznamů, zvolte **Telefon a SIM**. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.
- **Ukázat telefonní seznam** pro zvolení způsobu zobrazení jmen (a tel. čísel) v telefonním seznamu.
- **Stav paměti** pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.



■ Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) výše.


1. Stiskněte **Jména** a zvolte **Přidat jméno**.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 40.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz [Volání](#) na straně 33.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud ne zvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) na straně 43.



2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu ▼ nebo ▲.
3. Vyhledejte jméno uložené v interním telefonním seznamu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel: ☎ *Normální*, 📱 *Mobilní*, 🏠 *Domů*, 🏢 *Kancelář* a 📠 *Fax*, nebo typů textu 📧 *E-mail*, 🌐 *Webová adresa*, ✉ *Poštovní adresa* a 📝 *Poznámka*.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla

V pohotovostním režimu stiskněte ▼ nebo ▲, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

■ Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.
Stisknutím ▼ a ▲ procházíte seznamem jmen a tlačítky ↶ a ↷ pohybuje kurzorem v překryvném okně.



3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného jména.



Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu ▼ nebo ▲. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

■ Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, upravte jméno, tel. číslo nebo textovou poznámku a stiskněte **OK**.

■ Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Jména** a zvolte *Vymazat*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Vymazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v telefonním seznamu, zvolte *Vymazat vše*, vyhledejte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Vymazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.



■ Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně, Vše* nebo *Výchozí čísla*.
 - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Mohu začít s přemístěním?* tlačítko **OK**.

■ Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím IČ portu nebo zprávou OTA (Over The Air) odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách - vizitku.

Přijmutí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz **Infračervený** na straně 109. Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port.



Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard.

1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
2. Pro odeslání vizitky přes IČ se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte *Přes infračervený*.

Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes text. zprávu*.

■ Zrychlená volba

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz [Zrychlená volba telefonního čísla](#) na straně 34.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby


Stiskněte **Jména**, zvolte *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, stiskněte **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Je-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.




■ Číslo informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte **Číslo informací**. V kategorii vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

■ Číslo služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte **Číslo služeb**. Vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

■ Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu **Má čísla**. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Jména** a zvolte **Má čísla**. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

■ Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při



příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 89.

Stiskněte **Jména**, zvolte *Skupiny volajících* a zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat jméno*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit jméno*.





6. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Aktivace nápovědy](#) na straně 87.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka  a  procházejte seznamem funkcí menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijím všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné je otevřít.



- Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.



Příklad: Pro nastavení funkce *Přijem všemi klávesami* na *Zapnuto* stiskněte **Menu**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc a **1**∞. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Textové zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Vytvořit e-mail
 4. Poslané zprávy
 5. Archiv
 6. Šablony
 7. Mé složky
 8. Vymazat zprávy
2. Multimed. zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Odesílané
 4. Poslané položky
 5. Uložené zprávy
 6. Vymazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
 1. Poslech hlasových zpráv
 2. Číslo hlasové schránky
5. Informační zprávy
 1. Informační služba
 2. Témata
 3. Jazyk



- 4. Informativní témata na SIM
- 5. Číst¹
- 6. Nastavení zpráv
 - 1. Textové zprávy
 - 2. Multimed. zprávy
 - 3. Jiná nastavení
- 7. Příkazy služby
- 2. Výpis volání**
 - 1. Nepřijaté hovory
 - 2. Přijaté hovory
 - 3. Volaná čísla
 - 4. Smazat seznamy posledních hovorů
 - 1. Vše
 - 2. Nepřijaté
 - 3. Přijaté
 - 4. Volaná
 - 5. Délka hovorů
 - 1. Délka posledního hovoru
 - 2. Délka příchozích hovorů
 - 3. Délka odchozích hovorů
 - 4. Délka všech hovorů
 - 5. Vynulovat měřiče



1. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že Vám byly doručeny nějaké informační zprávy.



- 6. Ceny hovorů
 - 1. Jednotky posledního hovoru
 - 2. Jednotky všech hovorů
 - 3. Nastavení ceny hovorů
- 7. Čítač dat GPRS
 - 1. Data odeslaná při poslední relaci
 - 2. Data přijatá při poslední relaci
 - 3. Všechna odeslaná data
 - 4. Všechna přijatá data
 - 5. Vynulovat čítače
- 8. Měřič GPRS spojení
 - 1. Trvání poslední relace
 - 2. Trvání všech relací
 - 3. Vynulovat měřiče
- 3. Profily**
 - 1. Normální
 - 1. Aktivovat
 - 2. Přizpůsobit
 - 3. Dočasný
 - 2. Tichý (stejná dílčí menu jako menu Normální)
 - 3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)
 - 4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)
 - 5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)



4. Nastavení



1. Nastavení času a data
 1. Hodiny
 2. Datum
 3. Aut. aktualizace data a času
2. Nastavení volání
 1. Přesměrování
 2. Příjem všemi klávesami
 3. Automatická volba
 4. Zrychlená volba
 5. Služba hovorů na lince
 6. Informace o volání
 7. Poslat mou identifikaci volajícího
 8. Linka pro odchozí hovory¹
3. Nastavení telefonu
 1. Jazyk
 2. Automatický zámek kláves
 3. Informace o buňce
 4. Pozdrav
 5. Volba sítě
 6. Potvrdit funkce služeb SIM
 7. Aktivace nápovědy
 8. Tón při aktivaci
4. Nastavení displeje
 1. Tapeta

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



- 2. Sestavy barev
- 3. Logo operátora
- 4. Prodleva spořiče displeje
- 5. Jas displeje
- 5. Nastavení tónů
 - 1. Ohlášení příchozího hovoru
 - 2. Vyzváněcí tón
 - 3. Hlasitost vyzvánění
 - 4. Víbrace
 - 5. Tón ohlášení zprávy
 - 6. Tóny kláves
 - 7. Tóny výstrahy
 - 8. Upozornění na
- 6. Nastavení příslušenství¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Smyčka
- 7. Nastavení zabezpečení
 - 1. Požadavek na PIN kód
 - 2. Služba blokování hovorů
 - 3. Povolená čísla
 - 4. Uzavřená skupina
 - 5. Úroveň zabezpečení
 - 6. Přístupové kódy
- 8. Obnovit standardní nastavení

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k headsetu, jednotce HF nebo smyčce.



5. Budík



6. Rádio



7. Galerie



1. Ukázat složky
 1. Obrazy
 2. Tóny
2. Vymazat složku
3. Přejmen. složku
4. Přidat složku
5. Služby Galerie

8. Organizér



1. Kalendář
2. Úkoly

9. Hry



1. Zvolit hru
2. Služby her
3. Paměť
4. Nastavení
 1. Zvuky hry
 2. Osvětlení
 3. Chvění
 4. ID Club Nokia



10. Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Služby aplikací
3. Paměť



11. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky



12. Připojení

1. Infračervený
2. GPRS
 1. Spojení GPRS
 2. Nastavení modemu GPRS



13. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
 1. Nastavení aktivní služby
 2. Upravit nastavení aktivní služby
 3. Nastavení vzhledu
 4. Cookies
 5. Potvrzení autorizace
 6. Nastavení pro přijaté služby



- 5. Jdi na adresu
- 6. Vymazat paměť
- 14. Služby SIM¹**



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



7. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 74.

Textové zprávy

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.


Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílní zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.



1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Vytvořit zprávu* stisknutím .

2. Napište zprávu. Viz *Psaní textu* na straně 38. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz *Šablony* na straně 65.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz *Nastavení zpráv* na straně 74.



Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 74. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz [Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem](#) na straně 44.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 38. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž [Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty](#) na straně 66. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.


Stisknutím **OK** zprávu odešlete.






Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijetí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.



Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 18.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtená textová zpráva je indikována ikonou  před zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat.



Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopírov. do kal..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail.*

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.



5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .




Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy a Šablony*.

Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.
Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složky Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív*. Případně můžete pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a poté *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat složku*.



Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 30 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze Internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny (RGN).

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.


Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data (viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 114). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.



Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 75. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 38.

Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Zvolte složku a v ní vyberte požadovaný obrázek. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit jméno*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor



☒. Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 75.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor ☒. Po načtení zprávy se zobrazí indikátor ☒ a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor ☒ bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz [Zaplňená paměť pro multimediální zprávy](#) na straně 71.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 18.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.
 - *Vymazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.



- ***Odpověď*** pro odpověď na zprávu. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby** a zvolte ***Poslat***. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
- ***Předat na číslo*** nebo ***Předat na e-mail*** pro poslání zprávy na tel. číslo nebo adresu el. pošty.
- ***Upravit*** pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami napsali. Viz ***Psaní a odeslání multimediální zprávy*** na straně 68.
- ***Detaily zprávy*** pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
- ***Přehrát*** pro poslech vyzváněcího tónu, který je ve zprávě obsažen.
- ***Uložit zvuk. klip*** pro uložení vyzváněcího tónu do menu ***Galerie***.
- ***Zvětšit*** pro zvětšení velikosti obrázku obsaženého ve zprávě.
- ***Uložit obraz*** pro uložení obrázku do menu ***Galerie***.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky ***Přijaté*** v dílčím menu ***Multimed. zprávy***.


Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky ***Odesílané*** v dílčím menu ***Multimed. zprávy***.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky ***Uložené zprávy*** v dílčím menu ***Multimed. zprávy***.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky ***Poslané položky*** v dílčím menu ***Multimed. zprávy***.



Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy a Vymazat zprávy*.
Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Vymazat zprávy*.
2. Pro vymazání všech zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Vymazat všechny přečtené zprávy ve složce?* stiskněte **OK**.
Pro vymazání všech přečtených zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Vše přečtené* a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Vymazat přečtené zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.



Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv. Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je zpoplatněna jako textová zpráva.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením **Zprávy** a **Chat**. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijetí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte **Chat**.

2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz **Psaní textu** na straně 38.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.
Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.

6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **OK** a zvolte **Ukončit**.
Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte **Záznam chatu**. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do aktuálně psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu **Chatovací jméno**.



Hlasové zprávy


Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* – pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 84.

- *Číslo hlasové schránky* – pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka **100** volá Vaši hlasovou schránku.

Informativní zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření od operátora (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz [Spojení GPRS](#) na straně 111.



Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
 - Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text, E-mail, Paging* nebo *Fax*.
 - V položce *Platnost zpráv* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
 - U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zprávy typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
 - V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
 - Volbou *Použít GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný nosič pro zprávy SMS.



- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaši zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy a Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv a Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne, Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.



- **Nastavení spojení.** Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte.
 - **Název nastavení.** Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
 - **Domovská stránka.** Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím **100**), a stiskněte **OK**.
 - **Režim relace.** Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
 - **Nosič dat.** Zvolte *GPRS*.
 - **Přístupový bod GPRS.** Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - **IP adresa.** Zadejte adresu (stisknutím ***** + vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - **Typ autentizace.** Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
 - **Uživatelské jméno.** Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - **Heslo.** Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- **Povolit reklamy.** Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít.



Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo na tel. číslo odeslat zprávu.


Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté



- **Nepřijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- **Přijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- **Volaná čísla** pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž **Opakované vytáčení posledního čísla** na straně 33.
- **Smazat seznamy posledních hovorů** pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.



Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 84.

- **Ceny hovorů** (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu *Ukázat ceny v*, zvolte *Jednotky posledního hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů*.

Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a zvolte *Vynulovat čítače* pro vynulování čítačů nebo zvolte *Ukázat ceny v* pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách *Jednotky* nebo měně *Měna*. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS** a zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt. Pro vynulování čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- **Měřič GPRS spojení** a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.



■ Profily (Menu 3)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 89.

Rovněž můžete přejmenovat profil v položce *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko **1**, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.



■ Nastavení (Menu 4)



Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* nastavíte zobrazování času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy, Výpis volání, Budík*, dočasnými *Profily, Kalendář* a spořič displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* a v pohotovostním režimu bude v pravém horním rohu displeje zobrazeno datum. Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Aut. aktualizace data a času*. Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.



Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí funkce přesměrování hovorů můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.




Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Pro zapnutí přesměrování zvolte *Aktivovat*, pro zrušení přesměrování zvolte *Zrušit* nebo pro kontrolu stavu přesměrování zvolte *Ověřit stav*. Pro změnu prodlevy, po které bude hovor přesměrován, nejprve zvolte *Nastavit prodlevu* (pokud je pro volbu přesměrování dostupná) a poté zvolte *Aktivovat* pro zapnutí prodlevy. V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz **Pohotovostní režim** na straně 20.



Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2**abc až **9**xyz) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Služba hovorů na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 35.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).



Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka # ➡.




Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Automatický zámek kláves



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Klávesnici telefonu je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky zamkla. Prodlevu můžete nastavit v rozsahu 10 sekund až 60 minut.

Po uplynutí této doby se klávesnice automaticky zamkne, aby se zabránilo nechtěnému stisknutí kláves.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*.

- Chcete-li aktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Zapnuto* a na displeji se zobrazí *Nastavení prodlevy*. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **OK**.
- Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž *Zámek klávesnice (Keyguard)* na straně 30.



Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz *Spojení GPRS* na straně 111.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM karty (Menu 14)* na straně 124.



Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž *Používání menu* na straně 51.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Některé obrázky jsou přednastaveny v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet v multimediální zprávě, načíst je ze stránek WAP nebo je přenést prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Zvolení obrázku na pozadí

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Zvolte složku a vyberte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Upozorňujeme, že i když zvolený obrázek vymažete z galerie, bude stále používán jako obrázek na pozadí, dokud jej nevyměníte za jiný.



Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Barevná schémata

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadované barevné schéma.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo WAP získáte od operátora nebo provozovatele služby. Viz rovněž [PC Suite](#) na straně 125.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič bude aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.





Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Tlačítka  a  snižujete nebo zvyšujete jas displeje. Poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejně nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily (Menu 3)* na straně 80. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Zvolte *Ohlášení přichozího hovoru* pro zvolení způsobu, jakým telefon oznamuje přichodí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro přichodí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.



Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Víbrace* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud ve zprávě OTA nebo načtením získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen k jednomu z následujících příslušenství: headsety HDB-4 nebo HDS-3, HF jednotka CARK126 nebo indukční smyčka LPS-4.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.



- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby přichází hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení přichozícího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- Volbou *Osvětlení* nastavíte trvalé osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení přichozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.
- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



- **Úroveň zabezpečení.** Zvolte **Telefon** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte **Paměť** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz **Volba nastavení telefonního seznamu** na straně 43) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (**Kopírování telefonních seznamů** na straně 47).
- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu, nejsou vymazána.

■ Budík (Menu 5)

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.



Stiskněte **Menu** a zvolte **Budík**. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte **Zapnuto**.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text **Buzení!** spolu s přesným časem.



Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání, *Zapnout telefon?* Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Rádio (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Chcete-li poslouchat rádio Vašeho telefonu, připojte do konektoru ve spodní části telefonu headset HDS-3 (stereo) nebo HDB-4 (mono). Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo umístění a název stanice.
 - Frekvence stanice.




2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.

Při používání headsetu HDB-4 a HDS-3 se přesuňte k požadované stanici stisknutím ovládacího tlačítka.

3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Vypnout*.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím ▼ nebo ▲. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit stanici*. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění (tlačítko), do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vypnout* pro vypnutí rádia.
- *Uložit stanici* pro uložení nalezené stanice, viz [Ladění stanice rádia](#) výše. Je možné uložit až 20 stanic.
- *Autom. ladění*. Vyhledávání stanic směrem nahoru nebo dolů zahájíte krátkým stisknutím některého tlačítka pro procházení ▲ nebo ▼. Vyhledávání se



zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.

- *Ruční ladění*. Krátkým stisknutím některé klávesy pro procházení ▲ nebo ▼ změníte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz *Uložit stanici* výše.



Tip: Pro rychlé zvolení *Ruční ladění* stiskněte v menu *Rádío* tlačítko # +.

- *Zvolit frekvenci*. Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.



Tip: Pro rychlé zvolení *Zvolit frekvenci* stiskněte v menu *Rádío* tlačítko * +.

- *Vymazat stanici*. Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Vymazat** a poté **OK**.
- *Přejmenovat*. Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- *Reproduktor* (nebo *Headset*) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- *Mono výstup* (nebo *Stereo výstup*) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.



Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Galerie (Menu 7)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 69.

Galerie používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 18.

1. Stisknete **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Přidat složku** pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- **Služby Galerie** pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Služby obrázků** nebo **Služby tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek stránek WAP.



Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 120.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li k chybě v připojení, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 116. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Otevřete požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Obrazy* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.
4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
 - *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
 - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
 - *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí.
 - *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
 - *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
 - *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
 - *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
 - *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.



■ Organizér (Menu 8)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 18.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizéra Kalendář*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím .

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Záznamy na den*.

Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.






- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- **Nastavení** pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou **Autom. mazání** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření záznamu v kalendáři



Postup zadávání písmen a čísel, viz **Psaní textu** na straně 38.


Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Kalendář**. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat záznam**. Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

-  **Jednání** – Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v telefonním seznamu). Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Volat** – Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v telefonním seznamu.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Narozeniny** – Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v telefonním seznamu), stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte rok narození a





stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.

-  *Poznámka* - Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  *Upomínka* - Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Chcete-li nastavit výstrahu k záznamu, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas výstrahy.

Je-li nastavena výstraha, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozornuje-li telefon na záznam v kalendáři

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 18.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek. Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.





- Pokud chcete přidat novou poznámku, stiskněte **Přidat**. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
Slovník, viz **Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu** na straně 38.
- Můžete nastavit, odstranit nebo upravit termín dokončení a výstrahu k poznámce. Rovněž můžete zobrazit, vymazat nebo upravit zvolenou poznámku a vymazat všechny poznámky, které jsou označeny jako dokončené. Můžete upravit prioritu zvolené poznámky, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

■ Hry (Menu 9)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.
Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .



Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 104.

Služby her

Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Služby her**. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 120.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li k chybě v připojení, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz **Připojení ke službě WAP** na straně 116. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu **Aplikace** místo do menu **Hry**.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte **Hry** a **Paměť**. Viz rovněž **Stav paměti pro aplikace** na straně 106.

Hry používají sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 18.



Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Nastavení**. Členské číslo služby Club Nokia můžete uložit v menu **ID Club Nokia**. Podrobnější informace o službě Club Nokia a službách her naleznete na Internetové adrese www.club.nokia.com. Dostupnost se může v různých zemích lišit.

■ Aplikace (Menu 10)




Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.


Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Aplikace** a **Zvolte aplikaci**.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.



Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Vymazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji načíst zpět do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com/wap nebo www.softwaremarket.nokia.com/7210.
- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno** nebo pro nepovolení přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Kontrola verze** pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je Internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.



Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stisknete **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Služby aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 120.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 116. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- Stisknete **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz *Procházení stránkami služby WAP* na straně 117.
- Informace o funkci načítání her, viz *Služby her* na straně 102.
- Pro načtení aplikací do telefonu použijte aplikaci Java Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.



Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 18.

■ Další funkce (Menu 11)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím # $\frac{\circ}{\circ}$.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko * + jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.



4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím **#** ↕ vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Měřič pro odpočítávání


Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas výstrahy v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte měřič pro odpočítávání.

- Chcete-li změnit nastavení čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.



Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření času a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li vytvořit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Start* pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.



Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.

Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měření času kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz *Měření času a mezičasů* výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Vymazat časy*. Zvolte *Všechny* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Vymazat** a poté **OK**.

■ Připojení (Menu 12)



Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a



přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.





Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.



GPRS

Spojení GPRS

Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS, Spojení GPRS* a *Vždy online*. Při spuštění aplikace WAP, vytáčeného připojení pro PC, nebo při zahájení přenosu multimediálních zpráv se mezi telefonem a sítí vytvoří připojení, které umožní datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se spojení GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte Název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 125. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby WAP (Menu 13)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Máte přístup k různým službám WAP, jako je například bankovníctví, novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné Internetové HTML stránky nelze v telefonu zobrazit.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz stranu 119.
2. Připojte se ke službě WAP. Viz stranu 116.



3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz stranu 117.
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz stranu 119.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít.

Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení pro WAP může být k dispozici například na jejich Internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**.

Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?* Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.



- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.

3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte následující nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

- *Název nastavení* – Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka* – Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím **100**) a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* – Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* – Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.



- *Nosič dat* – Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz [Nastavení pro zvolený nosič GSM data](#) a [Nastavení pro zvolený nosič GPRS](#) níže.

Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* – Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím * +) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* – Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* – Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání závisí na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení pro zvolený nosič GPRS

- *Přístupový bod GPRS* – Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



- *IP adresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím * +) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít domovskou stránku služby WAP, podržte stisknuté tlačítko **0**.

Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:



Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

Nebo



- Zadejte adresu služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím *+ zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.




Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud chcete volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Tlačítka  a  použijte pro procházení WAP stránkou.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .



- Pro zadávání písmen a číslic stisknete tlačítka **0** – **9** a pro zadání speciálních znaků stisknete ***** **+**.

Volby při procházení stránkami

Stisknete **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.
- *Záložky*. Viz stranu 120.
- *Volat / Upravit / Otevřít řádku / Otevřít odkaz / Otevřít seznam* pro zavolání, zadání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce WAP.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky WAP jako záložky.
- *Ukázat obrázek* nebo *Ukázat obrázky* pro zobrazení obrázků a animací na stránce WAP.
- *Jdi na adresu* pro zadání adresy požadované služby WAP.
- *Přijaté služby*. Viz stranu 121.
- *Nast. vzhledu*. Viz *Nastavení vzhledu WAP prohlížeče* na straně 119.
- *Nastavení cookie*. Viz stranu 120.
- *Použít číslo* pro zkopírování tel. čísla ze stránky WAP a jeho pozdější uložení nebo vytočení. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz *Vyrovňovací paměť* na straně 122.





- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.
- *Odejít.* Viz *Ukončení spojení WAP* na straně 119.

Přímé volání

WAP prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky WAP můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do telefonního seznamu uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení spojení WAP

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou WAP.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.



Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Nastavení cookie

Telefon můžete nastavit tak, aby umožňoval nebo zabraňoval přijímání cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 122.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy WAP stránek jako záložky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.



3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na – pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

Upravit nebo *Vymazat* pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.

Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu zvolte *Jako záložka* nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy zvolte *Jako text*.

Nová záložka – pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku v podobě textové zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* a stiskněte **Ukázat**.



- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vyvolat* pro aktivaci WML prohlížeče a načtení označeného obsahu.
- *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat.

Vyrovnávací paměť



Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti,

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.



Autorizační certifikáty

Při používání služeb WAP, jako jsou například služby bankovníctví, jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastavena na *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát načíst ze stránky WAP. Po načtení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.


Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Potvrzení autorizace*.

Viz rovněž *Údaje o zabezp.* v *Použití klávesnice při procházení stránkami* na straně 117.

Indikátor zabezpečení

Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .

Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.



■ Služby SIM karty (Menu 14)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 14. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v menu 4-3-6 *Potvrdit funkce služeb SIM*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



8. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. S pomocí aplikace PC Suite můžete například posílat textové a obrázkové zprávy, synchronizovat kontakty, kalendář a seznam úkolů mezi telefonem a PC, nebo spravovat záložky stránek WAP a soubory nastavení.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na Internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/phones/productsupport/7210.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků do formátu vhodného pro multimediální zprávy, tapetu nebo loga operátora a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do PC nebo jiného telefonu Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek WAP nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.



- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení telefonního seznamu, profilů a nastavení zpráv v telefonu.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování telefonního seznamu, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Graphics** pro vytváření a upravení obrázkových zpráv pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** pro vytváření monofonických vyzváněcích tónů pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- Ovladače modemu Nokia 7210 umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

GPRS a HSCSD

Telefon může použít pro spojení vysokorychlostní službu GPRS (General Packet Radio Service) i HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu GPRS](#) na straně 111.



■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

1. Při použití připojení přes IČ port:

- V telefonu aktivujte spojení přes IČ port, viz [Infračervený](#) na straně 109. Zajištěte aktivaci infračerveného připojení na PC.

Při použití kabelu DKU-5:

- Připojte kabel k USB portu v zadní části počítače a ke konektoru v telefonu.

2. Na počítači spusťte aplikaci pro datovou komunikaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem držným v ruce.



9. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do



nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbasy si uvědomte, že airbasy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbasy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.


■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).


Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.



3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.

4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.



Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.63 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY ět AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ni nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálů, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje (i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo (ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastnicka / uživatele tato záruční doba běží po zbývajici část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Svýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uzení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závd. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovena záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

- (i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhu nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
- (ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby

- objevila;
 - (iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
 - (iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
 - (v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
 - (vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
 - (vii) vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štiček na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
 - (viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
 8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákaznika proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
 9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): | | | / | | | / | | |

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): | | | - | | |

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): | | | |

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

						/			/							/	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

Miesto prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Známka