



Note tecniche

Trasferimento delle foto nel computer

Connessione della fotocamera e del computer

- Connessione della fotocamera 2 ● Windows XP 3

Trasferimento delle foto

- Utilizzo del pulsante Transfer della fotocamera 5 ● Utilizzo di un lettore di schede o di uno slot per schede PC 6

Rimozione della fotocamera

7





Connessione della fotocamera e del computer: *connessione della fotocamera*

Prima di connettere la fotocamera


Prima di connettere la fotocamera:

1 Se PictureProject non è ancora stato installato, procedere all'installazione come descritto nella sezione [sull'installazione/rimozione di PictureProject](#) della presente guida o nella *Guida rapida* all'avvio fornita con la fotocamera.

2 Assicurarsi che la scheda di memoria della fotocamera contenga delle foto e sia inserita nella fotocamera.

Quando la fotocamera è connessa

PictureProject verrà avviato automaticamente quando la fotocamera è connessa e accesa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Catalogare Foto Nuove"](#).

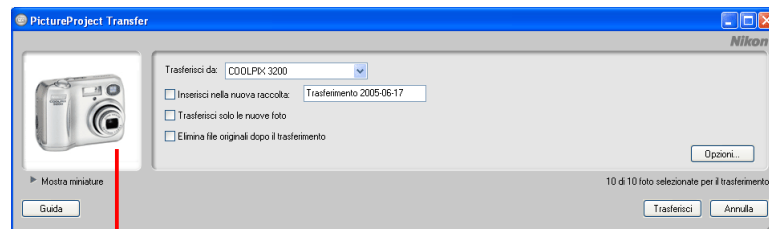

Icona della fotocamera

Icona della fotocamera

Vengono visualizzate le seguenti icone:

Interfaccia	Windows	Macintosh
USB: PTP	 Viene visualizzata la fotocamera connessa.	 Viene visualizzata la fotocamera connessa.
USB: Mass Storage	 Viene visualizzata l'icona della scheda di memoria.	 Viene visualizzata la fotocamera connessa.
IEEE 1394/Firewire	 Viene visualizzata la fotocamera connessa.	 Viene visualizzata la fotocamera connessa.

Connessione della fotocamera a un computer con sistema Windows

Se alla connessione della fotocamera non viene visualizzata la finestra PictureProject Transfer, [confermare la registrazione della fotocamera mediante Gestione periferiche](#).







Connessione della fotocamera e del computer: *Windows XP*

1/2

Con i sistemi operativi Windows XP Home Edition e Windows XP Professional, quando una fotocamera è connessa al computer o una scheda di memoria è inserita in un lettore di schede o in uno slot per schede PC, viene visualizzata una delle seguenti finestre di dialogo AutoPlay.

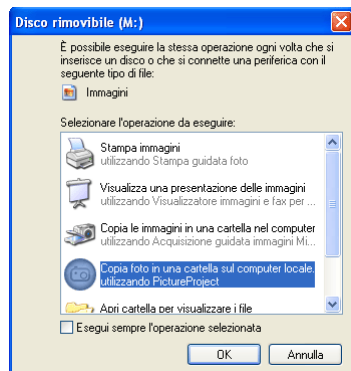

Finestra di dialogo AutoPlay
(opzione **USB** della fotocamera
impostata su **Mass Storage**)

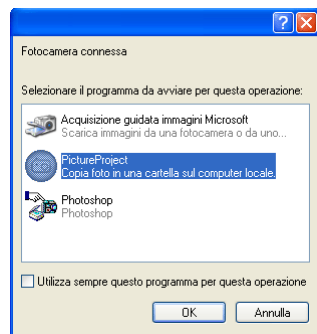

Finestra di dialogo AutoPlay
(opzione **USB** della fotocamera
impostata su **PTP**)


Finestra di dialogo AutoPlay

La finestra di dialogo AutoPlay non verrà visualizzata se:


- È stata connessa una fotocamera **D1**, **D1X** o **D1H**. PictureProject Transfer verrà avviato automaticamente.
- L'opzione **USB** della fotocamera è impostata su **Mass Storage** e tutte le foto presenti nella scheda di memoria sono nascoste o se la scheda di memoria non contiene foto.

Per avviare PictureProject Transfer, seguire i passaggi indicati di seguito:

- 1 Connettere la fotocamera e accenderla oppure inserire la scheda di memoria in un lettore di schede o in uno slot per schede PC. Verrà visualizzata una finestra di dialogo AutoPlay.
- 2 Selezionare **Copia foto in una cartella sul computer locale. utilizzando PictureProject**.

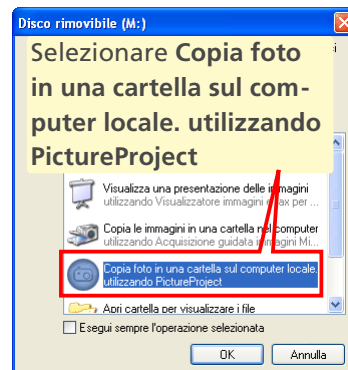

Mass Storage

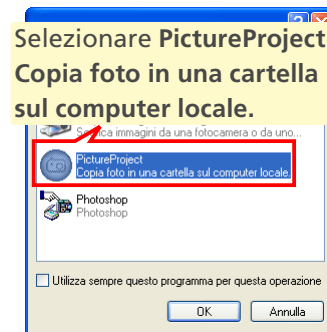

PTP

- 3 Per avviare PictureProject Transfer fare clic su **OK**. Per non visualizzare la finestra di dialogo AutoPlay in futuro, selezionare **Esegui sempre l'operazione selezionata** (Mass Storage) o **Utilizza sempre questo programma per questa operazione** (PTP) prima di fare clic su **OK** (si noti che la finestra di dialogo AutoPlay verrà visualizzata nuovamente se viene connesso un altro tipo di fotocamera o se l'opzione **USB** della fotocamera viene modificata).






Connessione della fotocamera e del computer: *Windows XP*

2/2


Per visualizzare la finestra di dialogo AutoPlay dopo aver selezionato le opzioni **Esegui sempre l'operazione selezionata** o **Utilizza sempre questo programma per questa operazione**:

1 Connettere la fotocamera e accenderla oppure inserire la scheda di memoria in un lettore di schede o in uno slot per schede PC.


2 Selezionare **Risorse del computer** dal menu **start**, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco rimovibile corrispondente alla fotocamera e selezionare **Proprietà** dal menu che viene visualizzato.

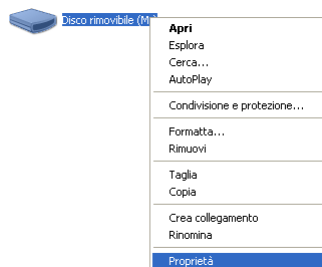

3 Verrà visualizzata la finestra di dialogo "Proprietà - Disco rimovibile". Fare clic sulla scheda "AutoPlay" e selezionare **Immagini** dall'elenco dei tipi di contenuto.

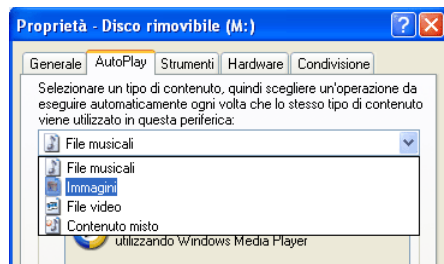

4 Verrà visualizzato un elenco di operazioni, dove **Copia foto in una cartella sul computer locale. utilizzando PictureProject** sarà selezionato. Selezionare il pulsante di opzione **Richiedi sempre la scelta dell'operazione** e fare clic su **OK**.

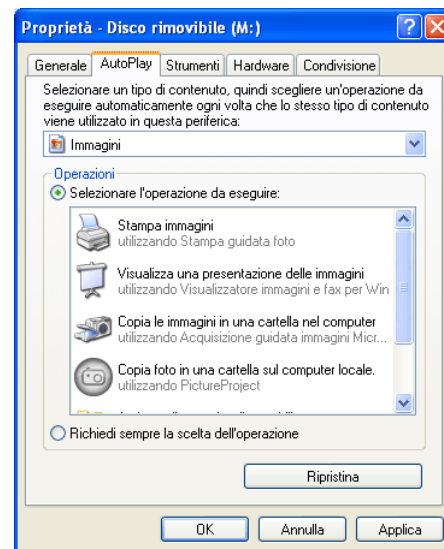




Trasferimento delle foto: *utilizzo del pulsante Transfer della fotocamera*

Se la fotocamera è dotata di un pulsante per il trasferimento, quando la fotocamera è connessa al computer le foto selezionate possono essere trasferite premendo questo pulsante. Per ulteriori informazioni sul pulsante di trasferimento e sulla selezione delle foto per il trasferimento, vedere la *Guida alla fotografia digitale* in dotazione alla fotocamera.

- 1 Premere il pulsante di trasferimento della fotocamera. Sul monitor della fotocamera verrà visualizzato il messaggio "PREPARAZIONE AL TRASFERIMENTO". All'avvio del trasferimento, questo messaggio verrà sostituito dal messaggio "TRASFERIMENTO IMMAGINI AL COMPUTER".

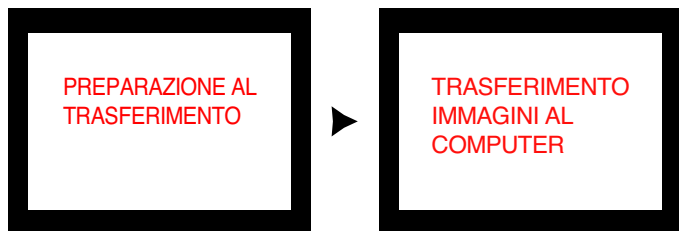

Prima di connettere la fotocamera

Prima di connettere la fotocamera, verificare che PictureProject sia installato. Se alla connessione della fotocamera non viene visualizzata la finestra PictureProject Transfer, [confermare che la fotocamera è stata registrata mediante Gestione periferiche](#) (solo Windows).

Selezione delle foto da trasferire


Il pulsante per il trasferimento trasferisce solo le foto selezionate. PictureProject non può essere utilizzato per selezionare il tipo di foto trasferito.

Trasferimento delle foto

Dopo il trasferimento, le foto non vengono cancellate dalla scheda di memoria della fotocamera.

Nel corso del trasferimento, verrà visualizzata da PictureProject una finestra di dialogo che mostra un'anteprima della foto in corso di trasferimento, lo stato della foto e il totale di foto trasferite.

Anteprima

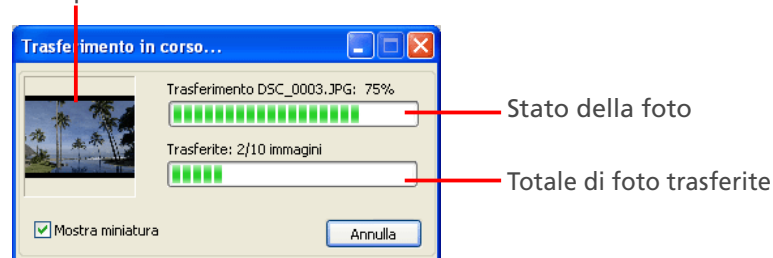

Fino al termine del trasferimento, non è possibile effettuare altre operazioni in PictureProject.

- 2 Alla conclusione del trasferimento, sul monitor della fotocamera verrà visualizzato il messaggio "TRASFERIMENTO COMPLETATO". [Spegnere la fotocamera e disconnettere il cavo di interfaccia.](#)



Nel corso del trasferimento

Mentre il trasferimento è in corso, non disconnettere il cavo di interfaccia, non spegnere la fotocamera, non rimuovere la batteria o la scheda di memoria, non disconnettere l'adattatore CA. La mancata osservanza di queste precauzioni può interferire con il normale funzionamento della fotocamera e del computer.






Trasferimento delle foto: *utilizzo di un lettore di schede o di uno slot per schede PC*

Utilizzo di un lettore di schede

Per trasferire le foto utilizzando un lettore di schede, rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera, inserirla nel lettore di schede e connettere il lettore alla fotocamera. La funzione PictureProject Transfer verrà avviata automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il lettore di schede.

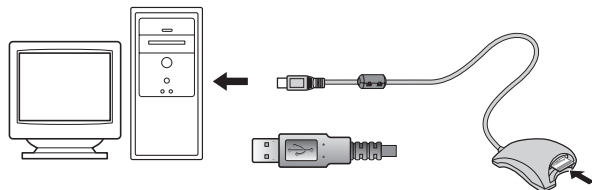


Utilizzo di uno slot per schede PC

Una volta inserita in un adattatore per schede PC (disponibile separatamente), la scheda di memoria della fotocamera opera come una scheda PCMCIA ATA Type II. Per trasferire le foto utilizzando uno slot per schede PC, rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'adattatore.



Inserire l'adattatore in uno slot che supporta schede PCMCIA ATA Type II. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il computer.

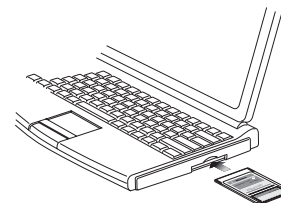

In alcuni ambienti potrebbe essere necessario installare del software, registrare la scheda o modificare le impostazioni del sistema operativo quando l'adattatore viene inserito nello slot per schede PC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del sistema operativo.



Rimozione della fotocamera


Quando il trasferimento è completo, è possibile disconnettere il cavo di interfaccia come descritto di seguito.

Se l'opzione USB della fotocamera è impostata su PTP: spegnere la fotocamera e disconnettere il cavo di interfaccia.

Se l'opzione USB della fotocamera è impostata su Mass Storage: rimuovere la fotocamera come descritto di seguito, quindi spegnere la fotocamera e disconnettere il cavo USB.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional


Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" sulla barra delle applicazioni e selezionare **Rimozione si-**

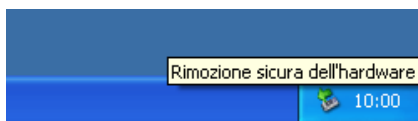

cura Periferica di archiviazione di massa USB - Unità dal menu visualizzato.

Windows 2000 Professional

Fare clic sull'icona "Scollegare o rimuovere una periferica hardware" sulla barra delle applicazioni e selezionare

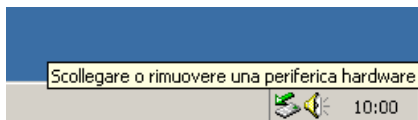

Termina Periferica archiviazione di massa USB - Unità dal menu visualizzato.

Mac OS X

Trascinare il volume corrispondente alla scheda di memoria della fotocamera nel Cestino. Se la scheda di memoria è stata formattata in una fotocamera reflex digitale Nikon, al volume sarà assegnata l'etichetta "NIKON_" seguita dal nome del modello. Alle schede formattate in altre fotocamere sarà assegnata l'etichetta "NO_NAME".

