



# COOLPIX-camera's met draadloze functies


1/3

Gebruikers van een COOLPIX-camera met draadloze mogelijkheden kunnen foto's naar een computer uploaden via een draadloos LAN.

## Wireless Camera Setup Utility starten

De camera en de computer worden door het programma Wireless Camera Setup Utility geconfigureerd zodat foto's via een draadloos netwerk kunnen worden geüpload.

U start Wireless Camera Setup Utility door **Camera Control** > **Wireless camera Setup Utility** te kiezen in het menu **Bestand** van PictureProject.

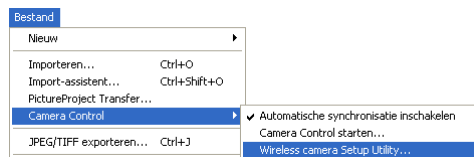

Als **Automatische synchronisatie inschakelen** is geselecteerd, worden foto's die worden geüpload via de optie **Opnemen + Overspelen** van de camera automatisch geselecteerd in het foto-overzicht in de organisatiemodus.

## Instellingen voor draadloze netwerken

Voor meer informatie over draadloze netwerkinstellingen raadpleegt u de online Help van Wireless Camera Setup Utility of de documentatie van de draadloze LAN-adapter, het toegangspunt, de computer of de camera. Raadpleeg de camerahandleiding voor informatie over de functies voor draadloze overdracht van de camera.

## Draadloze overdracht

U kunt foto's rechtstreeks vanaf de camera uploaden of PictureProject Transfer gebruiken.

### Foto's overzetten vanaf de camera

Als een andere optie dan **PC-Stand** is geselecteerd in het cameramenu voor draadloze overdracht, kunt u foto's naar de computer uploaden zonder eerst PictureProject te starten.

- 1 Zet de computer aan en meld u aan.
- 2 Stel de camera in op de stand voor draadloze overdracht.
- 3 Selecteer de computer in de lijst met profielen in het menu "PROFIEL KIEZEN" van de camera.
- 4 Selecteer een andere optie dan **PC-Stand** in het menu voor draadloze overdracht en start de overdracht. Foto's worden geüpload naar de map die is geselecteerd op het tabblad "Doelmap voor overdracht" van het dialoogvenster "Overspeelopties" van PictureProject.\*
- 5 PictureProject wordt automatisch gestart nadat de overdracht is voltooid. Zet de camera uit of selecteer een andere stand.

\* Standaard is dit "Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\PictureProject" (Windows) of "Gebruiker/(gebruikersnaam)/Afbeeldingen/PictureProject" (Macintosh).





# COOLPIX-camera's met draadloze functies


2/3

Als **Opnemen + overspelen** is geselecteerd in het cameramenu voor draadloze overdracht, kunnen foto's na de opname worden weergegeven in een PictureProject-diashow.

1 Kies **Opnemen + overspelen** in het cameramenu voor draadloze overdracht.

2 Start PictureProject en klik op **Ordenen**.

3 Kies **Bestand > Camera Control** en schakel **Automatische synchronisatie inschakelen** in.

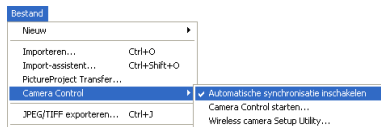

4 Selecteer de doelcollectie en klik op de knop (**Diashow**) om de diashow-instellingen te bekijken. Selecteer **Diashow herhalen** en klik op **OK**.



5 Maak de foto's. De foto's worden overgezet naar de computer en automatisch toegevoegd aan de diashow.

## "Opnemen & overspelen"

Foto's die zijn gemaakt terwijl **Uit** was geselecteerd voor **Beelden opslaan** in het cameramenu Opnemen & overspelen, worden op de computer opgeslagen met bestandsnamen die bestaan uit "STCN" gevolgd door een getal van vier cijfers (bijvoorbeeld "STCN0001.JPG").

## Foto's overzetten met PictureProject Transfer

PictureProject Transfer kan worden gebruikt om bestaande foto's over te zetten via een draadloos netwerk. De [overdrachtsinstellingen](#) zijn hetzelfde als wanneer de computer en de camera in de PTP-stand zijn aangesloten via een USB-kabel.

1 Zet de computer aan en meld u aan.

2 Stel de camera in op de stand voor draadloze overdracht.

3 Selecteer de computer in de lijst met profielen in het menu "PROFIEL KIEZEN" van de camera.

4 Selecteer **PC-Stand** in het cameramenu voor draadloze overdracht. Bij de standaardinstellingen wordt PictureProject Transfer automatisch gestart wanneer een draadloze verbinding tot stand wordt gebracht.

5 Klik op de knop **Overspelen** in PictureProject Transfer om bestaande foto's van de camera over te zetten naar de computer. Schakel als het overspelen is voltooid de camera uit of selecteer een andere stand.

## PC-Stand

De overdrachtsknop van de camera kan niet worden gebruikt om foto's over te zetten in de PC-stand.



## COOLPIX-camera's met draadloze functies

3/3

### *Pictmotion-films overspelen (alleen Windows)*

Is PictureProject geïnstalleerd, dan kunnen Pictmotion-films die zijn gemaakt met Pictmotion-compatibele camera's worden overgespeeld naar Windows computers (zowel PictureProject als de Wireless Camera Setup Utility zijn te vinden op de installatie-cd-rom die wordt meegeleverd met Pictmotion-compatibele camera's; ze kunnen worden geïnstalleerd met de optie [Eenvoudige installatie](#)). Tijdens het overspelen worden Pictmotion-films geconverteerd naar video's die geschikt zijn voor computerweergave. U speelt Pictmotion-films als volgt over:

- **Pictmotion-films vanaf de camera overspelen:** Is **Eenvoud overdr. (PM)** geselecteerd in het cameramenu voor draadloze overdracht en de camera bevat Pictmotion-films die niet reeds naar de computer zijn overgespeeld, dan worden de films geconverteerd naar het videoformaat en gekopieerd naar de map die is geselecteerd in de tab "Doelmap voor overdracht" van het venster "Overspeelopties" van PictureProject. Er verschijnt een voortgangsvenster; klik op **Annuleren** om te stoppen voordat het overspelen is voltooid.
- **Pictmotion-films overspelen met PictureProject:** Is **PC-Stand** geselecteerd in het cameramenu voor draadloze overdracht en bevat de camera Pictmotion-films, dan verschijnt tijdens het overspelen in PictureProject een [Pictmotion conversievenster](#). Kies hoe Pictmotion-films zullen worden geconverteerd naar het videoformaat voor weergave op de computer.

