


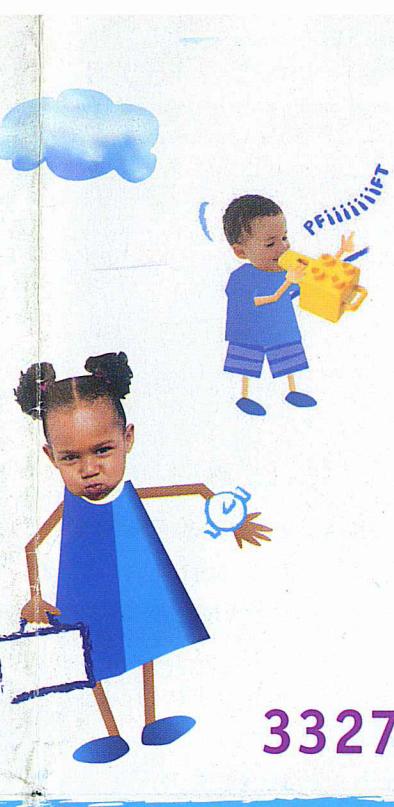

Funktionen des Bahnhofs

	Bewegung:	Geräusch:	Licht:
Eisenbahnstation-Stein	Die Eisenbahn hält an	Eisenbahnstation ohne Figur: Piepton. Hintergrundgeräusch aus der Eisenbahnstation. Die Eisenbahnstation mit der roten Figur: Das Motorgeräusch setzt langsam aus. Hintergrundgeräusch aus der Eisenbahnstation. Die Eisenbahnstation mit der gelben Figur: Die Bremsen quietschen. Das Motorengeräusch setzt langsam aus. Hintergrundgeräusch aus der Eisenbahnstation.	
Drücken des Start/Stop-Knopfes ohne Einsatz der Reisenden oder des Gepäcks	Eisenbahnstation ohne Figur: Die Eisenbahn fährt mit normaler Geschwindigkeit an. Die Eisenbahnstation mit der roten Figur: Zweimaliges Drücken des Startknopfes zum Starten der Eisenbahn. Die Eisenbahn fährt mit niedriger Geschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) an. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit. Die Eisenbahnstation mit der gelben Figur: Zweimaliges Drücken des Startknopfes zum Starten der Eisenbahn. Die Eisenbahn fährt mit niedriger Geschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) an. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit.	Leuchtet drei mal auf	
Einsatz oder Entfernung des Reisenden Nr. 1		Geräusch vom Ein- oder Aussteigen des Reisenden	
Einsatz des Reisenden Nr. 2		Geräusch von sich unterhaltenden Reisenden	
Ein- oder Ausladen von Gepäckstück Nr. 1		Geräusch vom Gepäck	
Ein- oder Ausladen von Gepäckstück Nr. 2		Geräusch vom Gepäck	
Mit Figur: Bahnhofs-Aufruf		Etwa eine Minute nach dem letzten Besuch ruft der Bahnhofsaufseher die Eisenbahn auf in die Eisenbahnstation einzufahren.	Aufblitzen während des Aufrufs
Start/Stop-Knopf	Eisenbahnstation ohne Figur: Die Eisenbahn fährt mit normaler Geschwindigkeit an. Die Eisenbahnstation mit der roten Figur: Die Eisenbahn fährt mit niedriger Geschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) an. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit. Die Eisenbahnstation mit der gelben Figur: Die Eisenbahn fährt mit höchster Geschwindigkeit (ca. 3 Sekunden lang) an. Dann beschleunigt sie auf Normalgeschwindigkeit.	Leuchtet drei mal auf	



Station functies

	Beweging:	Geluid:	Licht:
Stationssteen	De trein stopt	Station zonder figuur: Tuut-tuut geluid. Op de achtergrond klinken stationsgeluiden Station met rode figuur: Het motorgeluid stopt stilletjes. Op de achtergrond klinken stationsgeluiden	
	Druk op de start/stop knop zonder de passagiers of bagage te vervangen	Station met gele figuur: Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein rijdt ca. 3 seconden met lage snelheid en gaat daarna over op normale snelheid	
		Station zonder figuur: De trein start met normale snelheid Station met rode figuur: Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein rijdt ca. 3 seconden met lage snelheid en daarna over op normale snelheid	
		Station met gele figuur: Druk twee keer op de knop om de trein te starten. De trein rijdt ca. 3 seconden met hoge snelheid en daarna over op normale snelheid	
Passagier nr. 1 de wagon in of uit		Passagier nr. 2 de wagon in	Geluid van passagiers die de trein in- of uitstappen
Passagier nr. 2 de wagon in		Bagage nr.1 de wagon in of uit	Geluid van passagiers die praten
Bagage nr.1 de wagon in of uit		Bagage nr. 2 de wagon in of uit	Geluid van bagage
Station met rode figuur/ gele figuur: Stationtelefoon		Station zonder figuur: De trein start met normale snelheid Station met rode figuur: De trein rijdt ca. 3 seconden met lage snelheid en gaat daarna over op normale snelheid Station met gele figuur: De trein rijdt ca. 3 seconden met hoge snelheid en daarna over op normale snelheid	Geluid van bagage
Start/stopknop		Station zonder figuur: Tuut-tuut geluid Station met rode figuur: Startgeluid. Eerst klinkt ca. 3 seconden een geluid van lage snelheid en daarna van normale snelheid Station met gele figuur: Startgeluid. Eerst klinkt ca. 3 seconden een geluid van hoge snelheid en daarna van normale snelheid	Knippert drie keer

herzlichen Glückwunsch zu der neuen Eisenbahnstation!
Die Eisenbahnstation ist jetzt noch intelligenter und bringt noch mehr Spaß, während man auf spielerische Art und Weise ihre interaktiven Funktionen entdeckt.
Viel Spaß damit!

Toutes nos félicitations pour votre nouvelle gare Intelligent Train

Conçues pour rendre le jeu avec votre Intelligent Train encore plus amusant et plus instructif, les fonctions interactives de la gare Intelligent Train vous garantissent des heures de jeu et de découverte. Amusez-vous bien !

Congratulazioni per la tua Stazione del Treno Intelligent Train!

Studiate per rendere il tuo Treno Intelligent ancora più intelligente e divertente, le funzioni interattive del set Stazione Treno Intelligente ispireranno sicuramente ore ed ore di gioco ed esplorazione. Buon divertimento!

Gefeliciteerd met de nieuwe Intelli-trein Stationset!
Hiermee wordt de Intelli-trein nog intelligenter en leuker om mee te spelen. De interactieve kenmerken van de Intelli-trein Stationset garanderen urenlang inspiratie voor spelend onderzoeken. Veel plezier!

Üdvözöljük az új Intelligent Train állomás készlet igazgatásában!

Az Intelligent Train állomás készlet létrehozásával szeretnénk még „intelligensebbé” és szórakoztatásból varázsolni gyermeket Intelligent Train-jét. Az Intelligent Train tehervagon készlet interaktív jellege az elvezetés játék számtalan lehetőségét rejt magában. Kalandra fel!

インテリトレイン・ステーションセットについて

インテリトレイン・ステーションセットをお買い上げいただき、ありがとうございます。インテリトレイン・ステーションセットはインテリトレインをさらに楽しく知能を発達させるよう工夫されており、インターラクティブな機能で楽しく探検することができます。インテリトレイン・ステーションセットのさまざまな機能をお楽しみください。

Station functions

	Mouvement :	Effet sonore :	Effet lumineux :	
	Brique gare	Le train s'arrête	La gare sans figurine : Bip sonore. Bruits provenant de la gare La gare avec la figurine rouge : Le bruit de locomotive diminue et s'arrête. Bruits provenant de la gare La gare avec la figurine jaune : Les freins grincent. Le bruit de locomotive s'arrête. Bruits provenant de la gare	
	Touche marche-arrêt enfoncée sans avoir changé passagers ou bagages	La gare sans figurine : Le train démarre à vitesse normale La gare avec la figurine rouge : Appuyer deux fois sur le bouton pour faire démarrer le train. Le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale La gare avec la figurine jaune : Appuyer deux fois sur le bouton pour faire démarrer le train. Le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	La gare avec la figurine rouge/jaune : Clignote trois fois	
	Passager no 1 montant ou descendant du wagon	Bruit des passagers montant ou descendant du train		
	Passager no 2 montant dans le wagon	Bruits de conversation		
	Bagage no 1 chargé ou déchargé	Bruit des bagages		
	Bagage no 2 chargé ou déchargé	Bruit des bagages		
	La gare avec la figurine rouge/jaune : Appel gare	Le chef de gare appelle le train et indique que vous devez aller à la gare une minute environ après votre dernier passage	Clignote durant l'appel	
	Bouton marche-arrêt	La gare sans figurine : Le train démarre à vitesse normale La gare avec la figurine rouge : Le train démarre à vitesse réduite ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale La gare avec la figurine jaune : Le train démarre à vitesse élevée ; après 3 secondes environ, il passe à vitesse normale	La gare sans figurine : Clignote trois fois La gare avec la figurine rouge : Bruit de démarrage. Bruit de train à vitesse réduite durant 3 secondes environ avant de passer au bruit produit à vitesse normale. La gare avec la figurine jaune : Bruit de démarrage. Bruit de train à vitesse élevée durant 3 secondes environ avant de passer au bruit produit à vitesse normale	

Funzioni della stazione

	Movimento:	Suoni:	Luci:
	Mattoncino stazione	Il treno si ferma.	Stazione senza macchinista: Suono bip-bip. Suono di sottofondo dalla stazione. Stazione con macchinista ROSSO: Il suono della locomotiva cessa, affievolendosi. Suono di sottofondo dalla stazione. Stazione con macchinista GIALLO: I freni stridono. Il suono della locomotiva cessa. Suono di sottofondo dalla stazione.
	Premere il pulsante Marcia/Arresto senza aver cambiato passeggeri o bagagli	Stazione senza macchinista: Il treno si avvia a velocità normale. Stazione con macchinista ROSSO: Premere 2 volte il pulsante per avviare il treno. Il treno parte a bassa velocità per circa 3 secondi e poi accelera a velocità normale. Stazione con macchinista GIALLO: Premere 2 volte il pulsante per avviare il treno. Il treno parte ad alta velocità per circa 3 secondi e poi decelera a velocità normale.	Lampeggia 3 volte.
	Passeggero n. 1 nel vagone	Suono di passeggeri che salgono o scendono dal treno.	
	Passeggero n. 2 nel vagone	Suono di passeggeri che parlano.	
	Bagaglio n. 1 dentro o fuori vagone	Suono di bagagli.	
	Bagaglio n. 2 dentro o fuori vagone	Suono di bagagli.	
	Stazione con macchinista ROSSO/GIALLO: Chiamata stazione	Il capostazione chiama il treno e dice che bisogna fermarsi alla stazione circa 1 minuto dopo l'ultima visita.	Lampeggia durante la chiamata.
	Pulsante Marcia/Arresto	Stazione senza macchinista: Il treno si avvia a velocità normale. Stazione con macchinista ROSSO: Il treno parte a bassa velocità per circa 3 secondi e poi accelera a velocità normale. Stazione con macchinista GIALLO: Il treno si avvia ad alta velocità per circa 3 secondi e poi decelera a velocità normale.	Stazione senza macchinista: Suono bip-bip. Stazione con macchinista ROSSO: Suono di avviamento. Suono di marcia a bassa velocità per circa 3 secondi, poi cambia al suono di velocità normale. Stazione con macchinista GIALLO: Suono di avviamento. Suono di marcia a bassa velocità per circa 3 secondi, poi cambia al suono di velocità normale.

Station functions

	Mozgás:	Hangjelzés:	Fényjelzés:
	Állomás elem	A vonat megáll	Állomás bábu nélkül: Két futyszó. Hárteraj az állomás felől Állomás a piros bábuval: A motorraj csenderesen leáll. Hárteraj az állomás felől Állomás a sárga bábuval: Fékcsillorgás. A motor elnémlélik. Hárteraj az állomás felől
	Nyomd meg a start/stop gombot, de ne cserélj utasokat vagy poggyászt vagy csomagokat	Állomás bábu nélkül: A vonat normál sebességgel indul Állomás a piros bábuval: Nyomd meg készszer a gombot, hogy a vonat elinduljon. A vonat kis sebességgel mozog mintegy 3 másodpercig, majd felgyorsít normál sebességre Állomás a sárga bábuval: Nyomd meg készszer a gombot, hogy a vonat elinduljon. A vonat kis sebességgel mozog mintegy 3 másodpercig, majd felgyorsít normál sebességre	Állomás a piros bábuval/sárga bábuval: Az állomásfűrök le fog szídni, ha nem cserélj utasokat vagy csomagokat. A gomb készszer megnöveli az utat, a vonat mintegy 3 másodpercig kis sebességű hanggal fut, majd átvált normál sebességű
	Fel- vagy leszáll az I-es utas		A vonatra felszálló vagy arról leszálló utasok zaja
	A 2-es utas a kocsiban		Beszélgető utasok hangja
	Az I-es poggyász fel- vagy lerakása		Csomagok zaja
	A 2-es poggyász fel- vagy lerakása		Csomagok zaja
	Állomás a piros bábuval/sárga bábuval: Hívás az állomásról		Az állomásfűrök hívja a vonatot, és azt mondja, hogy a legutóbbi alkalmotól számítva kb. egy percen belül, az állomásra kell vezetned
	Start/Stop gomb	Állomás bábu nélkül: A vonat normál sebességgel indul Állomás a piros bábuval: Indulás jelző hang. Alacsony sebességgel vonathang mintegy 3 másodpercig majd átvált a normál sebességű hangjára Állomás a sárga bábuval: A vonat nagy sebességgel mozog mintegy 3 másodpercig, majd felállítás normál sebességre	Állomás bábu nélkül: Két futyszó Állomás a piros bábuval: Indulás jelző hang. Alacsony sebességgel vonathang mintegy 3 másodpercig majd átvált a normál sebességű hangjára Állomás a sárga bábuval: Indulás jelző hang. Alacsony sebességgel vonathang mintegy 3 másodpercig majd átvált a normál sebességű hangjára

ステーション機能

	動作	音	光
	駅ブロック	停車します。	人形を使用しない時のステーション「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
	乗客または荷物を変えないで開始/停止ボタンを押す	人形を使用しない時のステーション 通常速度で発車します。 赤い人形を使用する時のステーション ボタンを2回押すと発車します。 列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度に加速します。 黄色い人形を使用する時のステーション ボタンを2回押すと発車します。 列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度になります。	3回点滅。
	乗客1を乗車させる		赤い人形を使用する時のステーション 黄色い人形を使用する時のステーション乗客または荷物を変えないといと駅員に叱られます。ボタンを再び押すと、列車は約3秒間低速で走ってから、通常速度になります。
	乗客2を乗車させる		乗客の話声がします。
	荷物1の積み降ろし		荷物の音がします。
	荷物2の積み降ろし		荷物の音がします。
	駅から列車に連絡があり、前回から約1分後に駅へ寄らなければならないと言われます。	駅員から列車に連絡があり、前回から約1分後に駅へ寄らなければならないと言われます。	連絡中点滅。
	開始/停止ボタン	人形を使用しない時のステーション 列車は通常速度で発車します。 赤い人形を使用する時のステーション 発車音。約3秒間、低速運転音がしてから、通常速度の音になります。 黄色い人形を使用する時のステーション 発車音。約3秒間、低速運転音がしてから、通常速度の音になります。	3回点滅。

