

1

2

3

#### **4 Prioris LX Server シリーズ**

#### **5 Windows NT Server インストールガイド**

## 6 はじめに

本書は、Prioris LX Server シリーズに Windows NT Server Version 3.5 をインストールする際の、注意事項について説明したものです。Prioris シリーズに Windows NT Server をインストールする場合には必ずお読みください。Windows NT Server のインストールをはじめる前に、「Prioris LX Server シリーズセットアップガイド」をごらんになって Prioris LX Server の設定を行ってください。

また、Windows NT Server に付属のマニュアルもあわせてごらんください。

## 7 目次

1.インストールをはじめる前に.....	
2.Windows NT Server Version 3.5 のインストール.....	
3.ディスクドライバについて.....	
4.LAN ドライバについて.....	
5.テープドライバについて.....	

### ご注意

- 1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気付きの点がございましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。
- 4) 運用した結果の影響につきましては、3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

digital, Digital PC は、米国 Digital Equipment Corporation の商標です。

Pentium は、米国 Intel 社の商標です。

Phoenix BIOS は、米国 Phoenix Technologies 社の商標です。

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft 社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


## 8 1.インストールをはじめる前に

ここでは設定例として、Prioris LX Serverに Narrow SCSI ハードディスクと DAT を装着して、CD-ROM 版の Windows NT Server Version 3.5 をインストールする場合について説明します。インストールをはじめる前に、ドライバディスクの作成、オプション装置の取り付け、システムコンフィギュレーションなどのセットアップを行う必要があります。これらのセットアップについては、「Prioris LX Server シリーズセットアップガイド」をごらんください。


## 9 2.Windows NT Server Version 3.5 のインストール

次の手順で Windows NT Server Version 3.5 をインストールしてください。


- Windows NT Server Version 3.5 のセットアップブートディスクと CD-ROM を挿入して Prioris LX Server を起動してください。
- 画面表示にしたがって、セットアップディスクを順番に挿入します。
- 「Windows NT Server セットアップディスク #3」を挿入してセットアップを開始した後、次の画面が表示されたら、<C>キーを押して**カスタム セットアップ**を選択してください。

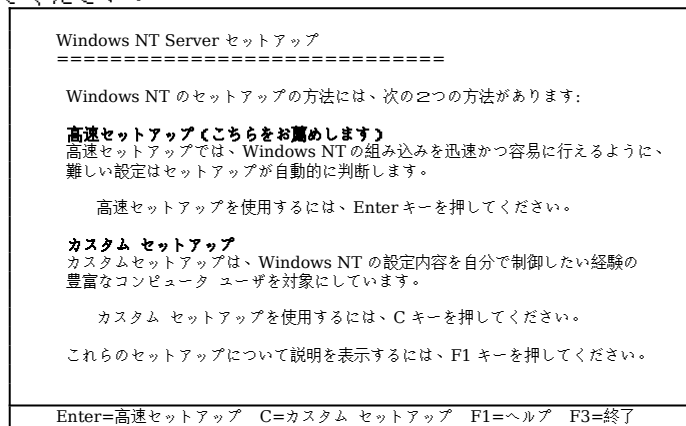


- 次の画面が表示されたら、<S>キーを押してください。

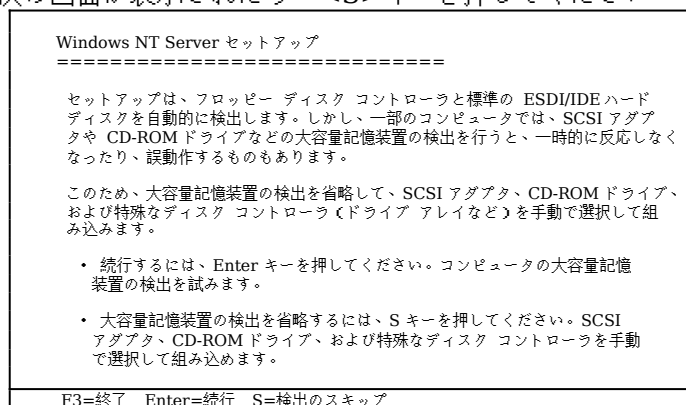


- 次の画面が表示されたら、<S>キーを押してください。

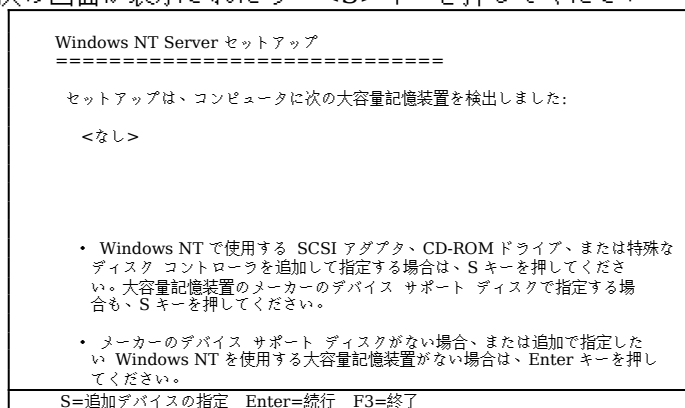


- 次の画面が表示されたら、**その他(ハードウェア メーカー提供のディスクが必要)**を選択して<Enter>キーを押してください。

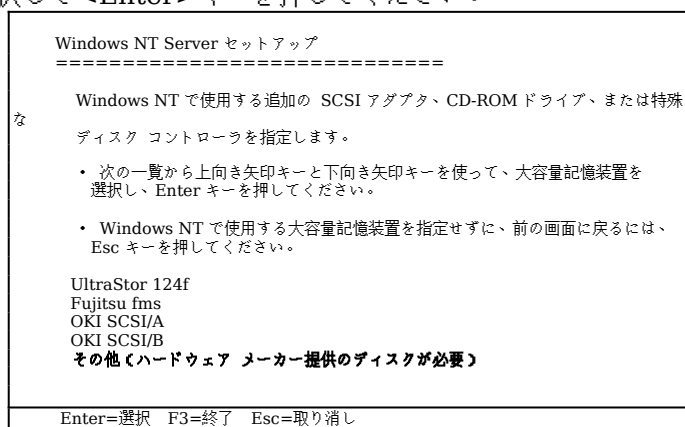


- 次の画面が表示されたら、ドライバディスク「Prioris LX Series Adaptec 7800 Family Manager Set for NetWare/Windows NT/OS2」をフロッピーディスクドライブに挿入して<Enter>キーを押してください。

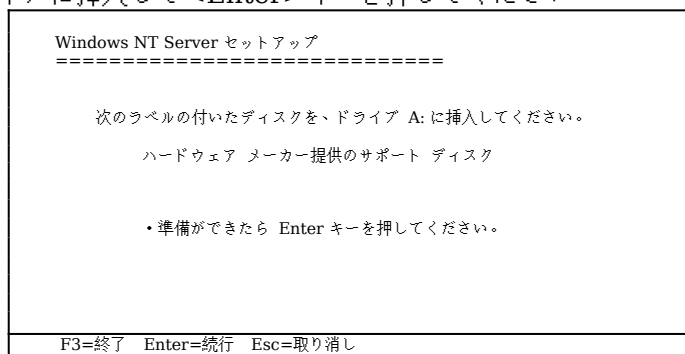


- 次の画面が表示されたら、**Adaptec AHA-2940/AIC-78xx (PCI) NT v3.5** を選択して<Enter>キーを押してください。

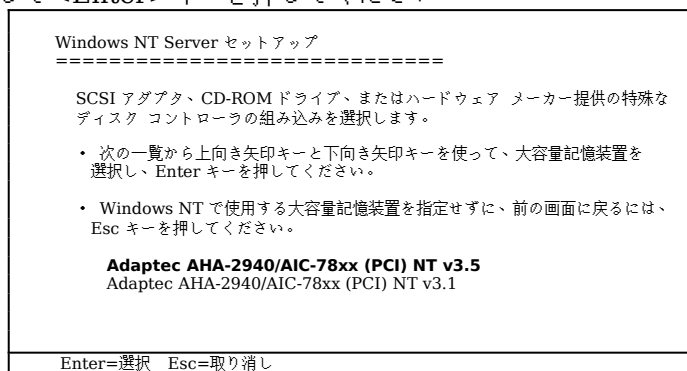

- 次の画面が表示されたら、<Enter>を押してください。

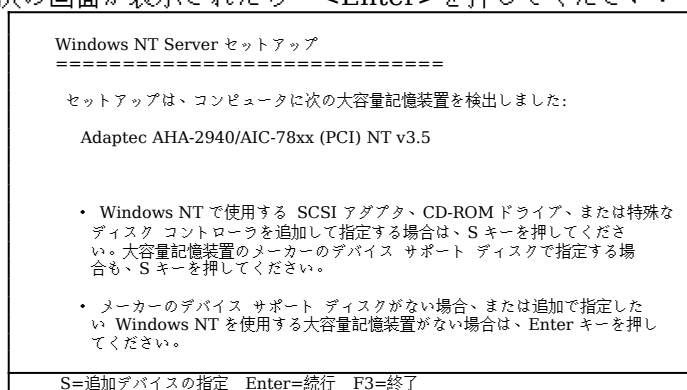


- 次の画面が表示されたら、「Windows NT Server セットアップディスク #4」をフロッピーディスクドライブに挿入して<Enter>キーを押してください。

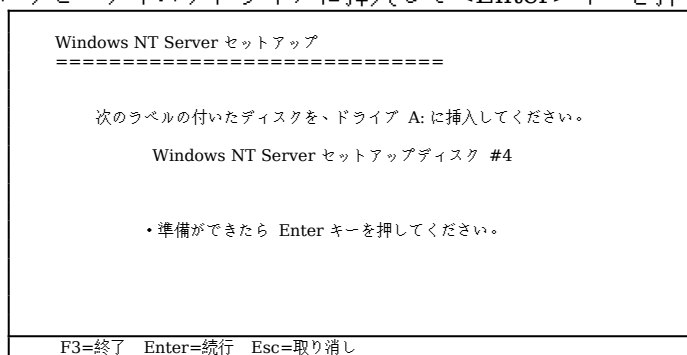


- 以後、画面表示にしたがってセットアップを続行してください。


- ディスクの検査をした後、CD-ROMからハードディスクにファイルのコピーが始まる前に次の画面が表示されます。ここで、ドライバディスク「Prioris LX Series Adaptec 7800 Family Manager Set for NetWare/Windows NT/OS2」をフロッピーディスクドライブに挿入して<Enter>キーを押してください。

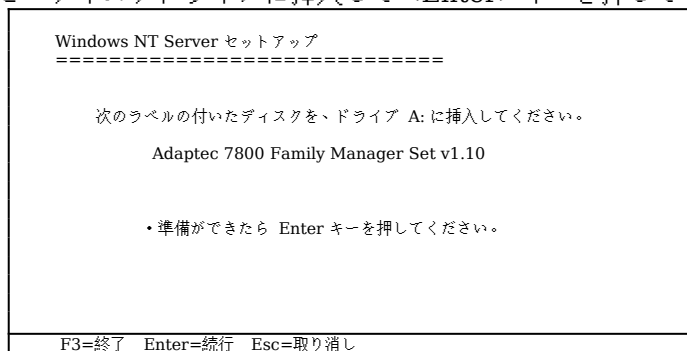

- CD-ROMからハードディスクにファイルのコピーが終了したら、<Enter>キーを押してコンピュータを再起動します。このときフロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り除いておいてください。
- コンピュータが再起動したら、画面表示にしたがってセットアップを続行してください。
- 「ネットワーク アダプタ カードの検出」のウィンドウが表示されたら、[検出しない]をクリックしてください。

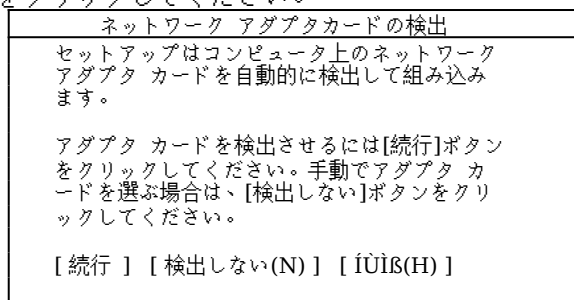

- 次のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックしてください。

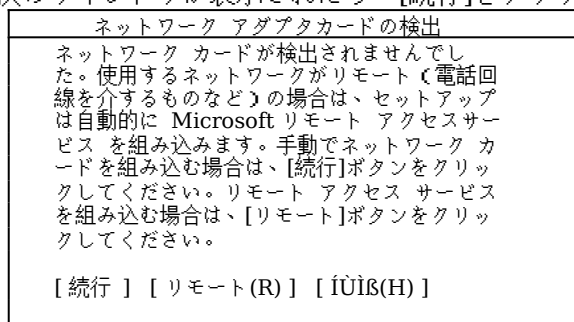

- 次のウィンドウが表示されたら、[ネットワークアダプタカード]の項目で<その他>各メーカーのディスクが必要を選択して[続行]をクリックしてください。

ネットワーク アダプタの追加	
ネットワーク アダプタ カード(N):	[ 続行 ]
<b>&lt;その他&gt;各メーカーのディスクが必要</b>	[使用しない(O)]
セットアップでは、コンピュータに組み込まれているネットワーク アダプタ カードのタイプを指定する必要があります。ネットワークを組み込まない場合、またはネットワーク アダプタがない場合は、[使用しない]ボタンをクリックしてください。複数のネットワーク カードがある場合は、コントロール パネルの[ネットワーク]を使用して、ほかのカードを組み込むことができます。	[ 戻る(B) ]

- 次の画面が表示されたら、ドライバディスク「Prioris LX Series EtherWORKS TURBO PCI Family Drivers」をフロッピーディスクドライブに挿入した後、表示例のようにパスを入力して[続行]をクリックしてください。

フロッピーディスクの挿入
ソフトウェアまたはハードウェアメーカーが提供しているソフトウェアディスクを挿入してください。このディスクのファイルがほかのドライブやディレクトリなどにある場合は、そのパスを以下に入力してください。
<b>A:\NDIS3\WNT35\</b>
[ OK ] [ 戻る(B) ]

- 次の画面が表示されたら、「DEC PCI Ethernet DECchip 21040 based Adapter」を選択して[OK]をクリックしてください。

OEM オプションの選択
ネットワークアダプタ ドライバを選択してください。
DEC DECchip DC21041 Evaluation Board
DEC DECchip DC41040 Evaluation Board
DEC multia's Ethernet Controller
<b>DEC PCI Ethernet DECchip 21040 based Adapter</b>
DEC PCI Ethernet DECchip 21041 based Adapter
DEC PCI Fast Ethernet DECchip 21140 based Adapter
[ OK ] [ 戻る(B) ] [ 戻る(B) ]

- ここで CD-ROM からファイルのコピーが始まります。以後、画面表示にしたがってセットアップを続行してください。
- セットアップが終了したら、Windows NT Server Version 3.5 が動作していることを確認してください。

### 103. ディスクドライバについて

Prioris LX Server に内蔵の SCSI コントローラ (AIC-7850) 用のディスクドライバは、つぎのラベルものを使用してください。ドライバのインストール方法については、**2. Windows NT Server Version 3.5 のインストール**をごらんください。

Prioris LX Series  
Adaptec 7800 Family Manager Set for  
NetWare/Windows NT/OS2  
Copyright 1995 Adaptec Inc.  
All Rights Reserved

### 114. LAN ドライバについて

Prioris LX Server に内蔵の Ethernet コントローラ (DECchp 21040) 用の LAN ドライバは、つぎのラベルものを使用してください。ドライバのインストール方法については、**2. Windows NT Server Version 3.5 のインストール**をごらんください。

Prioris LX Series  
EtherWORKS TURBO PCI Family  
Drivers  
Copyright 1995 Digital Equipment Corp.  
All Rights Reserved

### 125. テープドライバについて

バックアップ用のテープドライブとして、DAT SDT-5000 (FR-PCXAT-AF) を装着している場合には、テープドライバをインストールする必要があります。テープドライバのインストール方法は以下の手順で行ってください。

- メイングループから **Windows NT セットアップ** アイコンをダブルクリックして起動する。
- **設定** メニューから **テープデバイスの追加と削除** を選択する。
- [追加] ボタンをクリックした後、**4 mm SONY ドライブ** を選択して [組み込み] ボタンをクリックする。
- Windows NT Server 3.5 の CD-ROM の I386 ディレクトリのパスを指定する。
- Windows NT セットアップを終了する。
- Windows NT Server を再起動するとドライバがロードされて、テープドライブが使用できるようになります。