


本紙では、ファームウェアバージョン 1.01.84 以降で追加された「ルーティング」の機能について説明いたします。

1. ルーティング機能

本製品を経由して、ローカル(LAN)側の異なったネットワーク(別セグメント)の端末と通信する場合に設定します。

2. 「ルーティング機能」設定項目の説明

(1) 設定ユーティリティを起動し、「ローカル(LAN)」-「ルーティング」をクリックします。

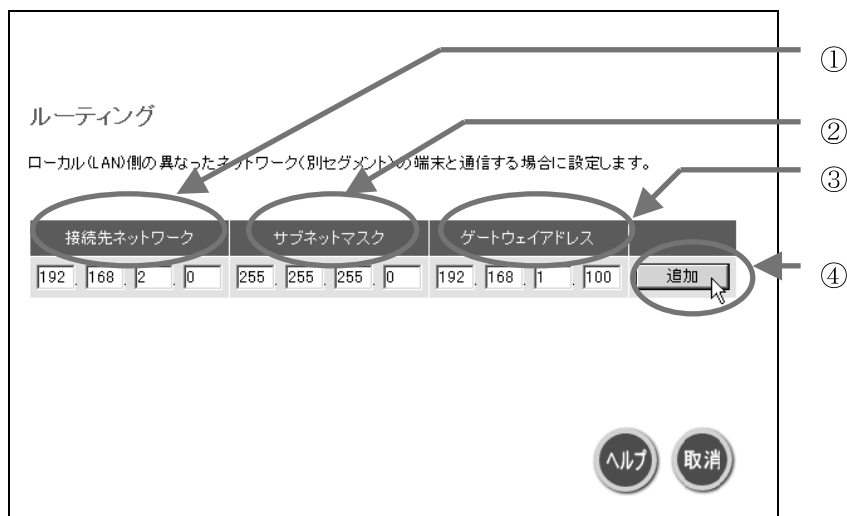

項目名	入力例	説明
①接続先ネットワーク	192.168.2.0	目的の端末が存在するネットワークのIPアドレスを設定します。
②サブネットマスク	255.255.255.0	目的の端末が存在するネットワークのサブネットマスクを設定します。
③ゲートウェイアドレス	192.168.1.100	目的の端末が存在するネットワークとローカル(LAN)側のネットワークとを接続している機器のIPアドレスを設定します。
④追加/削除		「追加」: アドレスを入力後、クリックすると、設定されます。 「削除」: 設定した項目の右横の「削除」をクリックすると、設定は削除されます。

memo

最大登録数は10個です。