

SSIDを非通知に設定する

本製品のSSIDを無線LANアダプタ側に通知しない設定にする方法を説明します。通常は変更する必要はありません。詳しくは、Web設定画面のヘルプをご覧ください。

1 設定画面の[高度な設定]をクリックします。

高度な設定画面が表示されます。




2 画面下方の[SSID通知]の[無効]にチェックを付けます。



3 設定が終了したら、[設定]ボタンをクリックします。



4 以下の画面が表示され、本製品が再起動します。

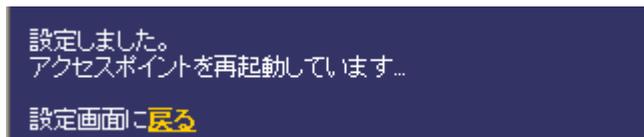

注意!

弊社製「WN-B11/USB」「WN-B11/USBH」の場合、SSID通知機能を無効にすると、本製品と接続できません。SSID通知を有効に設定してお使いください。SSIDを非通知にすると、本製品と通信する無線LANアダプタ側のSSIDを検索する機能で検出されなくなります。

SSIDを非通知にして無線LANアダプタから接続する場合、SSIDを直接入力する必要があります。詳しくは、無線LANアダプタの取扱説明書をご覧ください。