

## Strumenti video Matrox

Con il programma **Strumenti video Matrox** è possibile sfruttare le funzioni di registrazione e riproduzione video della scheda Matrox. Il software comprende i driver e vari programmi per l'elaborazione video digitale. Il più importante programma degli Strumenti video Matrox è **Matrox PC-VCR**.

Per ulteriori informazioni su ogni componente degli Strumenti video Matrox, vedere la parte successiva di questa guida.

Vedere anche...

- ∅ [Matrox PC-VCR](#)

## Matrox Video Tools

### Utilizzo del guida

---

In questo guida si assume che l'utente sia familiare con le funzioni di base, come per esempio il fare clic con il pulsante del mouse, il fare clic con il pulsante destro del mouse e il fare doppio clic con il pulsante del mouse e con le funzioni di base del sistema operativo utilizzato. Inoltre vengono seguite le convenzioni seguenti:

- n **Grassetto** viene utilizzato per il testo che appare sullo schermo, per i sottotitoli e le etichette.
- n *Corsivo* viene utilizzato per i nomi dei file e dei percorsi, i titoli delle pubblicazioni ed i nuovi termini.
- n ***Corsivo grassetto*** viene utilizzato per dare enfasi ad un elemento.
- n I tasti della tastiera appaiono fra parentesi quadre, con un segno più per separare i tasti che vanno premuti simultaneamente. Per esempio premere [Ctrl]+[Alt]+[Canc] per riavviare il computer.
- n Freccette ("à") vengono utilizzate per separare le istruzioni riportate nell'ordine in cui vanno eseguite. Per esempio, "fare clic su **OK** à **Chiudi** à **OK**" equivale a "fare clic su **OK**, poi fare clic su **Chiudi**, quindi fare clic su **OK**".
- n Verde viene utilizzato per i riferimenti incrociati. Se si visualizza l'aiuto in linea, fare clic sul testo in verde per passare all'argomento associato.

Vedere anche...

- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

## Matrox Video Tools

### **Guida sensibile al contesto**

---

In alcune finestre di dialogo è disponibile la guida sensibile al contesto. Questa guida descrive individualmente i singoli elementi della finestra. Alcune informazioni sono accessibili solamente tramite questo tipo di guida.

Per visualizzare, dove è disponibile, la guida sensibile al contesto, fare clic sul **pulsante della guida** (  ) nella barra del titolo della finestra, quindi fare clic sull'oggetto di cui si desiderano spiegazioni. È possibile fare clic con il tasto destro del mouse su un argomento della guida per ottenere un menu che consente di copiare o stampare quell'argomento.

Nessun argomento della guida è associato a questo elemento.



## Matrox PC-VCR



Con il programma **Matrox PC-VCR**, è possibile utilizzare il computer come una televisione o un videoregistratore. Avviando questo programma, sarà visualizzato il telecomando (che ha il medesimo aspetto del telecomando di una televisione o un videoregistratore) e la finestra video PC-VCR.

Per spostarlo, portare il cursore in un punto vuoto del telecomando, quindi trascinarlo nel punto desiderato. Per visualizzare i suggerimenti che descrivono gli elementi del telecomando, fare clic su uno spazio vuoto del telecomando, quindi rilasciare il cursore sulla parte per la quale è necessario il suggerimento.

**Nota:** Se il prodotto Matrox supporta il timeshifting e se il processore è sufficientemente veloce, l'interfaccia principale di Matrox PC-VCR sarà differente poiché saranno visualizzati i controlli di timeshifting.

Vedere anche...

∅ [Uso della finestra video](#)

∅ [Uso del mini telecomando](#)

∅ [Controlli timeshifting](#)

(Fare clic sull'immagine per visualizzare le descrizioni.)

[Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



**Esci**

Fare clic qui per chiudere Matrox PC-VCR.

[Matrox PC-VCR](#) a [Interfaccia principale](#)

---



**Aiuto**

Fare clic qui per visualizzare la guida di Matrox PC-VCR.

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



### **Sorgente video**

Utilizzare questi controlli per selezionare una sorgente video "in diretta" .

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video -- Ulteriori informazioni](#)



### Sorgente video -- Ulteriori informazioni

È possibile selezionare una delle seguenti sorgenti video in diretta:

- n **Linea - Video composito** -- per utilizzare un dispositivo collegato al connettore video composito della scheda Matrox. Questo connettore è etichettato con "**VIDEO IN**"(ingresso video). Il dispositivo è generalmente una telecamera o un videoregistratore.
- n **Linea - S-Video** -- Per utilizzare un dispositivo collegato al connettore S-video della scheda Matrox. Questo connettore è etichettato con "**S-VIDEO IN**" (ingresso S-video). Si tratta in genere di una telecamera o di un videoregistratore.
- n **Sintonizzatore TV** -- Per utilizzare il segnale video in ingresso nel sintonizzatore TV della scheda Matrox. Questo connettore è etichettato con "**ANT/CABLE**". Questo segnale proviene in genere da un'antenna o da una TV via cavo. Alcuni controlli (come ad esempio, la selezione dei canali) sono disponibili solamente selezionando questa sorgente video.

**Nota:** In base a ciò che l'hardware Matrox è in grado di supportare, possono essere disponibili solo alcune sorgenti video. Se si riscontrano difficoltà nella visualizzazione di una determinata origine video, verificare che la sorgente video funzioni correttamente e che sia collegata correttamente al prodotto Matrox. Verificare inoltre che tutte le altre impostazioni degli ingressi PC-VCR siano corrette. Per ulteriori informazioni sull'hardware, consultare il manuale Matrox.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni generali](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)

[Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



## **Impostazioni**

Fare clic qui per visualizzare o nascondere gli altri controlli delle impostazioni.

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---

### Impostazioni

Fare clic per aprire o chiudere le finestre di dialogo delle impostazioni di Matrox PC-VCR. In base al sistema in uso, alcune finestre delle impostazioni potrebbero non essere disponibili.

Vedere anche...

- ∅  [Playlist](#)
- ∅  [Impostazioni di registrazione](#)
- ∅  [Impostazioni istantanee video](#)
- ∅  [Impostazioni TV](#)
- ∅  [Impostazioni sottotitoli /](#)
-  [Teletext](#)
- ∅  [Impostazioni temporizzatore](#)
- ∅  [Impostazioni generali](#)
- ∅  [Impostazioni timeshifting](#)

## Matrox PC-VCR a Interfaccia principale

---

### **Numero dei canali TV**

Fare clic qui per specificare il numero del canale TV su cui sintonizzarsi. Per cambiare canale rapidamente, è possibile fare clic su **Vai a** () subito dopo avere fatto clic su un numero.

Questi controlli sono disponibili solamente se la sorgente video corrente è il sintonizzatore TV Matrox.

**Nota:** È possibile selezionare solamente i canali elencati nelle impostazioni TV. Nella modalità "Preferiti", è possibile utilizzare questi controlli per sintonizzarsi sui canali non inseriti tra i preferiti.

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Preferiti](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



**Vai a**

Fare clic qui per passare all'ultimo canale TV visualizzato o per andare a quello specificato utilizzando i tasti numerici del telecomando.

Questo controllo è disponibile solamente se la sorgente video corrente è il sintonizzatore TV Matrox.

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Numero del canale TV](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



### **Preferiti**

Fare clic qui per abilitare o disabilitare la modalità "preferiti". In questa modalità, è possibile vedere solamente i canali TV definiti come "preferiti" nella finestra **Impostazioni TV**. Questo controllo non ha effetto su alcuni metodi di selezione dei canali (ad esempio, i pulsanti numerati del telecomando).

Questo controllo è disponibile solamente se la sorgente video corrente è il sintonizzatore TV Matrox.

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Numero del canale TV](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)



### Modalità audio

Fare clic qui per selezionare una modalità audio per il sintonizzatore TV. Queste impostazioni hanno effetto su ciò che sarà possibile ascoltare e riprodurre quando si utilizza l'ingresso sintonizzatore TV di Matrox PC-VCR.

Le modalità disponibili sono **Mono** e **Stereo**. Possono inoltre essere disponibili, secondo le impostazioni regionali definite per Strumenti video Matrox, **Lingua 1**, **Lingua 2** e/o **Lingua 3**. L'impostazione regionale è stabilita durante l'installazione degli Strumenti video Matrox.

È possibile che alcune modalità audio siano supportate nella vostra zona, ma non vengano utilizzate nei programmi TV. Per ulteriori informazioni, consultare il fornitore di servizi televisivi.

Questi controlli è disponibile solo se il prodotto Matrox la supporta.

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



**Aumenta volume /**

**Riduzione volume**

Fare clic qui per aumentare o diminuire il volume. Questi controlli possono avere effetto su altri programmi.

Vedere anche...

∅ [Controlli ingresso audio](#)

## [Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



### **Disattiva**

Fare clic qui per attivare o disattivare il sonoro del Matrox PC-VCR. Questo controllo può avere effetto su altri programmi.

Quando è attiva la modalità mute, è possibile ripristinare il sonoro usando gli altri controlli del volume.

Vedere anche...

∅ [Controlli ingresso audio](#)

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



**Aumenta canale /**

**Diminuisce canale**

Fare clic qui per cambiare i canali con Matrox PC-VCR.

Questi controlli sono disponibili solamente se la sorgente video corrente è il sintonizzatore TV Matrox.

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Preferiti](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)

## + [Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



### Vai indietro

Durante la visione di file video, fare clic qui per riprodurre il file video precedente nella playlist del Matrox PC-VCR. Utilizzare la finestra **Playlist** per visualizzare o modificare la playlist. (Se nella playlist è presente un solo file ed è abilitata la funzione **Ciclo**, l'attivazione di questo controllo avvia nuovamente la riproduzione dell'unico file.)

Quando si utilizza la funzione timeshifting, facendo clic sul pulsante si torna indietro nel video in timeshifting. È possibile regolare l'intervallo di spostamento nella finestra **Impostazioni timeshifting**.

Se la playlist non contiene file e se non si sta utilizzando la funzione di timeshifting, facendo clic qui si aprirà la finestra **Playlist**.

Vedere anche...

- ∅ [Playlist](#)
- ∅ [Impostazioni timeshifting](#)

## [Matrox PC-VCR](#) a [Interfaccia principale](#)

---



### **Esegui**

Fare clic qui per riprodurre il primo file video della playlist del Matrox PC-VCR. Utilizzare la finestra **Playlist** per visualizzare o modificare la playlist.

Quando si usa la funzione timeshifting, facendo clic qui riprenderà la riproduzione di un video in pausa.

Se la playlist non contiene file e se non si sta utilizzando la funzione di timeshifting, facendo clic qui si aprirà la finestra **Playlist**.

Vedere anche...

∅ [Playlist](#)

∅ [Impostazioni timeshifting](#)

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---



### **Vai avanti**

Durante la visione di file video, fare clic qui per riprodurre il file video successivo nella playlist del Matrox PC-VCR. Utilizzare la finestra **Playlist** per visualizzare o modificare la playlist. (Se nella playlist è presente un solo file ed è abilitata la funzione **Ciclo**, l'attivazione di questo controllo avvia nuovamente la riproduzione dell'unico file.)

Se si sta utilizzando la funzione di timeshifting e non si sta visualizzando un video "in diretta" (ingressi linea o sintonizzatore TV), facendo clic qui si andrà in avanti nel video in timeshifting. È possibile regolare l'intervallo di spostamento nella finestra **Impostazioni timeshifting**.

Se la playlist non contiene file e se non si sta utilizzando la funzione di timeshifting, facendo clic qui si aprirà la finestra **Playlist**.

Vedere anche...

- ∅ [Playlist](#)
- ∅ [Impostazioni timeshifting](#)

## [Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



**Pausa**

Fare clic qui per mettere in pausa il video. Per riprendere la visione, fare nuovamente clic su **Pausa** oppure fare clic su **Esegui**.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



### **Termina**

Fare clic qui per fermare la riproduzione del file video e tornare a quella "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV), o per fermare la registrazione di un file video.

Questo controllo è disponibile solo durante la riproduzione o la registrazione di un file video.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Interfaccia principale](#)

---



### **Registra**

Fare clic qui per iniziare la registrazione video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV). Per limitare la registrazione a 5 minuti, fare clic una seconda volta. Ogni clic successivo aggiunge altri 5 minuti al limite di tempo.

Questo controllo è disponibile solamente durante la visione di un video in diretta, se non si sta utilizzando la funzione timeshifting.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni di registrazione](#)
- ∅ [Registrazione su file](#)

[Matrox PC-VCR](#) a [Interfaccia principale](#)

---



**Riduci a icona**

Fare clic qui per ridurre a icona Matrox PC-VCR.



## **Anteprima TV**

Fare clic qui per abilitare o disabilitare la modalità di anteprima TV. Con questa modalità, è possibile visualizzare contemporaneamente l'anteprima di più canali TV.

Questo controllo è disponibile solo se il sistema comprende il sintonizzatore TV Matrox.

Vedere anche...

∅ [Anteprima TV -- Ulteriori informazioni](#)



## Anteprima TV -- Ulteriori informazioni

È possibile ingrandire le dimensioni della finestra video affinché contenga fino a 36 canali. Se nella finestra video non è possibile inserire tutti i canali visibili, sarà possibile visualizzarli facendo clic sulla finestra video e quindi premendo i tasti direzione su e giù.

Nella finestra video sono visibili solamente i canali presenti nell'elenco delle impostazioni TV. Se è attiva la modalità **Preferiti** () , nella finestra video saranno visibili solo i canali "preferiti". È possibile modificare le impostazioni dei canali nella finestra **Impostazioni TV**.

La modalità anteprima TV consente di eseguire nella finestra video le azioni indicate di seguito:

- n Per visualizzare l'anteprima a grandezza massima di un dato canale, nella finestra video fare clic con il tasto destro su quel canale. (In questo caso le anteprime degli altri canali non saranno aggiornate.)
- n Per fermare l'anteprima a grandezza massima del canale (ed aggiornare normalmente le altre anteprime), fare nuovamente clic con il tasto destro su quel canale.
- n Fare doppio clic su un canale per disattivare l'anteprima e visualizzarlo normalmente.

**Suggerimento:** Se si ha un mouse a rotellina, si è in modalità anteprima e si desidera visualizzare altri canali nella finestra video, è possibile utilizzare il mouse a tal fine. È sufficiente fare clic sulla finestra video e spostare la rotellina del mouse.

Vedere anche...

- ∅ [Anteprima TV](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)



### Istantanea video

Fare clic qui per salvare un'immagine ferma (istantanea) della finestra video. L'immagine viene salvata in un file. Nella finestra **Impostazioni istantanee video** è possibile visualizzare o modificare le impostazioni delle istantanee.

Vedere anche...

∅ [Impostazioni istantanea video](#)

[Matrox PC-VCR](#) a [Interfaccia principale](#)

---



### Informazioni video

Fare clic qui per visualizzare o nascondere le informazioni video.

## Matrox PC-VCR à Interfaccia principale

---

### **Indicatore posizione**

Durante la visione di un file video con Matrox PC-VCR, utilizzare questo controllo per cambiare la posizione del file. Per utilizzare questo controllo, portare il cursore su di esso, fare clic e tenere premuto il tasto del mouse, quindi trascinarlo a destra o a sinistra.

Questo controllo è disponibile solamente durante la riproduzione di un file video.



## Matrox PC-VCR

---



### Playlist

In questa finestra è possibile visualizzare e gestire la playlist di Matrox PC-VCR. Una playlist è un elenco ordinato di file video che saranno eseguiti consecutivamente facendo clic sul pulsante **Esegui** (  ) dell'interfaccia principale del Matrox PC-VCR.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Playlist](#)

---

### **Aggiungi**

Fare clic qui per aggiungere alla playlist un file video. È possibile aggiungere alla playlist solamente determinati tipi di file (\*.avi e \*.mpg).

## Matrox PC-VCR à Playlist

---

### **Rimuovi**

Fare clic qui per rimuovere i file selezionati dalla playlist.

Questo controllo è disponibile solamente se nella playlist è stato selezionato un file.

## Matrox PC-VCR à Playlist

---

### Ciclo

Fare clic qui per abilitare o disabilitare la funzione "ciclo". Se questa funzione è attivata, la playlist sarà eseguita ripetutamente dopo aver fatto clic su **Esegui** () e non si fermerà finché non si farà clic su **Termina** () . Disattivando questa funzione, Matrox PC-VCR tornerà al video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV) dopo avere eseguito l'ultimo file della playlist.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Playlist](#)

---

### **Mescola**

Fare clic qui per disporre in ordine casuale i file video della playlist.

Questo controllo è disponibile solamente se nella playlist è presente più di un file.

## Matrox PC-VCR à Playlist

---

### Elenco file

È la playlist corrente. Mostra la sequenza di esecuzione dei file quando si fa clic sul pulsante **Esegui** (  ) dell'interfaccia principale del Matrox PC-VCR. Per selezionare i file, fare clic sull'elenco.

**Nota:** È possibile aggiungere file alla playlist trascinandoli da Gestione risorse in Windows o da finestre simili. È possibile aggiungere alla playlist solo alcuni tipi di file (\*.avi e \*.mpg).

## Matrox PC-VCR à Playlist

---



**Vai in alto**

Fare clic qui per spostare in alto nella playlist i file selezionati. Selezionando più file, sarà mantenuto l'ordine relativo dei file selezionati.

Questo controllo non è disponibile se non ci sono file selezionati o se il file selezionato è in cima all'elenco.

## **Matrox PC-VCR à Playlist**

---



**Vai in basso**

Fare clic qui per spostare in basso nella playlist i file selezionati. Selezionando più file, sarà mantenuto l'ordine relativo dei file selezionati.

Questo controllo non è disponibile se non ci sono file selezionati o se il file selezionato è in fondo all'elenco.

### Finestra anteprima

Fare clic sul pulsante **Esegui anteprima** () , a fianco della finestra anteprima, per visualizzare un'anteprima in formato ridotto del file selezionato. L'anteprima si arresterà al termine del file o quando si fa clic sul pulsante **Termina anteprima** (



), a fianco della finestra anteprima.

Per visualizzare le proprietà di un video riprodotto nella finestra anteprima, fermare il cursore sulla finestra.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Playlist](#)

---

### **Nuovo**

Fare clic qui per creare una nuova playlist. In questo modo verrà eliminata la playlist corrente. Se la playlist corrente non è stata salvata dopo l'ultima modifica, viene visualizzato un messaggio di conferma del salvataggio.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Playlist](#)

---

### **Apri**

Fare clic qui per aprire una playlist salvata in precedenza.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Playlist](#)

---

### Salva

Fare clic qui per salvare la playlist.

Questo controllo è disponibile solamente se la playlist contiene dei file e se non è già stata salvata.

## Matrox PC-VCRà Playlist

---

### **Salva con nome**

Fare clic qui per salvare la playlist corrente con un altro nome.

Questo controllo è disponibile solamente se la playlist contiene dei file.



## Matrox PC-VCR

---



### Impostazioni di registrazione

Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare le impostazioni di registrazione del Matrox PC-VCR. La maggior parte di queste impostazioni influiscono sulla qualità dei file video creati con PC-VCR.

Vedere anche...

- ∅ [Registrazione su file](#)
- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **File**

Nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per la registrazione. Se il file esiste già, PC-VCR utilizzerà una numerazione consecutiva per il nome del file (ad esempio, PCVCR.AVI, PCVCR001.AVI, PCVCR002.AVI, e così via).

**Nota:** PC-VCR non utilizza il nome e il percorso del file per gli eventi programmati nella finestra **Impostazioni temporizzatore**.

Vedere anche...

- ∅ [Salva con nome \(File\)](#)
- ∅ [Impostazioni temporizzatore](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni di registrazione

---

### Salva con nome (File)

Fare clic qui per scegliere il nome e il percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per la registrazione.

Vedere anche...

∅ [File](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Preset**

Fare clic qui per selezionare le impostazioni di registrazione predefinite. Se non sono presenti altre impostazioni predefinite, saranno ripristinate quelle di default.

Vedere anche...

∅ [Salva con nome \(Preset\)](#)

∅ [Elimina](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni di registrazione

---

### **Salva con nome (Preset)**

Fare clic qui per salvare come preset le impostazioni correnti di registrazione. Questo controllo non è disponibile se le impostazioni correnti sono già state salvate come preset.

**Nota:** Le impostazioni modificate con il controllo **Regola volume** non vengono salvate come preset.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Elimina**

Fare clic qui per eliminare le impostazioni preset selezionate. Non è possibile eliminare le impostazioni preset utilizzate in un evento programmato.

Questo controllo è disponibile solamente se sono selezionate impostazioni preset definite dall'utente.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni temporizzatore](#)

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione**

---

### **Registra**

Fare clic qui per scegliere ciò che Matrox PC-VCR dovrà registrare. È possibile registrare video e audio, oppure solo video.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Durata massima**

È l'intervallo massimo di tempo di registrazione stimato per Matrox PC-VCR. La stima è basata sulla velocità di trasferimento dei dati e sullo spazio libero su disco. La velocità di trasferimento dei dati si basa sulle impostazioni di registrazione correnti. Il disco utilizzato è quello indicato nel percorso del file.

**Nota:** Utilizzando la compressione video, la durata massima effettiva può variare in base al contenuto del video.

Vedere anche...

∅ [Velocità dati](#)

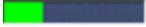
∅ [Tipo](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### Velocità dati

Si tratta di una stima della velocità dati necessaria per registrare usando le impostazioni correnti. La velocità dati è misurata in megabyte al secondo. Se la velocità dati è troppo elevata (superiore a quella gestibile dall'hardware), durante la registrazione potrebbero andare persi alcuni fotogrammi. I filmati con fotogrammi mancanti procedono "a scatti".

In base alla velocità dati stimata, il colore di sfondo della barra indica la probabilità di perdita di fotogrammi durante la registrazione. Se la parte più a destra della barra è di colore verde (  ), la probabilità è bassa. Se è rossa (  ), la probabilità è elevata. La massima velocità dei dati è stimata in base alla velocità del processore principale o di quella del disco rigido. Sono entrambi fattori determinanti.

Il programma **Matrox HD Benchmark** fornisce informazioni sulla velocità dei dischi rigidi.

Vedere anche...

- ∅ [Durata massima](#)
- ∅ [Matrox HD Benchmark](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### Video

Utilizzare questi controlli per visualizzare o modificare le impostazioni video. Queste impostazioni sono utilizzate per creare file video con Matrox PC-VCR.

Vedere anche...

∅ [Data rate](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Modalità (Video)**

Fare clic qui per selezionare la modalità di registrazione dei file video con Matrox PC-VCR. Queste impostazioni influiscono sulla qualità e la compressione delle immagini, che a loro volta influiscono su altri fattori. Le modalità di registrazione sono paragonabili a quelle disponibili in molti video registratori.

- n **SLP** ("Super Long Play") -- elevata compressione dell'immagine, minore qualità, minore dimensione del file, maggiore tempo di registrazione massimo, minori requisiti per la velocità dati
- n **LP** ("Long Play") -- media compressione dell'immagine, qualità media, tempo di registrazione massimo medio, medi requisiti per la velocità dati
- n **SP** ("Standard Play") -- minore compressione dell'immagine, maggiore qualità, maggiore dimensione del file, minore tempo di registrazione massimo, maggiori requisiti per la velocità dati

**Nota:** In base alle altre impostazioni software e al supporto hardware utilizzato, alcune modalità -- o l'intero controllo -- potrebbero non essere disponibili. In tal caso, sarà utilizzata l'impostazione predefinita.

Vedere anche...

- ∅ [Velocità dati](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### Tipo

Fare clic qui per selezionare il tipo di video digitale per la registrazione con Matrox PC-VCR.

Vedere anche...

∅ [Tipo -- Ulteriori informazioni](#)

### Tipo -- Ulteriori informazioni

Fare clic su una delle opzioni seguenti per scegliere il tipo di video digitale:

- n **MJPEG** -- per utilizzare la compressione hardware Matrox MJPEG. I filmati creati con questa impostazione sono comunque file AVI (Audio Video Interleaved), ma potranno essere utilizzati solamente con un hardware Matrox per l'editing di video e con i relativi driver.

**Nota:** I controlli MJPEG sono disponibili solamente se il computer dispone di un hardware MJPEG Matrox.

- n **RGB** -- per utilizzare la codifica RGB a 16 bit. Sebbene la codifica RGB conservi la qualità originale dell'immagine, dato che non avviene la compressione video, richiede una maggiore velocità dati (e pertanto crea file di maggiori dimensioni). D'altro canto, i filmati creati con questo tipo di codifica hanno maggiore diffusione. In genere, qualsiasi programma che supporta il formato AVI è in grado di visualizzare i filmati creati con questa codifica.

- n **MPEG-2** -- per utilizzare la compressione software MPEG-2. È la medesima compressione utilizzata nei film DVD. Poiché i video MPEG-2 hanno una maggiore compressione rispetto a quelli MJPEG, la compressione software richiede maggiori risorse del computer.

**Nota:** I controlli MPEG-2 sono disponibili solamente se il prodotto Matrox dispone del supporto MPEG-2.

**Nota:** Sebbene la compressione video diminuisca la qualità dell'immagine, riduce la dimensione del file e il video compresso richiede una minore velocità dati. Minori requisiti di velocità dati diminuiscono la probabilità di filmati che procedono a scatti e consentono l'utilizzo di risoluzioni maggiori (dimensioni del fotogramma). Una maggiore risoluzione migliora la qualità dell'immagine.

La scelta del tipo di video può avere effetto su altre impostazioni di registrazione.

Vedere anche...

- ∅ [Velocità dati](#)

### Dimensioni fotogramma

Fare clic qui per selezionare le dimensioni del fotogramma (risoluzione) per la registrazione con Matrox PC-VCR. Le dimensioni del fotogramma sono misurate in pixel orizzontali e verticali. Maggiori sono le dimensioni del fotogramma, migliore sarà la qualità dell'immagine, ma maggiori saranno anche i requisiti di velocità dati. Il tipo di video determina le dimensioni di fotogramma disponibili.

**Nota:** Poiché è possibile ridimensionare (scalare) il video, le dimensioni del fotogramma della sorgente video non determinano necessariamente le dimensioni della finestra video.

Vedere anche...

- ∅ [Modalità \(Video\)](#)
- ∅ [Velocità dati](#)

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione**

---

### **Velocità frame**

Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare la velocità dei fotogrammi per la registrazione con Matrox PC-VCR. La velocità dei fotogrammi è misurata in fotogrammi al secondo. La gamma di velocità dei fotogrammi disponibili dipende dal tipo di video selezionato. Maggiore la velocità dei fotogrammi, migliore sarà la fluidità del filmato, ma maggiori saranno anche i requisiti di velocità dati.

Secondo il tipo di video selezionato, questo controllo potrebbe non essere disponibile. In tal caso, saranno utilizzate le impostazioni predefinite.

Vedere anche...

∅ [Velocità dati](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Audio**

Utilizzare questi controlli per visualizzare o impostare le impostazioni audio. Queste impostazioni sono utilizzate nella creazione di filmati con Matrox PC-VCR.

Vedere anche...

∅ [Velocità dati](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Modalità (Audio)**

Fare clic qui per specificare la modalità audio da utilizzare durante la registrazione. Le modalità audio disponibili sono **Mono** e **Stereo**.

Vedere anche...

∅ [Velocità dati](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione

---

### **Bit/campione**

Fare clic qui per scegliere quanti bit per campione utilizzerà Matrox PC-VCR per la registrazione. L'impostazione dei bit per campione definisce la precisione della campionatura di registrazione.

In genere si utilizza la campionatura a 8 bit per ottenere una qualità audio telefonica o radiofonica, e a 16 bit per ottenere una qualità audio CD. Un maggior numero di bit per campione comporta un maggiore requisito di velocità dati.

Secondo il tipo di video selezionato, questo controllo potrebbe non essere disponibile. In tal caso, sarà utilizzata un'impostazione predefinita.

Vedere anche...

∅ [Velocità dati](#)

### **Velocità campionamento**

Fare clic qui per selezionare la velocità di campionamento per la registrazione con Matrox PC-VCR. La velocità dei dati audio, espressa in campioni al secondo o Hz, definisce la frequenza di campionamento dell'audio.

Una velocità di campionamento elevata corrisponde a una maggiore qualità della registrazione audio. La velocità dei dati audio dipende dal tipo di video. Ad esempio, le seguenti velocità corrispondono in genere a:

- n **8000 Hz** -- qualità telefonica
- n **11025 Hz** -- qualità radiofonica AM
- n **22050 Hz** -- qualità radiofonica FM
- n **44100 Hz** -- qualità CD

Secondo il tipo di video selezionato, questo controllo potrebbe non essere disponibile. In tal caso, sarà utilizzata l'impostazione predefinita.

Vedere anche...

- ∅ [Velocità dati](#)

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni di registrazione**

---

### **Regola volume**

Fare clic qui per accedere alle impostazioni di registrazione di Windows per l'hardware audio. Verificare che siano selezionate le impostazioni corrette. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, consultare la documentazione della scheda audio

**Nota:** Queste impostazioni non sono salvate nei preset di registrazione di Matrox PC-VCR. Inoltre, queste impostazioni possono avere effetto su altri programmi.





### Impostazioni istantanee video

Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare le impostazioni delle istantanee video di Matrox PC-VCR. Un'istantanea è un'immagine ferma della finestra video. L'immagine è salvata in un file. Questo file può essere visualizzato o modificato con un altro programma (ad esempio con **Paint**, fornito con Windows).

Per creare un'istantanea video, fare clic su **Istantanee video** () nell'interfaccia principale del PC-VCR.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni istantanee video

---

### **File**

È il nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per salvare l'istantanea video. Se il file esiste già, PC-VCR utilizzerà una numerazione consecutiva per il nome (ad esempio, PCVCR.bmp, PCVCR001.bmp, PCVCR002.bmp, e così via).

Vedere anche...

- ∅ [Salva con nome \(File\)](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni istantanee video

---

### **Salva con nome (File)**

Fare clic qui per scegliere un nuovo nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per creare le istantanee. È possibile selezionare, oltre a nome e percorso, anche il tipo di file. È possibile scegliere tra bitmap (\*.bmp) e JPEG (\*.jpg). I file bitmap conservano la qualità originale dell'immagine ma sono più grandi (non compressi). I file JPEG sono più piccoli (compressi) ma la qualità dell'immagine può essere inferiore.

Vedere anche...

∅ [File](#)

∅ [Compressione/qualità JPEG](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni istantanee video

---

### **Larghezza**

Utilizzare questa funzione per specificare la larghezza in pixel delle istantanee da creare con Matrox PC-VCR. Creando l'istantanea, l'immagine sarà automaticamente ridimensionata a questo valore.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni istantanee video

---

### **Altezza**

Utilizzare questa funzione per specificare l'altezza in pixel delle istantanee da creare con Matrox PC-VCR. Creando l'istantanea, l'immagine sarà automaticamente ridimensionata a questo valore.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni istantanee video

---

### **Dimensioni preset**

Fare clic qui per selezionare le dimensioni (risoluzione) predefinite per le istantanee da creare con Matrox PC-VCR. Questo controllo non è disponibile se non sono state predefinite le dimensioni.

Vedere anche...

- ∅ [Salva con nome \(dimensioni preset\)](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni istantanee video

---

### **Salva con nome (Dimensioni preset)**

Fare clic qui per salvare come dimensioni predefinite (preset) l'altezza e la larghezza correnti. Questo controllo non è disponibile se le impostazioni correnti corrispondono già ad un valore preset.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni istantanee video](#)

---

### **Elimina**

Fare clic qui per eliminare le dimensioni preset selezionate. Questo controllo non è disponibile se non ci sono dimensioni predefinite.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni istantanee video

---

### **Ritardo**

Utilizzare questa funzione per specificare il numero di secondi d'attesa per Matrox PC-VCR prima dell'effettiva creazione dell'istantanea. Questa funzione si rivela utile quando si desidera che l'istantanea venga creata automaticamente dopo un certo tempo (ad esempio, per un autoritratto con una telecamera). Se non si desidera alcun ritardo, impostare il valore su "0".

## Matrox PC-VCR à Impostazioni istantanee video

---

### **Compressione/Qualità JPEG**

Spostare il cursore per regolare la qualità delle istantanee JPEG. Questa impostazione ha effetto solamente con le istantanee tratte da video JPEG (\*.jpg).

Impostando una migliore qualità si avranno file più grandi. Diminuendo la qualità, verrà visualizzata a scatti.

Vedere anche...

∅ [Salva con nome \(File\)](#)





## **Impostazioni TV**

Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare le impostazioni del sintonizzatore TV Matrox e di ogni canale TV.

Questa finestra è disponibile solo se il sistema dispone di un sintonizzatore TV Matrox.

Per ulteriori informazioni su ogni specifico controllo, consultare la guida sensibile al contesto.

Vedere anche...

- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni TV

---

### **Elenco canali TV**

Elenco dei canali TV. Per ridimensionare una colonna, trascinare il margine destro del titolo della colonna. Per selezionare un canale, fare clic sul nome o sul numero del canale. Per vedere un determinato canale utilizzando l'ingresso sintonizzatore TV, fare doppio clic sul nome o sul numero del canale.

Vedere anche...

∅ [Colonne dell'elenco canali](#)

### Colonne dell'elenco canali

Le colonne presenti sono:

n **Nome** -- Elenca i nomi dei canali TV. Per rinominare un canale, selezionarlo e quindi fare clic sul nome.

n **Numero / Posizione** -- Mostra i numeri di posizione dei canali TV.

n **Preferito** -- Mostra quali canali TV sono definiti come "Preferiti" () e quali no (). Attivando la modalità preferiti, i canali che non sono definiti come tali non verranno considerati durante lo scorrimento dei canali. Per modificare il valore, fare clic sull'indicatore.

n **Bloccato** -- Mostra quali canali TV sono bloccati () e quali no (). I canali bloccati possono essere visti solo utilizzando una password. Per modificare il valore, fare clic sull'indicatore. Per bloccare un canale per la prima volta o per sbloccarlo, è necessario fornire la password. La stessa password sarà valida per tutti i canali bloccati. I canali bloccati non verranno considerati durante lo scorrimento e sarà possibile accedervi solo specificandone il numero con il telecomando o con la tastiera. Dopo avere fornito una volta la password di accesso ad un canale bloccato, non sarà più richiesta per accedere agli altri, e sarà pertanto possibile sfogliare tutti i canali normalmente, fino al riavvio di PC-VCR.

Vedere anche...

∅ [Preferiti](#)

∅ [Cambio di canale](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni TV

---



**Vai in alto**

Fare clic qui per spostare in alto nell'elenco i canali TV selezionati.

Questo controllo non è disponibile se la selezione è già in cima all'elenco.

Secondo le impostazioni regionali selezionate durante l'installazione degli Strumenti video Matrox, questo controllo potrebbe non essere disponibile.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni TV

---



**Vai in basso**

Fare clic qui per spostare in basso nell'elenco i canali TV selezionati.

Questo controllo non è disponibile se la selezione è già in fondo all'elenco.

Secondo le impostazioni regionali selezionate durante l'installazione degli Strumenti video Matrox, questo controllo potrebbe non essere disponibile.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#)

---

### **Aggiungi**

Fare clic qui per aggiungere un canale TV all'elenco o per modificare la frequenza di un canale esistente.

### **Banda**

Fare clic qui per specificare il tipo di frequenza utilizzato dal canale TV da aggiungere.

Secondo le impostazioni regionali selezionate durante l'installazione degli Strumenti video Matrox, questo controllo potrebbe non essere disponibile.

**UHF/VHF** -- per i canali TV a radiofrequenza.

**Cavo** -- per i canali TV via cavo.

Vedere anche...

∅ [Matrox Quick Connect](#)

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

**Canale di partenza**

Indica il numero del canale TV da cui iniziare la ricerca.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

### **Frequenza**

Indica la frequenza da cui iniziare la ricerca.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

**Cerca / Continua**

Fare clic qui per iniziare o proseguire la ricerca dei canali TV.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

### **Aggiungi**

Fare clic qui per aggiungere all'elenco un canale TV o per modificare la frequenza di un canale esistente.

Questo controllo è disponibile solamente se è stata rilevata la frequenza di un canale TV.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

### Scansione frequenze

Si tratta delle frequenze di cui è in corso la scansione.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

**Canale corrispondente**

Il numero del canale TV che corrisponde alla frequenza di cui è in corso la scansione.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

### Informazioni canale

Sono le informazioni sul canale TV individuato.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

### **Frequenza trovata**

È la frequenza del canale TV individuato durante la ricerca.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#) à [Aggiungi](#)

---

**Canale trovato**

È il numero del canale TV individuato durante la ricerca.

### **Posizione**

Utilizzare questa opzione per specificare il numero di posizione del canale TV trovato. Se al numero di posizione indicato corrisponde già un altro canale, quest'ultimo e tutti i canali successivi, saranno scalati verso il basso di una posizione.

Secondo le impostazioni regionali selezionate durante l'installazione degli Strumenti video Matrox, questo controllo potrebbe non essere disponibile.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#)

---

**Elimina**

Fare clic qui per eliminare dall'elenco il canale TV selezionato.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni TV

---

### **Password**

Fare clic qui per cambiare la password per bloccare i canali TV. La stessa password è valida per tutti i canali bloccati.

Vedere anche...

∅ [Colonne dell'elenco canali](#)

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#)

---

### **Reimposta canali**

Fare clic qui per reimpostare l'elenco dei canali TV in base ai valori predefiniti.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni TV](#)

---

### **Autoscansione**

Fare clic qui per fare eseguire a Matrox PC-VCR la scansione di tutti i canali e per rimuovere dall'elenco canali tutti quelli per cui non è presente un segnale.





### Impostazioni sottotitoli /



### Teletext

Se le impostazioni regionali supportano i sottotitoli, utilizzare la finestra delle **Impostazioni sottotitoli** per visualizzare e configurare le impostazioni di questa funzione. I sottotitoli sono informazioni testuali codificate con il segnale video. Se questo tipo di informazioni sono codificate nell'ingresso video corrente (ingresso linea o sintonizzatore TV), Matrox PC-VCR è in grado di decodificarle e di visualizzarle sullo schermo. PC-VCR è in grado inoltre di cercare in queste informazioni in base alle parole chiave definite dall'utente. Se vengono rilevate una o più parole chiave, le informazioni video possono essere visualizzate o registrate.

**Nota:** I sottotitoli funzionano solamente con lo standard TV NTSC (Nord America) e non tutti i segnali video NTSC li includono. Non è possibile utilizzare i sottotitoli con il servizio Teletext europeo. Secondo le impostazioni regionali selezionate durante l'installazione degli Strumenti video Matrox, questa finestra potrebbe non essere disponibile o essere sostituita dal programma di navigazione **Teletext**. Per ulteriori informazioni sul programma Teletext, consultare la documentazione fornita con il programma.

**Nota:** Se il segnale video in ingresso supporta i sottotitoli ma è debole (fatto frequente con alcuni segnali TV via etere), potrebbero verificarsi problemi con l'utilizzo dei sottotitoli.

**Nota:** I sottotitoli o il Teletext non sono disponibili durante l'utilizzo della funzione di timeshifting.

Per ulteriori informazioni su uno specifico controllo, consultare la guida sensibile al contesto.

Vedere anche...

- ∅ [Controlli Timeshifting](#)
- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni sottotitoli](#)

---

**Mostra**

Fare clic qui per visualizzare o nascondere i sottotitoli.

## [Matrox PC-VCR](#) a [Impostazioni sottotitoli](#)

---

### Tipo

Fare clic qui per selezionare il tipo di codifica dei sottotitoli della sorgente video. I sottotitoli sono informazioni testuali codificate assieme al segnale video. Non sono presenti in tutti i segnali video.

**CC1** è il tipo più comune di codifica dei sottotitoli. Verificare se l'emittente TV codifica il segnale video con i sottotitoli e, in caso positivo, quale tipo di codifica è utilizzato.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### **Esporta**

Fare clic qui per attivare o disattivare l'esportazione dei sottotitoli in un file di testo.

Vedere anche...

∅ [Salva con nome](#)

∅ [File](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### Salva con nome

Fare clic qui per scegliere un nuovo nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per l'esportazione del testo dei sottotitoli.

È possibile selezionare, oltre a nome e percorso, anche il tipo di file. È possibile scegliere tra formato di testo (\*.txt) e Rich Text Format (\*.rtf). Un file di solo testo contiene solo informazioni di testo, ma può essere utilizzato da molti programmi (ad esempio l'applicazione **Blocco note** fornita con Windows). Un file in formato Rich Text Format (RTF) supporta la formattazione del testo (ad esempio i colori), e può essere utilizzato da molti programmi di elaborazione testi (ad esempio **WordPad**, fornito con Windows).

Vedere anche...

∅ [File](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### **File**

Nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per salvare i sottotitoli. Se il file è già esistente, PC-VCR utilizzerà una numerazione progressiva per il nome (ad esempio, CC.txt, CC001.txt, CC002.txt, e così via).

Vedere anche...

- ∅ [Salva con nome](#)

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli**

---

### **Rilevamento parole chiave**

Utilizzare questi controlli per configurare il rilevamento delle parole chiave.

Con questa funzione Matrox PC-VCR cerca nei sottotitoli della sorgente video corrente l'occorrenza delle parole chiave dell'elenco. Per utilizzare questa funzione, PC-VCR deve essere in esecuzione; è possibile tuttavia ridurlo a icona o farlo funzionare in background.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### Azione

Fare clic qui per stabilire quale azione dovrà essere eseguita da Matrox PC-VCR ogni volta che viene individuata una parola chiave nel testo dei sottotitoli:

- n **Nessuna** -- Scegliere questa opzione per disattivare il rilevamento delle parole chiave.
- n **Mostra video** -- Viene visualizzata la finestra video di PC-VCR (senza creare un file video).
- n **Salva testo** -- Il testo dei sottotitoli sarà salvato in un file (senza creare un file video).
- n **Registra video** -- PC-VCR eseguirà la registrazione di un file video.

Vedere anche...

- ∅ [Parole chiave](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### Per

Fare clic qui per specificare il numero di minuti di registrazione.

Questo controllo è disponibile solamente se in **Azione** è selezionato **Registra video**.

Vedere anche...

∅ [Azione](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni sottotitoli

---

### Quando

Fare clic qui per stabilire se Matrox PC-VCR effettuerà un'azione quando rileva una parola chiave o quando le rileva tutte.

Scegliendo **Qualsiasi parola chiave**, PC-VCR eseguirà l'azione al rilevamento di una qualsiasi delle parole chiave. Scegliendo **Tutte le parole chiave**, PC-VCR eseguirà l'azione al rilevamento di tutte le parole chiave entro un certo periodo di tempo.

Questo controllo non è disponibile se in **Azione** è stata selezionata l'opzione **Nessuna**.

Vedere anche...

- ∅ [Azione](#)
- ∅ [Entro](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni sottotitoli

---

### Entro

Utilizzare questa funzione per specificare il numero di secondi entro i quali Matrox PC-VCR deve rilevare tutte le parole chiave prima di effettuare l'azione indicata.

La temporizzazione sarà avviata al rilevamento una qualsiasi parola chiave, e l'azione non sarà eseguita finché non saranno rilevate tutte le altre parole chiave entro il numero di secondi specificato. Se le parole chiave non saranno rilevate entro questo tempo, il temporizzatore sarà azzerato.

Questo controllo è disponibile solamente se sono state selezionate le opzioni **Tutte le parole chiave e Quando**.

Vedere anche...

- ∅ [Azione](#)
- ∅ [Quando](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### **Parole chiave**

Si tratta dell'elenco delle parole chiave per la funzione di rilevamento. Per selezionare una parola chiave, fare clic su di essa. Per eseguire le azioni elencate, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco, quindi scegliere una voce del menu.

- ∅ [Aggiungi](#)
- ∅ [Elimina](#)
- ∅ [Modifica](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni sottotitoli

---

### **Aggiungi**

Fare clic qui per aggiungere una parola chiave all'elenco. Le parole chiave possono contenere solo numeri e lettere -- non possono essere utilizzati spazi, simboli e caratteri speciali.

Vedere anche...

∅ [Parole chiave](#)

**Elimina**

Fare clic qui per eliminare la parola chiave selezionata.

Questo controllo è disponibile solamente se è selezionata una parola chiave.

Vedere anche...

∅ [Parole chiave](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni sottotitoli

---

### **Modifica**

Fare clic qui per modificare la parola chiave selezionata.

Questo controllo è disponibile solamente se è selezionata una parola chiave.

Vedere anche...

∅ [Parole chiave](#)



## Matrox PC-VCR

---



### **Impostazioni temporizzatore**

Utilizzare questa finestra per programmare Matrox PC-VCR come se fosse un videoregistratore. È possibile programmare il PC-VCR per avviare ed eseguire eventi programmati all'ora specificata.

Vedere anche...

- ∅ [Programmazione PC-VCR](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Numero programma**

Fare clic qui per selezionare un evento programmato. È possibile memorizzare fino ad 8 eventi programmati.

Tutti gli altri controlli in questa finestra sono validi solo per l'evento programmato selezionato con questo controllo.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### Stato

Fare clic qui per attivare o disattivare un evento programmato. Un evento programmato può avvenire solamente se è abilitato e può essere abilitato solo se tutte le impostazioni sono valide.

Dopo avere abilitato un evento programmato, è possibile chiudere Matrox PC-VCR, ma il computer deve essere acceso perché l'evento abbia luogo. Il programma **PC-VCR Scheduler Matrox** rimane residente in memoria e avvierà automaticamente PC-VCR all'orario programmato.

Vedere anche...

- ∅ [Programmazione Matrox PC-VCR](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Cancella programma**

Fare clic qui per eliminare le impostazioni di un evento programmato. Ciò disabiliterà l'evento programmato, imposterà la data e l'ora in base ai valori correnti e la durata su 0.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni temporizzatore

---

### Evento

Fare clic qui per scegliere con quale frequenza deve avvenire un evento programmato.

È possibile scegliere:

- n **Una volta** -- per una volta sola. Dopo l'ora ed il giorno selezionato, l'evento programmato sarà automaticamente disabilitato.
- n **Ogni giorno** -- quotidianamente (avvio all'ora/data selezionata).
- n **Ogni settimana** -- una volta alla settimana (avvio all'ora/data selezionata).

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Data**

Fare clic qui per modificare la data di esecuzione di un evento programmato.

La data odierna è evidenziata mentre quelle trascorse non sono valide. Cambiando la data, è possibile cambiare il mese facendo clic sui controlli a destra e sinistra.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### Ora

Fare clic qui per modificare l'ora di esecuzione di un evento programmato.

Vedere anche...

∅ [Impostare l'ora](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni temporizzatore

---

### **Impostare l'ora**

Per cambiare ora e minuti, fare clic sull'ora o sui minuti, quindi sui controlli verso l'alto e verso il basso che si trovano a fianco delle cifre. Per cambiare rapidamente ore e minuti, trascinare verso il basso o l'alto le ore o i minuti.

Per passare dalla modalità a 12 ore a quella a 24 e viceversa, fare clic sull'estrema sinistra dell'indicatore orario. Per cambiare tra AM e PM nella modalità a 12 ore, fare clic sull'estrema destra dell'indicatore orario.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Durata**

Fare clic qui per specificare la durata dell'evento programmato.

Questo controllo non è disponibile se in **Azione** è stata selezionata l'opzione **Mostra video**.

Vedere anche...

∅ [Durata massima](#)

∅ [Azione](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Durata massima**

È l'intervallo di tempo di registrazione massimo stimato per Matrox PC-VCR utilizzando le impostazioni dell'evento programmato corrente.

Questa stima è basata sulle impostazioni di registrazione dell'evento programmato e sullo spazio libero su disco. Le impostazioni di registrazione sono basate sul preset selezionato; lo spazio libero su disco è basato sull'unità utilizzata.

Questo indicatore è disponibile solamente se in **Azione** è stata selezionata l'opzione **Registra video**.

Vedere anche...

- ∅ [Preset](#)
- ∅ [File](#)
- ∅ [Azione](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Origine**

Fare clic qui per selezionare la sorgente video per l'evento programmato.

Vedere anche...

∅ [Sorgente video](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### Canale

Fare clic qui per selezionare il canale TV per l'evento programmato. Non è possibile selezionare canali non validi.

Questo controllo è disponibile solamente se con il controllo **Origine** è stata selezionata l'opzione **Sintonizzatore TV**.

Vedere anche...

∅ [Origine](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### Azione

Fare clic qui per scegliere l'azione da eseguire quando ha luogo l'evento programmato. È possibile scegliere le opzioni:

- n **Registra video** -- per registrare il video su file.
- n **Mostra video** -- per aprire la finestra video. Non viene creato alcun file video.
- n **Salva testo** -- per salvare il testo dei sottotitoli (se esistono) in un file. Non viene creato alcun file video. Questa opzione è disponibile solamente con alcune impostazioni regionali e non supporta il servizio "Teletext" utilizzato in Europa.

Vedere anche...

- ∅ [Durata](#)
- ∅ [Sottotitoli/Teletext](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### **Preset**

Fare clic qui per selezionare un preset di registrazione per l'evento programmato. Questi preset sono definiti nella finestra **Impostazioni di registrazione**.

**Questo controllo è disponibile solamente se è presente più di un preset di registrazione.**

### **Vedere anche...**

∅ [Impostazioni di registrazione](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni temporizzatore

---

### File

È il nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per registrare l'evento programmato. Se il file esiste già, PC-VCR utilizzerà una numerazione progressiva per il nome (ad esempio, PCVCR.AVI, PCVCR001.AVI, PCVCR002.AVI, e così via).

Questa opzione non è utilizzata se in **Azione** è stata selezionata l'opzione **Mostra video**.

### Vedere anche...

- ∅ [Salva con nome](#)
- ∅ [Azione](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni temporizzatore

---

### Salva con nome

Fare clic qui per scegliere nome e percorso del file utilizzato da Matrox PC-VCR per registrare l'evento programmato.

**Questo controllo non è disponibile se in Azione è stata selezionata l'opzione Mostra video.**

### Vedere anche...

∅ [File](#)

∅ [Azione](#)





### **Impostazioni generali**

Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare le impostazioni generali di Matrox PC-VCR. È possibile, tra l'altro, cambiare l'aspetto di PC-VCR, modificare le impostazioni dell'immagine nella finestra video e definire i tasti di scelta rapida per molte funzioni.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni generali

---

### **Tema**

Fare clic qui per scegliere un tema di Matrox PC-VCR. Il tema selezionato determinerà l'aspetto di PC-VCR, compresa l'interfaccia principale, le finestre di dialogo e la finestra video.

Questo controllo è disponibile solamente se è installato più di un tema. Se è stato installato un solo tema, gli altri temi sono disponibili separatamente (visitare il sito Web Matrox -- [www.matrox.com/mga](http://www.matrox.com/mga)).

## Matrox PC-VCR à Impostazioni generali

---

### Proporzioni

Fare clic qui per scegliere le proporzioni della finestra video di Matrox PC-VCR. Le proporzioni indicano il rapporto tra altezza e larghezza.

**Nota:** Se le proporzioni della finestra video non corrispondono a quelle dell'originale, l'immagine apparirà deformata.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- n **Personalizzata** -- PC-VCR non utilizzerà delle proporzioni specifiche. È possibile ridimensionare manualmente la finestra video a qualsiasi proporzione.
- n **Origine** -- PC-VCR rispetterà le proporzioni originali dell'origine video. Se le proporzioni dell'origine video dovessero cambiare, la larghezza della finestra video sarà modificata per rispettarne le proporzioni. Ciò può accadere durante la visione di differenti file video o passando da un video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV) a un file video.
- n **4:3 (tradizionale)** -- PC-VCR utilizzerà le proporzioni normali. (La larghezza è 4/3 dell'altezza.) Il video in diretta utilizza queste proporzioni.
- n **16:9 (schermo panoramico)** -- PC-VCR utilizzerà le proporzioni dello schermo panoramico. (La larghezza è 16/9 dell'altezza.)

### Controllo ingresso audio

Fare clic qui per scegliere un tipo di ingresso per il controllo volume di Matrox PC-VCR. Questo controllo ha effetto solamente sull'ingresso video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV); non ha effetto sulla riproduzione o la registrazione di file video.

Questo controllo ha effetto sui controlli **Aumenta volume** () , **Riduzione volume** (



), e **Disattiva** (



). Secondo le impostazioni di questo controllo, e se altri programmi utilizzano la medesima origine audio, la regolazione del volume di PC-VCR può avere effetto su altri programmi.

Con questo controllo, le opzioni disponibili ed i loro nomi sono stabiliti dai driver audio di Windows. Molti driver audio dispongono di un controllo principale (chiamato in genere **Master o Controllo volume**). Il controllo volume principale ha effetto su tutte le sorgenti audio. Se si desidera un controllo audio più specifico per i video in diretta, scegliere l'origine audio collegata al video in diretta, (in genere **Line in, Aux, o Microfono**).

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione della scheda audio e del controllo volume di Windows.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni generali

---

### **Standard TV (ingresso linea)**

Fare clic qui per selezionare lo standard TV per l'ingresso linea della scheda Matrox (ingresso video composito o S-video).

Per la selezione, basarsi sul dispositivo video (ad esempio un videoregistratore) collegato all'ingresso linea della scheda Matrox. Se non si è sicuri di quale standard TV sia utilizzato dal dispositivo video, consultare la relativa documentazione. Gli standard TV utilizzati da un dispositivo dipendono dalle regioni alle quali il dispositivo è destinato.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- n **NTSC** -- per il Nord America e il Giappone (tra gli altri).
- n **PAL** -- per la maggior parte dell'Europa occidentale e per la Cina (tra gli altri).
- n **SECAM** -- per la Francia (ed altri).

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni generali](#)

---

### **Sempre in primo piano**

Fare clic qui per abilitare o disabilitare la funzione "Sempre in primo piano" di Matrox PC-VCR. Attivando questa funzione, PC-VCR sarà sempre in primo piano rispetto alle altre finestre.

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni generali**

---

### **Suggerimenti**

Fare clic qui per attivare o disattivare i suggerimenti di Matrox PC-VCR. Un suggerimento è una breve descrizione che viene visualizzata fermando il cursore del mouse sopra un oggetto dello schermo.

Se la riproduzione video è "a scatti" (perdita di fotogrammi), è consigliabile disattivare questa funzione. Questo controllo non ha effetto sui suggerimenti di altri programmi.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni generali

---

### **Margine finestra video**

Fare clic qui per utilizzare un margine largo o sottile per la finestra video di Matrox PC-VCR. Con il margine più largo è possibile utilizzare il "mini telecomando"; nel margine è presente la barra di stato.

**Nota:** Se la finestra video è troppo piccola, utilizzerà il bordo sottile (indipendentemente dalle impostazioni).

Vedere anche...

∅ [Uso del mini telecomando](#)

Nessun argomento della guida è associato a questo elemento.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni generali](#)

---

### **Impostazioni immagine**

Fare clic qui per visualizzare o modificare le impostazioni dell'immagine della finestra video di Matrox PC-VCR.

Vedere anche...

∅ [Controlli immagine](#)

### Controlli immagine

Utilizzare questi controlli per configurare le impostazioni dell'immagine video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV). Questi controlli hanno effetto sulla visualizzazione e la registrazione con Matrox PC-VCR. È possibile usare i seguenti controlli:

- n **Luminoso** -- per regolare la luminosità.
- n **Contrasto** -- per regolare il contrasto. "Contrasto" è la differenza di luminosità fra i colori più chiari e quelli più scuri.
- n **Tinta** -- per regolare la tinta. "Tinta" è la gradazione o tono di colore.
- n **Saturazione** -- per regolare la saturazione. "Saturazione" è la profondità del colore; una saturazione più alta fornisce colori più intensi.

Durante la riproduzione di un file video con PC-VCR, alcuni o tutti i controlli potrebbero non essere disponibili.

[Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni generali](#) à [Impostazioni immagine](#)

---

### **Reimposta**

Fare clic qui per ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti.

## [Matrox PC-VCR](#) à [Impostazioni generali](#)

---

### Informazioni su

Fare clic qui per visualizzare le informazioni relative a Matrox PC-VCR, ad esempio la versione del programma.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni generali

---

### **Tasti di scelta rapida**

Utilizzare questi controlli per definire i tasti di scelta rapida dei controlli di Matrox PC-VCR.

Per definire un tasto di scelta rapida, scegliere un'**Azione**, fare clic sulla casella **Tasto**, premere un tasto o una combinazione di tasti, quindi fare clic su **Applica**. Per disattivare un tasto di scelta rapida, scegliere un'**Azione**, quindi **Reimposta**.

Premendo un tasto o una combinazione di tasti che non possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida, la casella **Tasto** indicherà "Nessuno". Se quando si seleziona un'**Azione** la casella indica "Nessuno", all'azione non sarà associato nessun tasto di scelta rapida.

**Nota:** Quando PC-VCR è in esecuzione, i tasti di scelta rapida definiti qui sono sempre utilizzabili, anche se PC-VCR è nascosto o ridotto a icona. Queste combinazioni di scelta rapida possono sovrascrivere quelle di altri programmi.

Vedere anche...

∅ [Tasti di scelta rapida -- Descrizioni](#)

### Tasti di scelta rapida -- Descrizioni

È possibile assegnare i tasti di scelta rapida ai seguenti controlli di Matrox PC-VCR.

- n **Aumenta canale** e **Diminuisci canale** -- per scorrere tra i canali TV. Ciò corrisponde a fare clic su **Aumenta canale** () e **Diminuisci canale** (). Questi controlli sono disponibili solo se il sistema dispone di un sintonizzatore TV Matrox.
- n **Aumenta volume** e **Riduzione volume** -- per aumentare o diminuire il volume. Ciò corrisponde a fare clic su **Aumenta volume** () e **Riduzione volume** ().
- n **Registra** -- per iniziare o fermare la registrazione video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV) su file. Ciò corrisponde a fare clic una volta su **Registra** ().
- n **Istantanee video** -- per effettuare un'istantanea. Le istantanee video sono immagini ferme della finestra video di PC-VCR. Ciò corrisponde a fare clic una volta su **Istantanee video** ().
- n **Disattiva** -- per attivare o disattivare il sonoro. Ciò corrisponde a fare clic una volta su **Disattiva** ().
- n **Tutto schermo** -- per ingrandire a schermo intero la finestra video di PC-VCR o per ripristinarla alle dimensioni precedenti. Ciò corrisponde a fare doppio clic sulla finestra video.
- n **Sorgente video** -- per cambiare i vari ingressi video in diretta del PC-VCR -- **Linea - Video composito**, **Linea - S-Video**, e **Sintonizzatore TV**. Secondo il tipo di scheda Matrox, possono essere disponibili solo alcune sorgenti video.
- n **Canale precedente** -- per andare al canale TV precedente. Ciò corrisponde a fare clic su **Vai a** () nell'interfaccia principale. Questo controllo è disponibile solamente se l'origine video corrente è il sintonizzatore TV Matrox.
- n **Anteprima TV** -- per attivare o disattivare la modalità di anteprima TV. Questo controllo è disponibile solamente se il sistema comprende il sintonizzatore TV Matrox.
- n **Sottotitoli** -- per visualizzare o nascondere i sottotitoli (se presenti). Secondo le impostazioni regionali degli Strumenti video Matrox, questo controllo potrebbe non essere disponibile.
- n **Riduci a icona** -- per nascondere (ridurre a icona) o visualizzare (ripristinare) PC-VCR. Ciò corrisponde a fare clic su **Riduci a icona** ().
- n **Informazioni video** -- per visualizzare le informazioni sull'origine video corrente di PC-VCR. Ciò corrisponde a fare clic su **Informazioni video** ().

Vedere anche...

- ∅ [Tasti di scelta rapida](#)
- ∅ [Matrox PC-VCR](#)



## Matrox PC-VCR

### Controlli Timeshifting

---



Se il prodotto Matrox supporta il timeshifting e il processore è sufficientemente veloce, nell'interfaccia di Matrox PC-VCR saranno visualizzati i controlli di timeshifting. Se l'interfaccia principale comprende i controlli timeshifting, è possibile fare clic su **Impostazioni** (  ) per accedere ad altri controlli.

Il timeshifting è una funzione che consente la registrazione video durante la visione in diretta o di parti registrate del video stesso. Il video "in diretta" corrisponde all'ingresso linea o sintonizzatore TV. Ciò consente di mettere in pausa e tornare indietro durante una visione in diretta e tornare avanti in seguito (fino a tornare nuovamente alla diretta).

Ad esempio, con questa funzione è possibile assistere ad un evento in diretta, mettere in pausa per fare altro, e riprendere quindi la riproduzione dal punto interrotto in precedenza. Dopo avere ripreso la riproduzione, sarà possibile saltare quelle parti del video che non interessano.

(Fare clic sull'immagine per visualizzare le descrizioni.)

## [Matrox PC-VCR](#) à [Controlli Timeshifting](#)

---



### **Timeshifting**

Fare clic qui per avviare o fermare la funzione di timeshifting di Matrox PC-VCR.

**Nota:** Utilizzando il timeshifting, la riproduzione di file video (uso della playlist del PC-VCR ) sarà disabilitata.

Vedere anche...

∅ [Controlli timeshifting](#)

[Matrox PC-VCR](#) à [Controlli Timeshifting](#)

---



**Barra avanzamento Timeshifting**

Fare clic qui per visualizzare o nascondere la barra di avanzamento timeshifting.

### Barra di avanzamento

Questa barra indica l'avanzamento della registrazione timeshifting ed è il riferimento temporale del video timeshifting.

La parte centrale della barra indica il punto attualmente visualizzato del video registrato. La parte di colore giallo (a sinistra di quella centrale) indica la parte registrata **prima** di quella che si sta vedendo. La parte di colore verde (a destra di quella centrale) indica la parte registrata **dopo** quella che si sta vedendo. Se il timeshifting è attivo e nella barra non c'è una parte di colore verde, il video è in diretta.

Per vedere un'altra parte del video in timeshifting, fare clic sulla parte gialla o verde della barra.

### **Ora di avvio**

È la prima parte visualizzabile del video in timeshifting. Non è possibile procedere prima di questo punto.

Avviato il timeshifting, l'ora di avvio non cambierà finché non si raggiunge la dimensione limite del file. Raggiunta la dimensione limite, l'ora di avvio cambierà man mano che la parte più vecchia del file sarà sovrascritta. (Tra parentesi è indicato l'intervallo tra l'ora di avvio e l'ora corrente.)

## Matrox PC-VCR à Controlli Timeshifting à Barra avanzamento Timeshifting

---

### **Visualizza orario**

È l'ora del video in timeshifting visualizzato. Se l'ora visualizzata corrisponde a quella corrente il video è "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV). Se l'ora non cambia, il video è in pausa. (Tra parentesi è indicato l'intervallo tra l'ora di visualizzazione e l'ora corrente.)

## Matrox PC-VCR à Controlli Timeshifting à Barra avanzamento Timeshifting

---

### **Tempo di posizionamento**

Portando il cursore sopra la parte gialla o verde della barra di avanzamento, viene visualizzata l'ora corrispondente alla posizione del cursore. Facendo clic sulla parte verde o gialla della barra, il tempo di posizionamento diventerà quello di visualizzazione. (Tra parentesi è indicato l'intervallo tra l'ora di posizionamento e l'ora corrente.)

## [Matrox PC-VCR](#) à [Controlli Timeshifting](#)

---



### **Replay istantaneo**

Con la funzione timeshifting, fare clic qui per vedere il replay istantaneo. Questo controllo non è disponibile se non è attivato il timeshifting.

## Matrox PC-VCR a Controlli Timeshifting

---



### **Torna in diretta**

Utilizzando la funzione timeshifting, fare clic qui per visualizzare il video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV). Questo controllo non è disponibile se è già visualizzato il video in diretta.

## **Matrox PC-VCR a Controlli Timeshifting**

---



### **Immagine nell'immagine**

Con la funzione timeshifting, fare clic qui per visualizzare o nascondere una seconda sorgente video all'interno di quella principale. Una sorgente è un video in diretta (ingresso linea o sintonizzatore TV) registrata con la funzione timeshifting mentre l'altra è il video effettivamente in diretta. Questo controllo non è disponibile se si sta già visionando il video in diretta.



### **Scambia Immagine nell'immagine**

Utilizzando la funzione **Immagine nell'immagine** () , fare clic qui per passare dalla sorgente video principale a quella secondaria e viceversa. Questo controllo è disponibile solamente se è abilitata la funzione **Immagine nell'immagine**.

Vedere anche...

∅ [Immagine nell'immagine](#)



### Impostazioni timeshifting

Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare le impostazioni timeshifting di Matrox PC-VCR.

Per informazioni su uno specifico controllo, consultare la guida sensibile al contesto.

**Nota:** I controlli di timeshifting Matrox sono disponibili solo con alcuni prodotti Matrox e solo se il processore è sufficientemente veloce per supportare il timeshifting.

**Nota:** Utilizzando la funzione timeshifting, la qualità del video varia in base alla velocità del processore. Utilizzando un processore lento, le impostazioni per la qualità elevata potrebbero non essere disponibili. Inoltre le altre applicazioni in esecuzione contemporaneamente potrebbero rallentare il sistema, e come risultato la qualità del video potrebbe risultare inferiore, ovvero il filmato potrebbe procedere a scatti.

**Nota:** Perché l'audio funzioni correttamente con la funzione di timeshifting, la scheda audio deve supportare contemporaneamente ingresso ed uscita audio.

Vedere anche...

- ∅ [Controlli timeshifting](#)
- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni timeshifting

---

### **Percorso**

È la posizione in cui Matrox PC-VCR memorizza il video per la funzione timeshifting.

Vedere anche...

∅ [Sfogliare](#)

## **Matrox PC-VCR a Impostazioni timeshifting**

---

### **Sfoglia**

Fare clic qui per scegliere un nuovo percorso per la funzione di timeshifting. Matrox PC-VCR utilizzerà questo percorso per memorizzare il video.

Se il sistema dispone di più dischi rigidi, utilizzare quello con il maggiore spazio disponibile e/o più veloce. Un disco con molto spazio disponibile consente a PC-VCR di registrare video più lunghi. Un'unità veloce migliora la qualità del video.

## Matrox PC-VCR a Impostazioni timeshifting

---

### Inizia timeshifting a

Fare clic qui per scegliere il momento di inizio della funzione di timeshifting di Matrox PC-VCR.

n **Pausa** -- quando si fa clic su **Pausa** ().

n **Avvio** -- all'avvio di PC-VCR.

n **Richiesta** -- solo quando si fa clic su **Timeshifting** ().

**Nota:** Indipendentemente da queste impostazioni, è possibile avviare la registrazione timeshifting facendo clic su **Timeshifting**.

## Matrox PC-VCR à Impostazioni timeshifting

---

### Replay istantaneo

Utilizzare questa opzione per specificare di quanti secondi Matrox PC-VCR tornerà indietro, durante l'uso della funzione di timeshifting, facendo clic su **Replay istantaneo** ().

## Matrox PC-VCR à Impostazioni timeshifting

---

### Intervallo di scarto

Utilizzare questa opzione per specificare di quanti secondi Matrox PC-VCR andrà avanti o indietro, durante l'uso della funzione di timeshifting, facendo clic su **Vai indietro** () o **Vai avanti** () ).

## Matrox PC-VCR a Impostazioni timeshifting

---

### Modalità

Fare clic qui per scegliere la modalità di timeshifting di Matrox PC-VCR. Questa impostazione ha effetto sulla qualità e sulla compressione dell'immagine e può influire su altri attributi. Le modalità disponibili sono paragonabili alle modalità di registrazione di molti video registratori.

- n **SLP** ("Super Long Play") -- elevata compressione dell'immagine, minore qualità, maggiore durata massima, minori requisiti di velocità dati
- n **LP** ("Long Play") -- media compressione dell'immagine, qualità media, durata massima media, requisiti di velocità dati medi
- n **SP** ("Standard Play") -- minore compressione dell'immagine, maggiore qualità, minore durata massima, maggiori requisiti di velocità dati

**Nota:** Secondo le altre impostazioni software e il tipo di supporto hardware, alcune modalità -- o l'intero controllo -- potrebbero non essere disponibile. In tal caso saranno utilizzate le impostazioni predefinite.

Vedere anche...

- ∅ [Velocità dati](#)
- ∅ [Durata massima](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni timeshifting

---

### **Dimensione file**

Fare clic qui per specificare la dimensione in megabyte del file per la funzione di timeshifting. Questa dimensione, il tipo di modalità e il momento in cui è iniziato il timeshifting determinano quanto tempo si può tornare indietro. Questa parte di spazio su disco è riservata alla funzione di timeshifting (anche dopo la chiusura di Matrox PC-VCR).

Vedere anche...

- ∅ [Modalità](#)
- ∅ [Durata massima](#)

## Matrox PC-VCR à Impostazioni timeshifting

---

### Velocità dati

Si tratta di una stima della velocità dati necessaria per effettuare il timeshifting usando le impostazioni correnti. La velocità dati è misurata in megabyte al secondo. Se la velocità dati è troppo elevata (superiore a quella gestibile dall'hardware), durante il timeshifting potrebbero andare persi alcuni fotogrammi. I filmati con fotogrammi mancanti procedono "a scatti".

In base alla velocità dati stimata, il colore di sfondo della barra indica la probabilità di perdita di fotogrammi durante la registrazione. Se la parte più a destra della barra è di colore verde (  ), la probabilità è bassa. Se è rosso (

 ), la probabilità è elevata. La massima velocità dei dati è stimata in base alla velocità del processore principale o di quella del disco rigido. Sono entrambi fattori determinanti.

Il programma **Matrox HD Benchmark** fornisce informazioni sulla velocità dei dischi rigidi.

Vedere anche...

- ∅ [Durata massima](#)
- ∅ [Matrox HD Benchmark](#)

## Matrox PC-VCR a Impostazioni timeshifting

---

### **Durata massima**

Si tratta di una stima, in base alla modalità selezionata e alla dimensione del file, dell'intervallo di tempo massimo che si può percorrere a ritroso con la funzione di timeshifting. Poiché la compressione varia in base al contenuto del video, la durata massima effettiva può essere differente.

Vedere anche...

- ∅ [Dimensione file](#)
- ∅ [Modalità](#)



## [Matrox PC-VCR](#)

### [Uso delle finestre di dialogo di PC-VCR](#)

---

Nelle finestre di Matrox PC-VCR è possibile modificarne le impostazioni. Per aprire una finestra di configurazione con il telecomando "completo", fare clic sul pulsante delle impostazioni. Per aprire una finestra di configurazione con il mini telecomando, fare clic su **Impostazioni** () , quindi fare clic su una voce di menu. È possibile aprire più di una finestra di configurazione alla volta.

In genere, le modifiche effettuate in queste finestre hanno effetto immediato. La chiusura di una finestra non annulla le modifiche effettuate in quella finestra. Per chiudere una finestra, fare clic su **Chiudi** () nella barra del titolo.

Per ulteriori informazioni su uno specifico controllo, consultare la guida sensibile al contesto.

Vedere anche...

- ∅ [Matrox PC-VCR](#)
- ∅ [Impostazioni](#)
- ∅ [Uso del mini telecomando](#)
- ∅ [Guida sensibile al contesto](#)

## Matrox PC-VCR

### Uso della finestra video

---

La finestra video di Matrox PC-VCR è simile a uno schermo TV. In questa finestra PC-VCR mostra il video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV), riproduce file video e visualizza alcune informazioni.

Secondo la configurazione di PC-VCR e le sue dimensioni, la finestra video può avere un bordo spesso o sottile. Per spostare la finestra video quando questa mostra il bordo spesso, trascinare la parte interna del bordo. Per spostare la finestra video quando questa presenta un bordo sottile, trascinarla da un punto qualsiasi della finestra.

Per ridimensionare la finestra video, trascinare uno dei suoi margini esterni, oppure fare clic con il tasto destro sulla finestra e scegliere un fattore di zoom. Per visualizzare un filmato a tutto schermo, e quindi nascondere il bordo della finestra), fare doppio clic sulla finestra video. Per ripristinare la finestra video alle dimensioni originali, fare di nuovo doppio clic.

**Nota:** È possibile riprodurre alcuni tipi di file video semplicemente trascinandoli nella finestra video di PC-VCR. Il tipo di file video riproducibili dipende in parte dalla scheda Matrox installata. Se non è possibile riprodurre un file video, sarà visualizzato un messaggio di errore.

Vedere anche...

- ∅ [Uso del mini telecomando](#)
- ∅ [Zoom e crop](#)
- ∅ [Impostazioni generali](#)

## Matrox PC-VCR

### Visione dei video

---

Con Matrox PC-VCR, è possibile vedere filmati di varie origini. Per visualizzare un video:

- 1 Se l'origine video è un dispositivo esterno (ad esempio una telecamera o un videoregistratore), verificare che il segnale video di questo dispositivo sia buono e verificare che il dispositivo sia collegato correttamente alla scheda Matrox. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo e della scheda Matrox.
- 2 Assicurarsi che le impostazioni di PC-VCR siano valide per la sorgente video che si desidera utilizzare. In particolare, verificare la correttezza delle **Impostazioni generali** e delle **Impostazioni TV**.
- 3 Se si desidera vedere dei video "in diretta" (ingresso linea o sintonizzatore TV), fare clic su **Sorgente video** () , quindi scegliere il tipo desiderato.

Se si desidera vedere un file video, è possibile utilizzare la finestra **Playlist** per scegliere uno o più file, quindi nell'interfaccia principale fare clic su **Esegui** ().

Vedere anche...

- ∅ [Uso della finestra video](#)
- ∅ [Impostazioni generali](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Cambio di canale](#)
- ∅ [Playlist](#)

## Matrox PC-VCR

### Regolazioni audio

---

Per verificare che le impostazioni audio di Matrox PC-VCR siano corrette:

- 1 Se l'origine audio è un dispositivo esterno (ad esempio una telecamera o un videoregistratore), verificare che il segnale audio di questo dispositivo sia buono e verificare che il dispositivo sia collegato correttamente alla scheda Matrox. Se il dispositivo esterno dispone di controlli audio per l'uscita, verificare che siano configurati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo e della scheda Matrox.
- 2 Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente al computer e che le regolazioni del volume siano corrette. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione degli altoparlanti e della scheda audio installata.
- 3 Verificare che le impostazioni di Windows per la scheda audio siano corrette.
- 4 Verificare che le impostazioni di PC-VCR siano corrette. In particolare, verificare che siano corrette le impostazioni di **Controllo ingresso audio** nella finestra **Impostazioni generali e Modalità audio** nel telecomando completo.
- 5 Per regolare il volume, usare il controllo di PC-VCR. Esistono tre modalità per regolare il volume con PC-VCR:

n Fare clic su **Aumenta volume** () , **Riduzione volume** () , o **Disattiva** () .

n Utilizzare i tasti di scelta rapida **Aumenta volume**, **Riduzione volume** o **Disattiva** (comandi rapidi da tastiera).

n Se si dispone di un mouse con rotellina, fare clic sulla finestra video ed utilizzare la rotellina.

Vedere anche...

- ∅ [Configurazione dell'audio in Windows](#)
- ∅ [Controllo ingresso audio](#)
- ∅ [Modalità audio](#)

## Matrox PC-VCR

### Configurazione dell'audio in Windows

---

Matrox PC-VCR utilizza le impostazioni audio di Windows. Verificare che le impostazioni siano corrette.

- 1 Fare doppio clic sull'icona dell'altoparlante () situata sulla barra delle applicazioni di Windows.

Se **non** viene visualizzata l'icona dell'altoparlante:

- a Fare clic su  **Avvio** à **Impostazioni** à **Pannello di controllo**.
  - b Fare doppio clic sull'icona **Multimedia** o **Audio e multimediale**.
  - c Attivare la casella di controllo "**Mostra controllo volume sulla barra delle applicazioni**".
  - d Fare clic su **OK**.
  - e Fare doppio clic sull'icona dell'altoparlante, situata sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Opzioni** à **Proprietà**.
  - 3 Fare clic sul pulsante **Registrazione**, attivare tutte le caselle di controllo nella casella di riepilogo, poi fare clic su **OK**.
  - 4 Per i controlli **Line In** (ingresso linea), **Aux**(ausiliario), e/o **Microfono**, assicurarsi che i livelli del controllo a scorrimento Volume siano adeguati (in caso di dubbi, provare con metà livello) e che la casella di controllo Seleziona sia attivata.
  - 5 Fare clic su **Opzioni Proprietà** .
  - 6 Fare clic sul pulsante **Riproduzione**, attivare tutte le caselle di controllo nella casella di riepilogo, poi fare clic su **OK**.
  - 7 Per i controlli **Controllo volume**, **Linea** e/o **Wave**, accertarsi che i controlli di scorrimento **Volume** si trovino a livelli compresi fra un quarto e metà (se non si è sicuri, provare quello pari a metà) e che nelle caselle di controllo **Disattiva** non sia presente il segno di spunta.
  - 8 Chiudere la finestra di dialogo.

**Nota:** A seconda del driver audio, alcune etichette potrebbero essere diverse. Ad esempio, **Line In**(ingresso linea) potrebbe essere etichettato **Line**.

## Matrox PC-VCR

### **Cambio di canale**

---

Se si dispone del sintonizzatore TV Matrox e se questo è la sorgente video corrente di Matrox PC-VCR, sono disponibili vari modi per cambiare i canali TV:

- n Fare clic su **Aumenta canale** () o **Diminuisce canale** ()
- n Fare clic sulla finestra video e digitare il numero del canale sulla tastiera. Per cambiare canale rapidamente, premere Invio dopo avere digitato il numero.
- n Specificare il numero del canale utilizzando i pulsanti numerati del telecomando. (Questi pulsanti non sono disponibili nel mini telecomando.) Per cambiare canale rapidamente, fare clic su **Vai a** () subito dopo aver specificato il numero..
- n Passare al canale selezionato in precedenza facendo clic su **Vai a** ()
- n Nella finestra **Impostazioni TV**, fare doppio clic sul nome del canale TV.
- n Usare il tasto di scelta rapida associato a **Aumenta canale** o **Diminuisce canale**, se è stato definito.
- n Quando si usa la funzione di anteprima TV, fare doppio clic sul canale TV nella finestra video.

**Nota:** È possibile vedere solamente i canali presenti nell'elenco delle impostazioni TV. Nella modalità Preferiti, alcuni controlli possono accedere solamente ai canali TV definiti nelle impostazioni come "preferiti".

Vedere anche...

- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Impostazioni generali](#)
- ∅ [Anteprima TV](#)
- ∅ [Preferiti](#)

## Matrox PC-VCR

### Registrazione su file

---

Matrox PC-VCR consente di registrare filmati su file. È possibile registrare dall'ingresso linea o dal sintonizzatore TV.

Per registrare il video su file:

- 1 Se l'origine video che si desidera registrare è un dispositivo esterno (ad esempio una telecamera o un videoregistratore), verificare che il segnale video di questo dispositivo sia buono verificare che il dispositivo sia collegato correttamente alla scheda Matrox. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo e della scheda Matrox.
- 2 Assicurarsi che le impostazioni di PC-VCR siano valide per la sorgente video che si desidera utilizzare. In particolare, verificare la correttezza delle **Impostazioni di registrazione**, delle **Impostazioni generali** e delle **Impostazioni TV**.
- 3 Fare clic su **Sorgente video** (  ), quindi scegliere il tipo di video in diretta (ingresso linea o sintonizzatore TV) che si desidera registrare.
- 4 Fare clic su **Registra** (  ) per iniziare la registrazione.

Facendo clic su **Registra** una sola volta, PC-VCR registrerà su file finché non si farà clic su **Termina** (  ) o non si esaurirà lo spazio su disco. Durante la registrazione, facendo clic su **Registra** una seconda volta, PC-VCR limiterà la registrazione a 5 minuti -- ogni clic successivo aggiungerà altri 5 minuti al limite di tempo.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni di registrazione](#)
- ∅ [Impostazioni generali](#)
- ∅ [Impostazioni TV](#)
- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Registrazione con un videoregistratore esterno](#)

## Matrox PC-VCR

### Registrazione con un videoregistratore esterno

---

Se la scheda Matrox dispone di un'uscita TV, è possibile utilizzare Matrox PC-VCR per la registrazione video con un videoregistratore esterno. Per fare questo:

- 1 Verificare che il videoregistratore sia collegato correttamente all'uscita TV della scheda Matrox. Per vedere con maggior chiarezza ciò che il videoregistratore sta registrando, collegare all'uscita del videoregistratore un televisore. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del videoregistratore e della scheda Matrox.
- 2 Verificare che il videoregistratore sia configurato correttamente per registrare dal proprio ingresso linea. Ad esempio, potrebbe essere necessario portare il commutatore **TUNER/LINE** del videoregistratore su **LINE**. (Le definizioni sul videoregistratore possono essere differenti.) Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del videoregistratore.
- 3 Nel programma Matrox PowerDesk, verificare che l'uscita TV sia abilitata e che sia selezionato lo standard TV corretto. Per accedere a questi controlli, fare clic con il tasto destro del mouse sullo sfondo del desktop di Windows, quindi fare clic su **Proprietà** à **Impostazioni** à **Avanzate** à **Uscita TV** o **DualHead**. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di PowerDesk.
- 4 Avviare la registrazione con il videoregistratore ed avviare la riproduzione a tutto schermo con PC-VCR.

**Nota:** Secondo la scheda Matrox, l'origine video e le impostazioni software, si può essere in grado di vedere il video a tutto schermo in un televisore e nella finestra video nel monitor del computer. Ad esempio, se il prodotto Matrox dispone del supporto hardware per il video MJPEG, questi tipo di filmato sarà visualizzabile a tutto schermo in un televisore .

**Note:** Il prodotto Matrox in uso non consente la copia di video protetto contro la duplicazione. (Talvolta alcune sorgenti video consentono di duplicare un video, ma non di effettuarne la copia.)

Vedere anche...

- ∅ [Visione di filmati](#)

## Matrox PC-VCR

### Programmazione del PC-VCR

---

È possibile programmare il PC-VCR affinché si avvii automaticamente e/o inizi una registrazione ad un intervallo di tempo specificato. Per fare questo:

- 1** Aprire la finestra **Impostazioni temporizzatore**.
- 2** Scegli le impostazioni:
  - n Scegliere un numero di programma. (È possibile avere fino a 8 eventi programmati.)
  - n Scegliere la cadenza dell'evento (una volta, ogni giorno o settimana).
  - n Scegliere quando avviare l'evento
  - n Scegliere l'origine video da utilizzare (ingresso video composito o S-video o sintonizzatore TV).
  - n Se si è scelto il sintonizzatore TV, scegliere il canale TV.
  - n Scegliere l'azione da eseguire (registrazione, visione, o, se sono supportati i sottotitoli, salvare il testo).
  - n Se si è scelto di registrare il video o salvare il testo, specificare la durata dell'evento.
  - n Se si è scelto di registrare il video, scegliere il preset di registrazione desiderato. Il preset di registrazione ha varie impostazioni che hanno effetto sulla qualità e la dimensione della registrazione. È possibile creare un nuovo preset di registrazione nella finestra **Impostazioni di registrazione**.
- 3** Verificare che **Stato** sia impostato su **Attivo**.

Dopo avere abilitato un evento programmato, è possibile chiudere Matrox PC-VCR, ma il computer deve essere acceso perché l'evento abbia luogo. Il programma **Matrox PC-VCR Scheduler** rimane residente in memoria e avvierà automaticamente PC-VCR all'orario programmato.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni temporizzatore](#)
- ∅ [Sorgente video](#)
- ∅ [Impostazioni di registrazione](#)
- ∅ [Matrox PC-VCR Scheduler](#)

## Matrox PC-VCR

### Uso del mini telecomando

---



(Fare clic sull'immagine per la descrizione.)

In alternativa al telecomando completo di Matrox PC-VCR, è possibile utilizzare quello ridotto. Questo mini telecomando è composto da una serie di pulsanti visualizzati nella finestra video. Il telecomando ridotto non dispone di tutti i controlli presenti in quello completo. Per utilizzare il mini telecomando, fare doppio clic sopra un spazio vuoto del telecomando completo.

Il mini telecomando può essere utilizzato solo quando la finestra video viene visualizzata con il bordo spesso. Si tratta dell'impostazione predefinita della finestra video, ma può essere cambiata nella finestra **Impostazioni generali**. (Anche se PC-VCR è configurato per il bordo spesso, sarà utilizzato quello sottile se la finestra video è troppo piccola.) Se non è possibile utilizzare il mini telecomando, sarà utilizzato quello completo.

Per visualizzare i suggerimenti che descrivono gli elementi del telecomando, fare clic su uno spazio vuoto del telecomando, quindi rilasciare il cursore sulla parte per la quale è necessario il suggerimento.

È possibile spostare il telecomando in un altro lato della finestra video tenendo premuto Maiusc e trascinando il mini telecomando. Rilasciando il tasto del mouse, il telecomando si sposterà nel bordo più vicino della finestra video. Per utilizzare il telecomando completo, fare doppio clic sopra un spazio vuoto del mini telecomando.

**Nota:** Se la finestra video è troppo piccola, alcuni pulsanti del mini telecomando potrebbero non essere visibili. Per visualizzarli, allargare la finestra video.

Vedere anche...

- ∅ [Uso della finestra video](#)

## Matrox PC-VCR

### Zoom e crop

---

È possibile eseguire lo zoom di una parte della finestra video. A tal fine, tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare il cursore sopra la parte del video che si vuole ingrandire. L'area così selezionata si adatterà alla finestra video.

Per ritagliare una parte della finestra video, premere [Ctrl]+[Maiusc], quindi trascinare il cursore sopra l'area da ritagliare. La finestra video si adatterà all'area selezionata.

Utilizzando queste funzioni, è possibile spostare la parte visibile del video tenendo premuto Maiusc e trascinando il nella finestra video.

Per rimuovere lo zoom o il crop così applicati, fare clic con il tasto destro nella finestra video quindi fare clic su **Reimposta Crop/Zoom**. È possibile inoltre ripristinare la finestra video tenendo premuto Ctrl e facendo clic con il tasto destro nella finestra video.



## Matrox VidCap

Alcuni programmi di acquisizione video (oltre a Matrox PC-VCR) utilizzano l'interfaccia **Matrox VidCap**. Ad esempio, è possibile utilizzare quest'interfaccia per modificare le impostazioni di un programma di videoconferenza. L'interfaccia consente inoltre di accedere ad alcune funzioni di riproduzione e acquisizione video della scheda Matrox.

## Matrox VidCap

---

### **Sorgente video**

In questa finestra è possibile visualizzare o modificare le impostazioni dell'origine video.

### Tipo

Utilizzare questi controlli per selezionare l'origine video "in diretta".

È possibile scegliere una delle seguenti origini video:

- n **Video composito** -- per utilizzare un dispositivo collegato al connettore video composito della scheda Matrox. Questo connettore è in genere etichettato con "**VIDEO IN**" (ingresso video). Il dispositivo è in genere una telecamera o un videoregistratore.
- n **S-video** -- per utilizzare un dispositivo collegato al connettore S-video della scheda Matrox. Questo connettore è in genere etichettato con "**S-VIDEO IN**" (ingresso S-video). Il dispositivo è in genere una telecamera o un videoregistratore.
- n **Sintonizzatore TV** -- Per utilizzare il segnale video in ingresso nel sintonizzatore TV della scheda Matrox. Questo connettore è etichettato con "**ANT/CABLE**". Il segnale proviene da un'antenna TV o da un'emittente TV via cavo. Alcuni controlli (ad esempio, la selezione dei canali) sono disponibili solamente selezionando questa origine video.

Selezionando il **Sintonizzatore TV**, scegliere una delle opzioni seguenti (secondo i dispositivi collegati al sintonizzatore TV):

- n **Antenna** -- per l'antenna TV.
- n **Cavo** -- per la TV via cavo.

Utilizzare il controllo **Canale** per scegliere il canale TV desiderato. Fare clic su **Imposta** per applicare la selezione.

**Nota:** Secondo il tipo di scheda Matrox, possono essere disponibili solo alcune sorgenti video. Se si riscontrano problemi nella selezione di un'origine video, verificare che il dispositivo video funzioni correttamente e che sia collegato correttamente alla scheda Matrox. Per maggiori informazioni sulla scheda, consultare il manuale Matrox.

## Matrox VidCap a Sorgente video

---

### Standard

Fare clic qui per selezionare lo standard TV per l'ingresso linea della scheda Matrox (ingresso video composito o S-video).

Per la selezione, basarsi sul dispositivo video (ad esempio un videoregistratore) collegato all'ingresso linea della scheda Matrox. Se non si è sicuri di quale standard TV sia utilizzato dal dispositivo video, consultare la relativa documentazione. Gli standard TV utilizzati da un dispositivo dipendono dalle regioni a cui il dispositivo è destinato.

Scegliere uno dei seguenti:

- n **NTSC** -- per il Nord America e il Giappone (tra gli altri).
- n **PAL** -- per la maggior parte dell'Europa occidentale e la Cina (tra gli altri).
- n **SECAM** -- per la Francia (ed altri).

## Matrox VidCap a Sorgente video

---

### **Uscita inviata a TV**

Abilitare questa opzione se si desidera che l'origine video sia visibile a tutto schermo in un televisore collegato alla scheda grafica Matrox. Questa funzione ha effetto solamente se non è utilizzata nessun'altra funzione DualHead.

Questo controllo è disponibile solamente se la scheda Matrox ha il supporto DualHead.

### Formato video

Utilizzare questa finestra per visualizzare o modificare le impostazioni del formato video per la registrazione. Secondo le caratteristiche del sistema, solo alcuni controlli potrebbero risultare disponibili.

Potrebbero essere disponibili i seguenti controlli:

- n **RGB** -- Scegliere uno dei seguenti formati file video non compressi che utilizzano la codifica RGB. I valori indicano quanti bit sono utilizzati per la tavolozza dei colori. Un valore maggiore comporta maggiori informazioni video e requisiti di velocità dati superiori.
  - n **8 bit** -- 256 sfumature di grigio
  - n **16 bit** -- 65.536 colori
  - n **24 bit** -- 16.777.216 colori
- n **YUY2** -- Fare clic qui per selezionare il formato file video non compresso che utilizza la codifica YUY2.

**Nota:** I formati RGB e YUY2 non sono compressi. I video non compressi comportano una velocità di trasferimento dati superiore per l'elaborazione e producono file di grandi dimensioni durante l'acquisizione. Per utilizzare il video digitale con alcuni programmi o per eseguire la compressione software, è necessario scegliere uno di questi formati. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del programma video utilizzato.

- n **MJPEG** -- Fare clic qui per utilizzare la compressione hardware Matrox MJPEG. I file video creati con questa opzione sono di minori dimensioni ed hanno minori requisiti di velocità dati. Con minori requisiti di velocità dati, è meno probabile avere problemi con video che procedono a scatti durante la riproduzione. I filmati creati con questa impostazione sono comunque file AVI (Audio Video Interleaved), ma potranno essere utilizzati solamente con hardware e software MJPEG video Matrox.

**Nota:** I controlli MJPEG sono disponibili solamente se nel computer è installata una scheda Matrox MJPEG.

- n **Impostazioni** -- Fare clic qui per visualizzare o modificare le impostazioni del formato video selezionato. Queste impostazioni possono avere effetto sulla qualità videom.

**Nota:** È possibile scegliere tra la modalità "overlay" o "anteprima" con il programma di acquisizione video utilizzato, si consiglia di utilizzare la modalità "overlay".

Vedere anche...

- ∅ [Matrox HD Benchmark](#)



## **Matrox Quick Connect**

Utilizzare **Matrox Quick Connect** per verificare che le connessioni video siano funzionanti e che le impostazioni software siano corrette. Questo programma esegue alcuni test per verificare le connessioni e le impostazioni software. Le impostazioni selezionate con questo programma hanno effetto sugli altri programmi degli Strumenti video Matrox.

Per avviarlo, fare clic su  **Avvio** à **Programmi** à **Strumenti video Matrox** à **Matrox Quick Connect**.

**Nota:** Per avviare questo programma è necessario chiudere tutte le altre applicazioni che utilizzano le funzioni di riproduzione o acquisizione video della scheda Matrox. Ciò comprende anche il programma **PC-VCR Scheduler**.

Vedere anche...

∅ [Matrox PC-VCR Scheduler](#)



## Matrox HD Benchmark

Utilizzare **Matrox HD Benchmark** per verificare la velocità di uno o più dischi rigidi. In particolare, questo programma misura la velocità di trasferimento dati dei dischi rigidi. La velocità di trasferimento dati è misurata in megabyte al secondo.

La velocità di un disco influisce sulla qualità dei file video registrati o riprodotti con quel disco. Se il disco è troppo lento, si può verificare la perdita di fotogrammi -- cioè alcuni fotogrammi del video non vengono registrati o riprodotti. La perdita di fotogrammi genera filmati che procedono a scatti.

La prima volta che si modificano le impostazioni di registrazione di Matrox PC-VCR, HD Benchmark sarà avviato automaticamente. PC-VCR utilizza i risultati di HD Benchmark per stabilire se le impostazioni di registrazione sono troppo elevate -- cioè se la velocità di trasferimento dati è superiore a quella supportata dai dischi rigidi.

Per eseguire in un qualsiasi momento il test dei dischi, fare clic sul  à **Programmi** à **Strumenti video Matrox** à **Matrox HD Benchmark**.

È possibile migliorare le prestazioni di un disco eseguendo la deframmentazione. Quando un disco è deframmentato, i file e gli spazi vuoti sono riorganizzati in modo che siano contigui, e quindi abbiano un accesso più rapido.

Per eseguire la deframmentazione dei dischi, fare clic sul  à **Programmi** à **Accessori** à **Utilità di sistema** à **Utilità di deframmentazione dischi**. Se si dispone di più di un disco rigido, si consiglia di utilizzare per la registrazione e la riproduzione di file video il disco con le migliori prestazioni. Se possibile, non usare lo stesso disco in cui è installato Windows (di solito l'unità "C:").

**Nota:** Le prestazioni di un disco possono essere influenzate da altri programmi in esecuzione -- in particolare da quelle applicazioni che lo utilizzano contemporaneamente. Per evitare eventuali problemi durante la riproduzione, la registrazione di file video o durante l'utilizzo di HD Benchmark, chiudere tutti i programmi non necessari.

Vedere anche...

- ∅ [Impostazioni di registrazione](#)

## 🕒 **Matrox PC-VCR Scheduler**

**Matrox PC-VCR Scheduler** è un programma residente in memoria che avvia automaticamente Matrox PC-VCR quando ha luogo un evento programmato. Perché ciò accada, un evento programmato deve essere abilitato con PC-VCR ed il computer deve essere acceso. Quando PC-VCR Scheduler è in memoria, la relativa icona (🕒) viene visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows. Per visualizzare l'elenco degli eventi programmati, fare doppio clic sull'icona. Per programmare PC-VCR, utilizzare la finestra **Impostazioni temporizzatore**.

**Nota:** Potrebbe essere impossibile eseguire **Matrox Quick Connect** se PC-VCR Scheduler è in esecuzione. Per chiudere temporaneamente PC-VCR Scheduler, fare clic con il tasto destro sulla relativa icona nella barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Esci**. Dopo avere chiuso Quick Connect, è possibile riavviare PC-VCR Scheduler riavviando **Matrox PC-VCR**.

Vedere anche...

- ∅ [Programmazione di PC-VCR](#)
- ∅ [Impostazioni temporizzatore](#)
- ∅ [Matrox Quick Connect](#)



