

# Vítejte

## Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace

**Motorola!** Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C300.



**Poznámka:** Výraz *stisknout a přidržet* znamená v této příručce "stisknout s přidržet klávesu po dobu asi 3 sekund", zatímco výraz *stisknout* znamená "stisknout klávesu a ihned ji uvolnit".

MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní zde uvedené ochranné známky jsou ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2002 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Vytisknuto v U.S.A.

### ***Upozornění o autorských právech na software***

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat software společnosti Motorola nebo třetí strany chráněný autorskými právy a uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. ***Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetí strany určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru s autorskými právy. Proto libovolný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu povoleném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného dodavatele softwaru třetí strany, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.***

# Úvod

---



## SIM karta

Vložením SIM karty (Subscriber Identification Module) svého síťového operátora telefon aktivujete. SIM karta obsahuje vaše registrační číslo, telefonní číslo, paměť pro ukládání telefonních čísel, atd.


## Vložení SIM karty

**Upozornění:** Kovové kontakty SIM karty mohou být snadno poškozeny poškrábáním. Při vkládání SIM karty a manipulaci se SIM kartou buďte zvláště opatrní.


- 1 Pokud je kryt baterie telefonu již nasazen, stisknutím uvolněte západku krytu baterie. Poté kryt posuňte směrem dolů.
- 2 Kryt nadzdvihněte a sejměte.
- 3 Na protější straně telefonu se nachází štěrбина pro SIM kartu.

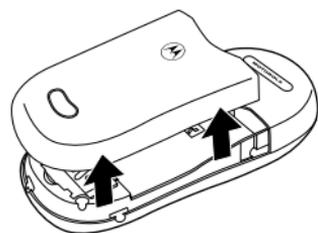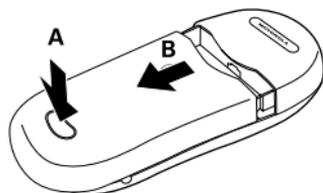

- 4 Vložte SIM kartu do štěrbinu tak, aby kovové kontakty byly otočeny dolů a seříznutí karty bylo v levém dolním rohu.

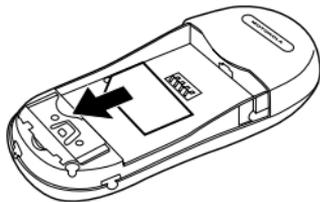


- 5 SIM kartu zcela zasuňte do štěrbinu.

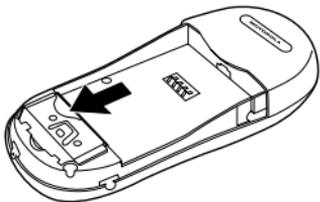


## ***Vyjmutí SIM karty***

- 1 V případě nutnosti sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Ze spodní části telefonu vyjměte SIM kartu.

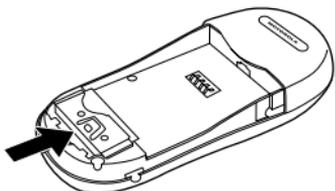

- 3 Vytáhněte SIM kartu ze štěrbinu a vyjměte ji z telefonu.

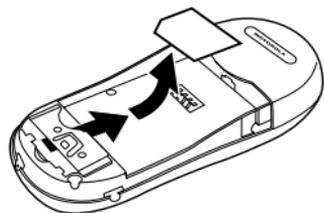


## ***Instalace baterie***

Aby bylo možno telefon používat, je třeba nainstalovat a nabít baterii.


**Upozornění:** Pokud je telefon zapnutý, nevyjímejte baterii. Mohlo by dojít ke ztrátě všech osobních

informací, které jste uložili na SIM kartu nebo do paměti telefonu.

- 1** ***Pokud je kryt baterie telefonu již nasazen, stisknutím uvolněte západku krytu baterie. Poté kryt posuňte směrem dolů.***

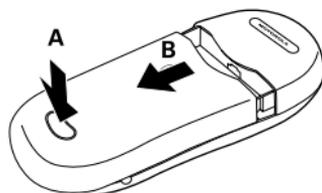


- 2** ***Kryt nadzdvihněte a sejměte.***

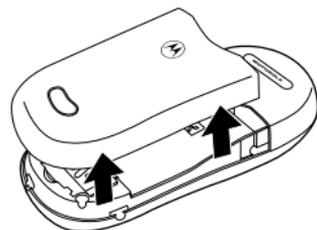


- 3** Nasuňte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby kontakty baterie dosedly na kontakty telefonu.

- 4** Zasuňte baterii do prostoru pro baterii.


- 5** Zatlačte na baterii, až úplně zapadne do prostoru pro baterii.

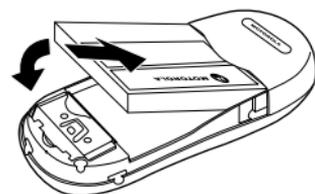

- 6** Příkladte kryt baterie k telefonu.

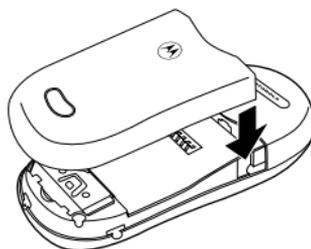


- 7 Zatlačte na kryt baterie tak, aby zapadl na své místo.

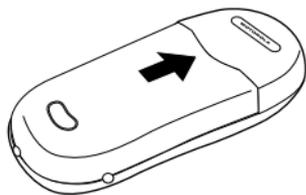


## Vyjmutí baterie

- 1 V případě nutnosti sejměte kryt baterie.
- 2 Nadzdvihněte spodní okraj baterie a vyjměte ji z telefonu.

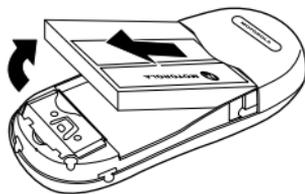

## Nabíjení baterie

- 1 Zasuňte konektor nabíječky do odpovídající zdičky ve spodní části telefonu.
- 2 Zasuňte nabíječku do zásuvky.
- 3 Po nabití baterie konektor nabíječky vytáhněte.

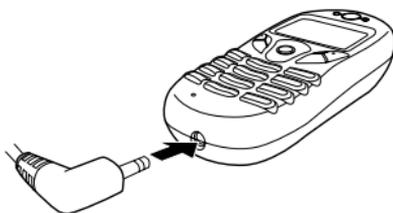

### Poznámky:

- První úplné nabití nové baterie pomocí cestovní nabíječky trvá 24 hodin. Každé další dobíjení trvá přibližně 160 minut.
- Během nabíjení bliká indikátor , dokud není baterie úplně nabitá. Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se výstražný tón a telefon zobrazí zprávu {Battery Low}. Pokud je baterie úplně vybitá, zobrazí se na displeji zpráva  upozorňující na nutnost okamžitě zahájit nabíjení baterie. Poté se telefon automaticky vypne.

**Upozornění:** Chcete-li zajistit správnou funkci telefonu a dlouhou životnost baterie, používejte pouze výrobcem schválené baterie, nabíječku a další

příslušenství. Jakékoliv selhání či poškození telefonu, způsobené použitím neoriginálního příslušenství má za následek zneplatnění záruky.

**Upozornění:** Je-li třeba vyměnit starou či zakoupit dodatečnou baterii, použijte typ shodný s typem baterie dodané spolu s telefonem.

**Upozornění:** Z bezpečnostních důvodů se při teplotě telefonu vyšší než 40° C nebo nižší než 0° C nabíjení přerušuje. Pokud se teplota telefonu vrátí do běžných mezí, nabíjení se obnoví.

## Zapnutí telefonu

- 1 Telefon zapnete stisknutím a přidržením klávesy .
- 2 V případě nutnosti zadejte kód PIN SIM karty.

**Poznámka:** *Zadáte-li chybný kód PIN, vymažte jej stisknutím klávesy  (DELETE).*

**Upozornění:** Zadáte-li chybný kód PIN třikrát za sebou, SIM karta se zablokuje. Chcete-li SIM kartu odblokovat, musíte vložit kód PUK (Personal Unblocking Key). Kód PUK zjistíte u svého mobilního operátora.

- 3 Po zadání kódu potvrďte zadání stisknutím klávesy  (OK) nebo klávesy  (SEND).

## Telefonování

- 1 Je-li kód PIN přijat, telefon automaticky vyhledává příslušnou síť, což je indikováno symbolem . Vyhledávání může trvat několik sekund.
- 2 Je-li signál sítě nalezen, telefon dvakrát zapípá, zobrazí název připojené sítě a přejde do pohotovostního režimu.

- 3 Pomocí číselných kláves zadejte požadované číslo. Chcete-li smazat chybně zadanou číslici, stiskněte .
- 4 Pro uskutečnění hovoru stiskněte .  
Chcete-li po vytočení hovoru ukončit, stiskněte klávesu  nebo klávesu  (**EXIT**).

### **Poznámky:**

- *Není-li služba sítě k dispozici, není na displeji zobrazen indikátor síly signálu.*
- *Je-li přístroj připojen k síti, ke které nemáte přístup, indikátor síly signálu bude zobrazen. V tomto případě můžete volat pouze na tísňová čísla.*

## **Ukončení volání**

Ukončení hovoru a uvedení přístroje zpět do pohotovostního režimu:

Stiskněte klávesu  nebo klávesu  (**EXIT**).

## **Přijetí hovoru**

Telefon oznámí příchozí hovor zvoněním, vibrací a zobrazením jména nebo čísla volajícího (pokud je funkce identifikace volajícího podporována příslušnou sítí). Jméno se zobrazí v případě, je-li obsaženo v Seznamu.

Chcete-li hovor přijmout:

- 1 Stiskněte klávesu  (**OK**) nebo klávesu .
- nebo**

Stiskněte jakoukoli klávesu.

2 Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte klávesu  nebo klávesu  (**EXIT**).

**Poznámka:** Chcete-li změnit režim přijetí hovoru, více informací naleznete v kapitole „Nastavení upozornění (7)“ na straně 109.

## **Vypnutí telefonu**


Telefon vypnete stisknutím a přidržením klávesy .

# Informace o telefonu

Obrázek na straně 1 popisuje základní komponenty telefonu.

## Displej v pohotovostním režimu


Je-li telefon zapnut, jsou na displeji zobrazeny informace a volby.

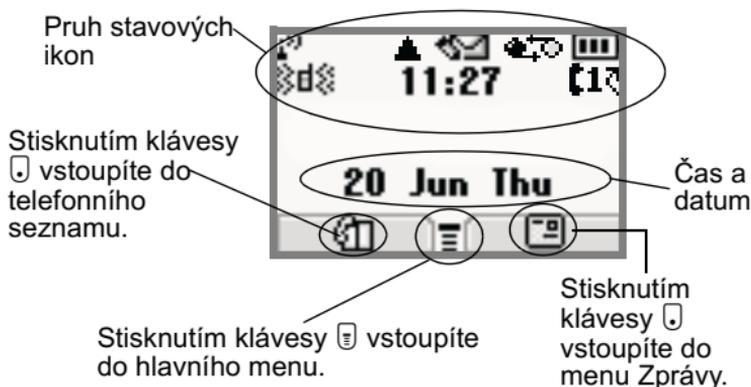

## Stavové ikony

Ikony, které jsou zobrazeny na displeji v pohotovostním režimu:

<b>Ikona</b>	<b>Funkce</b>	<b>Popis</b>
	Síla signálu	Síla signálu sítě vašeho operátora. Počet zobrazených proužků indikuje sílu signálu. Při největší síle signálu je zobrazeno pět proužků.
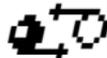
<b>Ikona</b>	<b>Funkce</b>	<b>Popis</b>
	Zpráva SMS	Máte nepřečtené zprávy (viz strana 63).
	Čekající hlasová zpráva	Máte novou hlasovou zprávu (viz strana 78).
	Přesměrování	Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na určené číslo (viz strana 89).
	Aktivní linka	Identifikuje aktuálně aktivní linku (viz strana 90).
	Vibrace a zvonění	Telefon oznamuje příchozí hovor zvoněním a vibrací (viz strana strana 110).
	Pouze vibrace	Telefon oznamuje příchozí hovor pouze vibrací, tj. bez zvonění (viz strana strana 110).
	<b>Baterie</b>	Úroveň nabití baterie indikuje počet zobrazených proužků. Tři proužky -baterie je plně nabitá. Žádný proužek -je potřeba ihned dobít baterii. Postupně se zobrazující proužky indikují průběh nabíjení až do úplného nabití baterie.
	Zámek kláves	Klávesy jsou zamknuty (viz "Zamknutí kláves" a strana 99).

<b><i>Ikona</i></b>	<b><i>Funkce</i></b>	<b><i>Popis</i></b>
	Roaming	Tato ikona se zobrazí, je-li přístroj přihlášen do sítě jiného operátora.

## ***Zamknutí kláves***

- 1 Stisknutím a přidržením klávesy  v pohotovostním režimu zamknete klávesnici.
- 2 Jsou-li klávesy zamknuty, na spodním okraji displeje se v pohotovostním režimu zobrazí ikona .
- 3 Stisknutím klávesy  (**Unlock**) nebo  a poté stisknutím klávesy  klávesy odemknete.

***Poznámka:*** Klávesy lze také zamknout v menu volbou možnosti **Key Lock**. **Viz strana 99.**

# Volání a příjem hovorů

---

Základní pokyny pro volání, ukončení a přijetí hovoru jsou uvedeny v části "Úvod". Tato kapitola popisuje funkce pro vytáčení čísel a příjem hovorů. Obsahuje také informace o jiných funkcích, vztahujících se k hovorům.

## **TurboDial**

Pokud je telefon v pohotovostním režimu, je možno použít funkci Turbo dial (volání stisknutím jedné klávesy) dvěma způsoby:

Stiskněte a přidržte klávesu . Poslední vytočené číslo bude automaticky vytočeno znovu.

**nebo**

Vytočte jakékoli z prvních 9 čísel, která jsou uložena v seznamu, stisknutím a přidržením odpovídajícího čísla pozice.

Chcete-li například volat číslo, které je v Seznamu uloženo na 5. pozici, stiskněte a přidržte klávesu

.

## **Uskutečnění hovoru pomocí hlasového vytáčení**

**Poznámka:** Před uskutečněním hovoru pomocí hlasového vytáčení je třeba k položce telefonního seznamu připojit hlasový záznam a aktivovat funkci {Voice Dial}. Více informací o přidání hlasového záznamu viz strana 63. Aktivování funkce {Voice Dial} je popsáno v kapitole „Funkce volání (4)“ na straně 89.

- 1 Pokud je telefon v pohotovostním režimu, stiskněte a přidržte klávesu .
- 2 Zazní-li tón, nahrajte do mikrofону hlasový záznam s požadovaným telefonním číslem.

Pokud telefon hlasový záznam rozezná, zobrazí příslušnou položku telefonního seznamu a vyzve vás k jejímu potvrzení.

- 3 Pro uskutečnění hovoru stiskněte klávesu  (**{CALL}**) nebo klávesu .

Pokud klávesu  (**{CALL}**) nebo  nestisknete a několik sekund počkáte, telefon automaticky číslo vytočí.

## ***Poslech hlasové zprávy***

Chcete-li zavolat do centra hlasových zpráv operátora a poslechnout si hlasové zprávy:

Pokud je telefon v pohotovostním režimu, stiskněte a přidržte klávesu .

**nebo**

V menu **{Message}** vyberte volbu **{Voice Mail}**. Bližší informace viz strana 78.

***Poznámka:*** Funkce hlasové pošty je závislá na možnostech sítě a předplacených službách.

## ***Uskutečnění mezinárodního hovoru***

- 1 Zadejte kód mezinárodní předvolby

**nebo**

Stiskněte a přidržte klávesu  do té doby, dokud se na displeji neobjeví symbol +.

- 2 Zadejte národní kód, místní kód a číslo volaného.

**3 Pro uskutečnění hovoru stiskněte klávesu .**

## **Uskutečnění tísňového volání**

Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové volání) a stiskněte klávesu . Toto tísňové volání může být uskutečněno bez použití SIM karty v případě, že typ sítě, ve které je telefon právě přihlášen, podporuje tuto funkci.

## **Vytáčení čísla interní linky**

- 1 Zadejte telefonní číslo
- 2 Stiskněte a přidržte klávesu . Na displeji se zobrazí symbol .
- 3 Zadejte číslo interní linky.
- 4 **Pro uskutečnění hovoru stiskněte klávesu .**

## **Poslední zmeškané, vytočené a přijaté hovory**

Spolu s informacemi o čase a datu lze zobrazit poslední zmeškaná, přijatá a vytočená čísla.

Nepřijímáte-li příchozí hovory, na displeji telefonu se objeví zpráva o těchto zmeškaných hovorech. Zobrazí se také počet zmeškaných hovorů. Pro zobrazení posledních zmeškaných hovorů stiskněte klávesu  (**{SELECT}**) nebo klávesu . Na další zmeškané hovory přejdete stisknutím klávesy .

V pohotovostním režimu lze zobrazit seznam zmeškaných, vytočených a přijatých hovorů:

- 1 Stiskněte klávesu .

Je zobrazen poslední hovor.

- 2 Stisknutím klávesy  procházejte požadovaná telefonní čísla.
- 3 Je-li na displeji zobrazen zmeškaný, vytočený nebo přijatý hovor, lze:

*Vytočit telefonní číslo*-Stiskněte klávesu  (**CALL**) nebo klávesu .

### **nebo**

*Uložit telefonní číslo do seznamu* - Stiskněte a přidržte klávesu , poté podle nápovědy zadejte jméno a telefonní číslo potvrďte. Dále zvolte skupinu volajících a číslo pozice a uložte stisknutím klávesy  (**OK**) nebo klávesy . Chcete-li nakonec k telefonnímu číslu přidat hlasový záznam, stiskněte klávesu  (**OK**) nebo klávesu .

**Poznámka:** *Tímto způsobem bude telefonní číslo uloženo do paměti SIM karty. Informace o uložení telefonního čísla do paměti telefonu naleznete v kapitole „Přidat do telefonu (1-2)“ na straně 56. Podrobnosti o skupině volajících jsou na stránkách 64 a 112. Další informace o přidání hlasového záznamu viz strana 57.*

## **Uskutečnění hovoru zrychlenou volbou**

- 1 Vložte číslo pozice požadované položky telefonního seznamu a stiskněte klávesu .
- 2 Stisknutím klávesy  (**OK**) nebo klávesy  vytočte zobrazené číslo.

### **nebo**

Přejděte na další číslo a vytočte je stisknutím klávesy  (**OK**) nebo klávesy .

## Přístup k Seznamu

- 1 Do Seznamu lze vstoupit stisknutím klávesy .

**nebo**

Do Seznamu lze vstoupit stisknutím a přidržením klávesy .

**Poznámka:** Do Seznamu nelze vstoupit stisknutím a přidržením klávesy , je-li aktivována funkce hlasového vytáčení.

- 2 Stisknutím klávesy  se lze procházet mezi položkami Seznamu (je seřazen abecedně).

**nebo**

Vložte první písmeno názvu položky. Chcete-li například nalézt jméno začínající písmenem "K", stiskněte dvakrát klávesu  (zobrazí se písmeno "K"). Jako první se zobrazí jména začínající písmenem "K". Přejděte na požadované jméno.

## **Přístup k menu zpráv**

Do menu {Messages} lze vstoupit stisknutím klávesy .

Podrobnosti o menu {Messages} viz strana 68.

## **Přidání položek do Seznamu v pohotovostním režimu**

Je-li telefon v pohotovostním režimu, lze přidat položky do telefonního seznamu:

- 1 Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit:
- 2 Stiskněte klávesu  ({SAVE}).  
**nebo**  
**Stiskněte a přidržte klávesu .**
- 3 Podle nápovědy:
  - Zadejte název položky.
  - Potvrďte telefonní číslo.
  - Určete skupinu volajících a číslo pozice položky.
- 4 Stisknutím klávesy  ({OK}) nebo klávesy  budou všechny informace o položce uloženy.
- 5 Chcete-li k položce telefonního čísla přidat hlasový záznam, stiskněte klávesu  ({OK}) nebo klávesu .

Podrobnosti o skupině volajících jsou na stránkách 64 a 112. **Pro přidání hlasového záznamu viz strana 57.**

**Poznámka: Telefonní číslo bude tímto způsobem uloženo do paměti SIM karty. Informace o uložení telefonního čísla do paměti telefonu naleznete v kapitole „Přidat do telefonu (1-2)“ na straně 56.**

***Podrobnosti o skupině volajících jsou na stránkách 64 a 112. Pro přidání hlasového záznamu viz strana 57.***

# **Použití funkcí při telefonování**

## **Přidání položek Seznamu během hovoru**

Postup přidání položky Seznamu během hovoru:

- 1 Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit do Seznamu.
- 2 Číslo lze uložit stisknutím klávesy .
- 3 **Vložte podle nápovědy:**
  - **Zadejte název položky.**
  - **Potvrďte telefonní číslo.**
  - **Určete skupinu volajících a číslo pozice položky.**

Nelze přiřadit hlasový záznam k položce přidané během hovoru.

Číslo lze také vytočit stisknutím klávesy . Pokud číslo vytočíte, původní hovor bude přidržen.

Stisknutím klávesy  lze smazat číslo zadané v průběhu hovoru.

## **Příchozí hovor čeká**

Pokud v průběhu hovoru obdržíte další hovor, pak lze:

- Příchozí hovor odmítnout stisknutím kláves  a .
- Ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor stisknutím kláves  a .

- Přidržet aktivní hovor a přijmout příchozí hovor stisknutím kláves  a .

**Poznámka:** Funkce je závislá na možnostech sítě a předplacených službách.

## Přidržení hovoru

Postup pro přidržení hovoru:

- 1 Stiskněte klávesu  (**{HOLD}**).
- 2 Pokud je hovor přidržen, zobrazí se ikona  1.
- 3 Hovor lze opět aktivovat stisknutím klávesy  (**{RESUME}**).

**Poznámka:** Pokud je hovor přidržen, lze vytočit další číslo. Po přijetí druhého hovoru se zobrazí ikona  1.

- 4 Mezi aktivním a přidrženým hovorem lze přepínat stisknutím klávesy  (**{SWAP}**).

### Poznámky:

- Funkce přidržení hovoru je závislá na možnostech sítě a předplacených službách.
- Číslice vedle ikony  /  (v předchozím příkladě "1") označuje počet přidržených/aktivních hovorů.

## Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze během hovoru ztlumit stisknutím klávesy  (**{MUTE}**). Poté vás osoba, se kterou hovoříte, neuslyší.

Mikrofon lze opět aktivovat stisknutím klávesy  (**{MUTE}**).

Pokud je zapnuto ztlumení telefonu, zobrazí se ikona .

## Menu Možnosti

Pokud chcete během hovoru vstoupit do menu **{Call Options}**, stiskněte klávesu .

Možnosti procházejte stisknutím klávesy , požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy .

{SELECT}) nebo klávesy . Možnost lze opustit stisknutím klávesy  ({QUIT}) nebo klávesy .

**Poznámka:** Možnosti označené "\*" jsou závislé na možnostech sítě a předplacených službách.

## Ztlumit

Zapnutí/vypnutí možnosti {Mute}.

## Ukončit hovor

Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se seznam všech hovorů, které lze ukončit.

## Zprávy

Tato volba umožňuje čtení, psaní a odesílání zpráv. Podrobnosti o menu {Messages} jsou na stránce 68.

## Konference

Menu {Conference} obsahuje následující možnosti:

**Poznámka:** Maximální povolený počet účastníků konference se liší v závislosti na provozovateli sítě.

### Ukončit hovor

Během hovoru více účastníků lze použít tuto možnost k ukončení hovoru s jedním z nich.

### Zaměnit

Pokud máte na telefonu aktivní i přidržený hovor, pak volba {Swap} přidrží aktivní hovor a aktivuje předchozí přidržený hovor, takže lze hovořit s druhým volajícím.

### Přidržení

Tato volba umožňuje přidržit aktivní hovor a zahájit tak nový hovor.

## **Ukončit přidržení**

Použitím této volby lze aktivovat přidrženy hovor, pokud je aktivní hovor ukončen.

## **Připojení konference**

Tato volba umožňuje připojení ke konferenčnímu hovoru.

## **Oddělený hovor**

Tato volba umožňuje hovořit odděleně s jedním účastníkem konferenčního hovoru.

## **Přenést**

Tato volba umožňuje ukončit vlastní hovor a propojit aktivní a přidrženy hovor tak, aby spolu účastníci aktivního a přidrženého hovoru mohli mluvit v soukromí.

## **Seznam**

Použití této volby umožní přístup do menu **{Phone Book}**.

## **Hovory**

Tato volba umožňuje zobrazit vytočené, přijaté a zmeškané hovory.

Po zobrazení požadovaného telefonního čísla je lze stisknutím klávesy  nebo klávesy **{SELECT}** vytočit, uložit nebo vymazat.

## **Úprava hlasitosti sluchátka**

Během hovoru lze hlasitost sluchátka upravit stisknutím klávesy .


# Režimy vkládání

Telefon umožňuje několik metod vkládání textu, které se používají při:


- psaní SMS zpráv,
- vkládání jmen nebo čísel do telefonního seznamu,
- psaní poznámek ve volbě kalendář, atd...\*

Více informací o těchto funkcích naleznete v odpovídajících částech této příručky.

## Displej editoru zpráv

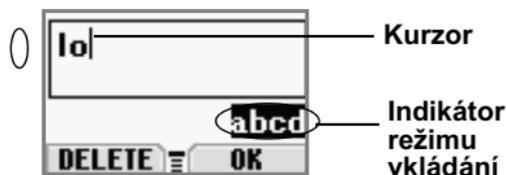

## Displej editoru Telefonního seznamu

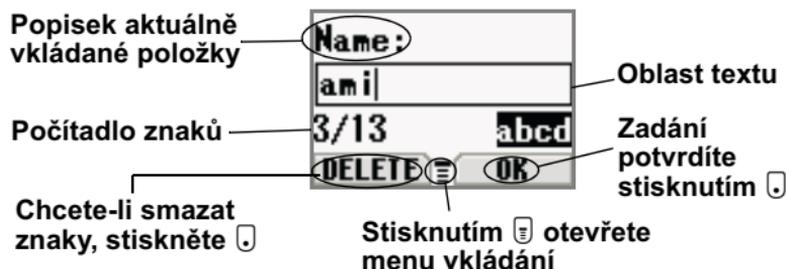

## Výběr režimu vkládání

Do menu **{Input Mode}** a vstoupíte, když na obrazovce editoru stisknete klávesu  nebo dlouze stisknete klávesu . Menu procházejte pomocí klávesy . Stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy  lze vybrat jednu z možností. Stisknutím odpovídající číselné klávesy lze také přímo vybrat z následujících režimů vkládání:

**Poznámka:** Výrobce přednastavený režim vkládání je režim Běžný (ABCD). Případně můžete nastavit jako výchozí režim iTAP (chytré vkládání). **Nastavený výchozí režim vkládání se automaticky zobrazí na obrazovce editoru.**

## **Režim chytrého vkládání (iTAP)**

Režim *iTAP* (nebo také *chytré vkládání*, jak je zobrazen na obrazovce editoru) analyzuje písmena v daném pořadí a navrhuje odpovídající slova, což zrychluje a zjednodušuje vkládání textu. Chytré vkládání *iTAP* je účinnou alternativou ke standardnímu režimu vkládání opakovaným klepnutím, které vyžaduje několikrát stisknout klávesu k zadání požadovaného písmena.

### **Vlastnosti chytrého vkládání (iTAP)**

- Žádná opakovaná stisknutí. Písmeno zadáte stisknutím pouze jedné klávesy.
- Obsáhlá slovní zásoba zahrnující známé názvy.
- Obsahuje obecně používanou interpunkci a symboly.

# Zobrazení funkcí kláves v režimu chytrého vkládání (iTAP)

Krátkým stisknutím smažete písmeno. Dlouhým stisknutím smažete celý text.

Opuštění obrazovky vkládání (pokud nebyla vložena žádná zpráva).


Výběr dalšího nebo předchozího nabízeného slova. Posunutí kurzoru. Procházení pruhu s interpunkcí a menu vkládání

Dlouhým stisknutím vyvoláte pruh s interpunkcí a symboly.

Přístup do menu vkládání

Potvrzení vloženého textu. Vložení zvýrazněného symbolu. Výběr požadovaného režimu vkládání.

Shodná funkce s klávesou .

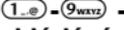 - vkládání písmen.

Další nabízené slovo.

Velká a malá písmena.

## Tipy k používání chytrého vkládání (iTAP)

### Zadávání slov.

Slovo lze napsat stisknutím pouze jedné odpovídající alfanumerické klávesy pro každé písmeno bez ohledu na jeho pořadí vyznačené na jednotlivých klávesách. Napsané slovo se před potvrzením objeví vně textového rámečku.

Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat pomocí klávesy . Jedním stisknutím klávesy  vymažete chybné písmeno. Dlouhým stisknutím klávesy  smažete celé slovo.

Slovo se podle zadaných písmen postupně mění, bez ohledu na to, co je zobrazeno na displeji před dopsáním slova.

Pokud se po dopsání slovo neshoduje s vámi požadovaným slovem, lze vybrat další nabízené slovo stisknutím klávesy . Další nebo předchozí nabízené slovo lze vybrat také stisknutím klávesy . Poté zvolené slovo stisknutím klávesy  nebo klávesy  přesuňte do textového rámečku, čímž bude automaticky mezi kurzor a slovo přidána mezera. Můžete tak pokračovat v psaní dalšího slova bez nutnosti vkládat mezery.

Po vložení slova do textové oblasti lze posunout kurzor na místo vkládání dalšího nebo předchozího znaku stisknutím klávesy . Při dlouhém stisknutí klávesy se bude kurzor posunovat automaticky.

Pokud je kurzor v textové oblasti, jedním stisknutím klávesy  vymažete jeden znak. Dlouhým stisknutím klávesy  smažete celý text.

## Vkládání interpunkce a symbolů

Dlouhým stisknutím klávesy  zobrazíte ve spodní části displeje pruh dostupné interpunkce a symbolů. Stisknutím klávesy  lze procházet symboly postupně, dlouhým stisknutím klávesy  lze procházet symboly po stránkách. Zvýrazněný symbol lze vložit stisknutím klávesy  nebo klávesy , nebo přímo stisknutím odpovídající číselné klávesy pro požadovaný znak.

Pruh s interpunkcí a znaky lze opustit stisknutím klávesy  nebo klávesy .

## Režim Běžný

Režim Běžný je výrobcem přednastavený režim vkládání, který se automaticky aktivuje společně s obrazovkou editoru. Pokud se v režimu *chytrého vkládání* (iTAP) nenabídne požadované slovo, můžete stisknutím klávesy  nebo dlouhým stisknutím klávesy  vyvolat menu vkládání a vybrat režim {ABC Input}.

## Alfanumerické klávesy

Níže je uveden seznam alfanumerických kláves a jim odpovídajících znaků a symbolů v menu vkládání.

Klávesa	Znaky
 1_@	, . : 1 % ! ? ; " ' < > ( ) @ &
 2 ABC	A B C (a b c) 2 Å " a ä å ç a ß
 3 DEF	D E F (d e f) 3 Δ Φ ε é É L A \$
 4 GHI	G H I (g h i) 4 Γ I i ? α
 5 JKL	J K L (j k l) 5 Λ _
 6 MNO	M N O (m n o) 6 Ω N n Ö ö O o
 7 PQRS	P Q R S (p q r s) 7 ε Σ Y §
 8 TUV	T U V (t u v) 8 θ ü Ü u
 9 WXYZ	W X Y Z (w x y z) Ξ ψ
 0 -	(Space) 0
 *	+ - * / =
 #	# P

## **Tipy k používání režimu Běžný**

- Při vkládání slov sledujte pořadí písmen na jednotlivých klávesách.
- Pro zadání prvního písmene vyznačeného na klávese stiskněte klávesu jednou, pro zadání druhého písmene stiskněte klávesu dvakrát, atd.
- Dlouhým stisknutím odpovídající klávesy lze přepínat režim vkládání mezi velkými písmeny, malými písmeny a čísly.
- Pokud jste zadali písmeno a chcete vložit další, můžete buď čekat přibližně 2 sekundy, než se kurzor posune na pozici dalšího písmene, nebo písmeno jednoduše stisknutím klávesy ihned zadejte.
- Pokud jste zadali chybné písmeno nebo číslo, stisknutím klávesy  na něj přesuňte kurzor poté jej stisknutím klávesy  smažte.

## **Režim Číslo**

Pomocí tohoto režimu vkládání lze vkládat čísla použitím alfanumerické klávesnice. Interpunkci vložíte dlouhým stisknutím klávesy  a následnou volbou zobrazeného znaku.

## **Zarovnání**

Pomocí této volby lze při použití editoru zpráv zarovnat text na displeji vlevo, na střed nebo vpravo.

## **Vložit symbol**

Zobrazí pruh s interpunkcí a symboly. Použitím klávesy  lze pruhem procházet (dlouhým stisknutím klávesy  lze procházet po stránkách). Po zvýraznění

požadovaného symbolu stiskněte klávesu **OK** (**OK**) nebo **↵**. Požadovaný symbol lze také zadat stisknutím odpovídající číselné klávesy.

## **Vložit vzorovou zprávu**

{Quick Msg} je seznam, který umožňuje skládání zpráv a poznámek použitím vět uložených v telefonu.

V menu {Quick Msg} lze seznam {Quick Msg} upravit přidáním vět, které do něj dopíšete. Více informací viz strana 74.

## **Přehled vzorových zpráv**

V tabulce jsou uvedeny přednastavené zprávy ze seznamu {Quick Msg}.

<b>Čísl</b>	<b>Fráze a věty</b>
6	Momentálně nemohu hovořit,
7	Vše nejlepší k narozeninám
8	Zavolejte mi prosím na mobil
9	Zavolejte prosím do kanceláře
10	Nestihnu přijet na večeři
11	Jsem na cestě, prosím čekejte
12	Miluji tě
13	Omlouvám se
14	Zavolej prosím domů
15	Veselé Vánoce
16	Šťastný nový rok
17	Šťastnou cestu
18	Vrat' se brzy
19	Děkuji

Číslo	Fráze a věty
20	Dorazil jsem v pořádku
21	Počkej, dokud nedorazím
22	Sejdeme se: [kdy] [kde]
23	Dorazím za [xx] minut
24	Odjíždím v
25	Mnoho úspěchů

### **Poznámky:**

- Seznam přednastavených zpráv **Quick Msg** se může lišit podle oblastí.
- Prvních 5 prázdných položek je rezervováno pro vkládání vašich vlastních zpráv. **Viz „Vzorové zprávy (2-4)“ na straně 74.**
- Možnost **{Insert Quick Msg}** je k dispozici pouze pro psaní zpráv a pro položky kalendáře.

### **Použití vět vzorové zprávy**

Přejděte na požadovanou větu a vyberte ji stisknutím klávesy **⏏** (**{SELECT}**) nebo klávesy **↵**, případně proveďte výběr stisknutím odpovídající číselné klávesy. Jakmile je věta vybrána, displej se automaticky přepne do režimu vkládání zprávy. Poté lze větu upravit. Chcete-li použít jiný režim vkládání, stiskněte klávesu **⏏**.

### **Vložit médium**

Použitím této volby lze do textové zprávy, kterou chcete odeslat, vložit multimediální soubor(y). Lze vkládat obrázky, animace a melodie uložené v Knihovně médií (3). Vkládat lze však pouze objekty, které lze přeposlat. Ty jsou označeny **#**. Vložit můžete

také položky Seznamu (1) nebo poznámky z Kalendáře (8-3).

### **Vložit obrázek**

Pokud vyberete tuto možnost, budete přesměrováni do Knihovny obrázků (3-1). Po vybrání obrázku z knihovny se zobrazí zpráva s vloženým obrázkem. Poté můžete zprávu dále upravovat.

### **Vložit animaci**

Pokud vyberete tuto možnost, budete přesměrováni do Knihovny animací (3-2). Po vybrání animace z knihovny se zobrazí zpráva s vloženou animací. Poté můžete zprávu dále upravovat.

### **Vložit melodii**

Pokud vyberete tuto možnost, budete přesměrováni do Knihovny melodií (3-3). Po vybrání melodie z knihovny se vložená melodie zobrazí ve zprávě jako . **Poté můžete zprávu dále upravovat.**

### **Vložit Vcard**

Pokud vyberete tuto možnost, budete přesměrováni do Seznamu (1). K procházení adresářem nahoru a dolů lze použít klávesu . Položku seznamu vyberte stisknutím klávesy  nebo klávesy . Položka se vloží do zprávy. **Poté můžete zprávu dále upravovat.**

### **Vložit Vcalendar**

Pokud vyberete tuto možnost, budete přesměrováni do Kalendáře (8-3). Zobrazí se všechny poznámky zapsané do Kalendáře. K procházení poznámkami nahoru a dolů lze použít klávesu . Položku ze seznamu poznámek vyberte stisknutím klávesy  nebo klávesy . Položka se vloží do zprávy. **Poté můžete zprávu dále upravovat.**

## **Poznámky:**

- Možnost {Insert Media} je k dispozici pouze pro vkládání do zpráv.
- K odeslání zprávy s médiem lze použít také menu Knihovna médií (3).
- Multimediální soubory lze zasílat pouze do telefonu, který tuto funkci podporuje.

# Zkratky

---

Menu {Shortcuts} tvoří devět pravidelně používaných funkcí. Zkratky umožňují přímý přístup k funkcím, čímž se sníží počet kroků potřebných k jejich spuštění pomocí hlavního menu.

## **Poznámky:**

- *Podle potřeby lze menu {Shortcuts} upravit výběrem funkcí dostupných pomocí tohoto menu. Nastavení menu {Shortcuts} lze změnit pomocí možnosti {Shortcuts} v menu Nástroje (8). Více informací viz strana 113.*
- *Seznam výchozích položek menu {Shortcuts} se může lišit podle oblasti.*

## **Menu Zkratky**

V pohotovostním režimu lze zobrazit menu {Shortcuts} stisknutím klávesy . V tabulce je uveden seznam výchozích položek menu a jejich funkcí:

<b>Číslo</b>	<b>Možnost</b>	<b>Funkce</b>
1	{Internet}	Připojení telefonu k Internetu
2	{ScreenSaver}	Zapnutí nebo vypnutí spořiče displeje. <b>Viz</b> strana 92
3	{Add Entry to SIM}	Přidání nové položky telefonního seznamu do paměti SIM karty.

Číslo	Možnost	Funkce
4	{New Message}	Vytvoření nové zprávy.
5	{Missed Calls}	Zobrazení a odeslání, uložení nebo smazání posledních zmeškaných hovorů.
6	{Profiles}.	Zapnutí nebo vypnutí nastavení zvoleného profilu.
7	{Date Book}	Přístup k možnosti {Date Book}.
8	{Set Alarm}	Nastavení budíku.
9	{SIM Menu}	Přístup k menu SIM tool kit poskytovaný provozovatelem sítě.

### **Poznámky:**

- Možnost {SIM Menu} je závislá na možnostech sítě a předplacených službách.
- Podrobnosti o jednotlivých možnostech libovolného menu naleznete v odpovídajících částech této příručky.

## **Použití menu Zkratky**

Menu lze procházet stisknutím klávesy , možnost vyberete stisknutím klávesy  ({SELECT}) nebo klávesy . Požadovanou možnost lze zvolit přímo stisknutím odpovídající číselné klávesy. Možnost nebo operaci menu Zkratky lze ukončit stisknutím klávesy  nebo klávesy .

## Příklad přístupu pomocí zkratek

V hlavním menu zadejte odpovídající kód funkce uváděný v následujících kapitolách za každou z položek menu. Díky přístupu pomocí zkratek lze rychle vyvolat požadovanou funkci.


**Chcete-li například změnit nastavení {Input Mode} v menu přiblížení:**



Stisknutím klávesy **[5]** přejděte do hlavního menu.



Stisknutím klávesy **[5]** přejděte na možnost {Phone Setting}.

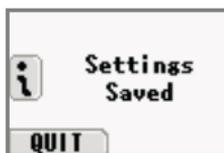

Nastavení proběhlo úspěšně.



Stisknutím klávesy **[2]** přejděte na možnost {ABC Input}.



Stisknutím klávesy **[4]** přejděte na možnost {Input Mode}.

# Mobilní přístup k Internetu

---

Tento telefon podporuje technologii WAP (Wireless Application Protocol). Pomocí této technologie lze získat mobilní přístup k síti Internet a procházet online službami, jako jsou finanční, sportovní, dopravní informace a informace o zábavě, které nabízí poskytovatel služby.

- Funkce sítě Internet je závislá na síti a předplacených službách. Podrobnosti o nabízených službách mobilního přístupu k Internetu prostřednictvím technologie WAP vám poskytne provozovatel sítě.
- K úspěšnému připojení k Internetu je nutné správné nastavení funkce WAP. **Viz „Nastavit WAP (5-3)“ na straně 93.**

## Přihlášení k síti Internet

Existují dva způsoby spuštění prohlížeče a navázání spojení se sítí Internet:

V pohotovostním režimu vstupte do menu **{Quick Access}** stisknutím klávesy , zde přejděte na možnost **{Internet}** a stiskněte klávesu  (**{SELECT}**) nebo klávesu .

V pohotovostním režimu vstupte do hlavního menu stisknutím klávesy , zde přejděte na možnost **{Tools}** a stiskněte klávesu  (**{SELECT}**) nebo klávesu . Zvolte **{Browser}** a stiskněte klávesu  (**{SELECT}**) nebo klávesu . Další informace viz strana 113.

Po spuštění prohlížeče se zobrazí následující úvodní obrazovka a zároveň telefon zahájí vytáčení.



## Zobrazení kláves prohlížeče

Vstup do menu {Browser}.

Vstup do dílčího menu dané možnosti. Zrušit. Změna režimu vkládání.

Odkaz na následující webovou stránku. Označení možnosti v menu prohlížeče nebo potvrzení operace. Odsouhlasení výzvy.

Ukončení mobilní internetové relace a návrat do pohotovostního stavu.



Procházení webových položek nebo možností v menu prohlížeče. Posunutí kurzoru v průběhu vkládání.

1-@ - 9WXYZ - Zvolení webové položky nebo možnosti v menu prohlížeče. Vkládání číslic nebo znaků.

**Poznámka:** Funkce kláves se mohou v různých sítích lišit

## Prohlížení Internetu

Po úspěšném přihlášení se objeví připojená domovská stránka. K procházení webových stránek slouží následující klávesy:

- Stisknutím klávesy  lze procházet webovým menu nahoru a dolů.
- Stisknutím klávesy  nebo klávesy  lze přejít na následující webovou stránku.
- **Stisknutím**  se lze vrátit na předchozí stránku.
- **Stisknutím klávesy**  lze vykonat příkazy zobrazené v dolní části obrazovky prohlížeče.

**Poznámka: Můžete si nastavit vlastní domovskou stránku. Viz strana 45. Výchozí domovská stránka je nastavena poskytovatelem síťových služeb.**

Během procházení se může v dolní části displeje objevit několik hlášení:

<b>Hlášení</b>	<b>Popis</b>
{Waiting}	Toto hlášení se zobrazí před úspěšným přihlášením.
{Sending}	Odesílání dat do sítě Internet.
{Receiving}	Příjem dat ze sítě Internet.
{Network not responding}	Webová stránka, na kterou jste se připojili, neodpovídá.

## **Odhlášení ze sítě Internet**

Do pohotovostního režimu se lze vrátit stisknutím klávesy , dojde k ukončení připojení k síti Internet a uzavření prohlížeče. Současně bude telefon zavěšen.

## **Použití menu prohlížeče**

Během procházení webových stránek vstupte do menu {Browser} stisknutím klávesy . Menu {Browser} obsahuje níže uvedené možnosti. Přejděte na požadovanou

možnost a vyberte ji stisknutím klávesy  (**{check mark}**) nebo odpovídající číselné klávesy. K návratu z aktuálního menu prohlížeče na předchozí obrazovku nebo část webu zvolte **{Back}**. Rovněž lze projít menu na konec možností, kde se za poslední možností v pravé dolní části displeje zobrazí příkaz **{Back}**. Příkaz **{Back}** lze vykonat stisknutím klávesy  nebo klávesy . Stisknutím klávesy  lze vykonat také další příkazy zobrazené v dolní části obrazovky prohlížeče. Přímo k pohotovostní obrazovce se lze vrátit stisknutím a přidržetím klávesy .

<b>Možnost menu</b>	<b>Postup</b>
<b>{1 Back}</b>	Návrat na předchozí obrazovku.
<b>{2 Home}</b>	Návrat na domovskou stránku. Postup nastavení domovské stránky viz „1. Domovská stránka“ na straně 45.
<b>{3 Exit}</b>	Úplné ukončení prohlížeče a návrat do pohotovostního stavu.
<b>{Network not responding}</b>	<b><i>Webová stránka, na kterou jste se připojili, neodpovídá.</i></b>
<b>{4 Save Image}</b>	Uloží obrázek z displeje do složky <b>{Picture Library}</b> .
<b>{5 Mark Site}</b>	Založit aktuální webový server nebo stránku do složky <b>{Bookmarks}</b> .

<b>Možnost menu</b>	<b>Postup</b>
<b>{6 Bookmarks}</b>	<p>Ze seznamu Záložky si lze vybrat webovou záložku. V této složce lze také upravovat, přidávat nebo mazat záložky. Tato složka má stejné použití jako složka Oblíbené. Seznam Záložky je uchováván na vzdáleném serveru. Proto jej lze použít pouze po dobu připojení k síti. Složka Oblíbené je naopak uchovávána v přístroji.</p>
<b>{7 My Favorites}</b>	<p>V seznamu <b>{My Favorites}</b> lze zvolit záložku a po stisknutí klávesy  (<b>{Menu}</b>) lze upravit název a webovou adresu uloženou v záložce nebo záložku smazat.</p> <p>Seznamem <b>{My Favorites}</b> lze také procházet. Stisknutím klávesy  (potvrzení volby) se lze připojit na webovou stránku založenou do seznamu.</p>
<b>{8 Go to Site}</b>	<p>Přejde na určenou webovou stránku. Zadejte adresu požadované webové stránky a připojte ji stisknutím klávesy .</p>
<b>{9 Inbox}</b>	<p>Zde jsou ukládána všechna upozorňující hlášení síťového systému.</p>

## **Obnovit**

Obnovení aktuální webové stránky.

## **Nastavení**

Zde je možno změnit nastavení sítě Internet. Nastavení lze též změnit volbou Nastavit WAP (5-2) v možnosti Nastavení (5). **Viz strana 93.**

### **1. Domovská stránka**

Nastavení domovské stránky. K načtení nastavené domovské stránky dojde při každém připojení k hlavní obrazovce webu nebo při výběru možnosti {Home} v menu {Browser}. Zvolte tuto položku, chcete-li nastavit požadovanou domovskou stránku zadáním webové adresy v obrazovce editoru. Někteří poskytovatelé sít'ových služeb však uživateli nastavení domovské stránky nepovolují.

### **2. Proxy**

Nastavení proxy lze také změnit pomocí volby {Setting} (5). Podrobnosti o nastavení proxy viz strana 93.

### **3. Výzva sítě**

Před každým připojením pomocí WAP se zobrazí hlášení. Hlášení zní: {Circuit is down. Start data call?}. Zde lze tuto funkci zapnout/vypnout.

### **4. Vyčkávání sítě**

Jde o časový interval, kdy telefon vyčkává na ukončení připojení WAP. Lze jej nastavit v rozmezí 30 až 9999 sekund.

### **5. Prodleva stisknutí klávesy**

Nastavení časového intervalu vyčkávání telefonu před automatickým posunutím kurzoru na další pozici vkládání textu. U posledního znaku se střídají všechny možnosti pro danou klávesu, pokud je klávesa znovu stisknuta během doby nastavené v položce {Key Press Timeout}.

## 6. Zabezpečení

### 1. Výzva připojení

Hlášení se zobrazí při připojení zabezpečené relace. Hlášení zní: **{Secure connection established}**. Zde lze tuto funkci zapnout/vypnout.

### 2. Bezpečnostní výzva

Hlášení se zobrazí při opuštění zabezpečené oblasti. **Hlášení zní: {Entering a non-secure area. OK?}. Zde lze tuto funkci zapnout nebo vypnout.**

### 3. Aktuální certifikát

Jde o digitální číslo ID. Je vydáváno důvěryhodnou třetí stranou označovanou jako certifikační úřad (certificate authority - CA). Certifikáty CA jsou telefonem používány k ověřování webových serverů, které telefonu posílají informace.

### 4. Certifikáty CA

Nastavení CA

### 5. Šifrování

Zobrazí informace o šifrování. K šifrování dat přenášených mezi přístrojem a serverem se používá bezpečnostní klíč, který je uložen v prohlížeči.

Stisknutím klávesy  se zobrazí následující možnosti:

**{Verify Key}** - Ověří klíč pomocí kontrolního součtu.

**{New Key}** - Zažádá server o nový klíč.

## 7. Rozšířené

V nastavení menu **{Advanced}** naleznete následující funkce:

## 1. Ukázat URL

Zobrazí webovou adresu aktuální stránky. Tuto funkci lze použít k uložení aktuální stránky jako domovské stránky, což umožní rychlý přístup ke stránce bez čekání na opětovné spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu.

## 2. Restart Internetu

Uzavře prohlížeč a znovu jej spustí.

## 3. Služby offline

Telefon uloží poslední procházené webové stránky do vlastní dočasné paměti (vyrovnávací paměť). Pomocí této volby získáte přístup k požadované webové stránce v režimu offline. Pokud není požadovaná webová stránka uložena v dočasné paměti, budete vyzváni k připojení webové služby. Vymazáním dočasné paměti dojde k odstranění veškerého uloženého webového obsahu. **Viz „Vymaž paměť“ (5-3-3)“ na straně 94.**

## 5. Outbox

Zobrazí stav složky outbox. Při procházení webu se neodeslané informace (např. neodeslané webové e-mail) ukládají do této složky. Zde lze nalézt neodeslané informace, které můžete odeslat během následujícího připojení k webu.

## Zrušit...

### 1. Openwave

Zde naleznete informace o Openwave, poskytovateli prohlížeče služby WAP.

## **2. Zabezpečení**

Zde naleznete informace o společnostech poskytujících pro příslušný typ telefonu zabezpečení služby WAP.

# Používání systému menu

---

Systém menu poskytuje přístup k celé řadě funkcí telefonu. Hlavní menu obsahuje následujících 8 možností:

- 1 **Seznam**
- 2 **Zprávy**
- 3 Knihovna médií
- 4 Funkce volání
- 5 **Nastavení**
- 6 **Hry**
- 7 Nastavení upozornění
- 8 Nástroje

## Zobrazení menu

Menu lze zobrazit dvěma způsoby. Na "ploše", nebo v "přiblížení". Nastavení zobrazení lze změnit v menu {Menu Style} (5-5-5). "Plocha" zobrazuje všechny dostupné funkce na jedné obrazovce. V režimu "přiblížení" se vždy zobrazí pouze jedna možnost. Pro zobrazení dalších funkcí je nutné procházet nahoru a dolů.



menu - plocha



menu - přiblížení

## Normální přístup k jednotlivým možnostem

Chcete-li například změnit nastavení {Input Mode} v menu typu plocha:



Stisknutím klávesy  přejděte do hlavního menu.



Stisknutím klávesy  přejděte na {Input Mode}. Poté stiskněte klávesu  ({SELECT}) nebo klávesu .

Stisknutím klávesy  přejděte na možnost {Setting}. Do menu {Setting} vstoupíte stisknutím klávesy  ({SELECT}) nebo klávesy .



Stisknutím klávesy  přejděte na požadovaný vstupní režim a stiskněte klávesu  nebo klávesu .

**Nastavení proběhlo úspěšně.**

Pro návrat do předchozího menu stiskněte klávesu  ({QUIT}) nebo klávesu  ({EXIT}) nebo klávesu .

## Procházení menu

***V tabulce jsou uvedeny funkce telefonu dostupné pomocí kláves pro pohyb systémem menu.***

<b>Klávesy</b>	<b>Příkazy a funkce</b>
	<b>Klávesa pro zapnutí/vypnutí telefonu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Návrat do předchozího menu.</li><li>• Uzavření prohlížeče a přechod do pohotovostního režimu.</li></ul>
<b>N</b>	<b>Klávesa pro uskutečnění hovoru a odesílání odpovědí</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavení nebo aktivace možnosti.</li></ul>
<b>M</b>	<b>Klávesa menu (uprostřed klávesy pro procházení)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přístup z pohotovostního režimu do hlavního menu.</li><li>• Vstup do menu <b>{Call Options}</b> během hovoru.</li><li>• Vstup do menu <b>{Input Mode}</b> během hovoru.</li></ul>

Klávesy	Příkazy a funkce
	<p><b>Pravá softwarová klávesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provádí příkazy zobrazené v pravé spodní části displeje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výběr nebo aktivace možnosti v menu (dle zobrazené možnosti {SELECT}/{OK}/{OPTION}).</li> <li>- Vstup do menu {Messages} z pohotovostním režimu (zobrazí se ikona ).</li> <li>- Během webové relace slouží jako odkaz na následující webovou stránku nebo umožňuje vybrat možnost v menu prohlížeče.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Levá softwarová klávesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provádí příkazy zobrazené v levé spodní části displeje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zrušení výběru/operace v menu a návrat do předchozího menu nebo na předchozí obrazovku (zobrazí se {QUIT}/{EXIT}).</li> <li>- V pohotovostním režimu slouží pro vstup do adresáře Seznamu (zobrazí se ikona ).</li> <li>- Během webové relace slouží pro návrat na předchozí stránku. Pro návrat na domovskou stránku tuto klávesu stiskněte a přidržte.</li> </ul> </li> </ul>

Klávesy	Příkazy a funkce
S	<p><b>Klávesa procházení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procházení v systému menu a možností.</li> <li>• Úprava hlasitosti během hovoru.</li> <li>• V pohotovostním režimu slouží pro vstup do menu {Shortcuts}. Stisknutím a přidržením této klávesy spustíte hlasové vytáčení (pokud je tato funkce aktivována).</li> <li>• Během vkládání lze stisknutím klávesy přejít kurzorem na další/předchozí pozici vkládání. Stisknutím a přidržením klávesy aktivujete plynulý pohyb kurzoru.</li> </ul>
	<p><b>Klávesa hlasové pošty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostním režimu lze stisknutím a přidržením této klávesy vytočit číslo schránky hlasové pošty.</li> <li>• Během webové relace lze stisknutím a přidržením této klávesy vstoupit do menu prohlížeče.</li> </ul>
#	<p><b>Klávesa pro uzamčení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostním stavu lze stisknutím a přidržením této klávesy uzamknout klávesnici.</li> </ul>

<b>Klávesy</b>	<b>Příkazy a funkce</b>
	<p><b>Číselná klávesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostním režimu lze stisknutím a přidržením jedné z těchto kláves vytočit kterékoliv z prvních devíti čísel telefonního seznamu.</li> <li>• V systému menu lze stisknutím klávesy přímo vybrat odpovídající možnost.</li> </ul>

# Popis funkcí menu

## Přístup pomocí zkratek

V hlavním menu zadejte odpovídající kód funkce uváděný v následujících kapitolách za každou z možností menu. Díky přístupu pomocí zkratek lze rychle vyvolat požadovanou funkci.

Chcete-li například změnit nastavení {Input Mode} v menu přiblížení:



Stisknutím klávesy **[5 ML]** přejděte do hlavního menu.



Stisknutím klávesy **[5 ML]** přejděte na {Phone Setting}.



Nastavení proběhlo úspěšně.



Stisknutím klávesy **[2 ABC]** přejděte na {ABC



Stisknutím klávesy **[4 CH]** přejděte na {Input Mode}.

Viz „Režim vstupu (5-5)“ na strani 99



## Seznam (1)

V menu {Phone Book} lze procházet vytvořeným telefonním seznamem a přidávat či mazat jeho položky. V tomto menu lze vybrat následující:

### **Přidat na SIM (1-1)**

Ukládání položek telefonního seznamu do paměti SIM karty:

- 1 Zadejte jméno a telefonní číslo a stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**.
- 2 Zařaďte název položky telefonního seznamu do požadované skupiny volajících a stiskněte klávesu **[SELECT]** nebo klávesu **[↵]**.
- 3 Telefon položce přiřadí číslo pozice. Potvrďte stisknutím klávesy **[OK]** nebo klávesy **[↵]**.
- 4 Telefon požádá o vytvoření hlasového záznamu pro tuto položku. Stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]** a namluvte hlasový záznam dle pokynů na straně 57.

### **Poznámky:**

- *Nová telefonní čísla zadávejte v mezinárodním formátu:*
- *Stisknutím a přidržením klávesy **[+]** vložte znak + a zadejte odpovídající mezinárodní předvolbu a telefonní číslo. Díky tomuto postupu nebude nutno upravovat položky během roamingu v zahraničí.*

### **Přidat do telefonu (1-2)**

Pomocí této možnosti lze ukládat položky telefonního seznamu v paměti telefonu. Další kroky jsou shodné s postupem popsaným v kapitole Přidat na SIM.

## **Vyhledat (1-3)**

Zadejte jméno podle nápovědy. Po zadání stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**. Na displeji se zobrazí odpovídající umístění, telefonní číslo a jméno. Položku telefonního seznamu lze také vyhledat zadáním prvního písmene jejího názvu.

Začíná-li například název písmenem "K", zadejte **K** a stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**. Na displeji se objeví položky začínající písmenem "K". Projděte názvy a vyberte požadovanou položku.

Nyní lze stisknutím klávesy **[SELECT]** nebo klávesy **[↵]** vybrat z níže uvedených možností:

### **Hovor**

Vytočí dané číslo.

### **Upravit**

Zde je možno položku upravit - změnit jméno, číslo a přiřazení čísla ke skupině volajících.

### **Smazat**

**Smazání položky.**

### **Kopírovat**

Zkopíruje položku do jiného umístění. Vyberte, zda chcete položku zkopírovat na SIM kartu či do paměti telefonu, a stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**.

### **Hlasové ovládání**

#### **Přidání hlasového záznamu**

Po vybrání této možnosti se na displeji zobrazí **{Add Voice Tag?}**.

**1 Stiskněte klávesu [OK] nebo klávesu [↵].**

- 2 Po zaznění tónu vyslovte do mikrofonu nahlas a zřetelně požadované jméno.
- 3 Proběhne-li nahrání úspěšně, přístroj hlasový záznam přehraje.
- 4 Na displeji se nad položkou telefonního seznamu objeví ikona znázorňující, že je nyní k položce přiřazen hlasový záznam.

Při příštím vytočení této položky telefonního seznamu bude zároveň se zobrazením přehrán i její hlasový záznam.

### **Položka s již přiřazeným hlasovým záznamem.**

**{Playback}** - Přehraje hlasový záznam této položky.

**{Edit}** - Změní hlasový záznam stejným způsobem, jakým probíhá přidání nového hlasového záznamu.

**{Delete}** - Smaže hlasový záznam.

### **Odeslat jako Vcard**

Jednotlivé položky telefonního seznamu lze ve formě vizitky Vcard posílat ostatním účastníkům mobilní telefonní sítě. Další informace viz strana 58.

## **Poslední hovory (1-4)**

### **Zmeškané (1-4-1)**

Zobrazí seznam posledních zmeškaných hovorů. Seznam zmeškaných hovorů bude k dispozici vždy, v závislosti na vlastnostech sítě však mohou či nemusí být zobrazena telefonní čísla.

- 1 K procházení hovorů použijte klávesu .
- 2 Stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy  vyberte z následujících možností:

- **Hovor** (Volat zpět).
- **Uložit**
- **Smazat**

### **Uložit**

Oložení čísla do telefonního seznamu v paměti SIM karty:

- 1 Zadejte jméno, potvrďte telefonní číslo a stiskněte klávesu **OK** nebo klávesu **↵**.
- 2 Zařaďte položku telefonního seznamu do požadované skupiny volajících a stiskněte klávesu **SELECT** nebo klávesu **↵**.

### **Poznámky:**

- *Skupinám volajících jsou přiřazena specifická nastavení - vyzvánění, obrázek atd. Při příchozím hovoru nebo textové zprávě od člena určité skupiny telefon použije vyzvánění a obrázek přiřazené dané skupině, takže víte ještě před přijetím hovoru, do které skupiny volající patří. Každá z položek telefonního seznamu může patřit pouze do jedné skupiny volajících.*
  - *Popis úpravy nastavení skupin volajících naleznete v kapitole „Skupina (1-7)“ na strani 64. Přejete-li si aktivovat nebo deaktivovat skupinu volajících, přejděte ke kapitole „Skupina volajících (7-5)“ na strani 112.*
- 3 Stisknutím klávesy **OK** nebo klávesy **↵** potvrďte číslo pozice přiřazené telefonem této položce.
  - 4 Po vyzvání stiskněte klávesu **OK** nebo klávesu **↵** a nahrajte k položce hlasový záznam.  
(Pro více informací o přidání hlasového záznamu viz *strana 57.*)

## Smazat

Smaže dané číslo.

## Přijaté (1-4-2)

Zobrazí seznam posledních přijatých hovorů. Seznam přijatých hovorů bude k dispozici vždy, v závislosti na vlastnostech sítě však mohou či nemusí být zobrazena telefonní čísla.

Tuto možnost lze použít stejným způsobem jako **{Missed}** (1-1-1).

## Volané (1-4-3)

Zobrazí seznam posledních vytočených hovorů. Tuto možnost lze použít stejným způsobem jako **{Missed}** (1-1-1).

## Hovory (1-4)

Toto menu obsahuje záznamy o ceně a délce hovoru.

### Čas

Tato funkce zaznamenává délku trvání hovoru.

**{Last Call}** - Zobrazí délku trvání posledního hovoru v hodinách, minutách a sekundách.

**{All Calls}** - Zobrazí celkovou délku trvání všech typů hovorů.

**{Outgoing Calls}** - Zobrazí celkovou délku trvání všech odchozích hovorů.

**{Incoming Calls}** - Zobrazí celkovou délku trvání všech příchozích hovorů.

**{Clear Time}** - Vymaže všechny údaje o délce trvání hovorů.

## Cena

Tato funkce zaznamenává informace o ceně hovoru.

**{Last Call}** - Zobrazí cenu posledního hovoru.

**Poznámka:** V závislosti na vlastnostech sítě.

**{All Calls}** - Zobrazí celkovou cenu všech hovorů.\*

**Poznámka:** V závislosti na vlastnostech sítě.

**{Clear Cost}** - Vymaže všechny údaje o ceně hovorů (vyžaduje kód PIN2).

### **Poznámky:**

- *Kód PIN2 je druhým ze sady kódů PIN a slouží převážně k zabezpečení vybraných služeb jako např. omezení ceny hovoru či fixní volby čísel.*
- *Po třech nesprávných zadáních za sebou bude kód PIN2 zablokován. K odblokování kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2.*

## Hovorné

**{Cost Limit}** - Nastaví limit celkové ceny hovorů. Z telefonu nelze uskutečnit placený hovor, pokud by mělo dojít k překročení limitu celkové ceny hovorů. Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce bude zobrazeno zbývající hovorné. **{On}**: Zapne funkci limitu hovorného (vyžaduje kód PIN2). **{Off}**: Vypne tuto funkci.

**{Currency}** - Stanoví výchozí měnovou jednotku pro výpočet ceny hovorů (vyžaduje kód PIN2).

**{Charge Unit}** - Stanoví cenu tarifní jednotky pro výpočet ceny hovoru (vyžaduje kód PIN2).

## Smazat vše (1-4-5)

Smaže všechny záznamy o zmeškaných, přijatých a odchozích hovorech.

## **Kopírovat záznam (1-5)**

Tato funkce umožňuje kopírování či přesun položek telefonního seznamu mezi SIM kartou a pamětí telefonu.

### **SIM karta->paměť telefonu (1-5-1)**

Kopíruje či přesouvá položky telefonního seznamu ze SIM karty do paměti telefonu.

#### **Jeden**

Zkopíruje či přesune jednu položku telefonního seznamu ze SIM karty do paměti telefonu.

**{Keep original}** - Zkopíruje jednu položku telefonního seznamu z paměti SIM karty a vloží ji do paměti telefonu, přičemž původní položka zůstane v paměti SIM karty zachována. Přejděte na požadovanou položku v paměti SIM karty. Poté stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu  - položka bude zkopírována do paměti telefonu.

**{Delete Original}** - Odstraní jednu položku z paměti SIM karty a uloží ji v paměti telefonu. Přejděte na požadovanou položku v paměti SIM karty. Poté stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu  - položka bude přesunuta do paměti telefonu.

#### **Všechny**

Zkopíruje či přesune všechny položky telefonního seznamu ze SIM karty do paměti telefonu.

**{Keep original}** - Zkopíruje všechny položky telefonního seznamu z paměti SIM karty a vloží je do paměti telefonu, přičemž původní položky zůstanou v paměti SIM karty zachovány. Po zvolení této možnosti se na displeji zobrazí údaj o celkovém počtu položek a dotaz, zda je chcete zkopírovat všechny. Stisknutím klávesy 

{OK} nebo klávesy ☒ zkopírujete všechny položky do paměti telefonu.

{Delete Original} - Odstraní všechny položky ze SIM karty a vloží je do paměti telefonu.

## **Paměť telefonu->SIM karta (1-5-2)**

Kopíruje či přesouvá položky telefonního seznamu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato metoda funguje úplně stejně jako kopírování položek ze SIM karty do paměti telefonu.

## **Smazat (1-6)**

Smaže nepotřebné položky telefonního seznamu:

### **Podle jména (1-6-1)**

Maže položky podle názvu.

Zadejte název položky a stiskněte klávesu ☒ {OK} nebo klávesu ☒. Položka bude zobrazena. Stisknutím klávesy ☒ {OK} nebo klávesy ☒ tuto položku smažete.

### **Smazat vše - SIM (1-6-2)**

Smaže všechny položky telefonního seznamu uložené v paměti SIM karty. Před smazáním všech položek telefon požádá o zadání kódu telefonu. Položky smažete zadáním kódu telefonu a stisknutím klávesy ☒ {OK} nebo klávesy ☒.

### **Smazat vše - telefon (1-6-3)**

Smaže všechny položky uložené v paměti telefonu. Postupujte stejně jako v případě {Delete All In SIM}.

### **Všechny hlasové záznamy (1-6-4)**

Smaže hlasové záznamy u všech položek telefonního seznamu. **Hlasové záznamy smažete zadáním kódu telefonu a stisknutím klávesy ☒ {OK} nebo klávesy ☒.**

## Skupina (1-7)

Na výběr je pět skupin volajících (□ádná a Skupiny 1-4). Ke konkrétním skupinám volajících lze přiřazovat libovolné položky telefonního seznamu a měnit nastavení (vyzváněcí tóny, obrázky atd.) pro ohlášení volajícího z určité skupiny.

### Poznámky:

- Zvolíte-li □ádná, jedinou dostupnou položkou menu bude {View List}.
- Popis aktivace či deaktivace skupiny volajících naleznete v kapitole „Skupina volajících (7-5)“ na straně 112.

Nastavení složek □ádná a Skupiny 1-4 jsou následující:

### Zobrazit seznam

Zobrazí seznam položek telefonního seznamu uložených v této skupině.

- Pokud skupině nejsou přiřazeny žádné položky, zobrazí se text {No Matching Record}.
- Jsou-li již skupině položky přiřazeny, přejděte na požadovanou položku a stiskněte klávesu □ (SELECT) nebo klávesu ☎ pro vytočení čísla ({Call}), případně pro přesunutí položky do jiné skupiny volajících ({Edit}).

### Přejmenovat

Změní název dané skupiny. (Možnost není dostupná pro skupinu {Default Group}.)

### Typ zvonění

Přiřadí skupině vyzvánění. Telefon použije tento typ vyzvánění k ohlášení příchozího hovoru člena dané skupiny.

## **Obrázek**

Přiřadí skupině obrázek. Na výběr jsou obrázky z knihovny {Picture Library} (3-1) nebo animace z knihovny {Animation Library} (3-2). Zvolený obrázek bude použit k ohlášení příchozího hovoru člena dané skupiny.

## **Zábavná světla**

Přiřadí skupině světelnou šablonu.

## **Upozornění na SMS**

Přiřadí skupině tón oznámení příchozí zprávy. K dispozici je pět různých tónů.

## **Hlasové ovládání (1-7)**

Vypíše položky telefonního seznamu s přiřazeným hlasovým záznamem. Přejděte na požadovanou položku a stiskněte klávesu  ({SELECT}) nebo klávesu . Objeví se následující:

## **Přehrát**

Přehraje hlasový záznam vybrané položky.

## **Upravit**

Změní hlasový záznam stejným způsobem, jako probíhá přidání nového hlasového záznamu.

## **Smazat**

Smaže hlasový záznam položky. Po smazání se již hlasový záznam v seznamu neobjeví.

## **Zobrazit službu (1-8)**

Pomocí této možnosti lze zobrazit a volat telefonní čísla služeb poskytovaná daným mobilním operátorem. Tato čísla jsou operátorem uložena a uzamčena na SIM kartě.

**Poznámka:** Možnost je závislá na vlastnostech sítě a SIM karty.

## **Moje číslo (1-9)**

Nastaví nebo zobrazí záznam o stávajícím telefonním čísle SIM karty.

- Není-li v paměti žádný záznam o vlastním čísle, zobrazí se text **{No Records Add Record?}**. Stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu , zadejte své jméno a telefonní číslo a poté určete pozici pro toto číslo (1 nebo 2).
- Pokud jste již údaj o vlastním telefonním čísle zadali, stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu  a vyberte některou z možností (přidat nový záznam, upravit, smazat stávající záznam nebo odeslat jako vizitku Vcard). Více informací o vizitce Vcard viz strana 58.

## **Status (1-10)**

Tato možnost umožňuje zobrazení počtu volných a obsazených pozic telefonního seznamu. Do paměti telefonu lze uložit až 100 položek telefonního seznamu, zatímco počet dostupných pozic v paměti SIM karty se liší v závislosti na používané službě sítě.

Na displeji se zobrazí počet volných a zaplněných pozic v paměti SIM karty. Stisknutím klávesy  se zobrazí počet volných a zaplněných pozic v paměti telefonu.

## **Informační čísla (1-12)**

Tato možnost zobrazí číslo zákaznického servisu operátora. Možnost se v telefonu může a nemusí zobrazit v závislosti na vlastnostech sítě a SIM karty.



## Zprávy (2)

Následující možnosti jsou závislé na síti a předplacených službách.

### Přijaté SMS (2-1)

Přijetí nové zprávy je oznámeno tónem, výzvou **{Read?}** a v pohotovostním režimu ikonou  v horní části displeje.

- 1 Zprávu lze zobrazit přímo stisknutím klávesy  (**{OK}**) nebo klávesy . Lze ji také zobrazit pomocí této položky menu. Bude zobrazen záznam o poslední doručené zprávě - čas doručení, datum a telefonní číslo či ID volajícího (je-li uloženo v telefonním seznamu).
- 2 Zprávu přečtete stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy .
- 3 Pokud jsou nové zprávy dvě, případně je jich více, lze mezi nimi přecházet pomocí klávesy .
- 4 Zprávu si přečtete stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy .
- 5 Po přečtení zprávy vyvoláte stisknutím klávesy  (**{OPTION}**) nebo klávesy  následující možnosti.

### Spustit

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, obsahuje-li příchozí zpráva adresu URL. Telefon dokáže rozpoznat adresu URL ve formátu <http://www.hellomoto.com> a [www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com). Po výběru možnosti **{Launch}** telefon obdrženou webovou adresu otevře v prohlížeči.

## Odpovědět

Odpoví na zprávu. Napište zprávu stejným způsobem jako novou zprávu. (Viz „New Message“ na straně 67.) Po napsání zprávy vyvoláte stisknutím klávesy **⏏** (**{OK}**) nebo klávesy **⏏** následující možnosti:

### Adresát

Odešle zprávu jednomu příjemci. Po zobrazení telefonního čísla příjemce zprávu odešlete stisknutím klávesy **⏏** (**{OK}**) nebo klávesy **⏏**.

### Příjemci

**{By Entry}** - Zprávu lze odeslat příjemcům zvoleným v telefonním seznamu. Přecházejte mezi položkami telefonního seznamu a pomocí klávesy **⏏** (**{SELECT}**) označte požadované příjemce zprávy. Označení příjemce lze též zrušit stisknutím klávesy **⏏** (**{CANCEL}**).

Po dokončení výběru stisknutím klávesy **⏏** zobrazíte seznam příjemců. Přejete-li si seznam upravit, stiskněte klávesu **⏏** (**{CHANGE}**). (úprava seznamu probíhá stejně jako označení či zrušení označení příjemce) Nakonec stisknutím klávesy **⏏** zprávu odešlete zvoleným příjemcům.

**{By Group}** - Zprávu lze odeslat vybraným členům konkrétní skupiny volajících. Zvolte skupinu a vybírejte příjemce stejně, jako vybíráte položky v telefonním seznamu.

### Uložit

Zadejte telefonní číslo (výchozí je číslo odesílatele původní zprávy) a stisknutím klávesy **⏏** (**{OK}**) nebo klávesy **⏏** uložte zprávu do složky Outbox.

### Smazat

**Smazání zprávy.** Po dokončení se na displeji zobrazí dotaz **{Deleted Read Next?}**. Chcete-li číst další zprávu,

stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**. Chcete-li skončit, stiskněte klávesu **[QUIT]** nebo klávesu **[↵]**.

## Odeslat

Přeošle přijatou zprávu jednomu nebo více příjemcům. Postupujte podle kroků uvedených na straně 72.

## Začít chat

Pomocí této možnosti lze zahájit relaci chat odpovědí na některou z přijatých zpráv ve složce Přijaté SMS. Telefon požádá o zadání přezdívky a zprávy relace chat. Po dokončení zahájíte stisknutím klávesy **[OK]** nebo klávesy **[↵]** relaci chat. **Viz „SMS Chat (2-5)“ na straně 75.**

## Obrázek

Obsahuje-li zpráva obrázek, uvidíte jej přímo během čtení zprávy. Přejděte do menu **{OPTION}** a zvolte možnost **{Extract Media}**. Telefon poté přejde do menu **{Save Picture}**. Pokud je ještě v paměti volné místo, bude zobrazena možnost **{New}** pro uložení obrázku jako nové položky. Rovněž lze procházením nahoru a dolů zvolit některý z obrázků uložených v archivu a nahradit jej obrázkem novým.

## Animace

Obsahuje-li zpráva animaci, uvidíte ji přímo během čtení zprávy. **Přejděte do menu {OPTION}** a zvolte možnost **{Extract Media}**. **Telefon poté přejde do menu {Save Animation}**. Pokud je ještě v paměti volné místo, bude zobrazena možnost **{New}** pro uložení animace jako nové položky. Rovněž lze procházením nahoru a dolů zvolit některou z animací uložených v archivu a nahradit ji animací novou.

## Melodie

Je-li součástí zprávy melodie, uslyšíte ji během čtení zprávy. Po otevření zprávy se melodie automaticky přehraje. **Přejděte do menu** {OPTION} a zvolte možnost {Extract Media}. **Telefon poté přejde do menu** {Save Melody}. Melodie bude uložena na jednu ze čtyř pozic pro uživatelská vyzvánění. Přejmenovat ji lze v menu {Media Library (3)}.

## Vizitka Vcard

Obsahuje-li zpráva vizitku Vcard, bude během čtení zprávy zobrazena ikona.

- 1 **Přejděte do menu** {OPTION} a zvolte možnost {Extract Media}. Telefon poté přejde do editoru položek menu {Phone Book}.
- 2 Upravte či potvrďte jméno kontaktu. Poté se zobrazí telefonní číslo.
- 3 Upravte či potvrďte telefonní číslo. Položka bude uložena.

Po uložení položky budete vyzváni k přidání hlasového záznamu.

Viz také page 30.

## Vcalendar

Vcalendar je položka menu {Date Book} převedená do podoby, kterou lze zaslat prostřednictvím mobilního telefonu. (**Viz „Kalendář (8-3)“ na strani 113.**)

Obsahuje-li zpráva položku kalendáře Vcalendar, bude během čtení zobrazena ikona. **Přejděte do menu** {OPTION} a zvolte možnost {Extract Media}. Zobrazí se datum, čas a popis položky kalendáře Vcalendar. Zvolte {Save} pro uložení záznamu. **Viz také page 30.**

## Upravit

Přijatou zprávu lze upravit. Úprava probíhá stejně jako funkce **{Reply}** na zprávu. Viz také informace o psaní zpráv - strana 74. Po dokončení vyvoláte stisknutím klávesy **□** (**{OK}**) nebo klávesy **Ⓜ** následující možnosti:

## Adresát

Zprávu lze jednomu příjemci odeslat dvěma způsoby:

- Po vyzvání zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte klávesu **□** (**{OK}**) nebo klávesu **Ⓜ** pro přímé odeslání zprávy.
- Chcete-li na dotaz po telefonním čísle vybrat položku z telefonního seznamu, stiskněte klávesu **□** (**{SELECT}**) nebo klávesu **Ⓜ** a zadejte jméno příjemce uložené v telefonním seznamu. Po zobrazení požadovaného telefonního čísla zprávu odešlete stisknutím klávesy **□** (**{OK}**) nebo klávesy **Ⓜ**. Rovněž lze dvakrát stisknout klávesu **□** nebo klávesu **Ⓜ** a vybrat telefonní číslo přímo z telefonního seznamu bez nutnosti nejprve zadat jméno.

## Příjemci

**{By Entry}** - Odešle zprávu příjemcům zvoleným prostřednictvím položek telefonního seznamu.

- 1 Přejete-li si seznam upravit, stiskněte klávesu **□** (**{SELECT}**) označte požadované příjemce zprávy.
- 2 Označení příjemce lze též zrušit stisknutím klávesy **□** (**{CANCEL}**).
- 3 **Po dokončení výběru zobrazíte stisknutím klávesy** **Ⓜ** seznam příjemců.
- 4 Přejete-li si seznam upravit, stiskněte klávesu **□** (**{CHANGE}**) (Úprava seznamu probíhá stejně jako označení či zrušení označení příjemce).

5 Nakonec stisknutím klávesy  zprávu odešlete zvoleným příjemcům.

***(By Group)*** - Zprávu lze odeslat členům konkrétní skupiny volajících. **Zvolte skupinu a vybírejte příjemce stejně, jako vybíráte položky v telefonním seznamu.**

### ***Uložit***

Zadejte telefonní číslo a stisknutím klávesy  (**{OK}**) nebo klávesy  zprávu uložte do složky Outbox.

### **Použít číslo**

Zobrazí a použije telefonní číslo dané zprávy. Má-li zpráva více než jedno číslo, lze pomocí klávesy  mezi těmito čísly přecházet. **Po zobrazení požadovaného čísla stiskněte klávesu**  (**{SELECT}**) nebo klávesu  pro výběr z následujících možností:

### ***Uložit***

Uloží telefonní číslo do telefonního seznamu. Zadejte jméno, potvrďte telefonní číslo a určete skupinu volajících a číslo pozice položky. Stisknutím klávesy  (**{OK}**) nebo klávesy  číslo uložte. Nakonec k telefonnímu číslu přiřaďte hlasový záznam.

### ***Hovor***

Stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy  vytočíte dané číslo.

### **Volat zpět**

Vytočí číslo uvedené v záznamu přijaté textové zprávy.

### **Vyjmout médium**

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, obsahuje-li zpráva SMS multimediální soubor - obrázek, animaci, melodii, vizitku Vcard nebo položku kalendáře

Vcalendar. Pokud zpráva obsahuje obrázek nebo animaci, budou zobrazeny přímo ve zprávě. Pokud zpráva obsahuje melodii, bude zobrazena jako ikona . Pomocí této možnosti lze multimediální soubor(y) uložit do knihovny médií (3). Prostor pro ukládání je však omezen, sledujte proto pozorně jeho využití. Vízitky Vcard a položky kalendáře Vcalendar se zobrazí jako ikony.

## **Nová zpráva (2-3)**

Tato funkce umožňuje psaní krátkých textových zpráv. Napište zprávu. Stisknutím klávesy  vyvoláte {Input Menu}. (Viz kapitola "Input Modes" on page 22.) Po dokončení zprávy zvolte stisknutím klávesy  ({OK}) nebo klávesy  odeslání nebo uložení zprávy. Možnost {Send} má stejné podmenu jako možnost {Edit} ve složce {Inbox}.

## **Vzorové zprávy (2-4)**

Tato funkce umožňuje přizpůsobení seznamu vzorových zpráv. Můžete psát a ukládat vlastní věty. K úpravě zpráv lze rovněž použít věty v seznamu již uložené.

## **Psaní a ukládání vlastních vzorových zpráv**

V seznamu vzorových zpráv vyberte jednu z prvních pěti prázdných položek a volbou možnosti {Edit} přejděte k psaní zprávy. Po dokončení větu uložte stisknutím klávesy  ({OK}) nebo klávesy . Zobrazí se seznam vzorových zpráv s novou zprávou uloženou na zvolené pozici.

## **Přístup k již napsané vzorové zprávě**

V seznamu vzorových zpráv přejděte na požadovanou vámi napsanou zprávu a stiskněte klávesu  ({SELECT})

nebo klávesu **↵**, případně zprávu vyberte stisknutím odpovídající číselné klávesy. Zobrazí se následující:

## **Zobrazit**

**Zobrazí celou větu.** Větu lze poté upravit do podoby zamýšlené zprávy. Po dokončení zvolte stisknutím klávesy **↵** (**{OK}**) nebo klávesy **↵** odeslání nebo uložení zprávy. Tato možnost má stejné podmenu jako možnost **{Edit}** ve složce **{Inbox}** (2-1).

## **Odeslat**

Zprávu lze odeslat jednomu či více příjemcům. **Postupujte podle kroků uvedených v kapitole „Adresát“ na strani 72.**

## **Upravit**

Umožní úpravu věty. Po dokončení větu uložíte stisknutím klávesy **↵** (**{OK}**) nebo klávesy **↵** na její pozici v seznamu vzorových zpráv.

## **Smazat**

Smaže větu. Po dokončení se uvolní pozice, na níž byla věta před smazáním uložena.

## **Přístup k původní vzorové zprávě**

V seznamu vzorových zpráv přejděte na požadovanou původní zprávu a stiskněte klávesu **↵** (**{SELECT}**) nebo klávesu **↵**, případně zprávu vyberte stisknutím číselné klávesy 6 až 9. Poté zvolte možnost **{View}** nebo **{Send}**. Postup je stejný jako ve výše uvedených případech.

## **SMS Chat (2-5)**

Rovnocenné relace chat se lze zúčastnit odesláním zpráv SMS jinému uživateli mobilního telefonu. Pokud telefon příjemce nepodporuje tuto funkci, budou se mu

zprávy relace chat zobrazovat jako obyčejné zprávy SMS. Relaci chat lze zahájit třemi způsoby:

- Můžete vybrat dříve obdrženou textovou zprávu ve složce {Inbox} (2-1) a zvolením možnosti {Start Chat} zahájit relaci chat. **Viz „Začít chat“ na strani 70.**
- Pokud vás někdo prostřednictvím příchozí zprávy chat vyzve k relaci chat nebo pokud jiný uživatel přijme vaši výzvu k relaci chat odpoví na vaši zprávu chat, zobrazí se obrazovka relace chat se jménem odesílatele následovaným textem zprávy. Poté můžete stisknutím odpovídající softwarové klávesy relaci chat přijmout nebo odmítnout.
- Zvolíte-li způsob zahájení relace chat pomocí menu {SMS Chat}, vyberte možnost {Start Chat} (2-4-1):
  - 1 Zadejte přezdívku, kterou chcete během relace chat používat.
  - 2 Napište zprávu, kterou chcete odeslat, a stiskněte klávesu  ({OK}) nebo klávesu .
  - 3 Zadejte telefonní číslo příjemce výzvy k relaci chat a stisknutím klávesy  ({OK}) nebo klávesy  zprávu odešlete.

Po odeslání je zpráva na obrazovce vypsána v podobě přezdívka:>text zprávy. V relaci chat lze pokračovat odesláním další zprávy.
  - 4 Relaci chat opustíte stisknutím klávesy  ({QUIT}). Do menu {SMS Chat} se lze vrátit a výběrem možnosti {Resume Chat} pokračovat v relaci chat, nebo výběrem možnosti {End Chat} relaci chat ukončit.

Pokud stávající relaci chat přeruší příchozí hovor:

Hovor lze přijmout stisknutím klávesy . Po ukončení hovoru se displej vrátí do pohotovostního

režimu. Relaci chat lze poté obnovit výběrem možnosti **{Resume Chat}** v menu **{SMS Chat}**.

Příchozí hovor je možno stisknutím klávesy **Ⓜ** odmítnout a pokračovat v relaci chat výběrem možnosti **{Resume Chat}** v menu **{SMS Chat}**.

Pomocí možnosti **{View History}** (2-4-2) v menu **{SMS Chat}** lze zobrazit protokol relace chat. Obsah protokolu lze též vymazat výběrem možnosti **{Erase History}** (2-4-3).

## **Odchozí (2-6)**

Pomocí této funkce lze číst uložené zprávy. Po zvolení této možnosti se zobrazí záznam poslední uložené zprávy s výpisem telefonního čísla a čísla záznamu. Přejděte na požadovaný záznam. Poté stisknutím klávesy **Ⓜ** (**{SELECT}**) nebo klávesy **Ⓜ** zprávu otevřete. Po přečtení vyvoláte stisknutím klávesy **Ⓜ** (**{OPTION}**) nebo klávesy **Ⓜ** následující možnosti:

### **Spustit**

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, obsahuje-li odchozí zpráva adresu URL. Telefon dokáže rozpoznat adresu URL ve formátu <http://www.hellomoto.com> a [www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com). Zvolte možnost **{Launch}** - telefon webovou adresu otevře v prohlížeči.

### **Odeslat**

Odešle zprávu jednomu či více příjemcům. **Postupujte podle kroků uvedených na straně 72.**

### **Použít číslo**

**Zobrazí a použije telefonní číslo dané zprávy.**

Postupy a podmenu jsou stejné jako u možnosti **{Use Number}** ve složce **{Inbox}** (2-1). Viz strana „Použit číslo“ na straně 73.

## Smazat

Smaže danou zprávu.

Po dokončení se zobrazí dotaz **{Deleted Read Next?}**. **Chcete-li číst další zprávu, stiskněte klávesu**  (**{OK}**) nebo klávesu . **Chcete-li skončit, stiskněte klávesu**  (**{QUIT}**) nebo klávesu .

## Upravit

Postupy a podmenu jsou stejné jako u možnosti **{Edit}** ve složce **{Inbox}** (2-1).

## Vyjmout médium

Obsahuje-li zpráva multimediální soubor, lze jej uložit. **Bližší informace naleznete v kapitole „Vyjmout médium“ na strani 73.**

## Hlasová zpráva (2-7)

V závislosti na operátorovi můžete zavolat do hlasové schránky a vyslechnout hlasovou zprávu zanechanou volajícím.

Po uložení zprávy do hlasové schránky se uprostřed displeje zobrazí ikona .

- 1 Stisknutím klávesy  nebo klávesy  vraťte telefon do pohotovostního režimu. Na displeji se objeví ikona  oznamující, že na lince 1 čeká hlasová schránka. (Pokud je aktivní linka 2, objeví se ikona .)
- 2 Stisknutím a přidržením klávesy  zavolejte hlasovou schránku buď přímo, nebo tak učiňte prostřednictvím menu.

**Poznámka:** Všechny postupy a ikony hlasové pošty jsou závislé na podporovaných vlastnostech sítě. 2. Postup

*určení aktivní linky naleznete v kapitole „Linka (4-2)“ na strani 90.*

## **Volat (2-7-1)**

Vytočení čísla hlasové schránky umožní vyslechnutí hlasové pošty.

## **Upravit (2-7-2)**

Umožňuje změnu čísla hlasové schránky. Zadejte číslo hlasové schránky získané od operátora a stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**.

## **Místní info (2-8)**

Můžete přijímat místní informace nabízené síťovým operátorem a vybrat preferovaná témata a jazyky.

### **Příjem (2-8-1)**

Zvolte, zda chcete přijímat místní informace poskytované operátorem, či nikoliv.

### **Témata (2-8-2)**

Zobrazí přehled témat místních informací.

Pokud ještě nebyla uložena žádná témata, zobrazí se po zvolení této možnosti hlášení **{No Topics Add Topic?}**. Stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]** a zadejte požadované téma. Pokud již bylo dříve nějaké téma zadáno, zobrazí se po výběru této položky na displeji. Poté lze přidat nové nebo upravit či smazat téma uložené.

### **Jazyk (2-8-3)**

Místní informace se budou zobrazovat pouze ve zvolených jazycích. Jazyky zvolte stisknutím klávesy **[SELECT]** nebo klávesy **[↵]**.

## **Nastavení (2-9)**

Toto menu nabízí několik možností úpravy nastavení zpráv.

### **SMS centrum (2-9-1)**

Tato možnost obsahuje telefonní číslo střediska zpráv. Odeslaná zpráva je prostřednictvím tohoto centra zpráv doručena příjemci.

Zadejte číslo střediska zpráv získané od operátora a uložte je stisknutím klávesy  (OK) nebo klávesy .

### **Platnost (2-9-2)**

Můžete určit, po jakou dobu zůstanou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, zatímco se je středisko zpráv bude pokoušet doručit.

### **Odpověď komu (2-9-3)**

Můžete přikázat síti, aby odpověď na vámi odeslanou zprávu směřovala přes vaše vlastní středisko zpráv. Pokud tuto funkci zapnete, odešlete zprávu a příjemce na ni odpoví, bude tato odpověď doručena stejnou cestou jako vámi původně odeslaná zpráva.

### **Potvrzení (2-9-4)**

Zapnete-li tuto funkci, bude vám operátor zasílat hlášení o doručení zprávy.

### **Formát (2-9-5)**

Můžete přikázat síti, aby vámi odesílané textové zprávy převáděla do jiných formátů. Vyberte jeden z následujících formátů: Text, Paging, E-Mail, Fax, Hlas, ERMES, Dálnopis a Skup4 Fax.

### **Smazat vše (2-10)**

Smáže všechny zprávy.

## **Knihovna médií (3)**

V knihovně médií jsou uloženy multimediální soubory.

Mějte na paměti, že možnost odeslání v této části závisí na modelu mobilního telefonu příjemce. Nepodporuje-li telefon příjemce daný formát, příjemce nebude moci vámi zasláné multimediální soubory využít. Také prostor pro ukládání souborů je omezen; v okamžiku zaplnění tohoto prostoru je k uložení nových souborů třeba smazat nebo nahradit soubory starší.

### **Knihovna obrázků (3-1)**

V telefonu je 30 předem nahraných obrázků. Nové obrázky můžete nahrávat ze sítě Internet nebo přijímat od ostatních uživatelů mobilních telefonů a ukládat je v této složce. Při prvním otevření této složky možnosti máte následující dvě možnosti:

#### **Nahrát**

Po výběru této možnosti telefon spustí relaci WAP a otevře webový server určený v části **{Setup}** (viz dále). Poté lze ze serveru načíst požadovaný obrázek.

Po načtení se znovu zobrazí seznam obrázků i s názvem nově načteného obrázku. Poté lze tento obrázek vybrat ze seznamu a stisknutím klávesy  zobrazit menu možností:

**{Save As Screensaver}** - Nastaví obrázek jako šetřič obrazovky.

**{Save As Logo}** - Nastaví obrázek jako logo v pohotovostním režimu.

**{Save As Wallpaper}** - Nastaví obrázek jako pozadí v pohotovostním režimu.

**{Send}** - Odešle obrázek jinému uživateli. Po výběru této možnosti telefon přejde na obrazovku psaní zprávy a zvolený obrázek zařadí na samý začátek zprávy. Zprávu dokončete stejným způsobem jako standardní zprávu SMS.

**{Rename}** - Umožní přejmenovat obrázek.

**{Delete}** - Smaže obrázek.

## **Nastavení**

Po výběru této možnosti telefon vyzve k zadání adresy URL pro nahrávání. Po zadání adresy je třeba relaci WAP pro připojení k danému webovému serveru zahájit výběrem možnosti **{Download New}**.

## ***Knihovna animací (3-2)***

Knihovna médií obsahuje patnáct předem uložených

<b>Číslo</b>	<b>Animace</b>	<b>Znamená</b>
1		Ironie a flirt
2		Radost
3		Pochyby
4		Smutek
5		Úžas
6		Pláč
7		Mrknutí
8		Smích
9		Lhostejnost
10		Láska a polibek
11		Rozpaky
12		Vyplazený jazyk
13		Zlost

Číslo	Animace	Znamená
14		Brýle
15		Đábel

animací.

Po výběru jedné z animací máte následující možnosti:

### **Nahrát**

**Po výběru této možnosti telefon spustí relaci WAP a otevře webový server určený v části {Setup} (viz níže).** Poté lze ze serveru načíst požadovanou animaci.

Po načtení se znovu zobrazí seznam animací i s názvem nově načtené animace. Poté můžete novou animaci ze seznamu vybrat a rozhodnout, co s ní uděláte. Níže jsou uvedeny dostupné funkce.

### **Nastavení**

**Po výběru této možnosti telefon vyzve k zadání adresy URL pro nahrávání. Po zadání adresy je třeba relaci WAP pro připojení k danému webovému serveru zahájit výběrem možnosti {Download New}.**

### **Uložit jako šetřič obrazovky**

Nastaví animaci jako šetřič obrazovky.

### **Odeslat**

Odešle animaci jinému uživateli. Po výběru této možnosti telefon přejde na obrazovku psaní zprávy a zvolenou animaci zařadí na samý začátek zprávy. **Zprávu dokončete stejným způsobem jako standardní zprávu SMS.**

## **Přejmenovat**

**Umožní přejmenování animace.**

## **Smazat**

Odstraní animaci z knihovny. Patnáct předem uložených animací však smazat nelze.

## **Knihovna melodií (3-3)**

Knihovna obsahuje 10 předem uložených melodií: Zvonkohra1, Zvonkohra2, Ding, TaDa, Upozornění, Buben, Potlesk, Fanfára, Akord1 a Akord2. Tyto melodie nelze upravit. Můžete též vytvářet vlastní {UserRings}. Těchto deset melodií může být použito i jako {ring tone} pro ohlášení příchozího hovoru. Vlastní melodie lze skládat vybráním možnosti {New}. Po zaplnění prostoru k ukládání se možnost {New} nezobrazí, dokud nesmažete alespoň jednu položku.

## **Nové**

Tato funkce umožňuje vytváření vlastních vyzváněcích melodií pomocí notových značek uložených v paměti telefonu.

Po zvolení prázdného vyzvánění se objeví následující notová osnova:



## **Skládání melodie**

*Nastavení notové délky* - Stisknutím odpovídající číselné klávesy umístěte na osnovu notu požadované délky. (Viz tabulka dole.)

**Nastavení výšky tónu - c, d, e, f, g, a, h, oktáva** - Po zobrazení noty zvolené délky notu opakovaným stisknutím odpovídající číselné klávesy posunujte po stupnici nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy  přidejte předznamenání # (nelze přidat k tónům e, h).

Pomocí klávesy  lze kurzorem přecházet mezi notami.

Notu lze smazat stisknutím klávesy . Všechny noty lze smazat stisknutím a přidržením klávesy .

**Poznámka:** Maximální délka notového zápisu je 24 sekund. Po dosažení tohoto limitu již není možno přidat další notu.

## Mapa přiřazení kláves

V následující tabulce je uvedeno přiřazení kláves jednotlivým notám různých délek a symbolům:

Klávesa	Doba trvání	Nota	Převrácená nota
	1/32		
	1/16		
	1/8		
	3/16		
	1/4		
	3/8		

Klávesa	Doba trvání	Nota	Převrácená nota
	1/2		
	3/4		
	1		
	Pomlka	 (Požadovanou pomlku lze vytvořit opakovaným stiskem klávesy.)	
	Zvýšení	#	#

## Nastavení

Po dokončení notového zápisu melodie vyberte stisknutím klávesy  nebo klávesy  z následujících možností:

**{Play}** - Přehraje právě vytvořenou melodii.

**{Save Tone}** - Uloží melodii.

**{Edit}** - Umožní úpravu notového zápisu melodie.

**{Rename}** - Přejmenuje melodii.

Melodii je možno přejmenovat až po uložení.

**{Timebeat}** - Umožňuje následující nastavení tempa melodie: Pomalu, Středně, Rychle, Velmi rychle.

**Poznámka:** Před nastavením tempa je nutno melodii uložit. Pak zvolte možnost **{Edit}** a poté můžete nastavit **{Timebeat}**.

Po uložení melodie máte následující možnosti:

**{Save As Ring Tone}** - Nastavit melodii jako vyzvánění.

**{Send Melody}** - Odeslat melodii jinému uživateli. Po výběru této možnosti telefon přejde na obrazovku psaní zprávy a zvolenou melodii zařadí na samý začátek zprávy. **Zprávu dokončete stejným způsobem jako standardní zprávu SMS.**

**Poznámka:** Volba je závislá na vlastnostech sítě.

**{Edit}** - Umožní úpravu melodie.

**{Rename}** - Umožní přejmenování melodie.

**{Delete}** - Smaže melodii.



## Funkce volání (4)

{Call Services} nabízejí několik způsobů správy hovorů.

**Poznámka:** Funkce obsažené v tomto menu jsou závislé na síti a předplacených službách.

### Přesměrování (4-1)

Podle potřeby si lze vybrat z následujících režimů přesměrování.

#### Obsazeno (4-1-1)

Pokud je telefon obsazen, příchozí hovory jsou přesměrovány na určené číslo. Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {Divert Voice}.

#### Neodpovídá (4-1-2)

Pokud není příchozí hovor přijat, je přesměrován na určené telefonní číslo. **Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {Divert Voice}.**

#### Nedostupný (4-1-3)

Pokud je telefon vypnutý či se nenachází se v dosahu pokrytí sítě, příchozí hovory jsou přesměrovány na určené číslo. **Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {Divert Voice}.**

#### Hlasové hovory (4-1-4)

Příchozí hlasové hovory jsou přesměrovány na určené telefonní číslo.

#### Aktivovat

Zvolte přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na určené telefonní číslo, poté zadejte číslo určené k přesměrování a stiskněte klávesu **OK** (OK) nebo klávesu **↵**. Během přesměrování hovorů se na displeji v

závislosti na přesměrované lince objeví ikona  nebo ikona . Při přesměrování obou linek zároveň se objeví ikona . (Postup určení aktivní linky viz „Linka (4-2)“ na straně 90.)

## **Zrušit**

Vypne tuto funkci.

## **Status**

Zobrazí stav nastavení funkce.

## **Zrušit vše (4-1-5)**

Zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

## **Linka (4-2)**

**Poznámka: V závislosti na vlastnostech sítě.**

Funkce umožňuje použití dvou telefonních čísel v jednom telefonu. Můžete určit číslo k uskutečňování hovorů a k přijímání hovorů použít obě čísla zároveň bez nutnosti používat dva telefony.

Zvolte linku 1 nebo linku 2. V pohotovostním režimu se zobrazí ikona ( nebo ikona ).\*

## **Čeká hovor (4-3)**

Pokud na telefon během probíhajícího hovoru přijde druhý hovor, telefon na něj upozorní zobrazením čísla volajícího a hlášením o čekajícím hovoru. Zvolte aktivaci, zrušení nebo kontrolu stavu funkce.

## **Zobraz číslo (4-4)**

Můžete stanovit, zda se má volanému na displeji zobrazit vaše telefonní číslo či nikoliv.

### **Původní (4-4-1)**

Zobrazení či nezobrazení telefonního čísla na displeji volaného telefonu proběhne podle výchozího nastavení sítě.

### **Zapnuto (4-4-2)**

Po zavolání se číslo na displeji volaného telefonu zobrazí.

### **Vypnuto (4-4-3)**

Telefonní číslo se na displeji volaného telefonu nezobrazí.



## Nastavení (5)

Menu poskytuje přístup k nejrůznějším volbám nastavení telefonu.

### Šetřič obrazovky (5-1)

Funkce umožňuje nastavení spořiče obrazovky telefonu. Pokud nastavíte šetřič obrazovky telefonu, spustí se vždy hned po aktivaci funkce {keypad lock} nebo po uplynutí více než 40 sekund režimu nečinnosti.

#### Zapnuto

Po výběru volby {On} máte následující možnosti: můžete zvolit jeden z přednastavených šetřičů obrazovky nebo vybrat jednu z položek ve složkách {Picture Library} a {Animation Library}.

#### Vypnuto

Vypne spořič obrazovky.

### Světla (5-2)

Funkce umožňuje nastavení šablon zábavných světel, která se rozsvěčují po zapnutí a v režimu nečinnosti. Pomocí této funkce lze též měnit barvu a upravovat délku trvání podsvícení displeje. Podsvícení je aktivováno příchozím hovorem, zprávou atd., případně stisknutím libovolné klávesy na klávesnici telefonu.

#### Podsvícení při zapnutí (5-2-1)

Nastaví šablonu podsvícení po zapnutí telefonu.

#### Podsvícení v pohotovostním režimu (5-2-2)

Nastaví šablonu podsvícení po přechodu do pohotovostního režimu.

## Obecné podsvícení (5-2-3)

Nastaví podsvícení pro všechny ostatní situace.

## Trvání podsvícení (5-2-4)

Umožní nastavení požadovaného časového úseku (15, 30 nebo 60 sekund) nebo vypnutí podsvícení.

## Nastavit WAP (5-3)

K úspěšnému připojení mobilního telefonu je třeba aktivovat službu WAP u operátora či poskytovatele připojení k síti Internet (ISP) a odpovídajícím způsobem upravit nastavení této služby.

## Nastavení Proxy (5-3-1)

Zpřístupňuje úpravu nastavení nezbytných pro mobilní přístup k Internetu. Na výběr jsou profily 1-3. Vyberete-li například Profil 1:

**Poznámka:** Profily 2 a 3 mají stejné podmenu jako profil 1.

### Profil 1

Stisknutím klávesy  (**{SELECT}**) nebo klávesy  zobrazíte následující možnosti:

**{Activate}** - Nastaví Profil 1 jako výchozí.

**{Data Info}** - Zadejte následující údaje získané od poskytovatele ISP.

**{Phone #}**: Číslo, které telefon vytáčí pro připojení k Internetu. Číslo vám sdělí poskytovatel ISP.

**{User}**: Identifikace ID uživatele, kterou vám sdělil poskytovatel ISP.

**{Password}**: Heslo získané od poskytovatele ISP.

**{Baud Rate}** - Výchozí nastavení je 9600 b/s, což je standardní rychlost datového přenosu u telefonů GSM.

**{Line Type}** - Typ hovoru, jehož prostřednictvím se telefon připojuje k poskytovateli ISP. Výchozí nastavení je ISDN.

**{Primary Data}**: Adresa IP brány (hlavního serveru poskytovatele ISP), skrze niž se telefon připojuje k síti Internet. Zadejte adresu IP získanou od poskytovatele ISP.

**{Secondary}**: Záložní adresa IP, je-li k dispozici. Tato adresa IP bude použita v případě, že hlavní server během vytáčeného připojení neodpovídá.

**{Home Page}**: Zadanou webovou adresu nastaví jako domácí stránku. Pokud však poskytovatel ISP určí vlastní domácí stránku, zde nastavená stránka se zobrazovat nebude. Domácí stránku lze rovněž nastavit v menu **{Browser}**. Viz strana 38. Domácí stránka nastavená v menu **{Browser}** má vyšší prioritu než stránka nastavená pomocí této nabídky.

**{Edit Profile Name}**: Zde je možno změnit název profilu.

## **Časový limit (5-3-2)**

Slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí telefon zavěsí v případě, že je Internet v nečinnosti. Minimum: 30 sekund; maximum: 1000 sekund.

## **Vymaž paměť' (5-3-3)**

Vyrovnávací paměť' (cache) slouží jako přechodná paměť' k ukládání webového obsahu. Vymazáním paměti cache dojde k odstranění veškerého uloženého webového obsahu.

## Zabezpečení (5-4)

Tato možnost zajišťuje zabezpečení telefonu pomocí nastavení dotazu na kód PIN, kód telefonu, zámku SIM atd., stejně jako omezením konkrétních příchozích a odchozích hovorů.

### Stav kódu (5-4-1)

#### **PIN kód**

Aktivuje nebo deaktivuje kód PIN.

Zvolte možnost **{On}** nebo **{Off}**. Po změně stavu kódu PIN telefon požádá o jeho zadání.

#### **Kód telefonu**

Aktivuje nebo deaktivuje kód telefonu. Kód telefonu zabraňuje neoprávněnému přístupu do telefonu. Pokud je tato funkce zapnutá, kód telefonu je třeba zadat při každém zapnutí telefonu. Počet chybných pokusů o zadání kódu telefonu není nijak omezen.

**Zvolte možnost** **{On}** nebo **{Off}**. Při změně kódu telefonu je nutno tento kód zadat. Výchozí nastavení kódu telefonu je 1234.

### Změnit kód (5-4-2)

#### **PIN kód**

Kód PIN lze změnit. Před změnou kódu PIN je třeba tento kód aktivovat (viz 5-2-1). Nejprve zadejte původní kód PIN a stiskněte klávesu **OK** nebo klávesu **↵**. Poté zadejte nový kód PIN a stiskněte klávesu **OK** nebo klávesu **↵**. Nový kód PIN zadejte znovu a potvrďte jej stisknutím klávesy **OK** nebo klávesy **↵**.

#### **Kód PIN2**

Změna kódu PIN2 probíhá stejně jako změna kódu PIN.

Zadáte-li třikrát po sobě špatný kód PIN2, bude nutno jej odblokovat zadáním kódu PUK2 (pokud to operátor umožňuje).

### **Kód telefonu**

Změna kódu telefonu probíhá stejně jako změna kódu PIN.

### **Kód sítě**

Změna kódu sítě probíhá stejně jako změna kódu PIN.

### **Pevná volba (5-4-3)**

Je možno omezit čísla, na něž lze z telefonu volat.

#### ***Poznámky:***

- *Chcete-li využít tuto funkci, musíte znát svůj kód PIN2.*
- *Pokud třikrát po sobě zadáte špatný kód PIN2, bude nutno jej odblokovat zadáním kódu PUK2 (pokud to operátor umožňuje).*

### **Zobrazit**

Zobrazí nastavená čísla pevné volby.

### **Upravit stav**

Zapne nebo vypne tuto funkci. Při pokusu o aktivaci této funkce telefon požádá o zadání kódu PIN2.

### **Upravit**

Před přidáním, úpravou či mazáním záznamů o číslech pevné volby je třeba zadat kód PIN2. Číslo pevné volby lze rovněž zaslat formou vizitky Vcard.

### **Zámek SIM (5-4-4)**

Pomocí této funkce lze zamezit neoprávněnému používání telefonu s neznámými kartami SIM.

Pokud po aktivaci této funkce telefon zapnete s jinou vloženou SIM kartou než tou, jejíž pomocí byla funkce aktivována, a zadáte kód PIN, telefon vypíše hlášení **{Insert Correct SIM}**. Stiskněte klávesu  a zadejte odblokovací kód. Je-li zadáný odblokovací kód správný, telefon bude tuto SIM kartu automaticky rozpoznávat. Při dalším zapnutí telefonu s touto nově rozpoznanou SIM kartou již nebude třeba odblokovací kód znovu zadávat. Pokud je však zadáný odblokovací kód neplatný, na displeji se opět zobrazí hlášení **{Insert Correct SIM}** a telefon se bude chovat tak, jako by nebyla vložena žádná SIM karta. Telefon dokáže rozeznat až 3 různé karty SIM.

**Poznámka:** *Po deseti neúspěšných pokusech je telefon zablokován a stane se nepoužitelným.*

### **Upravit stav**

Zapne nebo vypne zámek SIM. Před změnou stavu zámků SIM je třeba zadat odblokovací kód. (Výchozí odblokovací kód je 00000000.)

### **Změnit kód**

Umožní změnu odblokovacího kódu. Telefon nejprve požádá o zadání původního odblokovacího kódu. Zadejte původní odblokovací kód, dvakrát nový odblokovací kód a stiskněte tlačítko  (**{OK}**) nebo tlačítko . Délka kódu může být v rozmezí jedné až osmi číslic.

### **Blokování hovorů (5-4-5)**

Můžete nastavit omezení odchozích nebo příchozích hovorů.

### **Odchozí**

Zablokuje všechny odchozí hovory. Možnosti jsou následující:

**{Activate}** - Zadejte heslo získané od síťového operátora a stisknutím klávesy **[OK]** nebo klávesy **[↵]** funkci aktivujte.

**{Cancel}** - Zadejte heslo získané od síťového operátora a stisknutím klávesy **[OK]** nebo klávesy **[↵]** funkci aktivujte.

**{Status}** - Zobrazí stav nastavení funkce.

## **Mezinárodní**

Zablokuje všechny odchozí mezinárodní hovory. Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti **{All Outgoing}**.

## **Mez.mimoDomů**

Zablokuje odchozí mezinárodní hovory kromě těch, které jsou přepojeny do domovské země. **Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {All Outgoing}**.

## **Příchozí**

Zablokuje všechny příchozí hovory. **Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {All Outgoing}**.

## **Při roamingu**

Zablokuje všechny příchozí hovory při roamingu (během pobytu v zahraničí). **Nastavení jsou stejná jako v případě možnosti {All Outgoing}**.

## **Zrušit vše**

Zruší všechna nastavení blokování hovorů. Zadejte heslo získané od síťového operátora a stiskněte klávesu **[OK]** nebo klávesu **[↵]**.

## **Změnit kód**

Umožní změnu hesla funkce **{Call Barring}**.

## Zámek klávesnice (5-4-6)

Uzamčením klávesnice zabráníte nechtěnému spouštění operací vyvolanému stisknutím kláves například při přenášení telefonu v tašce. V pohotovostním režimu se klávesnice uzamkává stisknutím a přidržením klávesy . **Jsou-li klávesy uzamknuty, na spodním okraji displeje se v pohotovostním režimu zobrazí ikona .** Hovory lze stále přijímat stisknutím klávesy . Klávesnice se odemyká stisknutím klávesy  (**Unlock**) nebo klávesy  a následným stisknutím klávesy .

## Automatický zámek

Klávesnice se v tomto režimu uzamkne po uplynutí přibližně 30 sekund.

## Zamknout

Okamžitě uzamkne klávesnici.

## Vypnuto

Vypne tuto funkci.

## Režim vstupu (5-5)

Jako výchozí nastaví buď režim **{Smart Input}**, nebo režim **{ABC Input}**. Další informace o těchto dvou režimech naleznete na straně 22.

## Základní nastavení (5-5)

### Nastavit datum a čas (5-5-2)

Nastaví datum a čas zobrazené na displeji v pohotovostním režimu. Nastavení data:

- 1 Pomocí číselných kláves zadejte rok, měsíc a den.
- 2 Potvrďte stisknutím klávesy  (**OK**) nebo klávesy . Nastavení aktuálního času (ve 24hodinovém

formátu): pomocí klávesy  zadejte hodinu, poté stiskněte klávesu  a stejným způsobem zadejte minutu. (K přímému zadání přesného času můžete použít též číselné klávesy.)

- 3 Číslice lze vymazat stisknutím klávesy  (**{DELETE}**).

### **Jazyk (5-5-3)**

Je možno nastavit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat informace. Zvolený jazyk bude uložen v paměti telefonu. Pokud není používán režim **{Automatic}**, po zapnutí telefonu zůstává nastavení jazyka vždy stejné, ať už je či není vložena SIM karta. (V režimu **{Automatic}** telefon používá výchozí nastavení jazyka SIM karty.)

### **Opakované volání (5-5-4)**

Pokud vámi volané číslo neodpovídá, telefon je bude vytáčet opakovaně. Telefon toto číslo vytočí až desetkrát. Zvolte, chcete-li funkci zapnout nebo vypnout.

### **Styl menu (5-5-5)**

Zvolte, zda chcete používat typ rozhraní menu **{zoom}** nebo **{Desktop}**. Další informace o těchto dvou typech rozhraní naleznete na straně 41.

### **Obnovit (5-5-6)**

Obnoví všechna výchozí nastavení. Zadejte kód telefonu (výchozí kód telefonu je 1234) a potvrďte jej dvojnásobným stisknutím klávesy  (**{OK}**) nebo klávesy .

## **Sít' (5-6)**

Mobilní telefon po zapnutí automaticky vyhledá určeného sít'ového operátora. Menu umožňuje volbu vhodného operátora a systému sítě dle potřeby.

### **Automatická volba (5-6-1)**

Po zvolení této možnosti telefon znovu provede vyhledání operátora.

### **Manuálně (5-6-2)**

Telefon nabídne k výběru seznam dostupných operátorů. Vyhledání a zobrazení seznamu dostupných sítí může telefonu trvat několik vteřin.

### **Pásmo (5-6-3)**

Zvolí frekvenční pásmo rádiového standardu GSM. Pokud vyberete možnost {Automatic}, telefon rozpozná prostředí sítě a automaticky zvolí vhodný sít'ový systém. Telefon lze také výběrem možnosti {900 MHz} nebo {1800 MHz} připojit k sítím GSM 900 či GSM 1800.

### **Časový interval (5-7)**

Telefon během hovoru po každé minutě pípne. Zvolte možnost {On} nebo {Off}.

### **Skupina (5-8)**

**Poznámka:** V závislosti na vlastnostech sítě.

Služba uzavřených skupin uživatelů (CUG) umožňuje vytváření uzavřených skupin s omezeným přístupem do a ze skupiny. Jeden uživatel může být členem jedné či více skupin. Členové konkrétní skupiny CUG mohou komunikovat mezi sebou, ale nemohou hovořit s uživateli mimo svou skupinu.

Požádejte síťového operátora o bližší informace o této funkci.

### ***Původní (5-8-1)***

Aktivuje službu CUG s výchozím číslem skupiny CUG, které přednastavil síťový operátor.

### ***Zapnuto (5-8-2)***

Zadáním čísla skupiny CUG aktivujete službu CUG.

### ***Vypnuto (5-8-3)***

Vypne službu CUG.

## ***Další informace (5-9)***

### ***Verze flex (5-9-1)***

Vypíše verzi nástroje softwaru. Nástroj softwaru slouží k načítání softwaru.

### ***Verze S/W (5-9-2)***

Vypíše stávající verzi softwaru mobilního telefonu.



### ***Hry (6)***

Telefon obsahuje několik her, které můžete hrát, když zrovna netelefonujete.

### ***Had (6-1)***

Vaším úkolem je prodloužit hada tak, že spolyká co možná nejvíce pamlsků. K ovládní hada slouží následující klávesy:

-  - nahoru
-  - dolů
-  - doprava

-  - doleva
-  - ▼ po směru, ▲ proti směru hodinových ručiček

Čím delší had, tím vyšší skóre. Hada nelze zastavit ani s ním couvat. Pokud had narazí do vlastního těla nebo do okrajového rámečku, hra končí. Poté se vypíše výsledné skóre.

Po výběru této hry se zobrazí následující:

**{Continue}** - Možnost je dostupná pouze během pozastavení hry. Vybráním této možnosti ve hře pokračujete.

**{New Game}** - Spustí novou hru.

**{Last View}** - Možnost je dostupná pouze po dokončení hry. Výběrem této možnosti zobrazíte náhled závěrečné obrazovky předchozí hry.

**{Level}** - Umožní nastavení stupně herní obtížnosti.

**{Top Score}** - Vypíše nejvyšší dosažená skóre ve všech hrách v telefonu.

**{Instructions}** - Zobrazí herní pokyny.

## **Tetris (6-2)**

Hra Tetris je zdánlivě jednoduchá, ve skutečnosti však výsostně zábavná skládačka. Předmětem hry je zarovnávání padajících čtyřdílých objektů na dno obdélníkové šachty. Tyto objekty jsou tvořeny čtyřmi kostkami spojenými do sedmi různých tvarů.

### **Pravidla hry**

Objekty je během pádu třeba otáčet a umisťovat tak, aby pokryly dno a nezanechaly žádné nezakryté místo.

Když kostky zcela vyplní vodorovnou řádku, je tato řádka vymazána z obrazovky.

Pokud nejsou řádky kostkami zaplněny zcela, z obrazovky nezmizí a kostky se budou hromadit stále výše.

Jestliže se nahromadí až k vrchu šachty, hra končí.

K ovládání padajících objektů slouží následující klávesy:

-  nebo  - otáčení padajícím objektem
- ,  a  - posunutí padajícího objektu doleva nebo doprava
-  - spuštění objektu (nechcete-li čekat, až dopadne na dno)

Možnosti menu této hry jsou shodné s možnostmi menu hry {Snake}.

## Čísla (6-3)

Vaším úkolem je přeskupit čísla do správného pořadí uvedeného níže. K posouvání čísel slouží následující klávesy:

-  - nahoru
-  - dolů
-  - doprava
-  - doleva
-  - nahoru a dolů

Během hry je na obrazovce uveden čas a počet uskutečněných kroků:

1	2	3
4	5	6

7	8	
---	---	--

Možnosti menu této hry jsou shodné s možnostmi menu hry {Snake}.

## **Kostky (6-4)**

Cílem hry je úplné rozbití cihlové zdi pomocí míčku a pátky. Po rozbití všech cihel postupujete na vyšší úroveň s novou cihlovou zdí.

### **Jak hrát:**

Hru zahájíte odpálením míčku pomocí klávesy **6** nebo klávesy **5 (JKL)**. Míček se pohybuje po obrazovce a odráží se od okrajového rámečku a cihel na všechny strany. Zásahne-li míček cihlu, cihla zmizí.

Pomocí kláves **6 (MNO)** (doprava) a **4 (GH)** (doleva) pohybujte vodorovně pátkou ve spodní části obrazovky. Stisknutím a přidržením těchto kláves lze též pátkou pohybovat plynule. Když se míček dostane do spodní části obrazovky, je třeba jej pátkou odpálit zpět směrem k cihlám.

Směr odrazu míčku od pátky lze ovlivnit změnou odrazového úhlu.

V každé hře jsou k dispozici tři životy. Pokud míček proletí spodní částí obrazovky, jeden život ztrácíte. Hra končí v okamžiku, kdy ztratíte všechny tři.

Čím více cihel rozbijete, tím větší počet bodů získáte.

Po zasažení cihly se může objevit padající předmět. Funkci předmětu lze určit podle ikony zobrazené v pravé dolní části obrazovky. Podle ikony se pokuste předmět buď chytnout, nebo se mu vyhnout.

## **Ikony předmětů:**

*Lebka* varuje před smrtícím předmětem - vyhněte se mu. Pokud předmět zasáhne pátku, ztratíte jeden život.

*Klíč* ⚔ znamená, že po chycení padajícího předmětu přejdete přímo na vyšší úroveň.

*Značka dolaru* \$ znamená, že padající předmět obsahuje prémii.

*Raketa* znamená, že po chycení předmětu začne míček létat rychleji.

*Symbol* ⚡ znamená, že po chycení objektu dojde ke zkrácení pátky.

*Symbol* ⚡➔ znamená, že po chycení objektu dojde k prodloužení pátky.

***Možnosti menu této hry jsou shodné s možnostmi menu hry {Snake}.***

## **Piškvorky (6-5)**

Hra pro dva hráče. Hrajete proti telefonu.

Jeden hráč hraje černými a druhý bílými kameny. Hráči se v tazích střídají. Jeden tah odpovídá umístění kamenu na spojnici dvou čar. Vyhrává ten z hráčů, který jako první umístí pět kamenů vlastní barvy vedle sebe v horizontálním, vertikálním či diagonálním směru.

## **Zahájení hry:**

Před zahájením hry je třeba výběrem jedné z možností položky **{New Game}** určit, která ze stran bude hrát první:

## **Telefon**

Hru začíná telefon.

## Hráč

Hru začíná uživatel.

Ovládání kurzoru:

-  - nahoru
-  - dolů
-  - doprava
-  - doleva
-  - vlevo nahoru
-  - vpravo dolů
-  - vlevo dolů
-  - vpravo nahoru

Stisknutím klávesy  nebo klávesy  umístíte kámen; stisknutím klávesy  se vrátíte o krok zpět.

***Možnosti menu této hry jsou shodné s možnostmi menu hry {Snake}.***

## Bedny (6-6)

Cílem hlavolamu je odstranění všech krabic. Krabice odstraníte tak, že každou z nich odtlačíte na určené černé kruhové políčko. Po odtlačení všech krabic na černá kruhová políčka můžete herním polem projít k přechodu na vyšší úroveň.

Posunovače ovládáte následujícími klávesami:

-  - nahoru
-  nebo  - dolů
-  - doprava
-  - doleva
-  - nahoru a dolů

Stisknutím klávesy  se vrátíte o krok zpět.

Stisknutím klávesy  spustíte hru znovu od úplného začátku.

Stisknutím klávesy  zobrazíte informace o momentálním stavu hry, které zahrnují:

Počet kroků učiněných v této hře.

Počet kroků ve hře předchozí.

***Možnosti menu této hry jsou shodné s možnostmi menu hry {Snake}.***



## Nastavení upozornění (7)

Slouží k úpravě nastavení upozornění a zvuků telefonu.

### **Profily (7-4)**

Funkce umožňuje přizpůsobení zvukových nastavení (vyzvánění, vibrace, hlasitost vyzvánění atd.) vhodných pro různé situace. V menu se zobrazí seznam profilů. Nastavení každého profilu můžete upravit a jeden z profilů, vhodný pro konkrétní situaci, můžete aktivovat.

### **Obecný (7-4-1)**

#### **Aktivovat**

Aktivuje nastavení profilu **{General}**.

#### **Přizpůsobit**

Menu umožňuje nastavit dle potřeby následující:

*Poznámka: Nastavení profilu budou použita, pokud je v menu **{Caller Group}** zvolena skupina  ádná.*

## Upozornění

<b>Možnost</b>	<b>Popis</b>
<b>{Vibracall}</b>	Nastavení režimu vibrací: <b>{Ring Only}</b> - Vypne režim vibrací. <b>{Vibrate and ring}</b> - Telefon během ohlašování příchozího hovoru zvoní a vibruje zároveň. <b>{Vibrate only}</b> - Telefon během ohlašování příchozího hovoru pouze vibruje, nezvoní. V horní části pohotovostní obrazovky je v tomto režimu zobrazena ikona  . <b>Nezadán</b> - Telefon nevibruje.
<b>{Ring Type}</b>	Umožní výběr vyzvánění z velkého množství melodií. Přecházejte mezi položkami; telefon vždy zvýrazněnou melodii přehraje. Poté volbu potvrďte stisknutím klávesy  ( <b>{SELECT}</b> ) nebo klávesy  .
<b>{Ring Volume}</b>	Upraví hlasitost vyzvánění. K dispozici je pět úrovní. Pomocí klávesy  zvolte úroveň hlasitosti vyzvánění a potvrďte ji stisknutím klávesy  ( <b>{SELECT}</b> ) nebo klávesy  .
<b>{SMS Alert}</b>	Nastaví tón upozornění na příchozí zprávu SMS. Telefon zvolený tón přehraje po přijetí krátké textové zprávy.
<b>{Funlights}</b>	Nastaví efekt podsvícení během příchozího hovoru.

## Tóny kláves

Nastavení určuje, zda při stisknutí klávesy zazní tón. Zvolte možnost **{On}** nebo **{Off}**.

## Přijmout

K dispozici jsou dva režimy přijímání hovorů:

<b>Možnost</b>	<b>Popis</b>
<b>{Any Key}</b>	Příchozí hovory lze přijímat stisknutím libovolné klávesy.  <i>Poznámka:</i>  
<b>{Send Key}</b>	Hovory lze přijímat stisknutím klávesy  .

## Upozornění na připojení

Funkce umožňuje, aby telefon telefon pípl, zavibroval nebo zablikal podsvícením displeje v okamžiku, kdy volaný účastník přijme váš hovor.

## Tichý (7-4-2)

Profil je přizpůsoben situacím, které vyžadují ticho (např. zapnuté vibrace, vypnuté vyzvánění, vypnuté tóny kláves atd.). Tento profil jako jediný nelze upravit.

## Schůzka (7-4-3)

Profil je přizpůsoben podmínkám obchodního jednání. (např. zapnuté vibrace, zapnuté vyzvánění atd.) Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení profilu **{General}**.

## **Venkovní (7-4-4)**

Profil je přizpůsoben pobytu venku (např. vysoká hlasitost vyzvánění). Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení profilu {General}.

## **Sluchátka (7-4-5)**

Profil je přizpůsoben situacím, kdy je k telefonu připojena sada handsfree. ***Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení profilu {General}.***

## **Osobní (7-4-6)**

Možnosti jsou shodné s profilem {General}. Úprava nastavení probíhá stejně jako v případě nastavení profilu {General}.

## **Zábava (7-4-7)**

***Možnosti jsou shodné s profilem {General}. Úprava nastavení probíhá stejně jako v případě nastavení profilu {General}.***

## **Skupina volajících (7-5)**

Aktivuje nebo deaktivuje funkci {Caller Group}.



## Nástroje (8)

Podmenu poskytuje funkce zvyšující užitnost mobilního telefonu, např. budík, upozorňování po hodinách, kalendář, stopky atd.

### Menu SIM (8-1)

Tuto funkci nabízí síťový operátor. V závislosti na SIM kartě a poskytovaných službách se pod touto položkou menu zobrazí několik dalších možností. Pokud však síťový operátor podobné služby nenabízí, tato položka menu se nezobrazí. Bližší informace získáte u operátora.

### Internet (8-2)

Přístup k Internetu lze spustit také prostřednictvím menu {Quick Access} stisknutím klávesy  v pohotovostním režimu. (Viz strana 31.) Podrobnosti o prohlížení Internetu naleznete v kapitole "The Mobile Internet" on page 34.

### Kalendář (8-3)

Na displeji se po spuštění této funkce zobrazí kalendář se zvýrazněným stávajícím datem. Pomocí kláves  a  přejděte na předchozí nebo následující měsíc a poté pomocí klávesy  vyberte datum. Pokud ještě nebyl nastaven čas a datum, učiňte tak. **Viz „Nastavit datum a čas (5-5-2)“ na straně 99.**

Po výběru data zobrazte stisknutím klávesy  ({SELECT}) nebo klávesy  dostupné možnosti:

### Zobrazit den

**Zobrazí poznámky přiřazené ke zvolenému datu.** Po přečtení poznámky stiskněte klávesu  ({SELECT}) nebo

klávesu  a zvolte, zda chcete poznámku vymazat, upravit, přiřadit k jinému datu či odeslat jako Vcalendar.

### **Vymazat**

Vymaže poznámku přiřazenou k tomuto dni.

### **Upravit**

Upraví poznámku přiřazenou k tomuto dni.

### **Přesunout**

Přiřadí poznámku k jinému dni. Telefon požádá o zadání data, k němuž má být poznámka přiřazena. Po dokončení se na displeji zobrazí dotaz **{Set Alarm?}**. Pokud chcete funkci upozornění zapnout, stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu  a nastavte čas upozornění. **Nepotřebujete-li se nechat upozornit, uložte poznámku stisknutím klávesy  (**{QUIT}**).**

### **Odeslat Vcalendar**

Poznámku přiřazenou k danému dni můžete v podobě Vcalendar zaslat jinému uživateli mobilního telefonu. Po zvolení této možnosti telefon požádá o zadání telefonního čísla, na které má být poznámka odeslána, případně o jeho vybrání z telefonního seznamu.

### **Nový záznam**

Nejprve poznámku запиšte a poté potvrďte stisknutím klávesy  (**{OK}**) nebo klávesy . Po dokončení se na displeji zobrazí dotaz **{Set Alarm?}**. ***Pokud chcete funkci upozornění zapnout, stiskněte klávesu  (**{OK}**) nebo klávesu  a nastavte čas upozornění. **Nepotřebujete-li se nechat upozornit, uložte poznámku stisknutím klávesy  (**{QUIT}**).*****

### **Smazat vše**

Můžete zvolit možnost **{One By One}**, pomocí klávesy  jednotlivé poznámky vybírat a stisknutím klávesy .

{SELECT}) nebo klávesy  mazat, nebo zvolením možnosti {AID} vymazat všechny poznámky.

## **Zobrazit vše**

Umožní procházet a zobrazovat všechny poznámky. Po přečtení poznámky můžete stisknout klávesu  ({SELECT}) nebo klávesu  a zvolit, zda chcete poznámku smazat, upravit, přiřadit k jinému datu nebo ji odeslat v podobě Vcalendar.

## **Zvolit datum**

Zadejte datum, které chcete v kalendáři zvýraznit. Po zvýraznění data v kalendáři stisknutím klávesy  ({SELECT}) nebo klávesy  zobrazíte stejné menu funkce Kalendář.

## ***Nastav alarm (8-4)***

Nastavení budíku:

### **Denně (8-4-1)**

Nastaví budík tak, aby zvonil denně v určenou hodinu, a to i tehdy, je-li telefon vypnutý. Nastavení budíku: pomocí klávesy  zadejte hodinu, poté stiskněte klávesu  a stejným způsobem zadejte minutu. Časový údaj lze zadat též pomocí číselných kláves. Číslice lze vymazat stisknutím klávesy  ({DELETE}).

### **Jednou (8-4-2)**

Nastaví budík tak, aby zazvonil pouze jednou.

### **Vypnuto (8-4-3)**

Vypne budík.

## Zapnout/Vypnout (8-5)

Telefon se v nastavený čas automaticky vypne či zapne, díky čemuž lze prodloužit výdrž baterie.

**Poznámka:** Vypínejte tuto funkci v letadle a v jiných situacích, kde je používání mobilního telefonu zakázáno.

### Čas zapnutí (8-5-1)

Stanoví čas, kdy se má telefon automaticky zapnout. Pomocí klávesy  nebo číselných kláves zadejte minutu a hodinu (ve 24hodinovém formátu).

### Čas vypnutí (8-5-2)

Stanoví čas, kdy se má telefon automaticky vypnout.

### Denně Zap/Vyp (8-5-3)

Aktivujete-li tento režim, telefon se bude denně vypínat a zapínat ve stanovený čas až do té doby, kdy režim přenastavíte.

### Jednou Zap/Vyp (8-5-4)

Aktivujete-li tento režim, telefon provede pouze jeden cyklus vypnutí a zapnutí. Není-li stanoveno jinak, telefon setrvá v nynějším stavu.

Pokud je například nastaven čas zapnutí 08:00 a čas vypnutí 22:00:

- Aktivujete-li režim **{Enable Once}** ve 12:00 a telefon necháte zapnutý, ve 22:00 se vypne, v 08:00 zapne a zůstane dál zapnutý.
- Aktivujete-li režim **{Enable Once}** v 06:00 a telefon vypnete, zapne se v 08:00 a znovu vypne ve 22:00. Zůstane vypnutý, dokud jej ručně znovu nezapnete.

- Aktivujete-li režim **{Enable Once}** v 06:00 a telefon necháte zapnutý, zůstane tak až do 22:00. Další den v 08:00 se znovu zapne a zůstane zapnutý, dokud jej manuálně nevypnete.

## **Zrušit vše (8-5-5)**

Zruší všechna zvolená nastavení vypnutí a zapnutí.

## **Stopky (8-6)**

Díky této funkci můžete telefon využít jako stopky. Stisknutím klávesy  stopky spustíte či pozastavíte. Pokud stopky běží, stisknutím klávesy  zaznamenáte časový údaj. Na displeji se zobrazí číslo ukládaného údaje. Stopky mohou zaznamenat až 9 údajů. Po zastavení stopek lze záznamy procházet pomocí tlačítka . Vynulování: nejprve stopky zastavte stisknutím klávesy  a poté stiskněte klávesu . Stopky ukončíte stisknutím klávesy .

## **Automatická časová zóna (8-7)**

**Poznámka:** Funkce je závislá na vlastnostech sítě.

Cestujete-li do oblasti v jiném časovém pásmu, operátor vám zašle upozornění na místní časovou zónu oblasti spolu s dotazem, zda chcete telefon přenastavit tak, aby zobrazoval přesný místní čas.

### **Zapnuto (8-7-1)**

Čas zobrazený v telefonu bude automaticky přenastaven dle operátorem zasláného údaje o časové zóně.

### **Potvrdit (8-7-2)**

Telefon požádá o potvrzení přenastavení zobrazeného času.

### **Vypnuto (8-7-3)**

Telefon bude dál zobrazovat místní čas výchozí země bez ohledu na operátorem zasláné upozornění na časovou zónu.

## **Tón/hodina (8-8)**

Nastaví upozorňování po hodinách. Po aktivaci funkce telefon každou hodinu pípne, podobně jako digitální hodinky.

## **Kalkulačka (8-9)**

Telefon lze pohodově použít jako kalkulačku. Funkci lze též využít k převodu měny.

## Práce s kalkulačkou

Po spuštění funkce se v levém horním rohu displeje objeví kurzor. Čísla a aritmetická znaménka zadávejte podle následující tabulky.

Klávesa	Číslice/funkce	Klávesa	Číslice/funkce
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ( )
	5		Smazání čísla nebo zpět na předchozí obrazovku.
	6		Zobrazení výsledku
	7		Pohyb kurzoru
	8		přerušení operace nebo ukončení kalkulačky

## Převod měny

- Po spuštění kalkulačky stiskněte klávesu (OPTION) nebo klávesu .
- Zvolte možnost {Exchange Rate} a stiskněte klávesu (SELECT) nebo klávesu .
- Po výběru jedné z položek {Local to Foreign} či {Foreign to Local} nastavte směnný kurz.

Pokud například položce **{Local to Foreign}** přiřadíte hodnotu "2", položce **{Foreign to Local}** bude automaticky přiřazena hodnota "0,5", a naopak.

- Po nastavení kurzu se stisknutím klávesy **OK** nebo klávesy **↵** vrátíte zpět na kalkulačku.
- Zadejte obnos, který chcete převést, a stiskněte klávesu **=**.
- Výběrem možnosti **{To Local}** nebo **{To Foreign}** zobrazte výslednou hodnotu.

Výsledek odpovídá výše zmíněnému nastavení kurzu. Například při zadané hodnotě "20" bude po zvolení možnosti **{To Local}** výsledek  $20 \times 0,5 = 10$ . Po zvolení možnosti **{To Foreign}** bude výsledek  $20 \times 2 = 40$

- Kalkulačku či převodník měny ukončíte stisknutím klávesy **⏏**.

## Zkratky (8-10)

Po výběru této možnosti se zobrazí seznam 29 funkcí, které lze přidat mezi položky menu **{Shortcuts}**. Pomocí seznamu lze podle požadavků na přístupnost jednotlivých funkcí nakonfigurovat vlastní menu **{Shortcuts}**.

Konfigurační menu:

<b>Možnost</b>	<b>Funkce</b>
<b>{Browser}</b>	Připojení k mobilní síti Internet.
<b>{ScreenSaver}</b>	Vypnutí a zapnutí spořiče obrazovky. <b>Viz strana 92.</b>
<b>{Add Entry to SIM}</b>	Přidání nové položky telefonního seznamu do paměti SIM karty.

<b>Možnost</b>	<b>Funkce</b>
<b>{New Message}</b>	Psaní nové zprávy.
<b>{Missed Calls}</b>	Zobrazení a odeslání, uložení nebo smazání posledních zmeškaných hovorů.
<b>{Alert Profiles}</b>	Aktivace nebo deaktivace zvoleného profilu.
<b>{Date Book}</b>	Přístup do kalendáře.
<b>{Set Alarm}</b>	Nastavení budíku.
<b>{SIM Menu}</b>	Přístup do menu SIM tool kit poskytovaného operátorem (v závislosti na vlastnostech sítě a předplacených službách)
<b>{Inbox}</b>	Čtení zpráv uložených ve složce Přijaté SMS.
<b>{Vibrate On/Off}</b>	Nastavení režimu vibrací:
<b>{Divert Call On/Off}</b>	Aktivace, zrušení nebo kontrola stavu funkce přesměrování hlasových hovorů.
<b>{Quick Msgs}</b>	Přístup do seznamu vzorových zpráv.
<b>{Ring Volume}</b>	Nastavení hlasitosti vyzvánění.
<b>{Last Call Timer}</b>	Zobrazení délky trvání posledního hovoru.
<b>{Outbox}</b>	Přístup do seznamu odeslaných zpráv SMS.
<b>{Switch Line 1/2}</b>	Přepnutí mezi linkou 1 a linkou 2.

<b>Možnost</b>	<b>Funkce</b>
<b>{Recent Call Dialed}</b>	Zobrazení a volání, uložení nebo smazání posledních vytočených čísel.
<b>{Last Call Cost}</b>	Zobrazení ceny posledního odchozího hovoru.
<b>{Last Calls Received}</b>	Zobrazení a volání, uložení nebo smazání posledních přijatých hovorů.
<b>{Find By Name}</b>	Vyhledání čísla podle jména v telefonním seznamu.
<b>{Add Entry to Phone}</b>	Přidání nové položky telefonního seznamu do paměti telefonu.
<b>{Voice Mail}</b>	Přímé volání do hlasové schránky.
<b>{Phone Mute On/Off}</b>	Ztlumení a zesílení mikrofonu.
<b>{Change Band}</b>	Výběr pásma pro připojení (v závislosti na síti).
<b>{Calculator}</b>	Kalkulačka
<b>{Stopwatch}</b>	Stopky
<b>{SMS Chat}</b>	Přístup do menu <b>{SMS Chat}</b> .
<b>{Games}</b>	Přístup do menu <b>{Games}</b> .
Podsvícení v pohotovostním režimu	Nastaví šablonu podsvícení displeje v pohotovostním režimu.
Zobraz číslo	Nastaví, zda se volanému zobrazí vaše číslo.

## Úprava menu zkratek

- 1 Přejděte na požadovanou položku a vyberte ji stisknutím klávesy **⏏** (**{SELECT}**) nebo klávesy **↵**, případně zvolte položku 1-9 přímo stisknutím odpovídající číselné klávesy.
- 2 Po vyzvání zadejte číslo pozice (1-9) zvolené položky menu **{Quick Access}** a stiskněte klávesu **⏏** (**{OK}**) nebo klávesu **↵**.

Úspěšné přidání zvolené položky do menu **{Shortcuts}** je oznámeno hlášením **{Settings Saved}**.

### **Poznámky:**

- *Menu **{Shortcuts}** může obsahovat přesně devět položek.*
- *V menu **{Shortcuts}** již umístěné položky budou označeny číslem pozice.*
- *Kteroukoliv z devíti položek menu **{Shortcuts}** lze nahradit jinou z přednastavených položek konfiguračního menu.*
- *Přednastavenou položku lze uložit na více pozic menu **{Shortcuts}**.*
- *Kteroukoliv z prvních devíti položek konfiguračního menu lze vybrat stisknutím odpovídající číselné klávesy.*



















# ***Péče o telefon a údržba***

---

Chcete-li zajistit správnou funkci a dlouhou životnost telefonu, dbejte následujících zásad:

- Zabraňte malým dětem k přístupu k mobilnímu telefonu a jeho příslušenství.
- Udržujte telefon v suchém prostředí. Telefon používejte při normálních teplotách. Teploty vyšší než 55° C nebo nižší než -20° C mohou způsobit poškození telefonu.
- Pokud možno, telefon nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí.
- Telefon nerozebírejte.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné čisticí prostředky.
- V případě závady na telefonu nebo jeho příslušenství ihned kontaktujte prodejce.
- Chcete-li zajistit správnou funkci telefonu a dlouhou životnost baterie, používejte pouze výrobcem schválené baterie, nabíječky a další příslušenství. Jakékoliv selhání či poškození telefonu, způsobené použitím neoriginálního příslušenství, má za následek ztrátu záruky na výrobek.
- Zabraňte přímému styku kontaktů baterie a konektoru zdířky pro nabíječku s vodivými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu a následkem toho ke vzniku nebezpečné situace.

# Řešení problémů

---

Pokud se při použití mobilního telefonu setkáte s problémy, postupujte podle následující tabulky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce přístroje.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Přijímaný signál je slabý	Zřejmě používáte mobilní telefon v místě (např. v suterénu nebo v budově) se slabým signálem.	Přesuňte se na místo se silnějším signálem.
	Zřejmě používáte mobilní telefon v době s velkou hustotou hovorů (např. ve špičce).	V tuto dobu omezte používání mobilního telefonu nebo to zkuste později.
	Jste příliš daleko od základnové stanice provozovatele vaší sítě.	Můžete požádat provozovatele své sítě o mapu pokrytí.
Ozvěna nebo šum.	Nízká kvalita kanálu přenosové sítě provozovatele.	Zavěste telefon a znovu vytočte číslo. Můžete být přepojeni na kvalitnější kanál nebo linku přenosové sítě.
	Nízká kvalita místní telefonní linky.	

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Došlo ke zkrácení pohotovostní doby	Pohotovostní doba závisí na nastavení systému provozovatele vaší sítě.	Pokud se nacházíte v místě se slabým signálem, vypněte na nějakou dobu svůj telefon.
	Bude nutná výměna baterie.	Použijte novou baterii.
	Pokud se telefon nemůže připojit k síti, pokračuje v hledání signálu základnové stanice. Tím dochází k vybití baterie.	Přesuňte se na jiné místo nebo přechodně vypněte telefon.
Přístroj nelze zapnout.	Baterie je vybitá.	Pokud je třeba, nabijte baterii.
Chyba SIM karty	SIM karta je nefunkční.	Pošlete ji poskytovateli své sítě k otestování.
	SIM karta je nesprávně vložena do přístroje.	Vložte SIM kartu správným způsobem.
	Kontakty SIM karty jsou znečištěny.	Vyčistěte kontakty SIM karty měkkou suchou látkou.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Nelze se připojit k síti.	SIM karta je neplatná.	Kontaktujte provozovatele vaší sítě.
	Nacházíte se mimo oblast poskytování služby GSM.	Informujte se o oblasti poskytování služeb u provozovatele vaší sítě.
	Přijímaný signál je slabý.	Přesuňte se na místo se silnějším signálem.
Nelze odeslat zprávu	Váš poskytovatel síťových služeb nepodporuje tuto službu.	<b>Kontaktujte provozovatele vaší sítě.</b>
Nelze uskutečnit hovor	Aktivovali jste funkci fixní volba.	Zrušte funkci fixní volba.
Chybný kód PIN	Zadali jste chybný kód PIN třikrát za sebou.	Kontaktujte provozovatele vaší sítě nebo použijte kód PUK SIM karty, pokud vám jej provozovatel sítě poskytl.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Baterii nelze nabít.	Je poškozená baterie nebo nabíječka.	Kontaktujte prodejce přístroje.
	Teplota telefonu je nižší než 5°C nebo vyšší než 40°C.	Změňte prostředí při nabíjení.
	Nesprávné propojení.	Zkontrolujte správnost zapojení všech konektorů.
Nelze vkládat data do Seznamu.	Paměť Seznamu je plná.	Smažte některá data ze Seznamu.
Nelze vybrat určité funkce	Provozovatel vaší sítě tyto funkce nepodporuje nebo jste si je nepředplatili.	<b>Kontaktujte provozovatele vaší sítě.</b>

<b>Poznámka k nabíjení</b>	
Po zapojení do nabíječky se delší dobu nepoužívaný telefon nezapne okamžitě.	Bude zapotřebí nabíjet po určitou dobu (do třiceti minut).