


SIEMENS

Be inspired

S55

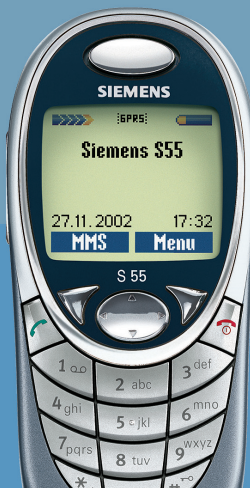

Bezpečnostní pokyny	3	Telef.seznam	23
Stručný přehled	5	<Nový záznam>	23
Uvedení do provozu	7	Volání (vyhledání záznamu)	24
Vložení SIM karty a		Změna záznamu	24
akumulátoru	7	Adresář	26
Nabíjení	8	<Nový záznam>	26
Zapnutí/vypnutí a vložení kódu		Zobrazení a změna záznamu ...	27
PIN	9	Volání (vyhledání záznamu)	28
První zapnutí	9	Adresář – menu	28
Pohotovostní režim	10	Volba hlasem	29
Úvod	11	Skupiny	30
Návod k použití	11	Seznamy	31
Ovládání menu	11	Doba/poplatky	32
Zabezpečení	13	Organizér	33
Kódy	13	Kalendář	33
Potvrzení zapnutí	14	Alarmy	35
Můj telefon	15	Úkoly	37
Volání	16	Poznámky	38
Volba číselnými tlačítky	16	Ztracené alarmy	39
Ukončení hovoru	16	Hlasový zápisník	40
Nastavení hlasitosti	16	Časov.pásma	41
Opakování volby	16	SMS	42
Je-li obsazeno	17	Psaní/posílání zpráv SMS	42
Příjem volání	17	Obrázek&zvuk	43
Odmítnutí volání	18	SMS do skup.	44
Handsfree	18	Čtení zpráv SMS	44
Držení hovoru	18	Vyzvánění, loga	45
Druhé volání/střídání	19	Seznamy	45
Konference	20	Archiv	46
Při hlíd.dětí	21		
Telef.seznam nebo Adresář	22		

Viz též Rejstřík na konci příručky

MMS	47	Moje menu	81
Psalí a posílání zpráv MMS	47	Card-Explorer	82
Přijem/čtení zprávy MMS	50	Nastavení	84
Seznamy	51	Zobrazit	84
E-mail	53	Vyzván./Tóny	86
Vytvoření a odeslání		Tlačítka	88
e-mailu	53	Telefon	88
Přijem e-mailů	54	Hodiny	91
Čtení nové pošty	54	Datové spojení	92
Seznamy	55	Zabezpečení	98
Profily zpráv	57	Sít'	100
Profily SMS	57	Příslušenství	102
Profily MMS	58	Tisk. přes ... / Poslat přes	103
Profily E-mailů	59	Infračervený port (IrDA)	103
Hlasové zprávy/Schránka	61	Bluetooth™	104
Lokální zprávy	62	Zadání textu	107
Surfov./zábava	63	Zvláštní znaky	107
Internetový prohlížeč (WAP) ...	63	Zadávání – menu	107
Hry & další	66	Předdef.text	108
Profily	69	Symbole na displeji (výběr)	111
Extra	71	Rady od A do Z	112
Budík	71	Siemens Data Suite	120
Kalkulačka	71	Otázky a odpovědi	122
Přepočet kurzu měny	72	Zákaznický servis	125
Stopky	73	Technické údaje / Údržba	127
Odpočítávání	74	Příslušenství	128
Kamera (příslušenství)	74	SAR	130
Ovládání hlasem	76	Rejstřík	131
Vzdálená synchronizace	77		
Služby SIM (možnosti)	78		
Tlačítka přímé volby	79		

Viz též Rejstřík na konci příručky

Upozornění pro rodiče

Před použitím telefonu si pozorně přečtěte návod a zejména bezpečnostní pokyny. Vysvětlíte svému dítěti jejich význam a nebezpečí, která může použití telefonu způsobit.



V nemocnici přístroj vypínejte. Mohla by být narušena funkce lékařských přístrojů, např. diagnostických zařízení, kardiostimulátorů nebo naslouchacích pomůcek. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a kardiostimulátorem. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. Další informace vám poskytne váš lékař.



Za jízdy telefonujte pouze s použitím sady do auta (str. 102) a vnější antény.



Na palubě letadla telefon vypínejte. Zajistěte jej proti neúmyslnému zapnutí (str. 70).



Telefon se nesmí zapínat v blízkosti čerpacích stanic, chemických zařízení nebo v oblastech, kde jsou prováděny práce s trhavinami. Mohl by rušit technická zařízení.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Napětí uvedené na síťovém konektoru (V) nesmí být překročeno.



Vyzváněcí tón (str. 87), potvrzovací tóny (str. 87) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvánění nebo pokud je aktivována funkce hlasitého volání (str. 18). V opačném případě může dojít k závažnému a trvalému poškození sluchu.



Neprohližejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů. Může dojít například k výbuchu akumulátoru.



Telefon je možné otevřít pouze za účelem výměny akumulátoru nebo SIM-karty. Akumulátor neotvírejte za žádných okolností. Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a vede ke ztrátě oprávnění k provozu.

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens, abyste předešli případným škodám a porušením příslušných ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

① Integrovaná anténa

Telefon zbytečně nezakrývejte nad krytem akumulátoru. Snižuje se tím kvalita příjmu

② Reprodukční

③ Symboly na displeji

Intenzita signálu / GPRS k dispozici / stav akumulátoru

④ Ovládací tlačítka

Viz další strana

⑤ Zadávací tlačítka

Číslice, písmena

⑥ Mikrofon

⑦ Tlačítko plus-minus

- Během hovoru: nastavení hlasitosti
- V menu, seznamech, stránkách WAP: listování nahoru a dolů
- V pohotovostním režimu:

+ **krátké** stisknutí: zobrazení výběru profilů

- **dlouhé** stisknutí: aktivace ovládání hlasem

⑧ Tlačítko hlasového zázpisníku

(v pohotovostním režimu):

Dlouhé stisknutí: nahrávání



Krátké stisknutí: reprodukce

⑨ Infračervené rozhraní

(IrDA, např. pro komunikaci s počítačem, PDA nebo mobilním telefonem)

⑩ Rozhraní přístroje

Konektor pro připojení nabíječe, náhlavní soupravy apod.

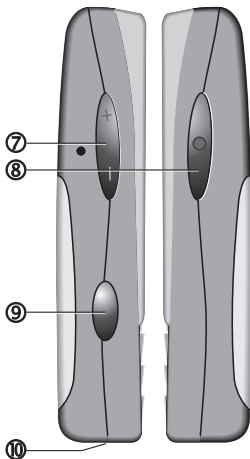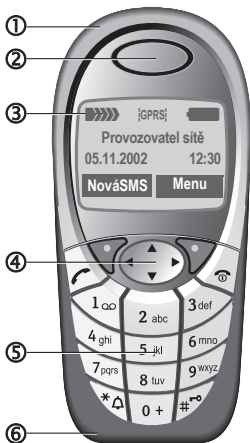

① Dialogová tlačítka




Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na spodním řádku displeje jako **text** nebo symbol.

② Tlačítko volání

Volba zobrazeného telefonního čísla nebo jména, přijetí volání. V pohotovostním režimu zobrazení posledních volání.

③ Ovládací tlačítko





V seznamech a v menu:

-  Listování nahoru a dolů.
-  Vvolání funkce.
-  V menu o úroveň zpět.

Během hovoru:

-  Otevření menu hovoru.

V pohotovostním režimu:

-  Ovládání hlasem.
-  Otevření adresáře/telefonního seznamu.
-  Otevření menu.
-  Informace (např. GPRS-informace).

④ Tlačítko Zap./vyp./ukončení

- Vypnuto: **Dlouhým** stisknutím telefon zapnete.
- Během hovoru nebo v aplikaci: **Krátkým** stisknutím hovor/aplikaci ukončíte.
- V menu: **Krátkým** stisknutím se přesunete o jednu úroveň zpět.
- V pohotovostním režimu: **Dlouhým** stisknutím telefon vypnete.



⑤ Dlouhé stisknutí

- V pohotovostním režimu: Zapnutí/vypnutí všech upozorňovacích tónů a vyzvánění (kromě budíku).
- U příchozího volání: Vypnutí pouze volacího tónu.


⑥ Dlouhé stisknutí

V pohotovostním režimu: Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek.


Vložení SIM karty a akumulátoru

Od provozovatele sítě jste obdrželi SIM kartu, která obsahuje všechny důležité údaje týkající se připojení. Pokud má SIM-karta formát kreditní karty, vylomte z ní menší část a odstraňte případné zbytky plastu.


- Sejměte kryt ve směru šipky ① nahoru.

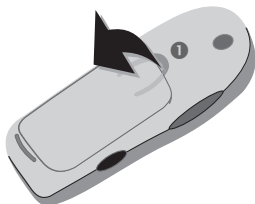


- Položte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** do snímacího otvoru a lehkým tlakem ji zasuňte až nadoraz (dbejte na správnou orientaci zkoseného rohu ②).

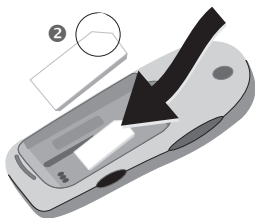

- Akumulátor vložte do telefonu ze strany ③ a přitlačte jej ④, až zapadne.

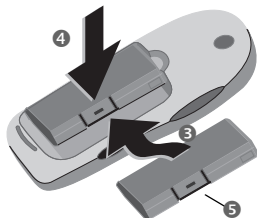

- Před vyjmutím stiskněte západku ⑤ a poté akumulátor vyjměte.
- Nasadte kryt na spodním okraji ⑥ a stiskněte směrem dolů ⑦, až zapadne.

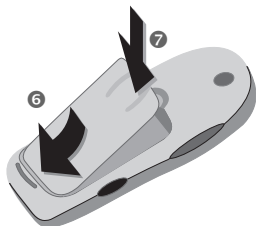

Poznámka


Před vyjmutím akumulátoru vypněte telefon!

V tomto telefonu je podporováno použití SIM karty s technologií 3 V. V případě starších SIM karet se prosím obraťte na svého provozovatele.

Funkce telefonu bez vložení SIM karty str. 112

Nabíjení

Dodaný akumulátor není zcela nabitý. Zasuňte proto nabíjecí kabel do telefonu, nabíječku zapojte do elektrické zásuvky a nabíjejte alespoň **dvě hodiny**.

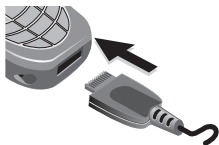

Zobrazení během nabíjení



Nabíjení probíhá.

Doba nabíjení

Úplného nabití dosáhnete asi po 2 hodinách nabíjení. Nabíjení je možné pouze v prostředí s teplotou v rozmezí od 5 do 40 °C. Překročí-li teplota toto rozmezí o 5 °C nahoru či dolů, začne symbol nabíjení blikat. Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Pokud chcete využít plný výkon akumulátoru, je nutné jej alespoň pětkrát úplně nabít a zase vybit.

Symbol nabíjení není zobrazen

Pokud byl akumulátor úplně vybitý, symbol nabíjení se nezobrazí okamžitě při zapojení. Objeví se nejpozději do dvou hodin. V takovém případě je akumulátor úplně nabitý po 3 - 4 hodinách.

Používejte pouze dodanou nabíječku!

Zobrazení během provozu

Zobrazení stavu vybití během provozu (prázdný-plný):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní varovný tón. Stav nabití akumulátoru je správně zobrazen pouze je-li cyklus nabíjení a vybití nepřerušovaný. Proto byste neměli **bezdůvodně vyjmát akumulátor ani předčasně ukončovat nabíjení**, je-li to možné.

Poznámka

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je obvyklé a není to nebezpečné.

Provozní dobastr. 116

Prohlášení o kvalitě akumulátoru ..str. 116

Poznámka

Displej telefonu je při dodání opatřen ochranou fólií.

Tuto fólii odlepte před uvedením do provozu.

Vzhledem ke statickému nabití přitom může občas dojít k zabarvení okrajů displeje, které však nejpozději za 10 minut samo zmizí.

Zapnutí a vypnutí



Dlouhým stisknutím tlačítka zap./vyp./ukončení telefon zapnete nebo vypnete.

Vložení kódu PIN

SIM karta může být chráněna kódem PIN o délce 4- až 8-číslíc.



Pomocí tlačítek s číslicemi zadejte kód PIN. Zobrazení probíhá skrytě, chybu opravte pomocí **Smazat**.



OK

Stisknutím pravého dialogového tlačítka potvrdíte zadání. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

První zapnutí

Kontrast, čas/datum



Nastavte kontrast displeje.

Nastavte datum a čas (str. 91).


Telefonní seznam nebo adresář

Můžete zvolit, zda bude standardně používán **telefonní seznam** na SIM kartě, nebo **adresář** v telefonu.

Telefonní seznam je možno zkopírovat ze SIM karty do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. Po dobu jeho provádění **nebudou přijímána** příchozí **volání**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li kopírovat ze SIM karty jen některé záznamy, označte je (str. 117) a zkopírujte pomocí funkce „**Kopírov.do**” (menu Možnosti v telefonním seznamu, str. 24).

Pohotovostní režim

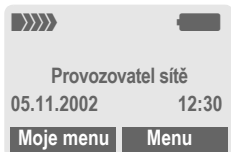



Po zobrazení jména provozovatele na displeji je telefon v **pohotovostním režimu a připraven k provozu**.

Levé dialogové tlačítko můžete obsadit různými funkcemi.



Opakovaným stisknutím tlačítka zap./vyp./ukončení se z jakékoliv situace vrátíte do pohotovostního režimu.

Poznámka

	Signál.....	str. 113
	Služby SIM-karty (volitelné)	str. 78
SOS	str. 118
	Změna standardního seznamu	str. 22
	Změna kódu PIN	str. 13
	Změna sítě	str. 100
	Problémy se SIM kartou.....	str. 116
	Odemčení zablokované SIM-karty ..	str. 14

Návod k použití

V návodu jsou použity následující symboly:



Zadání číslic nebo písmen.



Zap./vyp./ukončení.



Volání.



Stisknutí ovládacího tlačítka na zobrazené straně.



Dialogová tlačítka

Menu

Zobrazení funkce dialogového tlačítka na displeji.



Pro užívání funkce, která je závislá na provozovateli, může být nutná registrace.

Ovládání menu

Kroky potřebné pro aktivaci funkce jsou v návodu znázorněny ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání:

Menu → Seznamy → Ztrac.volání

Postup je následující:

1




Menu

Otevřete menu.

V pohotovostním režimu stisknete **pravé** dialogové tlačítko.

2

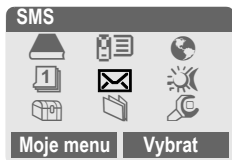

Vyberte položku Seznamy



Stiskněte ovládací tlačítko **nahore**.

3




Vybrat

Stiskněte tlačítko.

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete podmenu Seznamy.

4

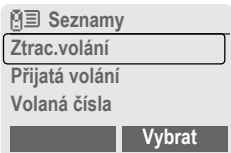

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete seznam Ztrac.volání.


5



Listujte až k požadovanému záznamu.

Stisknutím **dolní části** ovládacího tlačítka listujete dolů.

6

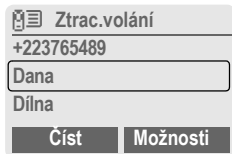

Číst

Stiskněte tlačítko.

Stisknutím **levého** dialogového tlačítka zobrazíte telefonní číslo s datem, dobou a počtem volání.

7



Telefon a SIM karta jsou chráněny proti neoprávněnému použití pomocí několika bezpečnostních kódů.

Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.

PIN	Chrání vaši SIM kartu (Personal Identification Number).
PIN2	Kód je potřebný pro zobrazení informací o poplatcích a pro některé přídatné funkce speciální SIM karty.
PUK PUK2	Odemykácí kód. Používá se pro odblokování SIM karty při opakovaném nesprávném zadání kódu PIN.
Kód přístroje	Ochrana telefonu. Nastavte jej při prvním nastavení zabezpečení.

Menu → Nastavení → Zabezpečení
→ Vyberte funkci

Kódy

Použit PIN

Kód PIN je standardně kontrolován po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu. Někteří provozovatelé nepři-pouštějí vypnutí kontroly.

Vybrat Stiskněte tlačítko.

 Zadejte kód PIN.


OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte tlačítko.

OK Potvrďte.


Změnit PIN

Kód PIN můžete změnit na libovolné 4-8místné číslo, které je lépe zapamatovatelné.

 Zadejte **aktuální** kód PIN.

OK Stiskněte tlačítko.

 **OK** Zadejte **nový** kód PIN.

 **OK** Zopakujte zadání **nového** kódu PIN.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li kód PIN 2 k dispozici.) Postupujte stejně jako u funkce **Změnit PIN**.

Změň.kód přís

Kód, který sami určíte (4 až 8místné číslo), zadáte při prvním vyvolání funkce, jež je chráněna kódem přístroje (např. Při hlíd. dětí, str. 21). Kód poté platí pro všechny funkce, které chrání.

Po třech chybných údajích bude telefon zablokován. V tom případě se obraťte na servisní středisko Siemens (str. 125).

Odemčení zablokované SIM-karty

Vložíte-li třikrát po sobě nesprávný kód PIN, SIM karta bude zablokována. Zadejte podle pokynů kód MASTER PIN (PUK), který jste obdrželi spolu se SIM kartou od provozovatele sítě. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.

Poznámka

Spořič displeje.....	str. 84
Blokování tlačítek.....	str. 88
Další bezpečnostní nastavení.....	str. 98

Potvrzení zapnutí

Potvrzení zapnutí je nutné i v případě, že je vypnuté použití kódu PIN (str. 13).

Zabrání se tak neúmyslnému zapnutí telefonu, např. při nošení v kapse nebo na palubě letadla.



Dlouze stiskněte.

Pro zapnutí prosím potvrďte

OK

Zrušit

OK

Stiskněte tlačítko. Telefon se zapne.

Zrušit

Můžete stisknout tlačítko. Telefon se opět vypne.

Přizpůsobte přístroj vašim osobním požadavkům.

Vyzvánění

Skupinám volajících nebo událostem můžete přiřadit individuální vyzvánění (str. 87).

Animace, spořič displeje, loga, aplikace

Nastavíte-li následující vlastnosti telefonu dle svého přání, propůjčíte přístroji osobitý charakter.

Animace

Zvolte si spouštěcí/vypínací animaci (str. 85) a individuální text pozdravu (str. 85).

Spořič displeje

Zvolte si analogové hodiny nebo individuální obrázek (str. 84).

Logo (provozovatele)

Zvolte si individuální obrázek (zobrazuje se v pohotovostním režimu) (str. 85).

Obrázek na pozadí

Vyberte si trvalé pozadí na displeji (str. 84).

Aplikace

Uložte si vlastní aplikace ze sítě Internet (str. 66).

Barevné schéma

Vyberte si barevné schéma pro celkový systém obsluhy (str. 84).

Kde najít obrázky a melodie?

Dodatečná vyzvánění, loga animace a spořiče displeje si můžete objednat v síti Internet. Obdržíte je pomocí SMS/MMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

www.my-siemens.com/animations

nebo mohou být stažena pomocí služby WAP:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Další aplikace, hry a služby pro váš mobilní telefon, např. Photo-Logo-Composer pro sestavení vlastních obrázků pro adresář, najdete na adrese:

www.my-siemens.com/city

V portálu Siemens City Portal najdete také seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby k dispozici.

Moje menu

Sestavte si vlastní menu obsahující často používané funkce, telefonní čísla nebo stránky WAP (str. 81).

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnut (v pohotovostním režimu).



Telefonní čísla zadávejte vždy včetně předvolby, případně včetně mezinárodního směrového kódu.

Smazat **Krátkým** stisknutím smažete poslední znak, **dlouhým** smažete celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko. Proběhne volba zobrazeného telefonního čísla.

Ukončení hovoru



Stiskněte **krátce** tlačítko ukončení. Hovor se ukončí. Stiskněte toto tlačítko i v případě, že váš partner zavěsil jako první.

Nastavení hlasitosti



Levým bočním tlačítkem nastavíte hlasitost (pouze během hovoru).

Pokud používáte sadu do auta, neolivní nastavení hlasitosti ve sluchátku obvyklé nastavení na telefonu.

Opakování volby

Volba **naposledy** voleného telefonního čísla:



Stiskněte **dvakrát** tlačítko.

Volba dříve volaných telefonních čísel:



Stiskněte jednou tlačítko.



V seznamu vyberte požadované telefonní číslo a stisknutím tlačítka ...
... volte číslo.



Poznámka

	Uložení čísla (tel. seznam) .. str. 23
	Uložení čísla (adresář) str. 26
Možnosti	seznamů volání str. 31
Držet str. 18
	menu Menu hovoru str. 20
	Přesměř Nastavení přesměrování str. 88
	Handsfr. Handsfree str. 18
	Vypnutí mikrofonu str. 20
	Volba hlasem str. 29
	Aut.zamk.tlač..... str. 88
	Aktivace/deaktivace přenosu čísla (Inkognito) str. 88
	Mezinárodní kódy str. 114
	Připomenutí str. 119
	Řídící kódy (DTMF) str. 117


Je-li obsazeno

Pokud je volaná linka obsazena nebo je číslo nedostupné kvůli problémům se sítí, máte v závislosti na provozovateli sítě k dispozici následující funkce. Tyto funkce přerušují příchozí volání nebo jiné použití telefonu.

Buď

Automatické opakování volby

AutOpak Stiskněte tlačítko. Telefonní číslo se bude volit automaticky po dobu 15 minut s rostoucími intervaly. Ukončení automatické volby:

 Stiskněte tlačítko ukončení.

nebo

Zpětné volání




Zpětné volání Stiskněte tlačítko. Telefon zazvoní, jakmile se obsazené spojení uvolní. Tlačítkem volání volte telefonní číslo.

Připomenutí

Upozor. Stiskněte tlačítko. Po 15 minutách se ozve tón, který vám připomene, že máte znovu volit zobrazené číslo.

Příjem volání

Telefon musí být zapnut (v pohotovostním režimu). Příchozí volání má přednost před jiným používáním telefonu.

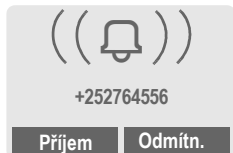

Příjem Stiskněte tlačítko.

nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přijaté ze sítě. Máte-li je zaznamenáno v adresáři/telefonním seznamu, zobrazí se místo něj příslušné jméno. Namísto zvonečku jako symbolu vyzvánění lze nastavit zobrazení libovolného obrázku či animace (str. 26).

Upozornění

Před přiložením telefonu k uchu se ujistěte, že jste volání skutečně přijali, zabráníte tak poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte tlačítko. Pokud máte nastavené přeměrování, může být volání přeměrováno (str. 88).

nebo




Krátce stiskněte.

Poznámka

Odchozí volání str. 31
Příjem volání libovolným tlačítkem.. str. 88
Vypnutí vyzvánění..... str. 119

Handsfree

Během hovoru můžete využít funkce handsfree, tj. nemusíte držet telefon u ucha (např. když něco potřebujete vyhledat). Telefon můžete položit (např. na stůl) a hovor je reprodukován nahlas.

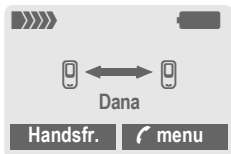

Handsfr. Aktivujte hlasité volání.

Ano Potvrďte.



Pomocí levého bočního tlačítka nastavte hlasitost.

Handsfr. Vypněte funkci.

Poznámka

Funkci handsfree vypněte, než telefon opět přiložíte k uchu. Mohlo by dojít k poškození sluchu!

menu Menu hovoru str. 20

Držení hovoru

Během hovoru můžete navázat další spojení.

menu Otevřete menu hovoru.

Držet Aktuální hovor bude držen.



Nyní zvolte nové telefonní číslo (telefonní seznam/adresář).

Pokud je nové spojení navázáno:

menu Otevřete menu.

Střídat Stisknutím střídáte mezi telefonními partnery.

Druhé volání/střídání

Pro tuto službu může být nutná registrace u provozovatele sítě a nastavení telefonu (str. 88).

Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón. Nyní máte následující možnosti:

Přijetí druhého volání

Střídát

Přijmete nové volání a aktuální hovor bude čekat. Oba hovory je možné střídat podle postupu uvedeného výše.

Ukončení aktuálního hovoru:



Stiskněte. Objeví se dotaz: „Zpět k drženému hovoru?“

Ano

Držený hovor bude přijat.

nebo**Ne**

Podržený hovor bude ukončen.

Odmítnutí nového volání

Odmítn.

Odmítnete nové volání.

nebo**Přesměr**

Nové volání bude přesměrováno např. do hlasové schránky.

Ukončení aktuálního hovoru



Stisknutím tlačítka ukončíte probíhající hovor.

Příjem

Stisknutím tlačítka přijmete nové volání.

Konference



Zavoláte postupně až pěti účastníkům konference a nakonec je zapojíte do konference. Je možné, že provozovatel sítě nepodporuje všechny funkce nebo je nutná zvláštní registrace. Po navázání spojení:



Otevřete menu a vyberte položku **Držet**. Aktuální hovor bude čekat.



Nyní volte nové telefonní číslo. Je-li nové spojení navázáno ...



... otevřete menu a vyberte položku **Konference**. Čekající hovor bude připojen.

Opakujte postup, až budou spojeni všichni účastníci konference (maximálně 5 účastníků).

Ukončení





Stisknutím tlačítka ukončení budou **všechny** hovory konference ukončeny.

Menu hovoru

Následující funkce lze použít pouze během hovoru:



Otevřete menu.

Střídat	(str. 19)
Držet	(str. 19)
Mikrofon	Zapnutí/vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, váš partner vás neslyší (ztlumení). Alternativně:  Stiskněte dlouze.
Handsfree	(str. 18)
Hlasitost	Nastavení hlasitosti sluchátka.
Konference	(viz výše)
Doba/ poplatky	Zobrazení aktuální délky hovoru a (je-li tato funkce nastavena str. 32) odpovídajících poplatků během spojení.
Poslat tónově	(str. 117)
Předání volání 	Původní hovor bude spojen s druhým hovorem. Pro vás jsou oba hovory ukončeny.
Hlavní menu	Umožňuje přístup k hlavnímu menu.
Stav volání	Zobrazí se všechny aktivní a držené hovory (např. účastníci probíhající konference).

Při hlíd.dětí

Po aktivaci této funkce bude možné volit jen **jediné**, předem nastavené číslo.

Zapnutí

Menu → Nastavení → Zabezpečení
→ Při hlíd.dětí

Vybrat Stiskněte tlačítko.



Zadejte kód přístroje:

Při první aktivaci některé zabezpečené funkce musíte zadat kód přístroje (4- až 8místný).

Kód si dobře zapamatujte!

OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte tlačítko.



Vyberte číslo z adresáře (str. 27) nebo telefonního seznamu (str. 24) nebo je zadejte.

OK Potvrďte výběr.

Použití



Proved'te výběr **dlouhým** stisknutím **pravého** dia-logového tlačítka (např. telefonní číslo Dany).

Vypnutí



Dlouze stiskněte.



Zadejte kód přístroje.



Potvrďte zadání.



Stiskněte tlačítko.



Potvrďte výběr.

Poznámka

Změna kódu přístroje str. 14

Menu → Telef.seznam/Adresář
(Standardní seznam)
→ Vyberte funkci.

Zobrazit záz.n.

Zobrazí se záznamy standardního seznamu (adresáře nebo telefonního seznamu), ze kterých můžete vybírat.



Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.



Proběhne volba záznamu.

<Nový záznam>

Uložení nového záznamu do standardního seznamu.

Telef.seznam (viz str. 23)

Adresář (viz str. 26)

Standardní seznam

Vyberte si telefonní seznam nebo adresář jako standardní seznam.



Telef.seznam nebo Adresář.

Vybrat

Určete jako standardní seznam.

Vizitka

Vytvořte si svoji vlastní vizitku. Můžete ji poté odeslat jako zprávu SMS nebo pomocí infračerveného portu nebo technologie Bluetooth™ na jiný telefon GSM nebo na vhodný počítač s tiskárnou.

Menu → Telef.seznam/Adresář
→ Vizitka

Pokud není vizitka dosud vytvořena, budete vyzváni, abyste zadali potřebné údaje.



Postupujte od jednoho pole k druhému a zadávejte své údaje.

Jméno:	Fax 2:
Jméno:	URL:
Tel./mobil:	Ulice:
Tel./kancelář:	PSC:
Tel.:	Město:
Fax:	Země:
E-Mail:	Narozeniny:
E-mail 2:	Firma:

Uložit Stiskněte tlačítko.

Poznámka

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonního čísla z adresáře/telefonního seznamu.

Možnosti

Viz menu adresáře (str. 28).

Skupiny

(viz str. 30)

Telefonní čísla střediska služeb

(viz str. 118)


Záznamy jsou v telefonním seznamu (na SIM kartě) vedeny odděleně od adresáře. Záznamy je však možné mezi adresářem a telefonním seznamem přenášet.

<Nový záznam>

Pokud je telefonní seznam nastaven jako standardní (viz standardní seznam, str. 22):



Otevřete seznam (v pohotovostním režimu)

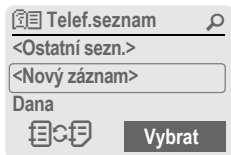

Vyberte položku <Nový záznam>.



Vyberte zadávací pole.



Vyplňte zadávací pole podle následujícího popisu. Max. počet znaků pro zadání je zobrazen nahoře na displeji.

Číslo:

Zadejte číslo včetně předvolby.

Jméno:

Zadejte jméno nebo příjmení.

Umístění:

Tovární nastavení: SIM



Vyberte místo pro uložení – SIM nebo Chráněno SIM (str. 25).

Záznam čís.:

Každému telefonnímu číslu je při ukládání automaticky přiřazeno číslo záznamu. S jeho pomocí můžete volit telefonní číslo (str. 24).



Změna čísla (pozice) záznamu.

Uložit

Stiskněte a nový záznam se uloží.

Poznámka

Přechodné přeprnutí na adresář (str. 26).

+Seznam Mezinár. předvolba str. 114

Řídící kódy, ukládání..... str. 117

Zadání textu str. 107

<Ostatní sezn.>: <Vlastní čísla>: Vložení vlastních telefonních čísel (str. 118), VIP: Zařazení důležitých telefonních čísel do skupiny, <Servisní čísla>: Viz str. 118.

Volání (vyhledání záznamu)



Otevřete seznam.



Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.



Volte telefonní číslo.

Symbole pro otevřený záznam



Paměť (str. 25)

Volání podle čísla záznamu

Každému telefonnímu číslu je při ukládání do telefonního seznamu přiřazeno číslo záznamu.



Zadejte číslo záznamu.



Stiskněte tlačítko.



Stiskněte tlačítko.

Změna záznamu



Vyberte záznam ze seznamu.

Možnosti

Stiskněte tlačítko a vyberte položku **Změnit**.



Vyberte požadované pole zadávání.



Proveďte změnu.

Uložit

Stiskněte tlačítko.

Telefonní seznam – menu

Podle aktuální situace budou nabídnuty následující funkce. Některé funkce mohou být aplikovány jak na aktuální záznam, tak i na více označených záznamů:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možnostmi úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu.
Kopírovat do 	Zkopírování záznamu/záznamů do adresáře.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Označit	Aktivace režimu označování a označení aktuálního záznamu (str. 117).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 117).
Poslat/Tisk...	(str. 103)
Importovat	Přijetí záznamů ve formátu vCard pomocí portu IrDA nebo technologie Bluetooth™.
Kapacita	Zobrazení celkové a volné paměti.

Umístění:

Záznam můžete přesunout na jiné místo v paměti.


SIM (standardní)

Záznamy, které jsou uloženy na SIM kartě, můžete použít i v jiném telefonu GSM.

Chráněno SIM



Na speciální SIM-kartě je možné uložit telefonní čísla na chráněném místě. Pro zpracování je vyžadován kód PIN 2 (str. 13).

Aktivace pomocí funkce **Jen**  (str. 98).

V adresáři je možné uložit až 500 záznamů doplněných dalšími telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji. Tyto záznamy budou v paměti telefonu vedeny odděleně od telefonního seznamu. Záznamy je však možné mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM-kartě přenášet.

<Nový záznam>

Pokud je adresář nastaven jako standardní:



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

Adresář

<Skupiny>

<Nový záznam>

Dana

Import Vybrat



<Nový záznam> vyberte.

Adresář

Příjmení

Novotný

Jméno:

Smazat Uložit



Zadejte jméno nebo příjmení.

Skupina

Záznamy můžete zařadit do skupin (str. 30). Vyberte **Změnit**.



Postupně vyplňte další pole záznamu:

Tel./mobil:	URL:
Tel./kancelář:	Ulice:
Tel.:	PSČ:
Fax:	Město:
Fax 2:	Země:
E-Mail:	Narozeniny:
E-mail 2:	Firma:

Bitmapa

Vybrat Záznamu v adresáři můžete přiřadit obrázek. Ten se zobrazí, pokud budete voláni z příslušného telefonního čísla (viz Card-Explorer, str. 82).

Zadávací pole

Můžete zvolit používaná zadávací pole.

Nastav. Stiskněte tlačítko, pak označte požadovaná zadávací pole.


Uložit

Uložte svoji volbu.

Poznámka


<Skupiny> Skupinové funkce (str. 30).

Narozeniny Po zadání data narození můžete aktivovat „schránku připomínek“. Poté můžete vložit datum a hodinu, které mají být připomenuty v kalendáři organizéru.

 Údaje zkopírovat z jiného záznamu v adresáři.

Import Telefon umožňuje přijetí záznamů ve formátu vCard pomocí portu IrDA nebo technologie Bluetooth™ (str. 103).

+Seznam Převzetí mezinárodního směrového kódu ze seznamu (str. 114).

 Dočasně přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizace s počítačem

Pomocí programu XTNDConnect® PC (str. 120) můžete adresář synchronizovat s aplikací Outlook® nebo Lotus Notes™.

Pomocí příkazu **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem, který je uložen v síti Internet (str. 77).

Zobrazení a změna záznamu


Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vyhledejte požadovaný záznam.

Číst

Stiskněte tlačítko.

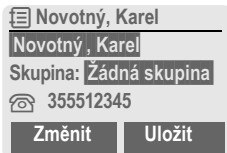**Změnit**

Otevřete záznam.



Proveďte změny.

Možnosti Viz dále.

OK

Uložte záznam.

Pravé dialogové tlačítko:

Při procházení řádek při čtení záznamu se mění význam pravého dialogového tlačítka podle zadávacího pole. Stisknutím tohoto tlačítka se vyvolá odpovídající aplikace:

Vol.hlas. Menu hlasové volby (str. 29).

E-mail Sestavení zprávy (str. 53).

Spojít Vyvolání adresy URL (str. 63).

Zobrazit Zobrazení připojeného obrázku.

Volání (vyhledání záznamu)



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Zvolte počáteční písmeno jména a listujte.



Proběhne volba čísla.

Pokud je v záznamu adresáře uloženo více telefonních čísel:



Vyberte číslo.



Proběhne volba čísla.

Adresář – menu

Podle aktuální situace budou nabídnuty různé funkce. Ty mohou být použity jak na aktuální záznam tak i na více označených záznamů:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu.
Přesunout	Zařazení záznamu do skupiny.

Filtr	Zobrazení záznamů z adresáře, které splňují následující kritéria: <ul style="list-style-type: none"> • Volba hlasem • E-mail • URL • Narozeniny • Bitmapa
Kopíř.na SIM	Kopírování záznamů se jménem a zvoleným telefonním číslem na SIM-kartu.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Označit	Aktivace režimu označování (str. 117).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 117).
Volba hlasem	Nastavení hlasové volby pro daný záznam (str. 29).
Poslat/Tisk...	(str. 103)
Importovat	Přijetí záznamů ve formátu vCard pomocí portu IrDA nebo technologie Bluetooth™.
jako vizitku	Nastavení záznamu jako vlastní vizitky.
Kapacita	Zobrazení maximální a volné paměti.

Volba hlasem

Pouhým vyslovením jména můžete volit telefonní číslo. V telefonu (nikoliv na SIM-kartě) je možné uložit až 20 záznamů hlasové volby pro volbu jména nebo funkce (str. 76).

Nahrávání hlasové volby



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.

Možnosti Otevřete menu.

Volba hlasem Vyberte položku.



Pokud je k dispozici více telefonních čísel, jedno vyberte.

Nahrát Stiskněte tlačítko.

Start Spust'ete nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte jméno. Po dalším zaznění tónu/zobrazení na displeji jméno **zopakujte**. Zaznění tónu nyní signalizuje úspěšnost nahrávky, která je automaticky uložena.

Volba hlasem – menu

Podle aktuální situace budou nabídnuty různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení Přehrání hlasové volby.

Nové Nahrávka nové hlasové volby.

Smazat Smazání hlasové volby ze záznamu.

Vše smazat Po potvrzení smazání všech hlasových voleb v záznamu.

Volba hlasem – použití



Stiskněte **levé** boční tlačítko **dlouze v dolní části** (v pohotovostním režimu).

Nyní vyslovte jméno. Telefonní číslo bude voleno.

Poznámka

Hlučné prostředí může negativně ovlivnit rozpoznání příkazu telefonem. V případě chyby stiskněte znovu boční tlačítko a zopakujte jméno.

V telefonu je nastaveno devět skupin, abyste mohli přehledně uspořádat záznamy v adresáři. Sedm skupin můžete přejmenovat.

Menu → Adresář → Skupiny

nebo



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

<Skupiny> Vyberte skupinu (za jménem skupiny je zobrazen počet záznamů – členů).

← Skupiny	
VIP	(5)
Hobby	(23)
Obchod	(11)
Otevřít	Možnosti

VIP Vyberte položku.

Možnosti Otevřete menu.

Přejmen.skup. Vyberte položku a pojmenujte skupinu.

Poznámka

- SMS do skupiny (str. 44).
- Zvláštní případy:

Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy z adresáře, které nepatří do žádné skupiny (jméno nelze měnit).

Přijmout: Obsahuje záznamy z adresáře ve formátu vCard přijaté prostřednictvím portu IrDA nebo SMS (jméno nelze měnit).

Skupiny – menu

Možnosti Otevřete menu.

Otevřít	Zobrazí se všichni členové zvolené skupiny.
Číst	Adresář, str. 27.
Možnosti	Viz str. 28.

Symbol skup. Přiřazení symbolu skupině, viz dále.

Přejmen.skup. Přejmenování skupiny.

Přesunout Přesunutí jednoho či více označených záznamů z jedné skupiny do druhé.

Vše smazat Po potvrzení budou smazáni všichni členové aktuální skupiny.

Symbol skup.

Přiřaďte skupině symbol, který se zobrazí na displeji, jakmile vám zavolá některý člen skupiny.



Vyberte skupinu.

Možnosti Otevřete menu.

Symbol skup. Vyberte položku.



Vyberte symbol.

OK Potvrďte.

Telefon uchovává v paměti poslední volená čísla pro opakovanou volbu.

Menu → Seznamy

Vybrat Stiskněte tlačítko.



Vyberte seznam.

Vybrat Stiskněte tlačítko.



Vyberte číslo.



Volte číslo.


nebo

Číst Zobrazte informace o telefonním čísle.

V každém seznamu bude uloženo 10 telefonních čísel:

Ztrac.volání 

Volání, která jste nepřijali, jsou uložena pro zpětné zavolání.

 Symbol označující ztracené volání (v pohotovostním režimu). Stiskněte ovládací tlačítko vlevo, číslo se zobrazí.

Předpoklad: Používaná síť podporuje funkci identifikace volajícího.

Přijatá volání 

Zobrazí se přijatá volání. Předpoklad: Používaná síť podporuje funkci identifikace volajícího.

Volaná čísla

Rychlý přístup k naposledy voleným číslům.



Rychlý přístup v pohotovostním režimu.


Smazat sezn.

Smazání obsahu všech seznamů volání.

Seznamy – menu

Je-li označen některý záznam, pak lze vyvolat menu seznamů.

Možnosti Otevřete menu seznamů.

Číst	Čtení záznamu.
Oprava čísla	Zobrazení čísla na displeji s možností oprav.
Uložit do 	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat	Po kontrolním dotazu smazání záznamu.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu smazání všech záznamů.

Poznámka

Doba/poplatky str. 32

V průběhu hovoru můžete zobrazit hovorné a délku hovoru pro různé typy hovorů, navíc můžete omezit počet jednotek pro odchozí hovory.

Menu → Seznamy → Doba/poplatky

Vyberte požadovaný typ hovoru:

Poslední hovor

Ostatní volání

Zbývá jednot.

Vybrat Zobrazte údaje.

Po zobrazení údajů máte tyto možnosti:

Reset Vynulovat ukazatel.

OK Ukončit zobrazování.

Nast.poplatků

Menu → Seznamy → Doba/poplatky
→ Nast.poplatků

Měna 

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Zadejte měnu, ve které se mají poplatky zobrazovat.

Osobní konto 

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Zadejte cenu za jednotku/impuls.

Konto 

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Na speciálních SIM-kartách můžete vy, příp. provozovatel stanovit kredit nebo dobu, po jejímž vyčerpání bude telefon zablokován pro odchozí hovory.

Změnit Stiskněte, zadejte PIN 2.

Konto Aktivujte funkci.



Zadejte počet jednotek.

OK Potvrďte zadání.

Poté potvrďte stávající kredit nebo vynulujte čítač. Vzhled displeje se při použití předplacené karty může lišit podle provozovatele.

Odch+pr.celk.

Součet poplatků za příchozí a odchozí volání.

Příchoz.volání

Poplatky se zjišťují (počítají) také za příchozí volání.

Automat.zobr.

Délka hovoru a poplatky se zobrazují automaticky po každém hovoru.

Kalendář

Menu → Organizér → Kalendář

V kalendáři si můžete ukládat termíny a úkoly. K dispozici máte:

- přehled měsíce,
- přehled týdne,
- přehled dne.

Správná funkce kalendáře je podmíněna nastaveních času a data (str. 91).

Přehled měsíce

Út	Lis. 2002							W45
				1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	37	28	29	30			
Týden				Program				



Listování po týdnech.



Listování po dnech.

Týden

Zobrazení přehledu týdne.

Program

Seznam schůzek a úkolů dne.

Poznámka

Tučně znázorněné kalendářní dny upozorňují na schůzky nebo narozeniny (str. 35) v tomto dni.

Přehled týdne

Út	Lis. 2002						W45
P	Ú	S	Č	P	S	N	
4	5	6	7	8	9	10	
6							
12							
18							
Den				Program			



Listování po hodinách od 0:00 do 24:00 hod.



Listování po dnech.

Den

Zobrazení denního přehledu.

Přehled dne

Út	Lis. 2002							W45
0	4	8	12	16	20			
1	5	9	13	17	21			
2	6	10	14	18	22			
3	7	11	15	19	23			
Měsíc				Program				

Každý den je rozdělen na šestkrát čtyři hodiny (dopoledne + odpoledne).



Listování po dnech.


Poznámka

- Schůzky jsou znázorněny svislým proužkem.
- Překrývání schůzek je barevně odlišeno.

Pomocí bočních tlačítek plus a minus můžete listovat v aktuálním přehledu po měsících nebo týdnech.

Program

Program Vyberte z příslušného přehledu.

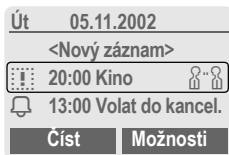

Schůzky (str. 35) a připojené nebo otevřené úkoly (str. 37) příslušného dne jsou v programu uspořádány chronologicky.

<Nový záznam>

Vytvoření nové schůzky nebo úkolu.

Možnosti kalendáře

Podle zvoleného záznamu v kalendáři nebo aktuálního zobrazení organizéru jsou k dispozici různé funkce:


Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Aktivovat/Deaktivovat	Aktivace/deaktivace alarmu.
Hotovo	Označení splněného úkolu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu typu <i>Schůzka</i> (str. 35) nebo <i>Úkol</i> (str. 37).
Smazat	Smazání zvoleného záznamu.

Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Smazat do	Smazání všech záznamů do určitého data.
Smazat hotové	Smazání všech splněných úkolů.
Označit	Aktivace režimu označování a označení aktuálního záznamu (str. 117).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 117).
Poslat/Tisk...	(str. 103)
Importovat	Přijetí záznamů pomocí portu IrDA nebo technologie Bluetooth™ ve formátu vCal (str. 106).
Kapacita	Zobrazení volné paměti.


Poznámka

Dodatečná nastavení v kalendáři viz dále pod položkou **Nastavení**.

 Schůzka se zapnutým alarmem.

 Schůzka s vypnutým alarmem.

 Úkol.

 Úkol s prioritou.

 Splněný úkol.

 Úkol s překročením termínu.

Synchronizace s PC

Pomocí programu XTNDConnect® PC (str. 120) můžete kalendář schůzek synchronizovat s programem Outlook® nebo Lotus Notes™.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem, který je uložen v síti Internet (str. 77). Musíte však nastavit časové pásmo (str. 91).

Nastavení kalendáře

Menu → Organizér → Nastavení

Narozeniny

Narozeniny se jako jiné události zobrazují tučně.

Začátek týdne

Nastavení dne v týdnu, který bude v měsíčním a týdenním náhledu umístěn na prvním místě vlevo.

Alarmy

Menu → Organizér → Alarmy

Všechny záznamy schůzek se zobrazují v chronologickém pořadí. Ztracené (nepotvrzené) alarmy se zobrazí v seznamu zmeškaných schůzek (str. 39).

Vytvoření seznamu podle typu

Typy Zobrazení možných typů schůzek.



Vyberte typ schůzky.

Vybrat

Zobrazí se všechny záznamy zvoleného typu.

Uložení nové schůzky do seznamu


Vyberte položku <Nový záznam>.



Postupně vyplňte pole záznamu alarmu.

Změnit

Změňte hodnoty ve výběrových polích.

 **Nový záznam**

Typ alarmu:
Memo

Popis:

Změnit
Uložit

Typ alarmu:**Memo.**

Popis se může skládat až z 50 znaků.

**Volání.**

Zadejte telefonní číslo. Toto číslo se zobrazí se zazněním alarmu.

**Setkání.**

Popis se může skládat až z 50 znaků.

**Hlasový zápisník.**

Nahrání hlasové poznámky na konci procesu zadávání (viz též str. 40).

Popis:

Popis pro zobrazení v programu.

Místo:

Zadání místa konání schůzky, např. zasedací místnost.

Datum startu:**Začátek v:****Datum-konec:****Konečný čas:****Alarm:****Zap.**

Aktivujte alarm.

Zadání doby spuštění alarmu **před** schůzkou.

Vyberte položku:

Minuty, Hodiny, Dny.

Opakování:

Zadejte interval pro opakování alarmu:

Nic, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.

Zadejte parametr pro opakování:

Navždy, Do, Události (počet)

Pokud zvolíte položku 1 x týdně, můžete ještě označit určité dny v týdnu.

UložitUložte schůzku, alarm bude aktivován automaticky. Pokud jste zvolili typ **Hlasový zápisník**, spustí se nahrávání hlasového zápisníku (str. 40).

Alarm

V nastaveném okamžiku se spustí optický a akustický alarm. Proměškané alarmy se zobrazí v seznamu zmeškaných schůzek (str. 39).

Typ alarmu **Memo/Setkání**: Text se zobrazí na displeji.

Typ alarmu **Volání**: Zobrazí se telefonní číslo, které můžete volat.

Typ alarmu **Hlasový zázpisník**: Stisknutím pravého bočního tlačítka začne reprodukce.

Pauza Odložení alarmu o 5 minut.

Vyp. Ukončení alarmu.

Poznámka

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (telefon nepřejde do pohotovostního režimu). Tento alarm lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení alarmů se zobrazí na displeji:

 Budík.

 Schůzky.

Deaktivace všech alarmů str. 70

Nastavení zvuku alarmu str. 86


Hodiny str. 91

Možnosti str. 34

Úkoly

Menu → Organizér → Úkoly

Úkoly se v příslušném dnu zobrazí jako alarmy. K alarmu však naproti tomu nemusíte uvést žádné datum a čas. V takovém případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud nebude označen jako splněný.

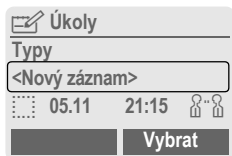

Zobrazení seznamu podle typu

Typy Zobrazí se možné typy záznamů.



Vyberte typ záznamu.

Vybrat Zobrazí se všechny záznamy zvoleného typu.

Vložení nového úkolu



Vyberte položku <Nový záznam>.



Vyberte typ úkolu (viz schůzky, str. 35).

Popis:

Popis pro zobrazení v seznamu.

Stav:

Vyberte položku: **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**

Priorita:

Zvolte 1 (vysoká) až 5 (nízká), tovární nastavení 3.

Použití datum

Pokud zvolíte **Ano**, budou vám nabídnuty následující možnosti.

Platnost:

Vložte datum a čas.

Alarm:


Zadejte dobu (0-99) a jednotku času (minuty, hodiny, dny), kdy má nastat akustické/optické upozornění na blížící se úkol.

Uložit Uložte úkol.

Poznámky

Menu → Organizér → Poznámky

Telefon můžete použít jako poznámkový blok.

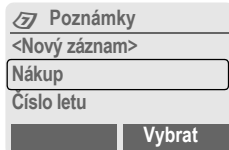**Nový záznam**

Vyberte položku <Nový záznam>.



Zadejte text, až 150 znaků.

Možnosti Otevřete menu.

Uložit Uložte záznam.

Zadání textu – menu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Oložení záznamu.
T9 zadání (str. 108)	T9 preferovat: Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu. Zadej jazyk: Volba jazyka pro psaní textu.
Přidat řádek	Vložení znaku konce řádku.
Smazat text	Smazání textu poznámky.
Poslat	Odeslání záznamu v podobě textové zprávy (SMS).

Zobrazení záznamu



Vyberte záznam.

Číst

Otevřete poznámky.

Seznam poznámek – menu

Možnosti

Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Důvěrné	Zabezpečení záznamu kódem přístroje (str. 13).
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vložení nové poznámky.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech poznámek.
Smazat do	Smazání všech záznamů do určitého data.
Označit	Aktivace režimu označování a označení položky (str. 117).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 117).
Poslat	Odeslání záznamu v podobě textové zprávy (SMS).
Importovat	Přijetí záznamů pomocí portu IrDA nebo technologie Bluetooth™ ve formátu vNotes (str. 106).
Kapacita	Zobrazení volné paměti.

Poznámka

Chraňte důvěrná data kódem přístroje (str. 13).

Zabezpečení kódem přístroje není dostatečně silné pro bezpečné ukládání přístupových hesel (kódů PIN, TAN atd.) jako poznámek.

Do organizéru můžete uložit celkem 500 záznamů (schůzek, úkolů, poznámek).

Zadání zvláštních znaků viz str. 107

Ztracené alarmy

Menu → Organizér → Ztrac.alarmy

Události s alarmem, na které jste ne-reagovali, budou zařazeny do seznamu ke kontrole.

Ztrac.alarmy			
	03.11	21:15	
	05.11	12:30	
	05.11	18:00	
Číst		Možnosti	

Ztracené alarmy – menu

Možnosti

Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Poslat/ Tisk...	(str. 103)

Hlasový zápisník

Hlasový zápisník můžete použít k nahrávání krátkých poznámek.

- Můžete jej používat na cestách.
- Můžete si zaznamenat poznámku jako připomínku nebo jako upozornění pro druhé.
- Můžete připojit hlasovou poznámku k termínu v kalendáři (str. 36).
- Můžete nahrát hovor – užitečné pro zaznamenání čísel nebo adres.

Poznámka

Použití této funkce může podléhat omezením ze zákona, zvláště pak trestněprávním předpisům.

Informujte předem partnera, že si chcete hovor zaznamenat, a se záznamem zacházejte důvěrně.

Tuto funkci můžete použít pouze se souhlasem partnera.

Ovládání pomocí bočních tlačítek

Ovládání pomocí bočních tlačítek v pohotovostním režimu je rychlé a jednoduché.



Nová nahrávka

Držte tlačítko hlasového zápisníku stisknuté po celou dobu nahrávání. Zobrazí se maximální možná doba nahrávání. Po krátkém upozorňovacím tónu se zahájí nahrávání.

Pauza

Chcete-li na chvíli přerušit nahrávání, uvolněte tlačítko hlasového zápisníku nejdéle na 10 sekund. Pokud jej znovu stisknete, můžete v nahrávání pokračovat, jinak bude záznam ukončen.

Uložení

Uvolněním tlačítka na dobu delší než 10 sekund ukončíte nahrávání.

Stop

Ukončení nahrávání.

Nahrávka se automaticky uloží s uvedením času, kdy byla pořízena.

Uložit

Opatřete nahrávku jménem.

Uložit

Uložte nahrávku.

Reprodukce

V pohotovostním režimu **krátce** stiskněte tlačítko hlasového zápisníku. Pokud menu možností obsahuje položku **Handsfree**, bude Vám nabídnuta (viz dále).

Ovládání pomocí dialogových tlačítek

Nová nahrávka

Menu → Organizér → Hlasový zázpisník

Otevře se seznam nahrávek.

Nové Vyberte položku.

Nahrát Zahajte nahrávání.

Pauza Přerušení nahrávání.

Stop Ukončete nahrávání.

Nahrávka se automaticky uloží s uvedením času, kdy byla pořízena.

Uložit Opatřete nahrávku jménem.

Uložit Uložte nahrávku.

nebo

Přehrát Vyslechněte si nahrávku před uložením.


Reprodukce

Menu → Organizér → Hlasový zázpisník

Otevře se seznam nahrávek.



Vyberte nahrávku.

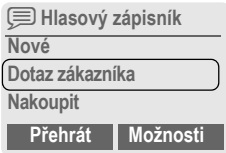

Přehrát Stiskněte tlačítko.

Hlasový zázpisník – menu

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení	Reprodukce nahrávky.
Handsfree	Zapnutí/vypnutí reproduktoru v režimu hlasitého volání.
Nový záznam	Spuštění nahrávání nového záznamu.
Smazat	Smazání zvoleného záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Přejmenovat	Nahrazení data a času nahrávky jménem.

Časov.pásma

Menu → Organizér → Časov.pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte (str. 91).

Telefon lze použít k přijímání a odesílání velmi dlouhých textových zpráv (o max. délce 760 znaků), které se automaticky rozdělí na několik běžných zpráv SMS (každá je však vyúčtována zvlášť).

Dodatečně můžete ke zprávě připojit obrázky a tóny.

Někteří provozovatelé sítě umožňují přenášet rovněž zprávy elektronické pošty a posílat faxy jako zprávy SMS (v případě potřeby změňte nastavení str. 57).

Psaní/posílání zpráv SMS

Menu → Zprávy → Nová SMS



Zadávání textu pomocí funkce „T9“ (str. 108) umožňuje vytvářet dlouhé zprávy SMS pouze na několik stisknutí tlačítek.

Smazat Krátké stisknutí smaže jednotlivé písmeno, **dlouhé** stisknutí smaže celé slovo.



Stiskněte tlačítko.



Zadejte telefonní číslo nebo je vyhledejte v telefonním seznamu/adresáři.

Skupiny SMS skupině (str. 44).

OK

Potvrďte zadání. Zpráva je odeslána do střediska služeb, odkud bude doručena. Odeslaná zpráva SMS bude uložena v seznamu odeslaných zpráv.

OK

Návrat do editoru.

Symbole na horním řádku displeje:

SMS 1 739
Začátek je v 8 hod.

abc

T9 aktivní.

abc/Abc/
ABC/123

Malá/velká písmena nebo číslice.

SMS

Nadpis na displeji.

1

Počet použitých SMS.

739

Počet znaků, které jsou ještě k dispozici.

Poznámka

Vložení obrázků a zvuků do textu.... str. 43
SMS profily..... str. 57
Zadání parametrů **Typ zprávy**,
Doba platnosti, **Centr. služeb**..... str. 57
Informace o odeslání SMS str. 113
Zadání zvláštních znaků..... str. 107

Text – menu

Možnosti Otevřete textové menu.

Poslat	Zadání volaného čísla nebo jeho výběr z telefonního seznamu/adresáře a následný přenos.
Uložit	Uložení napsaného textu do seznamu návrhů.
Obrázek&zvuk	Doplnění zprávy SMS obrázky, animacemi, tóny (viz níže).
Vložit text	Vložení textových segmentů (str. 108).
Formát	Přidat řádek Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo Podtrženo Vlevo, Vpravo, Centrovat (zarovnání) Označit (Označení textu pomocí dialogového tlačítka)
Smazat text	Smazání celého textu.
Vložit z ...	Vložení záznamu z telefonního seznamu/adresáře.
T9 zadání (str. 107)	T9 preferovat: Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu. Zadej jazyk: Volba jazyka pro psaní textu.
Tisk.přes IrDA	Přenos zprávy SMS na vhodnou tiskárnu.
Poslat přes ...	Volba SMS profilu pro odeslání (str. 57).

Obrázek&zvuk

Text zprávy můžete doplnit obrázky a zvuky.



Napište text zprávy.

Možnosti Stisknutím tlačítka otevřete menu.



Vyberte položku
Obrázek&zvuk.

Menu obsahuje tyto položky:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vyberte typ položky.

Vybrat

Potvrďte zadání.

Zobrazí se první položka vybraného typu.



Listujte až k požadovanému záznamu.

U položek **Standard.anim/Stand.zvuky:**

Vybrat

Výběr bude převzat do zprávy SMS.

U položek **Vlastní anim./Vlastní obr./Vlastní zvuky:**

Nahrát

Výběr se zobrazí a zkopíruje.

Vybrat

Výběr bude převzat do zprávy SMS.

Poznámka

Reprodukce u příjemce je možná pouze u telefonů, které podporují standard EMS (str. 112).

V textu odesílané zprávy se při výběru melodie zobrazí zástupný znak.

SMS do skup.

Zprávu SMS můžete poslat skupině příjemců jako „oběžník“.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte položku.

Skupiny Stiskněte tlačítko. Adresář se otevře v režimu označování (str. 117). Nyní máte následující možnosti:

- Označte jednotlivé záznamy.
- Zvolte položku <Skupiny>, otevřete skupinu a označte v ní jednotlivé (nebo všechny) záznamy.
- Vyberte položku <Skupiny>. Označí se skupina.

Poslat Stiskněte tlačítko. Zobrazí se první označený účastník. Pokud má tento účastník více telefonních čísel, můžete jedno z nich vybrat.

Další Přeskočení příjemce zprávy.


Poslat Po potvrzení začne odesílání.

Čtení zpráv SMS

Symbol na displeji indikuje novou zprávu.



Stisknutím levého dialogového tlačítka se zpráva zobrazí.

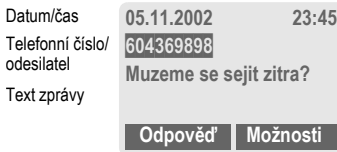

Ve zprávě můžete listovat po řádcích.

Odpověď Viz dále.

Možnosti (viz str. 45).

Poznámka

Obrázky a zvuky ve zprávách SMS ..str. 43

 Paměť pro zprávy je plná str. 114

inverzní Použití telefonního čísla, e-mailové adresy nebo adresy WAP str. 118


Odpověď – menu

Odpověď Otevřete menu odpovědí.

Napsat zprávu	Vytvoření nové odpovědi.
Změnit	Změna přijaté zprávy nebo její úprava na nový text.
Odpov. je ANO	Připojení ANO ke zprávě.
Odpověď je NE	Připojení NE ke zprávě.
Zpětné volání	Připojení předem připraveného textu jako odpověď na zprávu.
Zpoždění	
Díky	

Jakmile zprávu upravíte v editoru, můžete ji uložit nebo odeslat pomocí menu **Možnosti**

Vyzvánění, loga ...

Vyzvánění, loga, spojíče displeje a animace můžete přijímat prostřednictvím zprávy SMS, ve které bude uveden odkaz. Označte tento odkaz a stisknutím tlačítka volání  spusťte stahování.


Ujistěte se prosím, že je nastaven profil HTTP (str. 68) a přístupy (str. 96).

Seznamy

Všechny zprávy SMS jsou ukládány podle stavu do různých seznamů:

Doručeno

Menu → Zprávy → Doručeno → SMS
Zobrazí se seznam přijatých SMS.

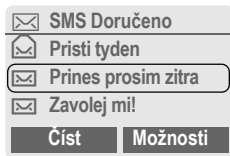

Návrh

Menu → Zprávy → Návrh → SMS

Zobrazí se seznam dosud neodeslaných SMS.

Neodesláno

Menu → Zprávy → Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam dosud neúplně odeslaných spojených SMS. Odeslání může být spuštěno znovu.

Odesláno


Menu → Zprávy → Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:


Možnosti Otevřete menu.







Číst	Čtení záznamu.
Odpovědět	Přímá odpověď na příchozí zprávu SMS.
Smazat	Smazání vybrané zprávy.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech zpráv.
Poslat	Volba čísla nebo jeho výběr v telefonním seznamu a odeslání zprávy.
Změnit	Zobrazení zprávy s možností úprav.
Kapacita	Zobrazení volné paměti na SIM-kartě/v telefonu. Popř. Segmenty: počet jednotlivých zpráv tvořících složenou zprávu SMS.
Označ-nepřečt	Označení zprávy jako nepřečtené.
Uložit do 	Uložení zvýrazněného čísla do telefonního seznamu/adresáře.
Archivovat	Přesunutí zprávy do archivu.
Tisk.přes IrDA	Přenos zprávy SMS na vhodnou tiskárnu.
Poslat přes ...	Volba SMS profilu pro odeslání (str. 57).
Obrázek&zvuk	Uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy.

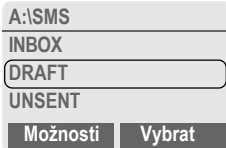Archiv

Menu → Zprávy → Archiv

Zobrazí se seznam zpráv uložených v telefonu.



	Nepřečtené
	Přečtené
	Návrhy
	Odeslané
	Uloženo na SIM-kartu
	Složená zpráva

V závislosti na situaci jsou dostupné různé funkce.

Archiv – menu

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Poslat	Volba čísla nebo jeho výběr v telefonním seznamu a odeslání zprávy.
Změnit	Otevření zprávy v editoru s možností změn.

Další funkce viz **Card-Explorer**, str. 82.

Služba **Multimedia Messaging Service** umožňuje posílat texty, obrázky (i fotografie) a melodie v kombinované zprávě na jiný mobilní telefon nebo příjemci elektronické pošty. Všechny prvky zprávy MMS budou přehrávány postupně.

V závislosti na nastavení telefonu přijmete automaticky kompletní zprávu, popř. jen odkaz na zprávu MMS v síti s udáním odesilatele a velikosti. Tuto zprávu pak můžete stáhnout a uložit do telefonu.

Informujte se u provozovatele sítě, jestli tuto službu nabízí a zda se pro její použití budete muset zvláště zaregistrovat.

Psaní a posílání zpráv MMS

Menu → Zprávy → Nová MMS

Zpráva MMS se skládá ze záhlaví s adresou a z obsahu. Zobrazí se předlohy, které můžete libovolně měnit.

Nová MMS

Vytvořit MMS

MMS předloha 1

MMS předloha 2

Vybrat



Vytvořit MMS Vyberte položku.

Zadejte adresu MMS



Komu: Telefonní číslo/e-mailová adresa příjemce (příjemců).



Cc: Telefonní číslo/e-mailová adresa příjemce kopie.



Předmět: Předmět zprávy (max. 40 znaků).



Zvolte prioritu:

Nízká, Normální, Vysoká



Doba doručení: Ano/Ne

Pokud **Ano**, zadejte datum a čas.



Můžete připojit vizitku.



Můžete převzít termín z kalendáře.

Možnosti Hlavní menu MMS (str. 49).

Poznámka

V poli adresy lze použít až 20 telefonních čísel nebo adres po 50 znacích.

Sestavení obsahu zprávy MMS

Zpráva MMS se může skládat ze sledu stránek, z nichž každá může obsahovat kombinaci textů, melodií a obrázků.

Texty můžete vytvořit s podporou funkce T9 (str. 108).

Obrázky a grafiku můžete vytvořit pomocí dalších přístrojů (např. digitálních fotoaparátů) a připojit je ve formátu JPEG, BMP, WBMP, PNG nebo GIF. Viz také **Card-Explorer**, str. 82.

Hudba je odesílána a přijímána jako soubor MIDI, zvuky jako soubor AMR. Můžete reprodukovat soubor o velikosti až 16 KB.

Možnosti Otevřete menu.

Nová strana Vyberte položku.

Pro každou stránku jsou možné následující prvky:

Obrázek/animace

Vložit Otevřete seznam obrázků pro výběr (viz také **Card-Explorer**, str. 82).

Text

Změnit Napište text s podporou funkce T9. Textové menu viz dále.

Hudba

Vložit Otevřete seznam melodií pro výběr (viz také **Card-Explorer** str. 82).

Doba přehráv.



Zadejte dobu trvání pro zobrazení jednotlivých stránek (alespoň 0,1 sekundy).



Levým bočním tlačítkem listujte po stránkách.



Ovládacím tlačítkem listujte po řádkách.

Kontrola MMS

Před odesláním můžete zprávu MMS zkontrolovat:

Možnosti Otevřete menu.

Náhled

Prohlédněte si jednotlivé stránky.

Náhled

Přehrajte si na displeji celou zprávu MMS. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte. Pomocí levého bočního tlačítka nebo ovládacího tlačítka můžete ručně listovat dále.

Odeslání MMS

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte položku.

Text – menu

Možnosti Otevřete menu.

Přidat řádek	Zahájení nového řádku.
Uložit	Uložení textu zprávy MMS.
Vložit text	Vložení textového segmentu (str. 108).
Smazat text	Smazání celého textu.
T9 zadání (str. 107)	<p>T9 preferovat: Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu.</p> <p>Zadej jazyk: Volba jazyka pro psaní textu.</p>

MMS – menu

V závislosti na situaci jsou dostupné různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Vložit řádek	Rozšíření pole adresy o jeden řádek.
MMS editor	Otevření zprávy MMS k úpravám.
Uložit	Uložení zprávy MMS do seznamu návrhů.
Poslat	Odeslání MMS.
Vložit z ...	Vložení záznamu a termínů/úkolů z telefonního seznamu/adresáře.
Smazat text	Smazání celého textu.

Nová strana	Vložení nové stránky za aktuální stránku.
Smazat objekt	Smazání prvku jedné stránky.
Smazat stranu	Smazání aktuálně zobrazené stránky.
Náhled	Přehrání celé stránky.
Obsah	Výběr ze seznamu dostupných stránek.
Náhled	Přehrání celé zprávy MMS. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte.
T9 zadání (str. 107)	<p>T9 preferovat: Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu.</p> <p>Zadej jazyk: Volba jazyka, ve kterém bude zpráva napsána.</p>

Příjem/čtení zprávy MMS

MMS

Oznámení o přijetí MMS nebo lokální zprávy.



Stisknutím levého dialogového tlačítka zprávu zobrazíte.

V závislosti na nastavení (str. 58) se

- přehraje celá MMS,
- otevře zpráva. Stisknutím tlačítka **Příjem** poté přijmete celou zprávu MMS.

Stisknutím libovolného tlačítka funkci ukončíte.



Levým bočním tlačítkem listujte po stránkách.



Ovládacím tlačítkem listujte po řádkách.



Pomocí tlačítek s čísly vyvoláte jednotlivé stránky.

Příloha

Jedna zpráva MMS může obsahovat více příloh.

Možnosti Otevřete menu.

Příloha Vyberte položku.



Vyberte přílohu.

Otevřít Příloha se otevře pomocí příslušné aplikace.

Uložit Příloha bude uložena do souboru.

Obsah

Obrázky a melodie přijaté ve zprávě MMS můžete uložit odděleně. Stisknutím libovolného tlačítka zastavte přehrávání MMS, popř. listujte k požadované stránce.

Možnosti Otevřete menu.

Obsah Vyberte položku.

Další postup jako výše u příloh.

Seznamy

Zprávy MMS se ukládají do různých seznamů:

Doručeno

Menu → Zprávy → Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam doručených zpráv a oznámení MMS. Pokud chcete oznámení MMS přijmout dodatečně, otevřete položku a stisknete tlačítko **Příjem**.

Návrh

Menu → Zprávy → Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů.

Neodesláno

Menu → Zprávy → Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv MMS.

Odesláno


Menu → Zprávy → Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných zpráv MMS.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení	Přehrání zprávy MMS.
Změnit	Otevření zprávy v editoru s možností změn.
Odpovědět	Přímá odpověď na příchozí zprávu MMS.
Přijmout MMS	Je-li označeno oznámení, přijme se celá zpráva MMS (str. 58).
Příjm.vš.MMS	Spuštění příjmu všech nových zpráv MMS.
Předat	Předání zprávy MMS dalšímu příjemci.
Smazat	Smazání vybrané zprávy MMS.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech zpráv.
Označ-nepřečt	Označení zprávy MMS jako nepřečtené.
Uložit do 	Uložení telefonního čísla/e-mailové adresy do seznamu/adresáře.
Vlastnosti	Zobrazení informací o MMS: <ul style="list-style-type: none"> • Odesílatel • Čas přijetí • Věc • Velikost • Priorita

Kapacita	Zobrazení velikosti aktuální zprávy MMS a volné paměti.
Náhled	Přehrání aktuální stránky.
Obsah	Výběr ze seznamu dostupných stránek.
Příloha	Otevření seznamu příloh.
Obsah	Výběr obsahu stránky, např. obrázku nebo melodie, které chcete uložit.
Uložit	Uložení zprávy MMS do seznamu odchozích zpráv.

Symbol: Význam:


Nepřečtená MMS



Přečtená MMS



Návrhy MMS



Odeslaná MMS



Přečtená a předaná MMS



Přečtená MMS s odeslaným potvrzením



Nepřečtené oznámení



Přečtené oznámení

Telefon může sloužit jako klient elektronické pošty. S jeho pomocí můžete psát a přijímat e-maily.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Menu → Zprávy → Nový e-mail

Zadání adresy elektronické pošty



Komu: E-mailová adresa příjemce/příjemců.

Cc: E-mailové adresy příjemců kopií.

Bcc: E-mailové adresy příjemců slepých kopií.

Příloha: Viz dále.



Krátkým stisknutím vložíte zvláštní symboly jako @ (str. 107).

Při psaní e-mailu můžete využít funkci T9 (str. 108).



Předmět: Předmět zprávy (až 200 znaků).



Obsah: Text zprávy.

Možnosti

Otevřete menu.

Poslat

Odešlete zprávu.

Vložení příloh

K e-mailu je možné připojit datový soubor, např. melodii vyzvánění (str. 82).

Příloha

Otevřete systém souborů.



Vyberte soubor, který chcete připojit.

Označit

Označte soubor.

OK

Vložte soubor jako přílohu.

Menu editoru e-mailu

Možnosti

Otevřete menu.

Vložit řádek

Rozšíření pole adresy o jeden řádek.

Smazat

Smazání řádku v poli adresy.

T9 zadání
(str. 107)

T9 preferovat: Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu.

Zadej jazyk: Volba jazyka pro psaní textu.

Vložit z ...

Vložení záznamu z telefonního seznamu/adresáře.

Příloha

Viz výše.

Uložit

Uložení do seznamu návrhů.

Poslat e-mail

Připojení k serveru a odeslání e-mailů, popř. výběr jiného přístupu (str. 96).

Poslat později

Uložení do seznamu odchozích e-mailů k pozdějšímu odeslání.

Příjem e-mailů

Menu → Zprávy → Doručeno
→ Příjm. e-mail

Než budete moci zobrazit došlou poštu, musíte ji stáhnout ze serveru. Podle nastaveného přístupu se určí provozovatel (str. 96) a všechny e-maily budou přeneseny do seznamu příchozí pošty.

Poznámka

Klient elektronické pošty přijímá kompletní zprávy včetně předmětu zprávy, obsahu a případných příloh. Můžete však omezit velikost přijímaných zpráv (str. 59).

V přístroji můžete uložit až 50 e-mailových zpráv. Velikost jedné zprávy je omezena na 99 KB.

Synchronizace s PC

Pomocí programu XTNDConnect® PC (str. 120) můžete přijatou a odeslanou poštu synchronizovat s aplikacemi Outlook® nebo Lotus Notes™.

E-mail	s přílohou	Význam
		Nepřečtené
		Přečtené
		Návrh
		Odeslané

Čtení nové pošty

Menu → Zprávy → Doručeno
→ E-mail



Vyberte e-mail.

Číst

E-mail se zobrazí.



Nastavení malé, normální a velké velikosti písma.



Ovládacím tlačítkem listujte po řádkách.



Levým bočním tlačítkem listujte po stránkách.

V závislosti na označeném textu nabízí levé dialogové tlačítko různé funkce:



E-mailové adresy/telefonní čísla v textu se zobrazí **inverzně** a mohou být uložena do adresáře.



Zvolte telefonní číslo, popř. začnete psát novou zprávu (e-mail).

Uložit

Oložení přílohy (např. obrázku).

Odpovědět

Odpověď odesílateli.

Spojit

Spuštění prohlížeče WAP s označenou adresou URL (str. 63).

Číst – menu

V závislosti na situaci jsou dostupné různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Odpovědět	Vyvolá se původní zpráva. Odesílatel se stane příjemcem a vyplní se i předmět zprávy a případní příjemci kopii.
Odpov. všem	Jako výše, ale v poli adresátů jsou uvedeni všichni příjemci původní zprávy.
Předat	Vyvolá se původní zpráva. Zapište nového příjemce, kterému má být zpráva postoupena.
Změnit	Otevření e-mailu v editoru s možností úprav.
Smazat	Smazání zvolených e-mailů.
Vše smazat	Smazání všech příchozích a odchozích e-mailů.
Velikost písma	Nastavení velikosti písma.
Uložit přílohu	Uložení přílohy do souboru (Card-Explorer, str. 82)

Seznamy

E-maily se ukládají do různých seznamů:

Doručeno

Menu → Zprávy → Doručeno
→ E-mail

Zobrazí se seznam došlých e-mailů.



Vyberte e-mail.

Číst E-mail se zobrazí.

Návrh

Menu → Zprávy → Návrh → E-mail

Zobrazí se seznam návrhů e-mailů.

Neodesláno

Menu → Zprávy → Neodesláno
→ E-mail

Zobrazí se seznam dosud neodeslaných e-mailů.

Menu → Zprávy → Neodesláno
→ Poslat e-mail

Odeslání všech připravených e-mailů na server.

Menu → Zprávy → Neodesláno
→ Posl./přij.mail

Odeslání všech připravených e-mailů na server a přijetí všech nových e-mailů.

Odesláno

Menu → Zprávy → Odesláno
→ E-mail

Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:

Možnosti Otevřete menu

Číst	(str. 54)
Změnit	Úprava e-mailu.
Odpovědět	Vyvolá se původní e-mail. Odesílatel se stane příjemcem a vyplní se i předmět zprávy a případní příjemci kopií.
Odpov. všem	Jako výše, ale v poli adresátů jsou uvedeni všichni příjemci původní zprávy.
Předat	Vyvolá se původní e-mail. Zadejte nového příjemce, kterému má být zpráva postoupena.
Smazat	Smazání vybraných e-mailů z telefonu.
Vše smazat	Smazání všech e-mailů z telefonu.

Třídít	Seřazení <ul style="list-style-type: none"> • Podle předmětu • Podle odesílatele • Podle příjemce • Podle data/času • Podle stavu <p>V některých seznamech není možné třídění podle všech vlastností.</p>
Poslat e-mail	Připojení k serveru a odeslání e-mailů.
Příjm. e-mail	Připojení k serveru a přijetí e-mailů.
Posl./prij.mail	Připojení k serveru, odeslání a přijetí e-mailů.

Profily SMS

Menu → Zprávy
→ Nastavení → SMS

Může být definováno až 5 SMS profilů. V nich jsou stanoveny vlastnosti pro odeslání zprávy SMS. Počáteční nastavení odpovídá vložené SIM kartě.



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav Vyberte položku.

Centr. služeb Zadejte nebo změňte číslo servisního centra (centra služeb), které obdržíte od provozovatele.

Příjemce Zadejte standardního příjemce pro tento odesílací profil nebo jej vyberte z telefonního seznamu.

Typ zprávy **Nastavitelné**
Při každém odeslání zprávy budete dotázáni na typ zprávy.

Standard.text

Normální zpráva SMS.

Fax

Odeslání faxu jako SMS.

E-mail

Odeslání e-mailu jako SMS.

Nové

Heslo (kód) obdržíte případně od provozovatele sítě.

Doba platnosti Zadejte dobu, po kterou se má centrum služeb snažit doručit zprávu:

Nastavitelné, 1 hodina,
Tři hodiny, Šest hodin,
12 hodin, 1 den, 1 týden,
Maximum*

* Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.

Doruč.zprávy ☸! Potvrzení o doručení nebo nedoručení odeslané zprávy. Tato informace může být případně zpoplatněna.

Přímá odp. ☸! Je-li aktivní funkce **Přímá odpověď**, může příjemce poslat SMS jako přímou odpověď přes centrum služeb (informujte se u svého provozovatele sítě).

SMS přes GPRS ☸! Automatické odeslání zprávy SMS prostřednictvím GPRS (je-li k dispozici).

Předpoklad: GPRS je zapnuto (str. 92). Ujistěte se, zda provozovatel sítě tuto funkci poskytuje.

Ulož.po odesl. Odeslané zprávy SMS budou uloženy v seznamu **Odesláno**.

Aktivace profilu



Vyberte profil.

Aktivov. Stisknutím tlačítka profil aktivujete.

Profily MMS

Menu → Zprávy → Nastavení → MMS

Můžete nastavit více profilů MMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti pro odesílání zpráv MMS.



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav Vyberte položku.

Doba platnosti Zadejte dobu, po níž se má centrum služeb pokoušet doručit zprávu:
Nastavitelné, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*
 *) Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.

Stand.priorita Priority pro odeslání: **Normální, Vysoká, Nízká**

Standard.doba Doba zobrazení stránky MMS.

Příjem Přijetí celé MMS nebo pouhého oznámení.
Okamžitě
 Okamžitě přijetí celé MMS.
Aut.dom.sít'
 Okamžitě přijetí celé MMS v domovské síti.
Nastavitelné
 Přijetí pouhého oznámení.

MMS Server Adresa serveru pro přenos zpráv MMS, např.
<http://www.webpage.com>

IP nastavení

1. IP adresa: Zadejte IP adresu.
2. IP adresa: Zadejte IP adresu.
1. IP port: Zadejte číslo portu.
2. IP port: Zadejte číslo portu.

Tato nastavení se mohou lišit od nastavení prohlížeče WAP.

Spojení-profil: Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 96).

Aktivace profilu



Vyberte profil.

Aktivov. Stisknutím tlačítka profil aktivujte.

Profily E-mailů

Menu → Zprávy → Nastavení
→ E-mail → Vyberte funkci.

Před použitím musíte nastavit parametry elektronické pošty a přístupu k serveru. Tyto údaje už mohou být v přístroji uloženy. V opačném případě je získáte od provozovatele. Viz také síť Internet na adrese:

www.my-siemens.com/s55

Poznámka

Provozovatel musí podporovat následující protokoly, aby byla možná výměna dat s poštovním serverem:

POP3, IMAP4 a SMTP popř. eSMTP.

E-maily budou přenášeny v kódování MIME.

Šifrování přenosu e-mailu (SSL, APOP) není v současné době podporováno.

E-mail - přístup

Můžete definovat 5 přístupových profilů. Pokud nejsou k profilu definována žádná přístupová data, zobrazí se zadávací formulář.

Případně:

Možnosti Stiskněte tlačítko.

Změnit nastav vyberte položku, poté:

Uživ.nastavení

Provozovatel	Zvolte provozovatele.
Jmén.uživat.:	Vaše jméno.
E-mail adr.: *	Vaše e-mailová adresa ve tvaru jmeno@domena.abc
Odpověď-adr:	Volitelná zpáteční e-mailová adresa.
Uživatel-ID: *	Vaše uživatelské ID.
Heslo: *	Vaše heslo.

Nast.serveru

Pouze mailý menší než <10> KB	Nastavte velikost, do které bude e-mail přijat.
Nechat kopii na serveru?	Zprávy zůstanou po stažení na serveru nebo budou smazány.
POP3 server: *	Zadejte internetovou adresu, pokud je typ serveru POP3 a SMTP.
Pop3 port: *	(Standardní hodnota: 110)
IMAP4 *	Zadejte internetovou adresu, pokud je typ serveru IMAP4 a SMTP.

* Tyto údaje obdržíte od provozovatele.

IMAP4 port: *	(Standardní hodnota: 143)
SMTP server: *	Zadejte internetovou adresu.
SMTP port: *	(Standardní hodnota: 25)
SMTP ověření:	Ověření uživatele: Ano/Ne
SMTP heslo:	Pokud je ověření nastaveno na Ano , budete dotázáni na uživatelské heslo.

* Tyto údaje obdržíte od provozovatele.

OK Uložte a aktivujte nastavení.

Celk.nastavení

Zadání předvolené e-mailové adresy pro příjemce slepé kopie.

Aktivace profilu



Vyberte profil.

Aktivov. Stisknutím tlačítka aktivujete profil.

Menu → Zprávy → Nastavení
→ Hlasová zpráva

Většina provozovatelů služeb poskytuje externí hlasový záznamník. V této hlasové schránce pro vás může volající zanechat zprávu v těchto případech:

- telefon je vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- nechcete přijmout příchozí volání,
- právě voláte (a funkce **Druhé volání** není aktivní, str. 19).

Pokud není funkce hlasové schránky přímo součástí sady dodané provozovatelem sítě, budete se muset zaregistrovat a provést nastavení ručně. V důsledku rozdílů mezi jednotlivými provozovateli se může přesný postup poněkud lišit od následujícího popisu.

Nastavení:



Od provozovatele získáte dvě telefonní čísla:

Nastavení čísla hlasové schránky

Na toto telefonní číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy.

Menu → Zprávy → Nastavení
→ Hlasová zpráva



Zadejte nebo změňte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu/adresáře.

OK Potvrďte.

Nastavení čísla přesměrování do hlasové schránky

Na toto číslo (číslo hlasové schránky) budou volání přesměrována.

Menu → Nastavení → Telefon
→ Přesměrov.
→ např. **Nehlásí se** → **Nastavit**

Zadejte číslo přesměrování do hlasové schránky.

OK Stisknutím tlačítka se provede nastavení sítě. Po několika sekundách je přesměrování potvrzeno.

Další informace o přesměrování viz str. 88.

Přehrávání



Nová hlasová zpráva může být oznámena některým z těchto způsobů:



Symbolem a signálem.

nebo



Textovou zprávou upozorňující na hlasovou zprávu.

nebo

Voláním s automatickým upozorněním.

Zavolejte do své hlasové schránky a vyslechněte zprávu.



Dlouze stiskněte tlačítko (popř. zadejte číslo hlasové schránky). Podle provozovatele potvrďte stisknutím **OK** nebo **Mailbox**.

Mimo domovskou síť bude možná nutno volit jiné číslo hlasové schránky a k vyslechnutí zadat heslo.

Menu → Zprávy → Lokální zprávy

Někteří provozovatelé nabízejí informační služby (informační kanály). Pokud jsou aktivovány informační služby, budete dostávat zprávy týkající se témat aktivovaných pomocí volby „Seznam témat“.

Příjem

Zapnutí a vypnutí příjmu lokálních zpráv. Pokud je funkce aktivována, zkracuje se doba pohotovostního režimu telefonu.

Čist nov.zpráv

Zobrazení všech nepřečtených lokálních zpráv.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu můžete vložit libovolné množství témat z rejstříku témat (**Téma.vyzved.**). 10 témat můžete zadat s číslem kanálu (kódem) a případně se jménem.

Nové téma

Nové téma Vyberte položku.

- Pokud není k dispozici rejstřík témat (**Téma.vyzved.**), zadejte téma pomocí čísla kanálu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Pokud byl rejstřík témat již převeden, vyberte téma a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Výběr ze seznamu

Možnosti Otevřete menu seznamů. Zvolené téma můžete zobrazit, aktivovat či deaktivovat, upravit nebo smazat.

Automat.zobr.

Lokální zprávy se zobrazují v pohotovostním režimu, delší texty jsou automaticky prolístovány. Toto zobrazení můžete zapnout nebo vypnout pro všechny nebo jen pro nové zprávy.

Automatické přepínání na zobrazení celé stránky:

 , poté stiskněte **Čist CB**.

Téma.vyzved.



Objeví se seznam témat, ze kterých si můžete vybrat. Pokud se rejstřík neobjeví, musíte čísla kanálů (kódy) zadat ručně (**Seznam témat**). Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

CB-jazyk

Můžete si vybrat, zda budete přijímat zprávy informačních služeb v určitém jazyce nebo ve všech jazycích.

Symbole na displeji



Téma aktivováno/deaktivováno.



Přijetí nových zpráv k danému tématu.



Zprávy k danému tématu jsou již přečteny.

Internetový prohlížeč (WAP)


Prostřednictvím telefonu máte přístup k nejnovějším informacím sítě Internet na stránkách WAP, které jsou speciálně přizpůsobeny zobrazovacím možnostem telefonu. Kromě toho si můžete do telefonu uložit hry a aplikace. Pro přístup k síti Internet může být vyžadována registrace u provozovatele sítě.

Přístup k internetu

Menu → Surfov./zábava → Internet

Vyvoláním funkce aktivujete prohlížeč. Funkce dialogových tlačítek se mění v závislosti na internetové stránce, např. Odkaz nebo Menu. Obsah menu je rovněž proměnný. Obsah displeje po připojení k Internetu si můžete nastavit (v menu prohlížeče, viz Prohlíž.-menu, Nastavení, Začít s..., str. 64).

Zobrazí se např. úvodní menu:

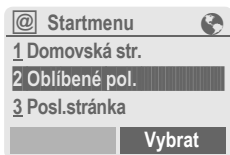

Vyberte požadovanou funkci.

Vybrat

Potvrďte.

Úvodní menu

Domovská str.	Navázání spojení s internetovým portálem (může být určeno či nabídnuto provozovatelem).
Oblíbené pol.	Zobrazení seznamu až 50 adres URL uložených v telefonu, které můžete rychle vyvolat.
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené stránky uložené v paměti.
Doručeno	Zobrazení zpráv přijatých ze serveru WAP (WAP Push).
Profily	Zobrazení seznamu profilů, které můžete aktivovat nebo upravit (str. 65).
Ukončit	Odpojení a zavření prohlížeče.

Poznámka

Další pokyny k obsluze..... str. 118

Ukončení spojení



Dlouhým stisknutím spojení ukončete a zavřete prohlížeč.

Prohlíž.-menu

Je-li prohlížeč aktivován, můžete vyvolat menu následujícím způsobem:



Stiskněte.

nebo



Potvrďte.

Domovská str.	Navázání spojení s portálem provozovatele (může být určeno či nabídnuto provozovatelem).
Oblíbené pol.	Zobrazení seznamu až 50 adres URL uložených v telefonu, které můžete rychle vyvolat (str. 115).
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené stránky uložené v paměti.
Jdi na...	Zadání adresy URL pro přímou volbu internetové adresy, jako např. wap.my-siemens.com Výběr ze seznamu naposledy navštívených internetových adres.
Zobrazit URL	Zobrazení internetové adresy aktuální stránky.
Nově nahrát	Nové načtení stránky.
Rozpojit	Odpojení.
Další ...	Viz dále.
Ukončit	Odpojení a zavření prohlížeče.

Další ...

Profily	Zobrazení seznamu profilů, které můžete aktivovat nebo upravit (str. 65).
Reset	Smazání naposledy navštívených stránek a nové spuštění prohlížeče.
Nastavení	<p>Velikost písma</p> <p>Parametry protokolu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push lze použít pouze online • Časový limit neúspěšných přístupů na síť <p>Zabezpečení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spojení připraveno • Dotaz na zabezp. • Aktuální certifikát • CA-certifikát • Soukromé klíče - PINy • Šifrování <p>Začít s...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Prohlíž.-menu • Domovská str. • Posl.stránka • Oblíbené pol.
Doručeno	Příchozí zprávy ze serveru WAP (WAP Push).
O prohlížeči	Zobrazení verze prohlížeče.








Váš internetový prohlížeč je předmětem licence:



OPENWAVE™



Poznámky

	Menu prohlížeče.
	Offline.
	Online.
	GPRS aktivní.
	Sít' není dostupná.
	Zadání zvláštních znaků, jako @, ~, \, viz str. 107 nebo stiskněte opakovaně, vloží se . , ? ! @ / & ~ + - =
	

Profily WAP

Menu → Surfov./zábava → Internet
→ Profily

Příprava telefonu pro přístup k síti Internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.
- Přístupové profily jsou již nastaveny pro několik provozovatelů. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.
- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

Aktivace profilu WAP

Profil můžete vybrat před každým přístupem k Internetu.



Vyberte profil.

Vybrat Aktivujte jej. Aktuální profil se označí.

Nastavení profilů WAP

Můžete nastavit až 5 profilů WAP (některé mohou být pevně nastaveny provozovatelem). Položky se mohou u jednotlivých provozovatelů lišit:



Vyberte profil.

Změnit Otevřete jej, abyste mohli provést nastavení.

Jméno profilu:
Zadejte nebo změňte jméno.

Param. WAP



IP adresa:	Zadejte IP adresu.*
IP port:	Zadejte číslo portu.*
Domovsk.str.:	Zadejte domovskou stránku, pokud ji nenařadil provozovatel sítě.
Doba prodlení:	Doba v sekundách, po jejímž uplynutí má být spojení ukončeno, neprobíhá-li přenos dat nebo zadávání údajů.
Nast.přístupu	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 96).

* v závislosti na provozovateli sítě můžete zadat druhou IP adresu a druhé číslo portu.

Uložit Uložte nastavení.

Hry & další

Do telefonu můžete uložit hry a další aplikace. Vhodné aplikace můžete vyhledat na Internetu.

Vyberte si hru/aplikaci a proces stažení může začít. Po skončení procesu vám bude aplikace k dispozici.

Většina aplikací obsahuje návod k použití.

Poznámka

Ke stažení aplikací je nutné provést konfiguraci profilu WAP (str. 65), HTTP (str. 68) a přístupu (str. 96).

Java™ str. 114

Zvuky (vyzvánění)/
vibrace zap/vyp str. 86

Aplikace a hry najdete na adrese:

wap.my-siemens.com

nebo na Internetu na adrese:

www.my-siemens.com/city

Hry a aplikace

Aplikace a odkazy uložené v telefonu najdete ve složce:

Menu → Surf./zábava → Hry & další

Hry & další

☆ Aplikace

☆ Hra

🌐 MySiemens

Možnosti

Vybrat

V závislosti na označeném záznamu jsou dostupné různé funkce:

☆ **Spouštění her/aplikací offline**

Vybrat Spustitelná aplikace může být spuštěna ihned.

☆ **Stažení hry/aplikace online**

Vybrat Pouze odkazy na aplikace (str. 113); aplikaci je nejprve nutné stáhnout.

🌐 **Vyvolání odkazu, surfování online**


Internet Bude vyvolána zvolená internetová adresa.

Příjem informací

Informace přijatá prostřednictvím **zprávy SMS**, která např. potřebuje již instalovanou aplikaci, se zobrazí na displeji symbolem ☆. Stisknutím ovládacího tlačítka (vlevo) spustíte příslušnou aplikaci a zpracování informace.

Poznámka

U mnoha her se používá následující ovládání (virtuální joystick):

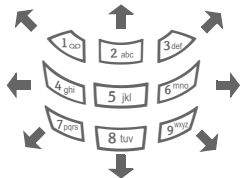

Hry & další – menu

Všechny funkce, které potřebujete k práci s aplikacemi a složkami najdete v menu Možnosti:

Možnosti Otevřete menu.

Start	Spuštění aplikace.
Stáhnout	Stážení a instalace aplikace z Internetu.
Nová složka	Vytvoření a pojmenování nové složky.
Smazat	Smazání vybrané aplikace/složky.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech aplikací a složek.

Přejmenovat	Přejmenování označené aplikace/složky.
Přesunout	Přesunutí aplikace mezi složkami.
HHTP profil	Zobrazení seznamu profilů, které můžete aktivovat nebo upravit (str. 68).
Nově instalovat	Opakovaná instalace aplikace (Update).
Další info	Stážení dalších informací o aplikaci z Internetu (WAP), jsou-li k dispozici.
Detaily	Zobrazení detailů o aplikaci/složce (název, verze, velikost, cesta, výrobce, datum).
Třídít	Nastavení kritérií řazení (abecedně, podle času).
Zabezpečení	Kontrolní dotazy před stažením aplikací: Vždy potvrzovat Jednou potvrdit Bez potvrzení
Kapacita	Zobrazení velikosti celkové a volné paměti.

HHTP profil

Menu → Surf./zábava → Hry & další

Možnosti Otevřete menu.



Vyberte položku
HHTP profil.

Nastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.
- Provozovatel již nastavil přístupové profily. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.
- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

Provozovatel	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 96).
Doba prodlení:	Zadejte dobu v sekundách, po jejímž uplynutí bude spojení ukončeno, neprobíhá-li přenos dat nebo zadávání údajů.

Pomocí služby WAP můžete stahovat aplikace z Internetu. Stávající software vašeho přístroje s profilem Java™ není nahráváním a prováděním aplikací ovlivněn ani pozměněn.

Společnost Siemens v žádném případě nepřebírá záruku nebo zodpovědnost za zákazníkem dodatečně stažené aplikace a za software, který nebyl součástí původního obsahu při dodání. Totéž platí pro funkce, které byly teprve dodatečně poskytnuty na podnět zákazníka. Kupující nese veškeré riziko spojené se ztrátou, poškozením nebo vadou přístroje nebo aplikací a softwaru a obecně zodpovídá za všechny škody a důsledky způsobené těmito aplikacemi a softwarem. V případě výměny/nového dodání, popř. při opravě přístroje nezůstanou z technických důvodů zachovány aplikace tohoto druhu a software nebo určité funkce, které byly poskytnuty dodatečně. V takových případech se zákazníkovi doporučuje opětovné stažení nebo vyžádání aplikace. Společnost Siemens v žádném případě neručí za to, že nové stažení nebo poskytnutí aplikace bude možné nebo bezplatné.

Pomocí profilu přístroje můžete nastavit několik parametrů vyvoláním **jediné** funkce, abyste přístroj např. přizpůsobili úrovni zvuku okolního prostředí.

- Standardně je připraveno pět profilů s předvolbami, tyto předvolby lze však změnit:

Norm.prostř.:

Tiché prostř.:

Hlučné prostř.:

Car Kit

Náhlavní soup.

- Dva profily můžete nastavit individuálně (<Prázdné>).
- Nastavení speciálního profilu **Mód Letadlo** je pevné a nelze je měnit (str. 70).

Aktivovat


Menu → Profily



Zvolte standardní nebo osobní profil.

Vybrat

Aktivujte profil.

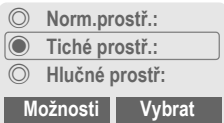

- Aktivní profil.

Nastavení

Můžete upravit standardní profil nebo vytvořit nový osobní profil:



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav Vyberte položku.

Zobrazí se seznam možných funkcí:

Nastav.vyzvánstr. 86

Hlasitoststr. 86

Vibracestr. 86

Filtrstr. 87

Potvrzov. tónstr. 87

Tóny tlačítekstr. 87

Osvětlenístr. 85

Velká písmena.....str. 85

GPRSstr. 92

Po dokončení nastavení jedné funkce přejděte zpět do menu profilu a upravte další nastavení.

Profily – menu

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení z jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenování osobního profilu (kromě standardního profilu).

Car Kit

Profil se po vložení telefonu do držáku automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens (str. 129) určenou k vestavění do auta (str. 102).

Náhlavní soup.

Profil se při používání náhlavní soupravy (str. 102) automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens (str. 128).

Mód Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**. Telefon se výběrem profilu vypne.

Aktivovat



Listujte až k položce **Mód Letadlo**.

Vybrat

Aktivujte profil.

Výběr profilu je nutné potvrdit.

Telefon se automaticky vypne.


Běžný provoz

Při návratu do normálního provozu se po příštím zapnutí opět aktivuje dříve nastavený profil.

Budík

Menu → Extra → Vyberte funkci.

Budík zazvoní v nastavený čas a v případě, že je telefon vypnutý.

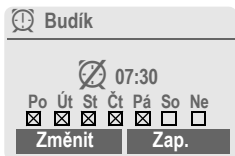

Zap. / **Vyp.** Zapnutí/vypnutí funkce budíku.

Nastavení

Změnit Zobrazení nastavení: čas a den buzení.

Nastavení času buzení (hh:mm).



Nastavení dnů.

Změnit Nastavte dny, kdy chcete být vzbuzeni.

OK Potvrďte nastavení.

Poznámka



Budík zapnutý.



Budík aktivní (zobrazení na displeji v pohotovostním režimu).



Budík vypnutý.

Kalkulačka



Zadejte číslo (max. 8 číslic).



Vyberte početní funkci.



Opakujte postup s dalšími čísly.



Výsledek.

Početní funkce

. = + - * / Stiskněte opakovaně pravé dialogové tlačítko.

± Přepínání mezi kladnou „+“ a zápornou „-“ hodnotou.

% Výpočet procent.

↓ Uložení zobrazeného čísla.

↑ Vyvolání uloženého čísla z paměti.

e Hodnota exponentu (max. dvoumístné číslo).

Speciální tlačítka:



Desetinná čárka.



Sčítání (**dlouze** stiskněte).

Přepočet kurzu měny

Menu → Extra → Přepočet kurzu měny
Můžete přepočítávat tři různé měny.

Zadání měny

Pokud ještě není zadána žádná měna, stiskněte při prvním zadávání **OK**.

Jinak:

Možnosti Otevřete menu

Nový záznam Vyberte položku, poté:

• **Pouze euro měny (pevný kurs):**

Seznam Stiskněte tlačítko a vyberte první euro měnu.

Vybrat Potvrďte výběr.



Vyberte další pole.

Seznam Stiskněte tlačítko a vyberte druhou euro měnu.

Vybrat Potvrďte výběr.

OK Potvrďte výběr.

• **Jiné měny (nastavitelný kurs):**



Zadejte označení pro měnu.

OK Potvrďte výběr.



Zadejte kurz. Uložte pomocí **Možnosti** a **OK**.

Početní funkce



Stiskněte opakovaně pravé dialogové tlačítko.



Vyvolání uloženého čísla z kalkulačky.

Převod

Můžete provádět všechny kombinace přepočtu měny pro zadané měny.



Vyberte dvojici měn ze seznamu.

Vybrat

Potvrďte výběr.



Zadejte částku (max. 12místné číslo).



Výsledek.

Opakov. Opakování převodu s jinými údaji.

Přepočet kurzu – menu


Možnosti Otevřete menu.

Start	Zadání hodnoty pro převod.
Nový záznam	Zadání nové dvojice měn.
Změnit	Změna dvojice měn.
Smazat	Smazání dvojice měn.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech dvojic měn.

Stopky

Menu → Extra → Stopky

Funkce stopek umožňuje odečíst a uložit dva mezičasy.

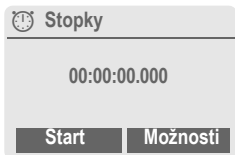

Reset

Vynulování.




Start/stop.



Mezičas.

Ovládání pomocí bočních tlačítek:

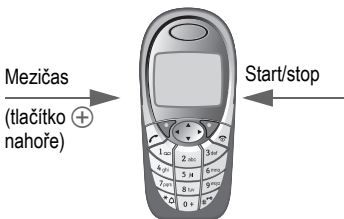

Stopky – menu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Uložení odečtených časů pod zadaným názvem.
Reset	Vynulování stopek.
Seznam pro stopky	Zobrazení uložených položek. Čist Zobrazení uložených časů a mezičasů. Přejmenovat Přejmenování uloženého záznamu. Smazat Smazání záznamu. Vše smazat Smazání seznamu.

Odpočítávání

Menu → Extra → Odpočítávání

Odměruje se nastavený interval. Poslední tři sekundy jsou signalizovány akusticky. Na konci zazní zvláštní signalizační tón.

- Nastav.** Zadání intervalu.
- Start** Spuštění odpočítávání.
- Stop** Přerušování odpočítávání.
- Změnit** Změna intervalu.
- Reset** Nastavení odpočítání na začátek.

Kamera (příslušenství)

Snímky, které jste pořídili pomocí fotoaparátu „QuickPic-Camera IQP-500“ (str. 128), si můžete v telefonu okamžitě prohlédnout, můžete je uložit nebo odeslat.

Jsou možné dva formáty snímků:

- Menší rozlišení: QQVGA 160×120 obrazových bodů, velikost paměti pro odeslání jako obrázku MMS 6 KB (str. 47).
- Vysoké rozlišení: VGA 640×480 obrazových bodů, velikost paměti pro jeden obrázek až 40 KB, např. k dalšímu zpracování na PC. Pro zobrazení na displeji se ke každému snímku VGA vytvoří také obrázek QQVGA.

Kamera Stiskněte tlačítko, je-li fotoaparát připojen (v pohotovostním režimu).

nebo

Menu → Extra → Kamera

Nejprve se zobrazí počet zbývajících snímků (v závislosti na nastaveném rozlišení).

OK Potvrďte výběr.

Zobrazí se naposledy pořízený snímek.



Procházení snímků.

Snímek

Zpracování snímku si vyžádá několik sekund (zvláště při vysokém rozlišení).



Stiskněte levé boční tlačítko znovu. Bude pořízen další snímek, který se zobrazí na displeji a bude automaticky uložen.

Blesk

Funkci blesku můžete zapnout/vypnout v menu možností.

Je-li funkce zapnutá, objeví se před zachycením snímku požadavek na nabití blesku:



Stiskněte **krátce** levé boční tlačítko, blesk se nabije.



Stiskněte levé boční tlačítko znovu a snímek bude pořízen s bleskem.

Poznámka

Fotografování bez blesku, je-li zapnutá funkce **Použit blesk**:



Stiskněte **dlouze** levé boční tlačítko. Nabíjení blesku se přeskočí a snímek bude pořízen ihned.

Kamera – menu

Možnosti Otevřete menu.

Použit blesk	Použití blesku (pouze je-li připojen fotoaparát).
Celý displej	Přepnutí do režimu celého displeje.
Smazat	Po potvrzení smazání aktuálního snímku.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech snímků.
Přesunout	Přesun aktuálního snímku do jiné složky (popř. přede- dem vyberte rozlišení). Viz také systém souborů , str. 82.
Přesuň vše	Podobně jako výše.
Poslat přes ...	Poslání snímku prostřednictvím MMS nebo E-mailu.
Info	Zobrazení počtu zbývajících snímků.
Nastavení	Výběr rozlišení: Nízké Vysoké&nízké

Poznámka

Je-li paměť plná nebo kamera není připojená:

Smazat Smažte aktuálně zobrazený snímek.

Ovládání hlasem

Vyslovením příkazu můžete spustit předem nastavené funkce. Až 20 jmen či funkcí můžete volit, resp. spustit vyslovením jména či názvu funkce. Záznamy volby hlasem se ukládají v telefonu (nikoliv na SIM-kartě).

Záznam

Menu → Extra → Ovládání hlasem

Zobrazí se seznam s možnými funkcemi.



Vyberte funkci.

Nahrát

Stiskněte tlačítko.

Ano

Potvrďte vybranou funkci.

Start

Spustíte nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte vhodný příkaz a po výzvě jej **zopakujte**.

Použití



Dlouze stiskněte **dolní část levého** bočního tlačítka (v pohotovostním režimu).

Zazní akustický signál (pípnutí) a na displeji se objeví upozornění. Nyní vyslovte název funkce.

Ovládání hlasem – menu



Označte zvolený záznam.

Možnosti

Otevřete menu.

Přehrát	Přehrání nahrávky k příslušnému záznamu.
Nový vzorek	Nahrání nového vzorku (hlasového záznamu) pro příkaz.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Smazání všech záznamů.

Hlučné prostředí může negativně ovlivnit rozpoznání příkazu telefonem.

Vzdálená synchronizace

Menu → Extra → Vzdál.synchr.

Díky této funkci máte i na cestách přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář, atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena např. ve firemním počítači nebo v síti Internet.

Synchronizuji

Synchr. Vyberte počítač a spusťte synchronizaci.

Nastavení synchronizace

Nastav. Otevřete nastavení.

Synchr.profil

Můžete definovat několik profilů.



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Vyberte položku.

Označení oblastí, které mají být synchronizovány:

Adresy

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Nast.serveru

Synchron.mód	Rychle: oběma směry budou vyměněna pouze změněná data. Pomalů: oběma směry budou vyměněna všechna data.
Provozovatel	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 96).
Adr. serveru	Např. http://sync.firma.com/
Port serveru	Zadání čísla portu, např. 80.
Jmén.uzivat.:	Zadání jména uživatele.
Heslo:	Zadání hesla (zobrazeno ve formě hvězdiček).
HTTP ověření	Závisí na provozovateli serveru.
HTTP jméno:	Zadání jména uživatele.
HTTP heslo:	Zadání hesla.
Cesta adres	Název složky s cestou adres: <ul style="list-style-type: none"> • Adresy • Kalendář • Úkoly • Poznámky

Uložit Uložte nastavení.

Aktivace profilu vzdálené synchronizace

Synchr.-nast. Vyberte položku.

Synchr.profil Vyberte položku.



Vyberte profil.

Vybrat

Aktivujte výběr. Aktuální profil se označí.

Služby SIM (možnosti)

Provozovatel sítě může prostřednictvím SIM-karty nabízet speciální aplikace (např. bankovní služby – GSM Banking, burzovní informace atd.).

Pokud máte odpovídající SIM-kartu, zobrazí se služby SIM-karty pod názvem „Extra“ v hlavním menu, popř. přímo nad levým dialogovým tlačítkem.



Symbol služeb SIM-karty.


Tyto služby jsou u mnohých aplikací nabídnuty v menu.



Menu → Extra → Služby SIM

Prostřednictvím služeb SIM karty může telefon bez problémů pracovat i s dalšími službami, které se objeví v nabídce provozovatele sítě až v budoucnosti. Další informace získáte od svého provozovatele sítě.

Levému dialogovému tlačítku a tlačítkům číslic 2 až 9 (tlačítkům rychlé volby) můžete přiřadit důležitá telefonní čísla nebo některé funkce. Volbu telefonního čísla, případně spuštění funkce lze pak provést stisknutím jediného tlačítka.

Poznámka

Poskytovatel služeb mohl levé dialogové tlačítko již obsadit některou funkcí (např. číslem služeb „ SIM-karty“). Někdy nelze obsazení tlačítek měnit.

Levé dialogové tlačítko může být také automaticky dočasně nastaveno pro přístup k nové zprávě  / .


Možná obsazení tlačítek jsou např.:

Internet (WAP)	str. 63
Telefonní číslo	str. 26
Budík	str. 71
Nová SMS	str. 42
Osvětlení	str. 85
Inkognito	str. 88
Ztrac.volání	str. 31
Přijátá volání	str. 31
Doručeno (SMS)	str. 45
Moje menu	str. 81
Filtrování př.volání	str. 87
Card-Explorer	str. 82

Levé dialogové tlačítko

Pro účel přímé volby může být levé dialogové tlačítko obsazeno funkcí nebo telefonním číslem.

Změna

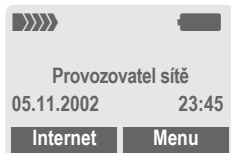

Internet

Krátce stiskněte.

Změnit

Vyhledejte aplikaci v seznamu.

- Přiřaďte dialogovému tlačítku novou funkci (např. **NováSMS**).
- Zvláštním případem je **Telefon. číslo**. Vyberte jméno ze seznamu/adresáře (např. „Dana“) a přiřaďte je dialogovému tlačítku.

Vybrat

Nastavení potvrďte.

Použití

Obsazení tlačítka telefonním číslem účastníka „Dana“ zde slouží pouze jako příklad.

Dana

Dlouze stiskněte.

Tlačítka přímé volby

Při přímé volbě lze použít tlačítka číslic 2 až 9 jako tlačítka rychlé volby. Možná přiřazení viz str. 79. Tlačítko s číslicí 1 je rezervováno pro volání do hlasové schránky (str. 61).

Změna

V pohotovostním režimu:



Stiskněte tlačítko s číslem (2-9). Není-li číslo již obsazeno:

Nastav.

Stiskněte tlačítko.

nebo

NováSMS **Krátce** stiskněte (je-li např. obsazeno funkcí **NováSMS**).

Změnit

Vyhledejte funkci v seznamu.

Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte jméno z telefonního seznamu/adresáře a přiřaďte je tlačítku.

Zvláštní případ **Oblíbené pol.** Ze záložky vyberte adresu URL a přiřaďte ji tlačítku.

Vybrat

Nastavení potvrďte.

Použití

Výběr uloženého telefonního čísla nebo spuštění přiřazené funkce (např. **NováSMS**).

V pohotovostním režimu:



Krátce stiskněte.

Na displeji se namísto funkce pravého dialogového tlačítka zobrazí obsazení tlačítka 3, např.:

NováSMS **Dlouze** stiskněte.

nebo jen



Dlouze stiskněte.

Menu → Moje menu

Sestavte si vlastní menu obsahující často používané funkce, telefonní čísla nebo stránky WAP.

Nabízí se seznam 10 možných položek, který však můžete libovolně změnit.

Poznámka

Pro rychlý přístup z pohotovostního režimu můžete uložit funkci **Moje menu** na levé dialogové tlačítko (str. 79).

Aktivovat



Vyberte požadovaný záznam.

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

nebo

Možnosti

Stiskněte tlačítko.

Aktivovat

Vyberte položku.

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

nebo



Je-li vybranou položkou telefonní číslo, lze je volit pomocí tlačítka volání.

Změnit nastav

Každou nastavenou položku (1-10) lze nahradit jinou volitelnou položkou, která je pro seznam **Moje menu** k dispozici.



Vyberte požadovanou položku.

Možnosti

Stiskněte tlačítko.

Změnit nastav Vyberte položku.

Nastav.

Stiskněte tlačítko.



Vyberte ze seznamu **novou** položku.

Nastav.

Stiskněte tlačítko.

Je-li novou vybranou položkou telefonní číslo nebo oblíbená stránka WAP, otevře se odpovídající aplikace.

Vše resetovat

Možnosti

Stiskněte tlačítko.

Vše resetovat Vyberte položku.

Po potvrzovacím dotazu a zadání kódu přístroje se obnoví výchozí nastavení.

Při práci se soubory na kartě můžete používat systém souborů podobně, jako na počítači. V systému souborů jsou k pro různé datové typy založeny vlastní složky:

Menu → Card-Explorer

Zobrazí se seznam existujících složek a souborů.

Seznam můžete procházet pomocí ovládacího tlačítka:



Listování nahoru a dolů.



Zavření složky.

Otevřít

Otevření složky, popř. otevření souboru pomocí příslušné aplikace

nebo

V případě neznámého typu souboru:

Označit

Označení souboru.

Struktura složek

V systému souborů jsou pro různé datové typy vytvořeny zvláštní složky:

Animation	Animace (str. 85)	*.bmx (anim) *.gif
Camera	Snímky (str. 74)	*.jpg
Colour scheme	Barevná schémata (str. 84)	*.col
Bitmap	Obrázky (str. 48)	*.bmp *.jpg *.gif *.png
Inbox	Přijaté zprávy	
Internet	Soubory prohlížeče (smíšené)	
Misc	Jiné soubory	*.*
SMS	Podsložky:	*.smo *.smi
	Inbox: Přijaté zprávy	
	Draft: Koncepty	
	Unsent: Nedeslané zprávy	
	Sent: Odeslané zprávy	
Ringer tone	Vyzvánění, melodie, tóny	*.mid *.amr *.mmf
Text	Textové soubory	*.txt
Text modules	Textové segmenty	*.tmo
Voice memo	Záznamy hlasového zápisníku	*.vmo

System souborů – menu

Možnosti Otevřete menu


Otevřít	Otevření složky.
Označit	Viz režim označování (str. 117)
Označ všechny	Označení všech položek, viz režim označování (str. 117).
Přesunout	Přesun označených souborů nebo složek do pomocné paměti.
Kopírovat	Kopírování označených položek do pomocné paměti.
Vložit	Vložení obsahu pomocné paměti do aktuální složky.
Smazat	Smazání aktuální položky.
Vše smazat	Smazání všech položek.
Nová složka	Vytvoření nové složky (pouze ve složce první úrovně).
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Třídít	Nastavení řazení: (abecedně, podle typu nebo času).
Info	Údaje k označeným souborům nebo složce.
Jednotka-info	Zobrazení velikosti zaplněné/volné paměti.

Zobrazit

Menu → Nastavení → Zobrazit
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka displejových textů. Automaticky bude nastaven jazyk, který používá provozovatel sítě ve vaší zemi. Je-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, lze následujícím zadáním (v pohotovostním režimu) nastavit v telefonu opět jazyk domovského provozovatele:

* # 0 0 0 # 

T9 zadání

T9 preferovat

Zapnutí/vypnutí inteligentního zadávání textu.

Zadej jazyk

Volba jazyka pro psaní textu. Jazyky pro inteligentní zadávání textů pomocí funkce T9 jsou označeny symbolem T9.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí na displeji.

Operátor

Zvolte grafiku, která se zobrazí namísto loga provozovatele.

Barev.Schém.

Volba barevných schémat pro celý systém ovládní.

Aktivace barevného schématu



Vyberte barevné schéma.

Vybrat

Aktivujte výběr.

Nahrání barevného schématu

Do seznamu pro výběr můžete uložit až tři barevná schémata, která jste např. nahráli prostřednictvím WAP.

Možnosti

Otevřete menu.

Nahrát

Vyberte barevné schéma.

Spořič displeje

Spořič displeje zobrazí po uplynutí nastavené doby na displeji obrázek. Funkce se ukončí příchozím voláním a stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

Loga, spořiče displeje a animace můžete přijímat také prostřednictvím zpráv SMS (str. 42), MMS (str. 47) nebo služby WAP (str. 63). Viz také **Můj telefon** (str. 15).

Spořič displeje – menu

Zapnout	Aktivace a deaktivace spořiče displeje.
Styl	Analog.hodiny nebo Bitmapa.
Bitmapa	Výběr souboru s obrázkem.
Přehled	Zobrazení spořiče displeje.
Timeout	Nastavení doby nečinnosti, po níž se spořič displeje aktivuje.
Zabezpečení	Kontrolní dotaz telefonu k ukončení spořiče displeje.

Anim.poStartu

Vyberte animaci, která se zobrazí po zapnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vyberte animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte text pozdravu, který se po zapnutí zobrazí namísto animace.

Změnit Zapnutí nebo vypnutí.



Smažte starý text a napište nový.



Změnu potvrďte.

Velká písmena

Můžete volit mezi dvěma velikostmi písma zobrazovaného na displeji.

Osvětlení

Vypnutí/zapnutí osvětlení displeje nebo nastavení na „automatiku“ (vypnuté osvětlení prodlužuje dobu pohotovostního režimu).

Kontrast

Nastavení kontrastu displeje.



Pro nastavení kontrastu stiskněte několikrát tlačítko nahoře/dole.

Vyzván./Tóny

Menu → Nastavení → Vyzván./Tóny
→ Vyberte funkci.

Vyzvánění a tóny si můžete nastavit dle svých přání a požadavků.

Nastav.vyzván

Zap./Vyp. Zapnutí/vypnutí všech tónů.

Pípnutí Omezení vyzvánění na pouhé pípnutí.

Poznámka



Symbol na displeji: Krátký upozorňovací tón.



Symbol na displeji: Vyzvánění vypnuto.

Vypnutí vyzvánění..... str. 119

Vibrace

Můžete se vyhnout rušivému vyzvánění a aktivovat místo něj vibrace. Tento typ upozornění lze nastavit také jako doplňkový k běžnému vyzvánění (např. v hlučném prostředí). Během nabíjení akumulátoru je tato funkce deaktivována.

Vibrační vyzvánění je automaticky zapnuto, pokud nastavíte maximální hlasitost vyzvánění. Telefon vás tak varuje, abyste jej **nepřikládali k uchu před ukončením vyzvánění**. Mohlo by dojít k poškození sluchu.

Hlasitost

Hlasitost můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.



Vyberte:

volání

Skup.vyzv.

Ostatní volání

Alarmy

Budík

Zprávy

Lokální zprávy

Stiskněte tlačítko.

Vybrat



Nastavte hlasitost.



Indikace úrovně hlasitosti.

Vybrat

Potvrďte výběr.

Poznámka

Před přiložením telefonu k uchu se ujistěte, že jste volání skutečně přijali, zabráníte tak poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Pokud jsou pro telefon registrována dvě nezávislá telefonní čísla, můžete pro ně použít odlišná nastavení (str. 112).

Menu → Nastavení → Vyzván./Tóny
→ Vyberte funkci.

Melodie

Vyzvánění můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.



Vyberte položku:

volání

Skup.vyzv.

Ostatní volání

Alarmy

Budík

Zprávy

Lokální zprávy

Vybrat

Stiskněte tlačítko.



Vyberte vyzvánění.

Vybrat

Potvrďte výběr.

Pokud volání nepřijmete, je přeměřováno do hlasové schránky (je-li nastavena, str. 88).

Poznámka



Symbol na displeji:
Filtr příchozích volání
nastaven.

Tóny tlačítek

Nastavte druh akustického potvrzení stisku tlačítek:

Cvaknutí nebo Tón nebo Bez zvuku.

Minutové píp.

Během hovoru slyšíte každou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru.

Potvrzov. tón

Nastavení potvrzovacích a varovných tónů:

Zap./Vyp. Zapnutí a vypnutí potvrzovacích tónů.

Rozšířen Pokud tuto položku aktivujete, zazní potvrzovací a varovný tón např. v těchto situacích:

- dosažení konce menu,
- dosažení maximální délky textu,
- přerušování spojení.

Poznámka

Melodii vyzvánění můžete přijmout prostřednictvím zprávy SMS (str. 42) nebo nahrát pomocí služby WAP (str. 63). Viz také **Můj telefon** (str. 15).

Filtr




Při tomto nastavení jsou akusticky signalizována pouze volání z telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu/adresáři, příp. ve skupině VIP. Ostatní volání jsou pouze zobrazována na displeji.

Tlačítka

Menu → Nastavení → Tlačítka
→ Vyberte funkci.

Libovolným tl.

Příchozí volání můžete přijímat pomocí libovolného tlačítka

(kromě tlačítka ).

Aut.zamk.tlač.

Automatické zamykání tlačítek je aktivováno automaticky, pokud v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty není stisknuto žádné tlačítko. Chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Jste však stále dosažitelní a můžete také volit čísla tísňového volání.

Funkci blokování lze ovládat také přímo z klávesnice.

Postupujte takto:



Dlouze stiskněte.

Tóny tlačítek

Nastavte druh akustického potvrzení stisku tlačítek:

Cvaknutí nebo **Tón** nebo **Bez zvuku**

Telefon

Menu → Nastavení → Telefon
→ Vyberte funkci.

Druhé volání



Pokud se pro tuto službu zaregistrujete, můžete zjistit, zda je nastavena, a můžete ji zapnout nebo vypnout (viz též str. 19).

Inkognito



Za předpokladu, že vaše síť a síť volaného účastníka umožňuje zobrazení čísla volajícího, vidí volaný na displeji svého telefonu vaše telefonní číslo.

Chcete-li zobrazení svého telefonního čísla potlačit, můžete aktivovat režim „Inkognito“, a to buď pro jedno příští volání, nebo pro všechna budoucí volání. Pro tento režim se případně musíte u provozovatele zvlášť zaregistrovat.

Přesměrování

Můžete nastavit podmínky, za kterých budou volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.

Nastavení přesměrování (příklad):

Podmínky přesměrování mohou být např.:

Nehlásí se



Vyberte položku **Nehlásí se**.

(Podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen** viz vpravo)

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

Nastavit



Vyberte položku.

Zadejte cílové telefonní číslo, kam mají být volání přeměrována (pokud ještě není zadáno).

nebo



Vyberte toto číslo z adresáře/telefonního seznamu nebo vyberte položku **Mailbox**.

OK

Potvrďte výběr. Po krátké prodlevě přijde potvrzení ze sítě.

Všechna volání



Všechna volání budou přeměrována.



Symbol se v pohotovostním režimuzobrazí nahoře na displeji .

Když nedosaž.

Volání jsou přeměrována na cílové číslo, pokud je telefon mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání je po určité prodlevě přeměrováno na cílové číslo. Prodlevu lze nastavit až na 30 s (interval 5, 10, 15 až 30 s).

Když obsazen

Volání je přeměrováno, pokud máte právě obsazeno, tj. vedete jiný hovor. Je-li aktivována funkce **Druhé volání** (str. 19), uslyšíte upozornovací tón.

Příjem faxu



Faxová volání jsou přeměrována na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat



Datová volání jsou přeměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Zjistit stav

Pomocí této volby zjistíte aktuální stav přeměrování a nastavené podmínky pro přeměrování.

Po krátké pauze se zobrazí aktuální informace (odpověď sítě).



Podmínka nastavena.

Nenastavena.



Stav neznámý (např. při nové SIM kartě).

Odstranit vše

Všechna přesměrování se smažou.

Menu → Nastavení → Telefon

→ Vyberte funkci.

Továr.nastav.

Nastavení telefonu se vrátí do továrního nastavení (netýká se SIM karty a nastavení sítě).

Alternativní zadání v pohotovostním režimu: *#9999# 

Formát.paměť'

(Chráněno kódem přístroje)

Paměť systému souborů se zformátuje a **všechna** uložená data se smažou, včetně např. adresáře, vyzvánění, záznamů v organizéru atd. Důležitá data předem uložte (str. 120).

Poznámka

Uvědomte si, prosím (např. při výměně SIM karty), že informace o přesměrování jsou uloženy na síti, nikoliv v telefonu.

Kontrola nebo smazání podmínky

Nejdříve podmínku vyberte.

Vybrat Stiskněte tlačítko.

Zjistit stav Vyberte položku.

nebo

Smazat Vyberte položku.

Obnovení přesměrování

Poslední cíl přesměrování je uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Změna čísla pro přesměrování

Postupujte jako u položky „Nastavení přesměrování“. Jakmile se zobrazí uložené telefonní číslo, postupujte takto:

Smazat Stiskněte tlačítko. Telefonní číslo se smaže.

Zadejte nové telefonní číslo a potvrďte je.

Menu → Nastavení → Telefon
→ Vyberte funkci.

Čís.přístroje

Pomocí této funkce lze zobrazit identifikační číslo telefonu (IMEI). Tato informace může být důležitá pro servisní službu.

Můžete také v pohotovostním režimu zadat kód: *#06#

Dotaz na verzi softwaru viz str. 118.

Aut.vyp.telef.

Telefon můžete nastavit tak, aby se každý den vypnul v určenou dobu.

Aktivace

Čas Stiskněte tlačítko.



Zadejte čas (ve 24hodinovém formátu).

OK Potvrďte.

Deaktivace:

Manuál. Stiskněte tlačítko.

OK Potvrďte výběr.

Hodiny

Menu → Nastavení → Hodiny
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Po prvním zapnutí telefonu bude třeba nastavit správný čas.

Změnit Stiskněte tlačítko.



Nejprve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (ve 24hodinovém formátu včetně sekund).

Poznámka

Pokud akumulátor vyjmete na delší dobu než 30 s, bude nutné znovu nastavit přesný čas.

Nastavení data:

DD den (2 číslice)

MM: měsíc (2 číslice)

RRRR: rok (4 číslice)

Časová pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo ...

Nastav. ... a nastavte je.

Možnosti Otevřete menu.

Letní čas	Zapnutí/vypnutí letního času. Aktivace letního času se indikuje pomocí obrázku slunce.
Číst	Označení vybraného časového pásma datem a jménem.
Nastavit	Nastavení časového pásma.
Přejmenovat	Nové pojmenování časového pásma.
Autom.čas. pás 	Automatické nastavení časového pásma podle místního času.

Datum-formát

DD.MM.RRRR nebo MM/DD/RRRR

Automat.zobr.

Zapnutí a vypnutí zobrazení času v pohotovostním režimu.

Buddhist.rok

Můžete si přepnout na zobrazení buddhistického data (není dostupné u všech přístrojů).

Datové spojení

Menu → Nastavení → Datové spojení
→ Vyberte funkci.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS je způsob, jak rychleji přenášet data prostřednictvím sítě pro mobilní radiokomunikaci. Použijete-li GPRS, můžete být při dostatečné kapacitě sítě trvale připojeni k Internetu. Provozovatel Vám zaúčtuje pouze skutečnou dobu přenosu.

Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli.

Ano / Ne Zapnutí/vypnutí funkce GPRS.

Zobrazení na displeji:

GPRS Aktivní a k dispozici.

!GPRS! Zařazeno do mobilní telefonní sítě.

GPRS Spojení krátkodobě přerušeno.

GPRS info

Zobrazení informací o připojení.

Menu → Nastavení → Datové spojení
→ Vyberte funkci.


IrDA

Telefon disponuje infračerveným rozhraním. Pomocí tohoto rozhraní si můžete vyměňovat data (záznamy v adresáři, vizitky, zprávy SMS, data z organizéru) s jinými přístroji s infračerveným rozhraním.

Infračervené okénko se nachází na levé straně telefonu. Vzdálenost mezi oběma přístroji nesmí být větší než 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být co nejpřesněji nasměrována proti sobě.

Změnit Zapnutí/vypnutí IrDA.

Indikace na displeji:

 Rozhraní je zapnuto.

 Během přenosu.

Pokud je aktivní port IrDA, technologie Bluetooth™ je deaktivována a naopak.

Bluetooth™ (BT)

Bluetooth™ je rádiové datové spojení na krátké vzdálenosti. Pomocí funkce **Poslat/Tisk...** v menu možností příslušné aplikace můžete posílat data tímto způsobem (str. 104).

Můžete zapnout a vypnout funkci Bluetooth™, přidělit telefonu jméno pro síť Bluetooth™ a upravovat seznam známých přístrojů Bluetooth™.

Zobrazení na displeji



Bluetooth™ aktivní.



Telefon je pro ostatní přístroje Bluetooth™ viditelný.



Přenos dat přes Bluetooth™.



Volání se uskuteční prostřednictvím přenosu Bluetooth™.

Bluetooth

Pokud chcete navázat spojení Bluetooth™ mezi vaším přístrojem a jinými přístroji Bluetooth™, musí být funkce Bluetooth™ aktivní.

Změnit Zapnutí a vypnutí.
Moje BT-jméno: Telefon můžete pojmenovat už při prvním zapnutí.

Pokud je aktivní technologie Bluetooth™, je port IrDA deaktivován a naopak.

Pro ostat.vidit

Pokud je tato funkce aktivní, přenáší se na dotaz jiných BT-přístrojů adresa přístroje, popř. BT-název Vašeho telefonu. Váš telefon je pro ostatní přístroje Bluetooth „viditelný“. V tomto případě můžete přijímat a odesílat data.

Změnit Stiskněte tlačítko.

Viditelnost nastav. na: Vyp

Váš telefon je pro ostatní přístroje „neviditelný“. Znamé přístroje, jako Bluetooth™ Headset nebo Car Kit fungují dále.

Automaticky: Váš telefon je pro ostatní přístroje na několik minut „viditelný“. Poté následuje dotaz, má-li být „viditelnost“ zachována.

Viditelnost nastav. na: Zap

Váš telefon je pro ostatní přístroje Bluetooth „viditelný“, dokud je tato funkce aktivní.

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat/Deaktivovat Aktivace/deaktivace Bluetooth™.

Znamá zařiz. Viz dále.

Moje BT-jméno Telefonu můžete přidělit jméno, které se zobrazí u vašeho partnera. Nepojmenovaný telefon používá pevnou adresu přístroje.

Znamá zařiz.

V tomto seznamu můžete uložit až 10 přístrojů, se kterými často komunikujete. Tím se zjednoduší sestavení spojení při odesílání (str. 104).

Zobrazení v seznamu přístrojů:

Spolehlivý a připojený.



Spolehlivý a nepřipojený.



Připojený.

Vložení nového přístroje do seznamu:

Menu → Nastavení
→ Datové spojení → Bluetooth

Možnosti Otevřete menu.

Znamá zařiz. Vyberte položku. Zobrazí se seznam známých přístrojů.



<Nový záznam> Vyberte položku.

Bud'

Vybrat Zobrazí se seznam přístrojů, se kterými jste byli naposledy spojeni.



Vyberte záznam a potvrďte výběr tlačítkem **Vybrat**.

nebo

Příslušenství Budou vyhledány náhlavní soupravy a zařízení, která pro spojení Bluetooth™ používají „protokol hlasitého volání“, např. Car Kit, některá PC. Počet nalezených přístrojů (až 10) se zobrazí.

Číst Zobrazení dosud nalezených přístrojů. Pokud hledaný přístroj není na seznamu, opakujte postup pomocí voleb

Možnosti a **Opakov.**



Vyberte přístroj.

Vybrat

Přístroj bude ihned zařazen do seznamu.

nebo

Vybrat

Zobrazí se výzva k zadání hesla.



Zadejte heslo náhlavní soupravy.

OK

Potvrďte zadání. Přístroj bude uložen do seznamu známých přístrojů jako spolehlivý.

Seznamy – menu

Možnosti Otevřete menu.

Přejmenovat	Přejmenování přístroje.
Nový záznam	Zobrazení seznamu přístrojů, se kterými jste byli naposledy spojeni.
Smazat	Smazání přístroje ze seznamu známých přístrojů.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů ze seznamu známých přístrojů.

Poznámka

Požadavek hesla závisí na nastavení druhého BT-přístroje.

V seznamu může být současně jen jedna náhlavní souprava a jedna sada Car Kit.

Datové služby

Menu → Nastavení → Datové spojení
 → Datové služby
 → Vyberte funkci.

Pro aplikace MMS, Wap a Mail, Java, Rms musí být nastaven a aktivován alespoň jeden profil pro spojení.

Zadejte údaje, popř. proveďte nastavení, pokud již nebylo provedeno přednastavení (informace získáte od svého provozovatele):

CSD-nastavení

(Circuit Switched Data)

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Vyberte položku.

Dial-up číslo:	Zadání čísla ISP.
Typ spojení:	Výběr ISDN nebo analogového připojení.
Jmén.uživat.:	Zadání jména uživatele.
Heslo:	Zadání hesla (zobrazeno ve formě hvězdiček).
DNS1 / DNS2:	(volitelné).

Uložit Uložte nastavení.

GPRS-data

(General Packet Radio Service)

Zde můžete pro profil nastavit přenos GPRS a změnit jeho parametry. Přenos GPRS můžete použít teprve po celkovém zapnutí GPRS (str. 92).

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Vyberte položku.

APN:	Zadání adresy provozovatele.
Jmén.uživat.:	Zadejte jméno uživatele.
Heslo:	Zadání hesla (zobrazeno ve formě hvězdiček).
DNS1 / DNS 2:	(volitelné).

Uložit Uložte nastavení.

Menu → Nastavení → Datové spojení
 → Datové služby
 → Vyberte funkci.

Faxový a datový provoz s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného osobního počítače můžete přijímat a odesílat faxy a data. Pro datovou a faxovou komunikaci musí být na počítači instalován vhodný software a počítač musí být připojen k telefonu.

Pro použití datových a faxových služeb musíte být zaregistrováni u provozovatele. Možnosti faxového/datového příjmu závisí na síti. Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Změnit Nastavte požadovaný režim.

Příj.fax/data

Od svého provozovatele sítě jste obdrželi telefonní číslo pro telefon a případně též pro fax a data.

Volání je signalizováno speciálním tónem a na displeji se zobrazí informace o typu volání (fax nebo data).

Na počítači spusťte komunikační program pro příjem faxu nebo datovou komunikaci.

Posl.řeč/fax

Aby bylo možné přepnout z hlasového do faxového režimu, musíte tuto funkci zapnout na telefonu ještě **před** přenosem.

Během sestavování spojení se objeví na dobu 2 sekund toto dialogové tlačítko:

Řeč/fax Po přepnutí do faxového režimu **Posl.řeč/fax** budete moci odeslat fax.

Příj.řeč/fax

(**Pouze** nemáte-li k dispozici žádné speciální číslo pro přenos faxu nebo dat).

Spusťte požadovaný komunikační program na počítači a funkci na telefonu zapněte **během** hovoru (počítač převezme spojení).

Ukončení přenosu

Ukončete přenos pomocí softwaru na počítači a/nebo stisknete tlačítko



Autentifikace

Změnit Zapněte kódování protokolu WAP (CHAP: Challenge Authentication Procedure) nebo je vypněte (PAP: Personal Authentication Procedure).

Zabezpečení

Menu → Nastavení → Zabezpečení
→ Vyberte funkci

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti neoprávněnému použití pomocí několika kódů.

Kódy

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís (str. 13).

Při hlíd.dětí

(Chráněno kódem přístroje)

Po aktivaci této funkce bude možné volit **jen jediné** číslo. Toto číslo vytočíte **dlouhým** stisknutím pravého dialogového tlačítka (str. 21).

Jen



(Chráněno kódem PIN 2)

Tímto způsobem lze odchozí volání omezit pouze na telefonní čísla uložená v seznamu. Zadáte-li do seznamu oblastní předvolby, lze je doplnit příslušnými telefonními čísly a volit.

Pokud SIM-karta nepodporuje kód PIN2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem přístroje (str. 23).

Menu → Nastavení → Zabezpečení
→ Vyberte funkci

Jen posled.10



(Chráněno kódem přístroje)

Volání je omezeno na seznam naposledy volených čísel (str. 31). Tento seznam můžete zaplnit čísly vhodnými pro tuto příležitost: Smažte seznam a uložte do něj „nové položky“: vždy po volbě tel. čísla přerušete volání ještě před uskutečněním spojení.

Jen tato SIM



(Chráněno kódem přístroje)

Zadáním kódu přístroje můžete svázat telefon se SIM-kartou. Bez znalosti kódu přístroje není provoz s **jinou** SIM-kartou možný.

Pokud chcete používat telefon s jinou SIM-kartou, zadejte po dotazu na kód PIN kód přístroje.

Blokované sítě



Tato funkce omezuje použití vaší SIM karty v síti (funkce není podporována všemi provozovateli). Zabezpečení sestává ze 4místného hesla, které obdržíte od provozovatele sítě. Pro každý typ funkce omezení v síti je třeba se zaregistrovat u provozovatele.

Všechna odch.

Jsou blokována všechna odchozí volání (s výjimkou tísňového volání 112).

Odch.mezinár.

Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do

Odchozí mezistátní volání jsou blokována. Jsou povolena pouze volání do domovské země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobnou funkci má přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Pokud se nacházíte mimo dosah své domovské sítě, telefon je zablokován pro příjem všech příchozích volání. Tím je zajištěno, že vám v této situaci nevznikají žádné náklady.

Kontrol.stavu

V rámci zjištění stavu pro nastavená blokována sítě se mohou zobrazit následující údaje:



Blokování je aktivováno.



Blokování není aktivováno.



Stav není znám (např. při vložení nové SIM karty).

Odstranit vše

Všechna nastavená blokována sítě budou odstraněna. Pro tuto funkci musíte zadat heslo, které obdržíte od provozovatele.

Sít'

Menu → Nastavení → Sít'
→ Vyberte funkci.


Linka



Tato funkce se zobrazí pouze, je-li podporována provozovatelem. Pro telefon musí být registrována **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat

Vyberte telefonní číslo, které chcete používat.

 Zobrazení aktivního telefonního čísla.

Poznámka

Nastavení pro telefonní čísla..... str. 112

Blokovat linku

(Chráněno kódem přístroje)

Použití telefonu můžete omezit na jediné telefonní číslo.

Info o síti

Tato funkce slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí GSM.



Tímto symbolem jsou označeni provozovatelé, kteří nepřípouštějí použití vaší SIM karty.

Menu → Nastavení → Sít'
→ Vyberte funkci.

Změnit sít'

Hledání sítě bude zahájeno znovu. Použití této funkce má smysl, pokud se ocitnete **mimo dosah** své domovské sítě nebo pokud se chcete přihlásit k **jiné** síti. Seznam dostupných sítí bude znovu vytvořen, pokud je aktivní funkce **Automat.sít'**.

Automat.sít'

Funkce může být zapnutá nebo vypnutá, viz též **Změnit sít'** výše. Je-li funkce „Automat. sít'“ zapnutá, vybere se sít', která je na dalším místě vašeho seznamu preferovaných poskytovatelů služeb. V opačném případě můžete vybrat jinou sít' ručně ze seznamu dostupných sítí GSM.

Preferov.sít'

V tomto seznamu jsou uloženi provozovatelé, které preferujete vedle svého domovského provozovatele (např. pokud je k dispozici více cenově odlišných sítí).

Poznámka

Pokud není intenzita signálu preferované sítě po zapnutí dostačující, může se telefon připojit k jiné síti. To se může změnit buď při příštím zapnutí, nebo pokud ručně zvolíte jinou sít'.

Zobrazení provozovatelů sítí:

Seznam Zobrazte seznam preferovaných sítí.

Vytvoření nové položky:

- Vyberte prázdný řádek, stiskněte **Zadání**, zvolte položku ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte.

Změna nebo smazání položky:

- Vyberte položku, stiskněte **Změnit**, zvolte jinou položku ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte **nebo** stiskněte **Smazat**.

Vybrat pásmo

Vyberte jednu z možností: GSM 900, GSM 1 800 nebo GSM 1900.

Rychlé hledání

Pokud aktivujete tuto funkci, proběhne přihlášení telefonu do sítě po zapnutí rychleji než obvykle. Úměrně tomu se však snižuje provozní doba telefonu.

Menu → Nastavení → Sít'
→ Vyberte funkci.

Uživatel.skup.

Vytváření skupin uživatelů pomocí této služby závisí na provozovateli. Tito uživatelé mají např. přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobné údaje vám poskytne provozovatel.

Aktivovat

Zapnutí nebo vypnutí funkce. Chcete-li telefon používat běžným způsobem, musí být funkce „skupiny uživatelů“ vypnuta (kód přístroje, str. 13).

Vybrat skup.

Můžete vybírat jiné skupiny, nejen preferovanou skupinu (viz níže), a můžete rovněž zadávat další skupiny. Kódy jednotlivých skupin získáte u provozovatele.

Všechny odch.

Mimo blokování sítě skupiny uživatelů zde můžete nastavit, zda jsou povolena odchozí volání mimo skupinu. Pokud je funkce vypnuta, budou povolena pouze volání v rámci skupiny.

Preferov.sít'

Pokud je funkce zapnuta, lze uskutečnit pouze volání v rámci této standardní skupiny uživatelů (záleží na konfiguraci sítě).

Příslušenství

Menu → Nastavení → Příslušenství
→ Vyberte funkci.

Car Kit

Pouze ve spojení s originálním sadou Siemens určenou k vestavění do auta (str. 129). Po vložení telefonu do držáku se profil aktivuje automaticky.

Měnitelná nastavení

Autom.přijem

(tovární nastavení: vypnuto)

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách. Hrozí nežádoucí vyslechnutí volání třetí osobou!



Symbol zobrazovaný na displeji.

Aut.vyp.telef.

(tovární nastavení: 2 hodiny)

Telefon je napájen z auta. Dobu od vypnutí zapalování do vypnutí telefonu lze nastavit.

Automatická nastavení:

- trvalé podsvícení: zapnuto,
- blokování tlačítek: vypnuto,
- nabíjení akumulátorů telefonu,
- automatická aktivace profilu Car Kit vložím telefonu do držáku.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens (str. 128). Po zapojení náhlavní soupravy je profil aktivován automaticky.

Měnitelná nastavení

Autom.přijem

(tovární nastavení: vypnuto)

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách (pokud není vyzvánění vypnuté nebo nastavené na krátký upozorňovací tón).

Při telefonování s náhlavní soupravou si ji nasad'te.

Hrozí nežádoucí vyslechnutí volání třetí osobou!

Automatické nastavení

Přijetí hovoru tlačítkem volání nebo tlačítkem PTT (Push-To-Talk), rovněž při aktivovaném blokování tlačítek.

Automatický příjem volání

V případě neozbrojeného volání hrozí nebezpečí nežádoucího vyslechnutí hovoru volajícím!

Telefon nabízí více možností, jak různými cestami odesílat nebo tisknout text nebo data. Přístup k těmto funkcím vám bude nabídnut v menu možností příslušné aplikace. Položky v menu se mohou lišit v závislosti na aplikaci.

Infračervený port (IrDA)

Prostřednictvím portu IrDA

Možné použití:

Poslat/Tisk... → IrDA

Poslat Data budou odeslána zvoleným způsobem.

Tisk Data budou odeslána na připojenou tiskárnu.

Vše přes IrDA

Možné použití:

Poslat/Tisk... → Vše přes IrDA

Všechny záznamy v telefonním seznamu/adresáři a organizéru budou odeslány nebo vytištěny přes infračervené rozhraní.

Poslat Viz výše.

Tisk Viz výše.


Nastavení režimu importu u přijímajícího telefonu (str. 106).

Příjem prostřednictvím portu IrDA

Zapnutí portu IrDA pro příjem (str. 93).

Bluetooth™

Bluetooth™ využívá rádiové spojení k přenosu na krátké vzdálenosti. Umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými přístroji, vybavenými technologií Bluetooth™, jako jsou telefony, telefonické příslušenství, tiskárny a PC.

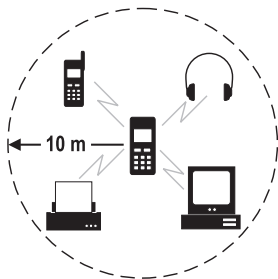

Každý přístroj Bluetooth™ má jednoznačnou adresu a jméno. Tím je zajištěno spojení správných komunikujících partnerů. Koncepce zabezpečení je založena na hesle, které si oba přístroje vymění při prvním spojení. Poté mohou být tyto „spolehlivé“ přístroje přijaty do seznamu. Tím odpadá při příštích spojení dotaz na heslo. Nastavení viz str. 93

Posílání prostřednictvím přenosu Bluetooth™

Poslat/Tisk... → Bluetooth

Pokud přenos Bluetooth™ nebyl dosud aktivován, potvrďte dotaz stisknutím tlačítka **Ano**. Popř. bude ještě nutné deaktivovat port IrDA (nastavení viz str. 93).

Nyní vám budou nabídnuty následující možnosti:

Známa zařiz.

Zobrazí se seznam známých přístrojů. Tuto funkci použijte, pokud víte, že hledaný přístroj je v dosahu pro příjem.



Vyberte přístroj.

Vybrat

Odešlete.

Zobrazení v seznamu přístrojů:



Spolehlivý a připojený.



Spolehlivý a nepřipojený.



Připojený.

Poznámka

V některých zemích mohou existovat omezení při používání přístrojů s technologií Bluetooth™. Informujte se prosím na příslušných úřadech.

Hledám zař.

Vyhledávání přístrojů Bluetooth™. Právě nalezený přístroj se zobrazí na displeji.

- Hledaný přístroj je nalezen:

Čist Hledání se ukončí a zobrazí se dosud nalezené přístroje.



Vyberte přístroj.

Vybrat Odešlete.

- Pokud je nalezeno více než 10 přístrojů:

Hledání bude ukončeno, je-li nalezeno 10 přístrojů. Pokud hledaný přístroj není v zobrazeném seznamu:

Možnosti Otevřete menu.

opakovat Hledání se zopakuje. Pokud byl hledaný přístroj nalezen, pokračujte podle výše uvedeného postupu.

- Překročení časového limitu:

Po dosažení maximálního časového limitu bude vyhledávání ukončeno.

Adr.zařízení

Pokud chcete sestavit spojení, můžete přímo zadat adresu přijímacího přístroje.



Zadejte adresu přístroje.

OK Odešlete.

Poslední spoj.

Zobrazí se seznam přístrojů, se kterými jste byli naposledy spojeni.



Vyberte přístroj.

OK Odešlete.

Příjem prostřednictvím přenosu Bluetooth™

Přenos Bluetooth™ musí být zapnutý (str. 93). Přijaté soubory budou zobrazeny symbolem nad levým dialogovým tlačítkem.

- Známary přístroj:

Pokud se při odesílání jedná o přístroj, který je zanesen v seznamu známých přístrojů, proběhne ihned příjem dat.

- Neznámary přístroj:

V případě neznámého přístroje může být nutné zadání hesla. Toto heslo nebude uloženo a může být nově dohodnuto při každém spojení.



Zadejte heslo.

OK Spust'ete příjem.

Neznámary přístroj může být zařazen do seznamu známých přístrojů.

OK Potvrďte dotaz.

Zobrazení na displeji

Bluetooth™ aktivní.



Telefon je pro ostatní přístroje Bluetooth™ viditelný.



Přenos dat přes Bluetooth™.



Volání se uskuteční prostřednictvím přenosu Bluetooth™.

SMS

Záznam z telefonního seznamu/ adresáře a schůzky lze odeslat na jiný vhodný mobilní telefon jako zprávu SMS.

Větší objekty budou podle potřeby rozděleny do několika zpráv SMS, které budou odeslány jako složená zpráva.

SMS jako text

Vizitky, záznamy z adresáře a schůzky můžete posílat jako text prostřednictvím zpráv SMS (případně dojde k rozdělení textu na více zpráv SMS).

Importovat

Povolení přenosu pro možný příjem **několika** objektů po sobě prostřednictvím portu IrDA nebo technologie Bluetooth™.

Datové objekty

Soubory přijaté prostřednictvím technologie Bluetooth™, portu IrDA nebo zprávy SMS budou uloženy v systému souborů (str. 82).

Zadání textu bez funkce T9

Opakovaně tiskněte tlačítka s čísly, dokud se neobjeví požadovaný znak. Po krátké prodlevě se kurzor přesune na další pozici. Příklad:



Jedním **krátkým stisknutím** napíšete písmeno **a**, dvojitým stisknutím **b** atd. První písmeno každého jména se automaticky napíše velké.

Dlouhým stisknutím napíšete číslici.

Ä,ä/1-9

Písmena s přehláskou a číslice jsou zařazena za příslušná písmena.

Smazat

Krátkým stisknutím smažete znak před kurzorem, **dlouhým stisknutím** celé slovo.



Ovládání kurzoru (dopředu/zpět).



Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny režimy zadání.



Krátké stisknutí: Volba zvláštních znaků (str. 107).

Dlouhé stisknutí: Otevření menu zadávání.



Vícenásobné stisknutí:

.,?!' " 0 - () @ / : _



Dlouhé stisknutí: Zadání 0.

Stisknutím napíšete mezeru. Dvojitým stisknutím = přeskočení na další řádek.

Zvláštní znaky



Krátce stiskněte. Zobrazí se tabulka znaků:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) přesun o jeden řádek



Vyberte kurzorem znak.

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

Zadávání – menu

Při zadávání textu:



Dlouze stiskněte. Objeví se menu zadávání:

Formát (jen SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Předdef.text

V přístroji je možné uložit textové segmenty, kterými můžete doplnit zprávy.

Vytvoření textových segmentů

Menu → Zprávy → Předdef.text

Možnosti Nový záznam Vyberte položku.



Napište textový segment.

Možnosti Uložit Vyberte položku.

Potvrďte nabídnutý název nebo zadejte nový a poté segment uložte stisknutím tlačítka **OK**.

Použití textových segmentů



Napište text zprávy.

Možnosti Otevřete textové menu.



Vyberte položku Vložit text.



Vyberte textový segment ze seznamu.

Vybrat Potvrďte. Zobrazí se textový segment.

Vybrat Potvrďte. Textový segment se vloží vpravo od kurzoru.

Zadání textu pomocí funkce T9

Funkce „T9“ odhaduje výběr správného slova ze zadání jednotlivých tlačítek porovnáváním možných kombinací s obsáhlým slovníkem.

Zapnutí/vypnutí funkce T9

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte položku.

T9 preferovat Vyberte položku.

Změnit Zapněte funkci T9.

Výběr jazyka funkce T9

Jazyk, ve kterém chcete psát zprávu, můžete zvolit.

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte položku.

Zadej jazyk Vyberte položku.

Vybrat Potvrďte, nový jazyk bude nastaven. Jazyky pro inteligentní zadávání textů pomocí funkce T9 jsou označeny symbolem T9.

Jazykové verze funkce T9

Pokud chcete stáhnout slovník v jiném jazyce, najdete velký výběr slovníků a odpovídající pokyny k instalaci v síti Internet na adrese:

www.my-siemens.com/t9

Psaní s využitím funkce T9

V průběhu zadávání se zadávané slovo mění.

Proto pište celé slovo až do konce a nevíšete si displeje.

Tlačítka, pod kterými je uvedeno příslušné písmeno, tiskněte pouze **jednu**, např. slovo „hotel“:



Krátkým stisknutím zapnete režim **T9Abc** a pak stiskněte tlačítka:



Slovo ukončíte mezerou.

V textu zadávejte pouze písmena bez akcentů, např. A namísto Á, funkce T9 doplní správný tvar.

Poznámka



Slovo ukončíte tečkou, pokud následuje mezera. Ve slovech má tečka funkci zástupného znaku pro apostrof nebo pomlčku:

např. **Paul.s** = Paul's.



Přesun doprava. Ukončení slova.



Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, číslice**. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazení všech režimů zadání.



Krátké stisknutí: Volba zvláštních znaků (str. 107).

Dlouhé stisknutí: Otevření zadávacího menu (str. 107).

Slova navržená funkcí T9

Pokud je ve slovníku nalezeno více možných slov pro zadanou posloupnost tlačítek, zobrazí se jako první návrh nejčastěji používané slovo. Pokud toto slovo neodpovídá slovu, které chcete napsat, může být správný další návrh.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Poté




Stiskněte znovu tlačítko. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným slovem. Pokud je tento návrh také nesprávný,



stiskněte znovu tlačítko. Tento postup opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, můžete je také zapsat s vypnutou funkcí T9.

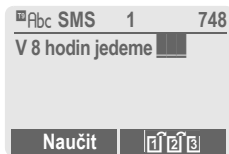

Chcete-li přidat slovo do slovníku:

Naučit Vyberte položku.

Poslední návrh je smazán a můžete zadat slovo bez podpory funkce T9. Stisknutím tlačítka **Uložit** bude zadané slovo automaticky přidáno do slovníku.

Oprava slova

Píšete-li **s pomocí** funkce T9:



Přecházejte po slovech doleva či doprava, dokud nebude **zvýrazněno** požadované slovo.



Slova navržená funkcí T9 znovu prolistujte.

Smazat

Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru a zobrazíte nová možná slova.

Píšete-li **bez pomoci** funkce T9:



Přecházejte po znacích doleva či doprava.

Smazat

Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru.



Symbole se vloží na místo kurzoru.

Poznámka

Jednotlivá písmena ve slově navrženém funkcí T9 nelze upravit bez předchozího vypnutí této funkce. Většinou bývá snazší napsat celé slovo znovu.

Použití registrované obchodní známky T9® Text Input je chráněno následujícími patenty: U.S. Pat. č. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, a 6, 011, 554; Canadian Pat. č. 1,331,057; United Kingdom Pat. č. 2238414B; Hong Kong Standard Pat.č. HK0940329; Republic of Singapore Pat. č. 51383; Euro.Pat. č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další patenty jsou projednávány v různých státech.

Display

	Intenzita signálu.
	Nabíjení.
	Stav vybití akumulátoru, např. 50%.
	Je nastaveno přeměrování všech volání.
	Vyzvánění vypnuto.
	Pouze krátký tón.
	Vyzvánění pouze, pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu/adresáři.
	Nastavený alarm.
	Budík aktivován.
	Zapnuté blokování tlačítek. Telefonní čísla/jména:
	Na SIM-kartě.
	Na SIM-kartě (chráněno kódem PIN 2).
	V paměti přístroje.
	Síť není dostupná.
	Aktivovaná/deaktivovaná funkce menu.
	Telefonní seznam/adresář.
ABC/ Abc/ abc	Ukazatel velikosti psaných písmen.
	Vkládání textu s funkcí T9 .
	IrDA aktivní.
	IrDA během přenosu.
	Bluetooth™ aktivní.
GPRS	Aktivní a k dispozici.

	Přístroj je přihlášen do mobilní sítě.
GPRS▶	Stahování přes GPRS.
	WAP je aktivní.
	WAP je aktivní přes GPRS.
	Síť pro WAP není dostupná.
	Náhlavní souprava je aktivní.
	Automat. příjem volání je zapnutý.

Symbole organizéru a doplňků

	Poznámka.
	Volání.
	Schůzka.
	Hlasový zázpisník.
	Narozeniny.
	Důležitá událost.
	Budík/stopky.

Dialogová tlačítka

	Nová zpráva SMS.
	Nová hlasová zpráva.
	Nepřijaté volání.
	Uložení do telefonního seznamu/adresáře.
	Vyzvednutí z telefonního seznamu/adresáře.
	Přepínání telefonní seznam/adresář.

Bez SIM-karty

Pokud zapnete telefon **bez** SIM-karty, můžete použít pouze některé funkce.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se dostupné funkce.

SOS Tísňové volání, SOS.

CSD

(Circuit Switched Data)

Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím datového připojení k předem nastavenému připojovacímu bodu provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Toto spojení lze použít pro výměnu dat, např. pro přístup k Internetu, pro stažení her a aplikací nebo pro využití služeb WAP.

Po celou dobu připojení, kdy využíváte služby nebo si z Internetu stahujete aplikace, vám vznikají náklady podle ceníku provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Doplnění telefonního čísla v seznamu/adresáři

Pokud ukládáte telefonní číslo do seznamu/adresáře, můžete číslice nahradit otazníky „?”.



Dlouze stiskněte.

Tyto zástupné znaky musíte doplnit před volbou.

Pokud chcete volat, vyberte telefonní číslo ze seznamu/adresáře:



Stiskněte tlačítko.



Nahrad'te znaky „?” číslicemi.



Stiskněte tlačítko, telefonní číslo bude voleno.

Dvě telefonní čísla



Pro každé telefonní číslo lze použít určité nastavení (např. melodii, přesměrování atd.). Nejprve přepněte na požadované telefonní číslo.

Postup při změně čísla/linky v pohotovostním režimu:



Stiskněte tlačítko.



Stiskněte tlačítko.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Pomocí této služby můžete posílat kromě (formátovaných) textů také

- obrázky (bitmapy) až do 32 × 32 pixelů (černobílé),
- melodie,
- animace (sekvence 4 obrázků) 8 × 8 a 16 × 16 pixelů (černobílé).

Výše uvedené prvky mohou být posílány pomocí zprávy SMS společně nebo jednotlivě.

Pomocí služby EMS mohou být posílány obrázky a melodie také jako spořič displeje a vyzvánění.

Tak mohou vznikat zprávy, které přesáhnou délku jediné SMS. V takovém případě proběhne spojení jednotlivých zpráv do jediné zprávy.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS je nový způsob, jak rychleji přenášet data prostřednictvím sítě pro mobilní radiokomunikaci. Použijete-li GPRS, můžete být při dostatečné kapacitě sítě trvale připojeni k Internetu.

Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli.

HTTP

(Hypertext Transfer Protocol)

HTTP je označení pro jeden z protokolů, kterým se přenášejí data v síti Internet. Prostřednictvím protokolu HTTP si můžete z internetu do telefonu nahrávat aplikace a hry (Hry & další, str. 66) a vícelasé (polyfonní) vyzvánění. Konfigurace parametrů HTTP se provádí pomocí profilu HTTP (str. 68).

Informace o odeslání SMS

Není-li možné předat zprávu středisku služeb, přístroj vám nabídne možnost odeslání opakovat. Pokud se nezdaří ani druhý pokus o odeslání, obraťte se na provozovatele služeb.

Oznámení **Zpráva odeslána!** indikuje pouze, že zpráva byla převedena do střediska služeb. Toto středisko se po určitou dobu pokouší zprávu doručit.

Viz také kapitolu „Doba platnosti“ str. 57.

Intenzita signálu



Silný signál.



Slabý signál může snížit kvalitu hovoru nebo může způsobit přerušování hovoru. Vyhledejte místo se silnějším signálem.

JAD ☆ a JAR ☆

Při použití profilu Java™ se mohou vyskytnout tři druhy souborů:

Soubor JAD (Java Descriptor)

Tyto soubory obsahují informace o aplikaci (soubory JAR) a adresy pro stažení. Aktivací souboru JAD dojde k připojení k Internetu a k nahrání spustitelné aplikace.

Soubor JAR (archiv Java)

Tento soubor obsahuje spustitelnou aplikaci. Aktivací souboru JAR se spustí aplikace.

Kombinované soubory

Tyto soubory vznikají nahráním souborů JAR prostřednictvím souborů JAD. V tomto případě se soubor JAD připojí k souboru JAR. Symbol na displeji je stejný jako u souboru JAR.

S profilem Java™ souvisí následující symboly:



Soubor JAD


Soubor JAR

Java™

Profil Java™ vám dává možnost využívat velké množství her a aplikací pro váš telefon. Tyto aplikace si můžete stáhnout z Internetu a nainstalovat do telefonu. Po instalaci je možné aplikaci spustit. Dbejte prosím vždy příslušných pokynů.

Společnost Siemens nemůže v souvislosti s aplikacemi Java zaručit, že stažená a instalovaná aplikace bude na vašem telefonu fungovat (viz také str. 68).

Mezinárodní směrový kód

Ve vašem telefonu je uloženo mnoho mezinárodních směrových kódů. V pohotovostním režimu (u telefonního seznamu není třeba používat tlačítko ):



Dlouze stiskněte, až se objeví symbol „+“. Tím nahradíte počáteční nuly mezinárodního směrového čísla.

+Seznam Stiskněte tlačítko.

Vyberte zemi. Její mezinárodní směrové číslo se objeví na displeji. Doplňte meziměstské směrové číslo (v mnoha zemích bez úvodní číslice 0) a stiskněte tlačítko volání.

Mimo domovskou síť

Nacházíte-li se mimo dosah své domovské sítě, telefon automaticky vybere jinou síť GSM (str. 100).

Nastavení přesměrování

Přesměr

Volání je přesměrováno např. do hlasové schránky, pokud je přesměrování **Když obsazen** aktivováno (str. 88) a funkce **Druhé volání** (str. 88) je zapnutá.

Paměť pro zprávy je plná

Pokud bliká symbol zprávy, je paměť SIM-karty plná. Nemůžete přijímat **žádné** další zprávy. Starší zprávy smažte nebo archivujte (str. 46).

Použití WAP

Začít s...

Určete, které funkce se mají zobrazit na displeji po připojení k Internetu:



Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Další ... Vyberte položku.

Nastavení Vyberte položku.

Začít s... Vyberte položku, poté vyberte ze seznamu:

Startmenu

Prohlíž.-menu

Domovská str.

Posl.stránka

Oblíbené pol.

Zadání internetové adresy (URL)

Je-li na displeji zobrazena stránka WAP (online nebo offline):



Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Jít na URL Vyberte položku.



Zadejte adresu URL a potvrďte ji. Naváže se spojení.

Změna domovské stránky

Adresa domovské stránky je zadána v parametrech WAP (str. 65).

Je-li na displeji zobrazena stránka WAP (online nebo offline):



Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Další ... Stiskněte.

Profily Vyberte položku.

Vyberte profil, např.:

e-Commerce Zvýrazněte položku.

Změnit Stisknutím tlačítka zobrazíte zadávací formulář.

Param. WAP Vyberte, poté vyberte položku **Domovská str.**



Zadejte novou adresu. Přejděte na konec zadávacího formuláře.

Uložit

Stiskněte tlačítko.

Záložka (URL)



Seznam záložek může obsahovat až 10 záznamů, popř. složek. Každá složka může opět obsahovat záložky nebo další složky.

Uložení:



Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Oblíbené pol. Vyberte položku.

Online (uložení):

Přidat

Aktuální adresa WAP bude převzata jako záložka.

Offline (uložení):

(Prázdné) Vyberte položku.

Menu

Otevřete menu.



Vyberte položku **Nový záznam**, zadejte jméno/název a adresu URL a potvrďte.

Uložit

Stiskněte tlačítko.

Použití:



Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Oblíbené pol. Vyberte položku.



Vyberte záložku/složku.

Jdi

Vyhledaná záložka bude zvolena.

Problémy se SIM kartou

Vložili jste SIM-kartu. Přesto se objevilo hlášení:

Prosím vložte SIM kartu!

Zkontrolujte prosím, jestli je karta vložena **správně** nebo jestli nejsou znečištěné kontakty, popř. je očistěte suchým hadříkem. Pokud je karta poškozená, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě.

Viz také kapitolu „Otázky a odpovědi“ str. 122.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím a vybitím. Kapacita se pozvolna snižuje také skladováním při vysokých či velmi nízkých teplotách. Tím může dojít k výraznému snížení pohotovostní doby telefonu i po úplném nabití akumulátoru.

V každém případě je však akumulátor uzpůsoben k tomu, aby mohl být nabíjen a vybitý nejméně po dobu šesti měsíců od koupi telefonu. Pokud po uplynutí šesti měsíců výrazně poklesne výkonnost akumulátoru, doporučujeme jej vyměnit. Používejte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Provozní doba

Plně nabitý akumulátor vydrží 60 až 300 hodin v pohotovostním režimu nebo 100 až 360 minut nepřetržitého hovoru.

Provozní doba závisí na způsobu používání telefonu:

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Volání	1	30 – 60 min
Osvětlení displeje *	1	30 min
Vyhledání sítě	1	5 -10 min
* stisknutí tlačítek, hry, organizér apod.		

Extrémní zahřátí telefonu výrazně snižuje pohotovostní dobu. Nevystavujte proto telefon přímému slunečnímu záření ani jej nepokládejte na topení.

Přímá volba z menu

Všechny funkce menu jsou interně číslovány. Příslušné číslice se zobrazí v horní části displeje. Postupným zadáním těchto číslic můžete přímo zvolit požadovanou funkci.

Např. napsání nové zprávy SMS:

Menu

Stiskněte tlačítko.

5 jkl

Vyberte funkci **Zprávy**.

100

Vyberte funkci **Nová SMS**.

Režim označování

V případě některých aplikací (např. adresáře) můžete v seznamu označit jeden nebo více záznamů, aby zvolená funkce mohla být provedena společně.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.



Pokud jste vybrali **neoznačený** záznam, můžete jej označit:

Označit Označíte aktuální záznam.

Pokud jste vybrali **označený** záznam, můžete označení zrušit:

Zruš.zn. Zrušte označení aktuálního záznamu.

Režim označování v menu možností:

Možnosti Otevřete menu.

Označ všechny Označení všech záznamů.

Zrušit výběr Zrušení označení u všech označených záznamů.

Řídicí kódy (tóny DTMF)

Poslat tónově

Řídicí kódy (číslíce tónové volby), např. k dálkovému ovládní záznamníku, můžete zadat během aktuálního spojení. Toto zadání je odesláno přímo tónově jako řídicí kódy.

menu Otevřete menu hovoru.

Poslat tónově Vyberte položku.

Uložení do telefonního seznamu

Uložte telefonní čísla a řídicí kódy (tóny DTMF) do seznamu/adresáře jako běžný záznam.



Zadejte telefonní číslo.



Držte tlačítko, dokud se na displeji neobjeví znak „+“ (tak vytvoříte pauzu nutnou pro zřízení spojení).



Zadejte řídicí kód (číslíce).



V případě potřeby zadejte další pauzy o délce 3 sekundy pro spolehlivé zpracování číslic u příjemce.



Zadejte jméno.

Uložit

Stiskněte tlačítko.

Můžete také uložit řídicí kódy (číslíce) bez telefonního čísla a odeslat je během hovoru.

SMS Push

Pomocí této funkce můžete přímo vyvolat internetovou adresu (URL) z přijaté zprávy SMS. Adresa se po označení zobrazí inverzně. Stisknutím tlačítka volání se automaticky spustí prohlížeč WAP a vyvolá se označená internetová adresa.

Telefonní číslo nebo adresa URL ve zprávě SMS

Telefonní čísla zobrazená v textu **inverzně** mohou být volena nebo uložena do seznamu/adresáře. Také internetové adresy URL můžete vyvolat přímo nebo můžete sestavit HTTP spojení. Musíte však nastavit a aktivovat profil HTTP (str. 68), popř. WAP (str. 65).



Stisknutím tlačítka zvolíte telefonní číslo nebo adresu URL.

Telefonní čísla střediska služeb

V telefonním seznamu (<Ostatní sezn.>, <Servisní čísla>, str. 23) jsou uložena čísla vložená provozovatelem sítě. Umožňují přístup k místním nebo národním informačním a servisním službám provozovatele.

Tísňové volání (SOS)

Používejte pouze v případě nouze!

Pomocí dialogového tlačítka **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v síti i bez vložené SIM karty, resp. bez zadání kódu PIN (v některých zemích to není možné).

Verze softwaru

Následujícím postupem zobrazíte v pohotovostním režimu verzi softwaru telefonu:

*** # 0 6 #**, poté stiskněte tlačítko **Info**.

Vlastní čísla

Tato funkce umožňuje zadání „vlastních“ telefonních čísel do seznamu (např. číslo faxu). Vlastní telefonní čísla je možné změnit, smazat nebo poslat jako zprávu SMS.

WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP je technický standard, který slouží k propojování mobilních sítí a internetu. WAP umožňuje mobilní surfování v internetu pomocí telefon, stahování her a aplikací a využívání služeb WAP jako je zasílání zpráv, informací či burzovních kurzů.

Zvláštní symboly pro používání WAP



Stiskněte opakovaně, vloží se:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Zapnutí/vypnutí tónů



Dlouze stiskněte.

V pohotovostním režimu

V pohotovostním režimu můžete vypnout **všechny** signalizační tóny a vyzvánění a opět je zapnout

Během volání

Vypnutí vyzvánění pro **aktuální** volání/ alarm (nelze použít, je-li aktivní funkce „libovolným tlačítkem“, str. 88). Přijetím nebo odmítnutím volání funkci ukončíte.

- Informace o volání bude nadále zobrazena na displeji.
- Nastavení vibrací a ostatních funkcí zůstane nedotčeno.
- Nastavení zvuků se nezmění.

Vypnutím telefonu se funkce ukončí.

Zápisník na telefonní čísla

Během hovoru můžete pomocí tlačítek zadávat telefonní číslo. Toto zadávání slyší Váš partner. Po ukončení spojení můžete číslo uložit nebo na ně zavolat.

Siemens Data Suite je softwarový balíček obsažený na disku CD-ROM, pomocí kterého lze rozšířit funkčnost vašeho telefonu společně s počítačem PC se systémem Windows®. Telefon a PC lze propojit pomocí infračerveného portu (IrDA), technologie Bluetooth™ nebo datového kabelu.

Siemens Data Suite obsahuje moduly, které jsou stručně popsány níže. Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě na disku CD-ROM.

Program Data Exchange

Po instalaci programu pro výměnu dat (Data Exchange) se v Průzkumníku systému Windows® vytvoří nová jednotka pro mobilní telefon, která zpřístupňuje obsah systému souborů (str. 82) vašeho telefonu.



Mobile

K dispozici jsou následující možnosti:

- Přístup k datům aplikací v telefonu a pohodlná synchronizace s počítačem metodou „táhni a pusť“.
- Konverze hlasových poznámek do formátu WAV.

Synchronizace (XTNDConnect® PC)

Pomocí tohoto modulu můžete synchronizovat organizér v telefonu s počítačem. Software podporuje automatickou synchronizaci telefonu s aplikacemi Outlook® a Lotus Notes™.

Podrobný seznam podporovaných verzí PIM najdete v elektronické nápovědě Siemens Data Suite.

Bitmapový editor

Pomocí bitmapového editoru můžete:

- Vytvořit grafiku, která se zobrazí namísto loga provozovatele (str. 85).
- Vytvořit spořič displeje (str. 84) na počítači a přenést jej do telefonu.

Pozor!

Před přístupem k systému souborů se ujistěte, že nebudou smazány žádné soubory, které jsou zapotřebí k běhu aplikací telefonu, např. složka „Licences“.

Správa kontaktů

Pomocí správy kontaktů můžete uspořádat kontakty v adresáři a telefonním seznamu vašeho telefonu a navíc je můžete synchronizovat s jinými telefony (také s přístrojem Gigaset) nebo s programem Outlook® ve vašem počítači.

Můžete vytvářet, mazat nebo měnit záznamy na počítači a kopírovat je do telefonu. Pokud nemáte v počítači instalovaný program Outlook®, můžete textovou databázi importovat nebo exportovat.

Messenger

Pomocí programu Messenger můžete na počítači pohodlně pracovat s textovými zprávami (SMS):

- Uložte zprávy SMS do počítače a uvolněte tak paměť telefonu.
- Zprávy můžete vytvářet na počítači a odesílat prostřednictvím telefonu.
- Ve zprávě SMS mohou být vloženy obrázky, vyzvánění nebo animace podle standardu EMS (str. 112).

Editor vyzvánění



Pomocí editoru vyzvánění můžete vytvořit vlastní melodii vyzvánění (soubor MIDI).

GPRS asistent


GPRS asistent umožňuje využít spojení GPRS z počítače. Můžete se tak pomocí laptopu a telefonu připojit k síti Internet i na cestách.

Budete-li mít při používání přístroje nějaké otázky, obraťte se na naši službu na adrese www.my-siemens.com/customer-care. Kromě toho jsou nejčastější otázky a odpovědi shrnuty v této kapitole.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Telefon nelze zapnout.	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.</p> <p>Vybitý akumulátor.</p> <p>Znečištěné kontakty akumulátoru.</p> <p>Viz také dále v odstavci „Chyba při nabíjení“</p>	<p>Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí telefonu po dobu min. 2 sekund.</p> <p>Nabijte jej. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji.</p> <p>Očistěte kontakty.</p>
Krátká pohotovostní doba.	<p>Časté používání organizéru, případně her.</p> <p>Funkce „rychlé hledání“ je aktivní.</p> <p>Zapnuté osvětlení displeje.</p> <p>Neúmyslné stisknutí tlačítka (zapnutí osvětlení).</p>	<p>Omezte používání těchto funkcí.</p> <p>Vypněte funkci „rychlé hledání“ (str. 101).</p> <p>Vypněte osvětlení displeje (str. 85).</p> <p>Zapněte funkci blokování tlačítek (str. 88).</p>
Chyba při nabíjení (na displeji není vidět symbol nabíjení).	<p>Zcela vybitý akumulátor.</p> <p>Teplota je mimo rozsah 5 až 40 °C.</p> <p>Chybné připojení.</p> <p>Chybějící napětí.</p> <p>Nesprávný nabíječ.</p> <p>Vadný akumulátor.</p>	<p>1) Zasuňte nabíjecí kabel. Akumulátor se začne dobíjet.</p> <p>2) Symbol nabíjení se objeví asi po dvou hodinách.</p> <p>3) Dobijte akumulátor.</p> <p>Zajistěte změnu teploty a chvíli vyčkejte, poté pokračujte v nabíjení.</p> <p>Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a propojení přístrojů, případně je očistěte a poté akumulátor znovu vložte do telefonu.</p> <p>Připojte přístroj do jiné zásuvky, případně zkontrolujte napětí v síti.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens.</p> <p>Vyměňte jej.</p>
Chyba SIM-karty.	<p>SIM-karta není správně vložena do telefonu.</p> <p>Znečištěné kontakty SIM-karty.</p> <p>SIM-karta používá nesprávné napětí.</p> <p>SIM-karta je poškozená (např. přelomená).</p>	<p>Zajistěte správné vložení SIM-karty do telefonu (str. 7).</p> <p>Očistěte SIM-kartu suchým hadříkem.</p> <p>Lze používat pouze SIM-karty s napětím 3 V.</p> <p>Prohlédněte kartu. Vyměňte si SIM-kartu u provozovatele sítě.</p>

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze navázat spojení se sítí.	<p>Slabý signál.</p> <p>Nacházíte se mimo dosah signálu sítě GSM.</p> <p>SIM-karta je neplatná.</p> <p>Nově zvolená síť je nepřístupná.</p> <p>Je nastaveno blokování sítě.</p> <p>Síť je přetížena.</p>	<p>Vyhleďte výše položené stanoviště, přejděte k oknu nebo na volné prostranství.</p> <p>Prohlédněte si mapu pokrytí území GSM sítě provozovatele.</p> <p>Reklamujte ji u provozovatele sítě.</p> <p>Proveďte ruční volbu sítě nebo zkuste připojení k jiné síti (str. 100).</p> <p>Zkontrolujte nastavená blokování sítě (str. 99).</p> <p>Zkuste zavolat později znovu.</p>
Telefon ztrácí spojení se sítí.	Velmi slabý signál.	Nové spojení s jiným provozovatelem sítě je automatické (str. 100). Proces urychlíte vypnutím a zapnutím telefonu.
Nelze telefonovat.	<p>Je nastavena druhá linka.</p> <p>Byla vložena nová SIM-karta.</p> <p>Byl vyčerpán povolený počet jednotek.</p> <p>Kredit je vyčerpán.</p>	<p>Nastavte první linku  (str. 100).</p> <p>Zkontrolujte nastavení nových blokování.</p> <p>Vynulujte limit pomocí kódu PIN 2 (str. 32).</p> <p>Doplňte kredit.</p>
Některá volání nelze uskutečnit.	Je zapnuto blokování některých odchozích volání.	Určitá blokování může nastavit i provozovatel sítě. Zkontrolujte blokování (str. 99).
Zápis záznamů do telefonního seznamu není možný.	Telefonní seznam je zaplněn.	Vymažte nepotřebné záznamy z telefonního seznamu nebo adresáře (str. 23).
Hlasová schránka nefunguje.	Není nastaveno přesměrování volání do hlasové schránky.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 88).
Symbol zprávy SMS  bliká.	Paměť pro zprávy SMS je zaplněná.	Paměť uvolníte vymazáním některé zprávy (str. 45) nebo archivací (str. 46).
Funkci nelze aktivovat.	Provozovatel sítě tuto službu nezajišťuje nebo je nutné se zaregistrovat.	Obrat' se na provozovatele sítě.
Problémy s pamětí u funkce Hry & další, vyzvánění, obrázků, archivu zpráv.	Paměť přístroje je zaplněná.	Smažte soubory v příslušných složkách.
Není přístup k WAP, nelze stahovat.	Profil není aktivován, chybné nastavení profilu/neúplné údaje profilu.	Aktivujte profil WAP (str. 65), příp. ho upravte (str. 65), nebo nastavte profil HTTP (str. 68). Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze poslat zprávu.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje. Číslo střediska služeb není nastaveno nebo je nastaveno chybně. Smluvní podmínky týkající se SIM-karty tuto službu neumožňují. Centrum služeb je přetíženo. Příjemce zprávy nemá kompatibilní telefon.	Informujte se u provozovatele sítě. Nastavte číslo střediska služeb (str. 57). Obrat' se na provozovatele sítě. Zkuste poslat zprávu později. Zkontrolujte tuto možnost.
Obrázky a tóny EMS se nezobrazí u příjemce.	Přístroj příjemce nepodporuje standard EMS.	
Přístup k Internetu není možný.	Je nastaven chybný profil WAP, popř. jsou chybná či neúplná nastavení.	Zkontrolujte nastavení, popř. se informujte u provozovatele.
Chyba při zadání kódu PIN Chyba při zadání kódu PIN 2.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Podle pokynů zadejte kód PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi spolu se SIM-kartou. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.
Chyba při zadání kódu telefonu.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Volejte servisní středisko společnosti Siemens (str. 125).
Chyba kódu provozovatele.	Pro příslušnou službu nemáte oprávnění.	Obrat' se na provozovatele sítě.
Chybí nebo přebývají položky menu.	Provozovatel sítě mohl prostřednictvím SIM-karty přidat nebo ubrat některé funkce.	Informujte se u provozovatele sítě.
Nelze poslat fax.	Počítač není správně nastaven. Pro tuto službu nemáte oprávnění.	Zkontrolujte nastavení (str. 97). Obrat' se na provozovatele sítě.
Čítač poplatků nefunguje.	Nedochází k přenosu impulsů.	Obrat' se na provozovatele sítě.
Poškození		
Silný otřes.	Vyjměte a znovu vložte akumulátor a SIM-kartu. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navlhl.	Vyjměte akumulátor a SIM-kartu. Ihned je osušte suchým hadříkem; nezahřívejte je. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve svislé poloze do proudícího vzduchu. Telefon nerozebírejte!	

Uvedení všech nastavení do stavu při dodání (viz též str. 90): * # 9 9 9 9 # 

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet: www.my-siemens.com/customer-care

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi najdete také v tomto návodu v kapitole „Otázky a odpovědi“, str. 122.

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc. V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Libanon	01 44 30 43
Argentina	0 80 08 88 98 78	Libye	02 13 50 28 82
Austrálie	18 00 62 24 14	Litva	7 50 11 14
Bahrajn	40 42 34	Lotyšsko	8 22 74 20 10
Bangladéš	0 17 52 74 47	Lucembursko	43 84 33 99
Belgie	0 78 15 22 21	Maďarsko	06 14 71 24 44
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49	Makedonie	02 13 14 84
Brazílie	0 80 07 07 12 48	Malajsie	03 21 63 11 18
Brunej	02 43 08 01	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Bulharsko	02 73 94 88	Maroko	22 66 92 09
Česká republika	02 33 03 27 27	Mauritius	2 11 62 13
Čína	0 21 50 31 81 49	Mexiko	01 80 07 11 00 03
Dánsko	35 25 86 00	Německo*	0 18 05 33 32 26
Dubaj	0 43 96 64 33	Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Egypt	0 23 33 41 11	Norsko	22 70 84 00
Estonsko	06 30 47 97	Nový Zéland	08 00 27 43 63
Filipíny	0 27 57 11 18	Omán	79 10 12
Finsko	09 22 94 37 00	Pákistán	02 15 66 22 00
Francie	01 56 38 42 00	Pobřeží slonoviny	80 00 03 33
Hongkong	28 61 11 18	Polsko	08 01 30 00 30
Chorvatsko	0 16 10 53 81	Portugalsko	8 00 85 32 04
Indie	01 13 73 85 89 - 98	Rakousko	05 17 07 50 04
Indonésie	0 21 46 82 60 81	Rumunsko	02 12 04 60 00
Irsko	18 50 77 72 77	Rusko	09 57 37 29 52
Island	5 11 30 00	Řecko	0 80 11 11 11 16
Itálie	02 66 76 44 00	Saudská Arabie	0 22 26 00 43
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57	Singapur	62 27 11 18
Jordán	0 64 39 86 42	Slovensko	02 59 68 22 66
Kambodža	12 80 05 00	Slovinsko	0 14 74 63 36
Kanada	1 88 87 77 02 11	Španělsko	9 02 11 50 61
Katar	04 32 20 10	Spojené arabské emiráty	0 43 31 95 78
Keňa	2 72 37 17	Srbsko	01 13 22 84 85
Kuvajt	2 45 41 78	Švédsko	0 87 50 99 11
		Švýcarsko	08 48 21 20 00
		Taiwan	02 25 18 65 04

Thajsko.....	0 22 68 11 18
Tunisko.....	0 71 86 19 02
Turecko.....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA.....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	45 63 22 44
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Poznámka

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#), verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens tímto prohlašuje, že přístroj popsáný v této příručce splňuje všechny základní požadavky směrnice 1999/5/EC (R&TTE). Kopie originálního prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.siemens.com/s55.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením“. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě platné pro Českou republiku je součástí návodu.

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 – 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 – 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 – 1 990 MHz
Hmotnost:	85 g
Rozměry:	101 × 46 × 19 mm (69 cm ³)
Lithiumiontový akumulátor:	700 mAh
Provozní teplota:	-10 °C až 55 °C
SIM-karta:	3,0 Voltů

Pokyny k údržbě

- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.
- Chraňte telefon před vlhkem, nárazy a otřesy. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor. U akumulátorů NiMH, u kterých došlo k vytvoření nežádoucího paměťového efektu, můžete využít funkci péče o akumulátor.

Identifikace telefonu

Při ztrátě telefonu nebo SIM-karty jsou důležité následující údaje. Zapište je zde:
Číslo SIM-karty (na kartě):

.....
15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

.....
Servisní číslo provozovatele sítě:
.....

Ztráta telefonu

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu nebo SIM-karty, obraťte se ihned na svého provozovatele sítě.

Základní příslušenství

Akumulátor Li-Ion 700 mAh EBA-510
L36880-N5601-A100

Náhradní akumulátor.

Cestovní nabíječ (Travel Charger)
ETC-500 (Euro): L36880-N5601-A104
ETC-510 (UK): L36880-N5601-A105

Cestovní nabíječ s rozšířeným rozsahem napětí 100-240V.

Stolní nabíječ (Desk Top Charger) EDC-510
L36880-N4501-A101

Umožňuje současné nabíjení akumulátoru v telefonu i náhradního akumulátoru.

Náhlavní souprava (Headset) PTT HHS-510
L36880-N5601-A108

Náhlavní souprava s tlačítkem PTT umožňuje stisknutím tlačítka aktivaci volby hlasem, příjem a ukončení hovorů.

Přenosná sada (Carry Set) FCS-510
L36880-N5601-A119

Obsahuje sponu na opasek a sponu pro diskretní připevnění na šaty nebo do kapsy.

Přenosná pouzdra

Různá pouzdra na telefon obdržíte ve specializovaných prodejnách nebo navštivte náš internetový obchod na adrese:

Data/Aplikace

Datový kabel (Data Cable) DCA-500
L36880-N5601-A110

Pro připojení telefonu k sériovému rozhraní RS232 počítače.

Datový kabel USB (Data Cable USB) DCA-510 L36880-N5601-A111

Pro připojení telefonu k rozhraní USB počítače. S funkcí dobíjení.

SyncStation DSC-500
L36880-N5601-A103

Stolní nabíječ pro telefon, který slouží zároveň pro přenos dat a nabíjení telefonu. Balení obsahuje stolní nabíječ, sériový datový kabel a Y-adaptér.

Inovace

Fotoaparát QuickPic Camera IQP-500
L36880-N5701-A109

Fotoaparát, který lze připojit k telefonu. Pořízené snímky můžete z mobilního telefonu okamžitě odeslat do jiného telefonu jako zprávu MMS, nebo do počítače jako přílohu e-mailové zprávy. Fotoaparát obsahuje vestavěný blesk, který lze vypnout.

Náhlavní souprava PTT (Headset) Bluetooth™ HHB-500
L36880-N5701-A107

Komfortní a elegantní náhlavní souprava, která nepotřebuje kabel. Lze ji použít s každým zařízením, podporujícím profil Headset technologie Bluetooth™.

SIEMENS
Original
Accessories

Originální příslušenství
Siemens

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Příslušenství do auta

Autonabíječ (Car Charger) ECC-500
L36880-N5601-A106

Nabíječ do auta určený do konektoru pro cigaretový zapalovač.

Přenosná sada do auta (Car Kit Portable) HKP-500 L36880-N5601-A109

Sada s integrovaným reproduktorem, mikrofonem a funkcí automatického přijetí volání. Jednoduše se zapojuje do zapalovače. Obzvláště vhodná při používání různých vozů.

Držák telefonu (Mobile Holder) HMH-500
L36880-N5601-A116

Držák telefonu bez přípojky na anténu.

Držák telefonu s propojením na vnější anténu (Mobile Holder Antenna) HMH-510
L36880-N5601-A117

Držák telefonu umožňující připojení vnější antény. Vhodný k použití v kombinaci se sadou Headset PTT nebo Car Kit Portable.

Základní sada do aut (Basic Car Pack) HKB-500 L36880-N5601-A118

Umožňuje v autě současně hovor i nabíjení akumulátoru v telefonu. Balení obsahuje autonabíječ, náhlavní soupravu PTT a Y-adaptér.

Komfortní sada do auta (Car Kit Comfort) HKC-501 L36880-N5701-A100

Sada s prvotřídní digitální kvalitou hlasu a maximálně pohodlnou obsluhou. Všechny komponenty potřebné k vestavbě jsou přiloženy. Individuální řešení antény lze zakoupit ve specializované prodejně.

Car Kit Professional Voice
HKV-500 (Německy): L36880-N5701-A101
HKV-510 (Anglicky): L36880-N5701-A102
HKV-520 (Francouzsky): L36880-N5701-A103

Sada s rozpoznáváním hlasu, paměť pro více než 150 jmen. Elektronické rozhraní s přípojkou pro přenos faxů a e-mailových zpráv přes notebook. Všechny komponenty potřebné k vestavbě jsou přiloženy, individuální řešení antény lze zakoupit ve specializované prodejně.

Car Kit Upgrade HKO-500
L36880-N5701-A104

Držák telefonu pro úpravu vaší sady pro modely Car Kit Comfort a Car Kit Professional Voice.

Car Kit Upgrade HKO-510
L36880-N5701-A105

Držák telefonu pro úpravu vaší sady pro model Car Kit Voice II.

Další příslušenství

Sluchátko do auta (Car Handset) HKO-550:
L36880-N3015-A123

Kabel adaptéru VDA HKO-560:
L36880-N4001-A121

Datový adaptér do auta (Car Data Adapter) HKO-530:
L36880-N5701-A108

Tlačítko Push To Talk HKO-520:
L36880-N4501-A135

Produkty obdržíte ve specializované prodejně nebo v našem internetovém obchodě na adrese:



Originální příslušenství
Siemens

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Tento přístroj splňuje limitní hodnoty rádiových vln Evropské unie (EU) na ochranu zdraví uživatelů.

Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a definují přípustné vysokofrekvenční hodnoty výkonu pro obyvatelstvo. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty obsahují významný bezpečnostní faktor k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Limitní hodnoty doporučené radou Evropy používají jednotku „Specifická míra absorpce“ (SAR). Limitní hodnota pro tento přístroj činí 2,0 Watt/kg*. Testy SAR se provádějí ve standardní provozní poloze, přičemž telefon vysílá ve všech testovaných frekvenčních pásmech při nejvyšším povoleném výkonu. Skutečná hodnota SAR přístroje leží obvykle hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon může fungovat při různých výkonnostních stupních. Užívá jen takový výkon, jaký je nezbytný pro spojení se sítí. Obecně platí: Čím se nacházíte blíže k anténě základnové stanice, tím nižší je vysílací signál Vašeho telefonu.

Dříve než je nový model telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s evropskou směrnicí R&TTE (značka CE). Tato směrnice vyžaduje

také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny další osoby. Nejvyšší hodnota SAR tohoto telefonu měřená podle standardu je 0,53 Watt/kg.


Hodnotu SAR telefonu najdete také v síti Internet na adrese

www.my-siemens.com

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na přístroji a použité poloze, přesto však všechny odpovídají požadavkům EU pro vystavení rádiovým vlnám.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony užívané veřejností činí 2,0 Watt/kg vztaheno na 10 gramů živé tkáně. Tato hodnota v sobě obsahuje významnou rezervu vůči přípustným hodnotám jak pro dostatečnou ochranu veřejnosti, tak pro zabezpečení proti chybám měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků a síťových pásem. Informace ohledně hodnot SAR pro jiné oblasti najdete na adrese **www.my-siemens.com**

A	
adresář	
nový záznam	26
volba záznamu	28
zobrazení záznamu	27
akumulátor	
nabíjení	8
prohlášení o kvalitě	116
provozní doba	116
vložení	7
alarm	
budík	71
termín	36
typ	37
vypnutí	37
animace po zapnutí	85
animace při vypínání	85
aplikace, stažení	66
archiv, SMS	46
autentifikace	97
auto, příslušenství	129
autom. zamknutí tlačítek	88
automatické časové pásmo	92
automatické opakování volby	17
automatické zobrazení	
doba/poplatky	32
hodiny	92
lokální zprávy	62
B	
barevná schémata	84
bezpečnostní kódy	13
bezpečnostní pokyny	3
bitmapový editor	120
blesk	75
blokování telefonu	98
Bluetooth™	93, 104
budík	71
C	
Car Kit	
nastavení	102
příslušenství	129
Cell Broadcast (CB)	62
centrum služeb (SMS)	57
CSD	112
přenos dat	96
D	
Data Exchange	120
datové objekty	106
datové spojení, nastavení	92
datum, formát	92
displej	
barevná schémata	84
kontrast	85
osvětlení	85
symboly	111
velká písmena	85
dětský telefon	21
doba hovoru (akumulátor)	116
doba platnosti	
MMS	58
SMS	57
doba/poplatky	32
domovská síť	100
doručeno	
e-mail	55
MMS	51
SMS	45
držení hovoru	18
druhý hovor	19
druhé číslo	100
druhé volání	19
DTMF, řídicí kódy	117

E	
čas/datum, nastavení.....	91
časová pásma	91
editor vyzvánění.....	121
číslo přístroje, IMEI.....	91
číslo volajícího, zobrazení	88
číslo záznamu, volba	23
e-mail	
příjem	54
profily	59
psaní	53
seznamy	55
EMS.....	112
extra.....	71
F	
fax/data	97
filtr	
příchozí volání.....	87
záznamy v adresáři	28
fotoaparát	74
frekvenční pásmo.....	101
G	
GPRS.....	113
asistent.....	121
nastavení	96
zapnutí/vypnutí	92
H	
handsfree	18
hlasitost	
profily	69
sluchátka.....	16
vyzvánění.....	86
hlasový zápisník	40
hlasová zpráva.....	61
hlasové ovládání	76
hodiny	91
horká linka Siemens.....	125
hovor	
držení	18
konference	20
menu.....	20
střídání.....	19
ukončení.....	16
Hry & další	66
hry, stažení	66
HTTP	113
HTTP, profil.....	68
I	
identifikační číslo telefonu, IMEI ..	91
IMEI, kód.....	91
informační služby, CB.....	62
infračervený port (IrDA).....	93, 103
inkognito	88
intenzita signálu	113
internet	63
J	
Java™	114
jazyk funkce T9	108
je-li obsazeno	17
jen 	98
jen posledních 10	98
K	
kalendář	33
kalkulačka	71
kód přístroje	13
konference	20
konto	32
kontrast displeje	85
L	
libovolné tlačítko, příjem volání ...	88
logo provozovatele.....	84
lokální zprávy	62

M	
mailbox (hlasová schránka)	61
menu	
moje menu	81
ovládání	11
přímá volba	116
Messenger	121
mezinárodní směrový kód	114
mikrofon, zap/vyp	20
minutové píp.	87
MMS	
příjem	50
profily	58
psaní	47
seznamy	51
moje menu	81
můj telefon	15
N	
nabíjení akumulátoru	8
náhlavní souprava	
nastavení	102
příslušenství	128
narozeniny	
adresář	27
kalendář	35
nastavení	
datové spojení	92
hodiny	91
přesměrování	88
příslušenství	102
sít'	100
telefon	88
tlačítka	88
vyzvánění/tóny	86
zabezpečení	98
zobrazení	84
nastavení vyzvánění	86
nepřijatá volání	89
nový záznam	38
nová složka (systém souborů)	83
O	
oblíbené položky (WAP)	63
obrázky a zvuky (SMS)	43
odeslání přes	103
odpočítávání	74
řídící kódy (DTMF)	117
omezení (doba/poplatky)	32
opakování volby	16
organizér	33
osvětlení displeje	85
Otázky & odpovědi	122
ovládání hlasem	76
P	
paměť pro zprávy	114
pásmo	101
PIN	
chyba	124
použití	13
vložení	9
změna	13
PIN 2	13
předání volání	20
předvolba	16
početní funkce	71
přepočet měny	72
přesměrování	88
přesměrování volání	88
pohotovostní doba	116
pohotovostní režim	10
přijatá volání, seznam	31
příjem přes IrDA a Bluetooth	106
připomenutí	17
příslušenství	128
přístup (datové spojení)	96
přístupový profil	96
POP3	59
poplatky	32

poplatky a jednotky	32	skupiny.....	30
potvrzení zapnutí	14	složka (systém souborů)	82, 83
potvrzovací tóny.....	87	služby SIM-karty.....	78
pouze tato SIM karta.....	98	sluchátko, hlasitost.....	16
profily		SMS	
e-mail	59	archiv	46
HTTP	68	do skupiny.....	44
MMS	58	čtení	44
SMS.....	57	obrázky a zvuky	43
telefon.....	69	profily.....	57
WAP	65	psaní.....	42
program	34	seznamy.....	45
prohlížeč, WAP.....	64	T9 zadání	108
provozní doba akumulátoru	116	SMTP	60
provozovatel, logo	84	SOS	118
PUK, PUK2	13	soubor JAD/JAR	113
R		spořič displeje	84
rady od A do Z	112	správa kontaktů	121
režim označování.....	117	standardní seznam	22
rychlé hledání sítě.....	101	střídání	19
S		stopky.....	73
SAR.....	130	surfování a zábava.....	63
schránka, hlasová.....	61	symboly na displeji	111
schůzky.....	35	Synctool	120
servisní telefonní čísla Siemens ..	125	systém souborů	82
seznamy	31	T	
sít'		T9	
blokování	99	navržená slova	109
nastavení	100	zadání textu	108
připojení.....	100	technické údaje.....	127
Siemens City Portal	15	telefon, nastavení.....	88
Siemens Data Suite	120	telefonní seznam	
SIM-karta		místo v paměti.....	25
problémy.....	116, 122	nový záznam	23
vložení.....	7	volání	24
zrušení blokování.....	14	textové segmenty.....	108
skupina		textové zprávy (SMS)	42
SMS do skupiny.....	44	tisk přes.....	103
		tísňové volání.....	118

tláčitka přímé volby	79, 80	vyzvánění.....	87
tláčitka, nastavení.....	88	vyzvánění/tóny.....	86
tóny tlačítek.....	88	vzdálená synchronizace.....	77
tovární nastavení	90	W	
U		WAP	
uživatelská skupina.....	101	parametry.....	65
údržba	127	prohlížeč.....	64
úkoly	37	rady pro použití	114
URL, zobrazení (WAP).....	64	X	
uvedení do provozu.....	7	XTNDConnect® PC.....	120
úvodní menu (WAP).....	63	Z	
V		zabezpečení.....	13, 98
výchozí nastavení.....	90	zadání textu bez funkce T9	107
všechna příchozí (blokování sítě)..	99	zadání textu s funkcí T9	108
všechna volání (doba/poplatky)	32	zákaznický servis Siemens	125
všechna volání, přesměrování.....	89	zapnutí telefonu	9
varovné tóny.....	87	značky na displeji.....	111
velká a malá písmena, zadání.....	107	zobrazení nastavení	84
velká písmena na displeji.....	85	zpětné volání.....	17
verze softwaru.....	118	zprávy	
vibrace.....	86	e-mail.....	53
vizitka	22	lokální	62
vlastní čísla.....	118	MMS	47
vlastní pozdrav	85	SMS	42, 44
volaná čísla, seznam.....	31	ztlumení mikrofonu.....	20
volání		ztracená volání, seznam	31
blokování	99	ztracené alarmy	39
odmítnutí.....	18	ztráta telefonu, SIM-karty.....	127
přesměrování	88	zvláštní znaky.....	107
příjem/ukončení	17		
poplatky	32		
střídání	19		
volání, předání	20		
volba číselnými tlačítky	16		
volba hlasem	29		
vypnutí telefonu			
automaticky.....	91		
ručně	9		

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com