

# Obsah

## **Příručka pro rychlou orientaci 3**

Jednoduchý přístup k určitým funkcím.

## **Úvod 6**

Uskutečnění a přijetí prvního hovoru.

## **Seznámení s telefonem 9**

Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen.

## **Osobní nastavení telefonu 16**

Výběr vyzváněcího signálu, tvorba obrázku a další funkce.

## **Telefonování 25**

Používání telefonního seznamu, možnosti volání.

## **Zprávy 41**

Elektronická pošta a textové zprávy.

## **Použití služby Mobile Internet 47**

Prohlížeč WAP, záložky.

## **Další funkce 50**

Kalendář, budík, hry a další funkce.

## **Zabezpečení 53**

Zámek karty SIM, zámek telefonu.

## **Řešení problémů 55**

Řešení problémů s telefonem.

## **Doplňující informace 57**

Bezpečné a efektivní použití, záruka, declaration of conformity.

## **Ikony na displeji 65**

Význam ikon na displeji.

## **Rejstřík 67**

## Sony Ericsson T100

Druhé vydání (říjen 2002)

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programu a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB,  
2002

Číslo publikace: CS/LZT 108 6029 R2A  
INNOVATRON PATENTS

### Upozornění:

Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tiskového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Textový vstup T9™ je registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencována v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty U.S.A. c. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent c. 1 331 057; patent Spojeného království c. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong c. HK0940329; patent Republiky Singapur c. 51383; evropský patent c. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

# Příručka pro rychlou orientaci

Činnost	Postup:
Vstup do menu <i>Seznam volání</i>	V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko <b>YES</b> .
Volba první funkce v menu <i>Vlastní menu</i>	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko <b>↘</b> .
Vstup do menu <i>Najít a zavolat</i>	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko <b>↖</b> .
Volání služby hlasové pošty	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko <b>1</b> .
Zadání znaku mezinárodní předvolby +	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko <b>0</b> .
Nastavení tichého režimu	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko <b>C</b> .
Vypnutí mikrofону	Během hovoru stiskněte a přidržte tlačítko <b>C</b> .


Činnost	Postup:
Rychlé vytáčení (pozice 1 až 9 v telefonním seznamu)	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některou z číselných kláves <b>1</b> – <b>9</b> a <b>YES</b> .
Nalezení položky telefonního seznamu začínající prvním písmenem (nebo nejbližším následujícím) na klávese	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některé z tlačítek <b>2</b> – <b>9</b> .
Nalezení položky telefonního seznamu	V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko <b>#</b> .
Podržení hovoru	Stiskněte <b>YES</b> .
Přepínání mezi dvěma hovory	Stiskněte <b>YES</b> .
Vstup do menu <i>Možnosti</i> při psaní textové zprávy	Stiskněte a přidržte <b>#</b> .



## Přední část



## Zadní část

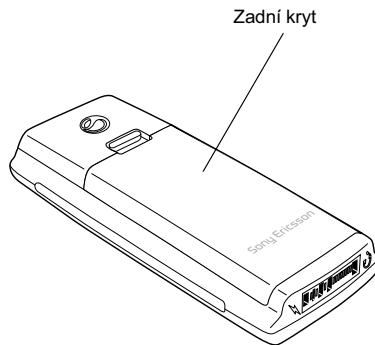

# Úvod

## Tato uživatelská příručka

Některé služby a funkce popsané v této uživatelské příručce závisí na typu sítě a předplacených službách. Proto nemusí být v telefonu k dispozici všechna menu a čísla zkratek na menu a funkce se mohou u jednotlivých telefonů lišit.

Tento symbol indikuje, že služba nebo funkce závisí na typu sítě nebo na provozovateli sítě.



Další informace o předplacených službách získáte z informací poskytnutých provozovatelem sítě.

Doporučujeme vám přečíst si kapitolu „Seznámení s telefonem“ na straně 9, která obsahuje informace o používání systému menu.

## Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje sledování telefonního čísla, služeb obsažených v předplatném, údajů telefonního seznamu apod.







## Sestavení telefonu

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii.

**Poznámka:** *Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.*

*Před použitím telefonu musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.*

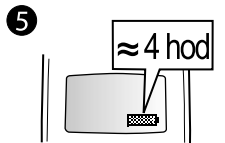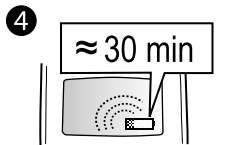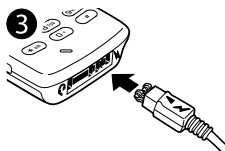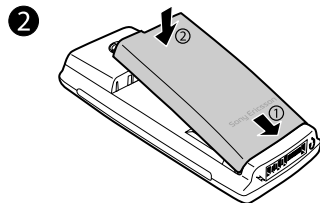
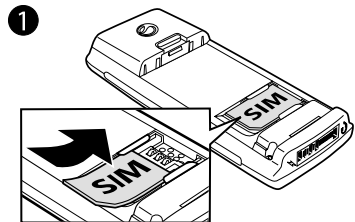


## Údaje o kartě SIM a baterii


*Při nabíjení může trvat až třicet minut než se na displeji zobrazí ikona.*

1. Vložte kartu SIM. Ujistěte se, že je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky.
2. Přiložte baterii na zadní část telefonu a zatlačte ji. Uslyšíte cvaknutí.
3. Připojte nabíječku k telefonu do zdířky označené bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
4. Může trvat až 30 minut, než se na displeji zobrazí ikona indikující nabíjení.
5. Počkejte přibližně čtyři hodiny, než indikátor nabíjení zobrazí zcela nabitou baterii.
6. Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

## Volání a přijímání hovorů



### Zapnutí a vypnutí

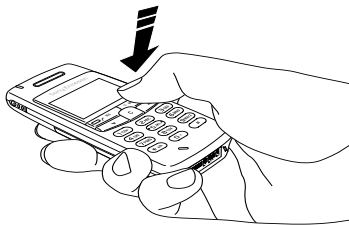

#### Zapnutí telefonu

- Stiskněte tlačítko **NO** a držte jej stisknuté, dokud neuslyšíte tón.
- Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN (osobní identifikační číslo), zadejte kód. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte chybné číslo stisknutím tlačítka **C**. Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou PIN blokováno. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.

#### Uskutečnění a přijetí hovoru


- Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo, **YES**.
- Stisknutím tlačítka **YES** lze přijmout hovor.
- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko **NO**.



# Seznámení s telefonem

## Hlavní funkce

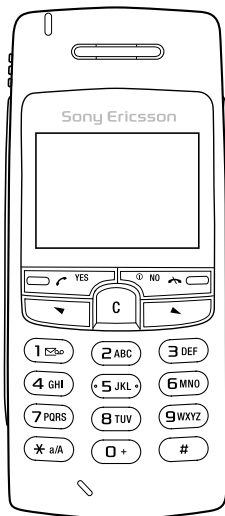

- YES** Telefonování nebo přijetí hovoru. Výběr menu, dílčího menu nebo možnosti.
- NO** Stisknutím a přidržením tlačítka lze zapnout nebo vypnout telefon nebo přejít do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka lze také ukončit nebo odmítnout hovor, přejít o jednu úroveň zpět v systému menu a ponechat nastavení beze změn.
- ↘** Procházení menu, seznamů a textu.
- ↙** Procházení menu, seznamů a textu.
- C** Vymazání čísel a písmen z displeje. Odstranění položky ze seznamu. Stisknutím a přidržením lze vypnout mikrofon během hovoru.
- \* a/A** Vložení znaku \*.





- #** Vložení znaku #. Stisknutím a přidržením tlačítka lze vstoupit do menu Možnosti.
- 1–9, 0 Zadání číslic 0 až 9 a písmen. Přidržením stisknutého tlačítka **0** lze zadat znak mezinárodní předvolby +. Procházení systému menu pomocí zkratk.
- Tlačítko nastavení hlasitosti Snížení nebo zvýšení hlasitosti sluchátka během hovoru. Procházení menu, seznamů a textu. Vstup do menu Stav. Posunutím tlačítka dvakrát nahoru nebo dolů lze odmítnout příchozí volání.






## Procházení v systému menu

Existují dva způsoby procházení systému menu:




- pomocí tlačítek  a ,
- použitím zkratk.

Pohyb v systému menu pomocí tlačítek  a 

### Tlačítko Funkce

	Pohyb doleva nebo nahoru v systému menu.
	Pohyb doprava nebo dolů v systému menu.
	Výběr menu, dílčího menu nebo možnosti.
	Přechod o jednu úroveň zpět v systému menu, ponechání nastavení beze změny. Stisknutím a přidržením tlačítka  můžete přejít zpět do pohotovostního režimu.

### Použití zkratk

V systému menu se lze rychle pohybovat použitím číselných zkratk. Zpřístupněte systém menu stisknutím tlačítka  nebo  a zadejte číslo požadovaného menu. Stisknutím a přidržením tlačítka  můžete přejít zpět do pohotovostního režimu.












Interpretace pokynů v této příručce

Následující příklad vysvětluje pokyny pro nastavení zvuku tlačítka na tón.

### Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zvuk tlačítka*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Tón* a stiskněte tlačítko **YES**.


Tyto pokyny znamenají:

1. V pohotovostním režimu přejděte na menu *Nastavení* stisknutím tlačítka  nebo .
2. Stisknutím tlačítka  vyberte menu *Nastavení*. Název zvoleného menu se zobrazí v horní části displeje (*Nastavení*).
3. Stisknutím tlačítka  vyberte dílčí menu *Zvuky a varov.* (Protože toto menu je první dílčí menu, není třeba na něj přecházet pomocí šipek.)
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na dílčí menu *Zvuk tlačítka* a stisknutím tlačítka  jej vyberte.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na možnost *Tón* a stisknutím tlačítka  ji vyberte. Tímto byl zvuk při stisknutí tlačítka nastaven na tón.
6. Stisknutím a přidržením tlačítka  můžete přejít zpět do pohotovostního režimu.

### Text na displeji

- Zvýrazněný text označuje pozici v menu. Stisknutím tlačítka **(YES)** lze otevřít zvýrazněné menu nebo vybrat zvýrazněnou možnost.
- Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacená nebo je vypnuta určitým nastavením.

## Přehled systému menu

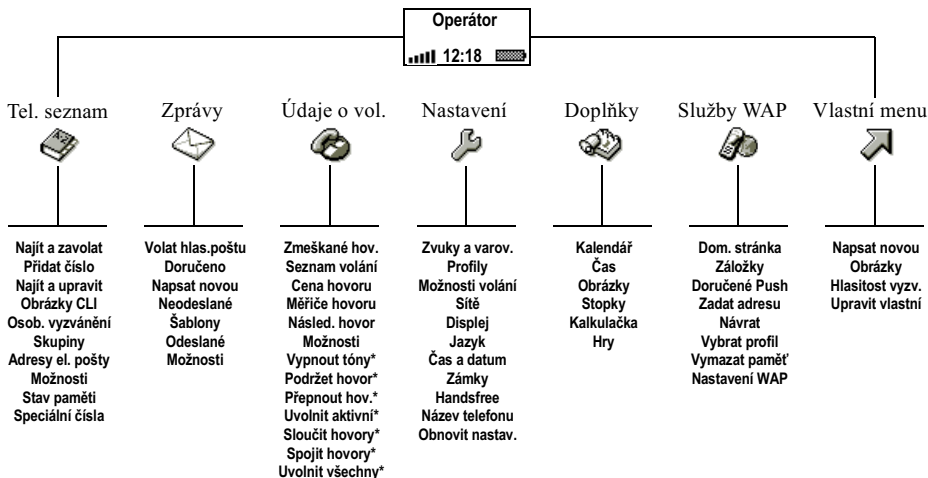

Upozorňujeme, že některá menu závisí na síti a předplacených službách.

\* Dostupné pouze během hovoru.

## Zadávání písmen

Písmena se zadávají při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní zpráv nebo zadávání adres stránek WAP.

Písmena lze zadávat pomocí výchozího textového vstupu **multitap**, nebo je možné použít **textový vstup T9™**. Vybraný jazyk vstupu však musí tento nástroj podporovat. Textový vstup T9 umožňuje rychlejší psaní textů. Viz „Textový vstup T9™“ na straně 14.

### Jazyk vstupu

Před zadáváním písmen je nutné zvolit jazyk, ve kterém se bude psát.

### Výběr jazyka vstupu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Vstup*, **YES**.
2. Přejděte k jazyku, který chcete použít pro zadávání písmen, a stiskněte tlačítko **#**.
3. Pokud chcete použít jiný jazyk, zopakujte krok 2.
3. Opusťte menu stisknutím tlačítka **YES**.

### Textový vstup multitap





Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní adres WAP se znaky vždy zadávají pomocí textového vstupu multitap.

Následující příklad ukazuje, jak napsat textovou zprávu.






### Zadání znaků použitím textového vstupu multitap

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, **1** – **9**, **0** nebo **#**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Znaky nebo operace
<b>1</b>	Mezera - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F è É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I ì 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ö Ø ò 6
<b>7</b>	P Q R S Β 7 Π Σ
<b>8</b>	T U V Ü ù 8
<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>0</b>	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
<b>#</b>	# * ↵
<b>C</b>	Vymazání písmen a číslic

Tlačítko	Znaky nebo operace
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
 – 	Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko)
	Přepnutí na jednu z vybraných metod vstupu (stiskněte a přidržte tlačítko)

#### Příklad:

- Písmeno **A** se zadá jedním stisknutím tlačítka .
- Písmeno **B** se zadá rychlým stisknutím tlačítka  dvakrát za sebou.
- Pokud chcete zadat malá písmena, stiskněte tlačítko  a zadejte požadované písmeno, např. **A**. Malá písmena se budou zobrazovat, dokud znovu nestisknete tlačítko .
- Pokud chcete zadat čísla, stiskněte a přidržte libovolné číselné tlačítko.
- Pokud chcete vymazat písmeno nebo číslo, stiskněte tlačítko .

**Poznámka:** Při zadávání adresy WAP se některé znaky zobrazují v jiném pořadí.

## Textový vstup T9™





Textový vstup T9 lze použít pro psaní textů, např. v textových zprávách nebo v elektronické poště. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Během stisknutí tlačítek se nabízí slovo.

**Poznámka:** Pro některé jazyky nemusí být textový vstup T9 dostupný.


### Zapnutí nebo vypnutí textového vstupu T9

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Vstup T9*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

### Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Například pokud chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte , , , .

Pokud je zobrazené slovo to, které potřebujete:

- Stiskněte , pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.

Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete:

- Stisknutím tlačítka **⓪** se zobrazí alternativní návrhy (možná slova). Stiskněte **①**, pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.

Pokud potřebné slovo nenajdete stisknutím tlačítka **⓪**:

- Stisknutím a přidržením tlačítka **⌘ a/A** zapnete základní režim pro vstup textu (režim abc). Pomocí tlačítek **↵** nebo **↶** můžete přesouvat kurzor a stiskem tlačítka **C** můžete mazat písmena. Pokud chcete zadat písmeno, opakovaně tiskněte tlačítko s požadovaným písmenem, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

3. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také „Odeslání textové zprávy“ na straně 42.

Funkce tlačítek při používání textového vstupu T9

- **Metoda vstupu**

Stisknutím a přidržením tlačítka **⌘ a/A** změníte metodu vstupu.

- **Přijmout slovo**

Stisknutím tlačítka **①** se přijme navržené slovo a přidá se za něj mezeru.

- **Možná slova**

Chcete-li procházet mezi jednotlivými možnými slovy, opakovaně tiskněte tlačítko **⓪**.

- **Symbody**

Stisknutím tlačítka **#** přidejte do textu symboly a interpunkční znaménka, např. ?. Opakovaným tisknutím tlačítka **⓪** procházejte mezi symboly a interpunkčními znaménky.

- **Číslice**

Pokud chcete zadávat pouze číslice, stiskněte a přidržte jedno z tlačítek **⓪** – **9**.

- **Vyp. vel. písm.**

Stisknutím tlačítka **⌘ a/A** lze přepínat mezi velkými a malými písmeny.

## Osobní nastavení telefonu

Telefon lze nastavit podle vlastních požadavků.



### Vyzváněcí signál

V telefonu lze nastavit hlasitost vyzvánění, vybírat z řady vyzváněcích signálů nebo vytvořit vlastní vyzváněcí signál.

#### Hlasitost vyzvánění


Hlasitost vyzvánění lze nastavit v šesti úrovních. Vyzváněcí signál lze také zcela vypnout (úroveň 0).

#### Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Hlasitost vyzv.*, **YES**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvýšte nebo snižte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení.

**Tip:** *K tiché změně hlasitosti použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti v boční části telefonu.*

#### Zapnutí nebo vypnutí vyzváněcího signálu

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .
2. Vyberte možnost *Zapn. tichý rež.* a stiskněte tlačítko **YES**. Všechny signály kromě budíku a odečítání času se vypnou. Chcete-li toto nastavení zrušit, opakujte krok 1, vyberte možnost *Vypn. tichý rež.* a stiskněte tlačítko **YES**.

#### Zesilující vyzvánění

Zesilující vyzvánění je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejnižší do nejhlásitější úrovně.

#### Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zesilující vyzv.*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

#### Typ vyzváněcího signálu

Signál vyzvánění lze vybrat ze seznamu různých zvuků a melodií.



### *Výběr vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzváněcí sign.*, **YES**, *Všechny hlas.*, **YES**.
2. Vyberte vyzvánění a stiskněte tlačítko **YES**.

**Tip:** *K tichému procházení menu použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti na boku telefonu.*

Individuální vyzváněcí signály pro různá volání  
Máte-li předplacenu službu identifikace volajícího čísla, můžete přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti různým volajícím.

Pokud posledních sedm číslic čísla volajícího odpovídá určenému číslu, použijte telefon příslušný vyzváněcí signál.

Součástí telefonního čísla mohou být zástupné znaky (otazníky). Např. číslo 012345???, znamená, že volání z telefonních čísel mezi 012345000 a 012345999 budou vyzvánět stejným osobním signálem. Chcete-li vložit otazník, stiskněte a přidržte tlačítko **#**.

### *Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzváněcí sign.*, **YES**, *Osob. vyzvánění*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte číslo volajícího a stiskněte **YES**.  
Pokud chcete číslo najít v telefonním seznamu, stiskněte tlačítko **↙**.
3. Vyberte vyzvánění a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Vytvoření vlastního vyzvánění*


Telefon umožňuje vytvořit deset různých vyzvánění.

### *Vytvoření nebo úprava vyzvánění*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vlastní melodie*, **YES**.
2. Vyberte jednu z melodií a stiskněte tlačítko **YES**:
3. Stisknutím tlačítka **C** lze noty odstranit.

#### 4. K zadání not použijte klávesnici:

- Stisknutím a přidržením tlačítka vložte dlouhou notu.
- Stisknutím tlačítka **(D)** lze zvýšit notu o jednu oktávu.
- Jedním stisknutím tlačítka **(#)** lze zvýšit notu o půltón.
- Stisknutím tlačítka **(#)** dvakrát lze snížit notu o půltón.



- 5. Vytvořenou melodii si můžete poslechnout po stisknutí tlačítka **YES**.
- 6. Pokud chcete melodii uložit, znovu stiskněte tlačítko **YES**. Pokud chcete pokračovat v úpravě melodie, stiskněte tlačítko **NO**.

#### Vibrátor

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

- **Zapnuto** (trvale).
- **Vibr. při tich.** (vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu).
- **Vypnuto** (trvale).

#### Nastavení vibrování

1. Přejděte na *Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vibrátor, YES*.
2. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.

#### Upozornění na přijetí zprávy

Signál upozorňující na přijetí zprávy lze nastavit na cvaknutí, tón, nebo jej lze vypnout.

- Vyberte možnost *Upoz. na zprávu* z menu *Nastavení/ Zvuky a varov.*, a potom vyberte požadovaný signál.

#### Zvuk při stisknutí tlačítka

Zvuk při stisknutí tlačítka lze nastavit na cvaknutí, tón, nebo jej lze vypnout.

- Vyberte možnost *Zvuk tlačítka* z menu *Nastavení/ Zvuky a varov.*, a potom vyberte požadovaný zvuk tlačítka.

#### Připomínání minut

Pokud je zapnuto připomínání minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí.





- Z menu *Údaje o vol./Měřiče hovoru* vyberte funkci *Připomen. minut* a potom vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

## Jazyk systému menu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena (možnost *Automaticky*). V opačném případě je výchozím jazykem angličtina.

### Změna jazyka systému menu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Jazyk menu*, **YES**.
2. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **YES**.

**Poznámka:** *Nastavení Automaticky lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv stisknutím*  *8888* . *Angličtinu lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv stisknutím*  *0000* .

## Osvětlení displeje

Osvětlení displeje může být zapnuté, automatické nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.

- Vyberte možnost *Osvětlení* z menu *Nastavení/Displej* a potom vyberte požadovanou možnost.

## Obrázky

Telefon je dodáván s obrázky.

- Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**, kde je možné:
  - Přiradit obrázek ke číslu v telefonním seznamu.  
Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, zobrazí se obrázek na displeji (pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího čísla). Viz „Přidání obrázku k položce telefonního seznamu“ na straně 30.
  - Upravit obrázek.

### Kreslení vlastního obrázku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**, *Vlastní obrázky*, **YES**.
2. Stiskněte tlačítko **YES** a začněte kreslit v editoru obrázků.
3. Stisknutím tlačítka **YES** dvakrát obrázek uložte.

### Úprava obrázku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **YES** a začněte s úpravami pomocí editoru obrázků.
4. Stisknutím tlačítka **YES** dvakrát obrázek uložte.  
Obrázek se uloží do seznamu *Vlastní obrázky*.

## Tlačítka a funkce v editoru obrázků

V následující tabulce jsou uvedené funkce klávesnice.

Tlačítko	Funkce
1	Posun kurzoru nahoru a doleva.
2	Posun kurzoru nahoru.
3	Posun kurzoru nahoru a doprava.
4	Posun kurzoru doleva.
5	Zvednutí a položení pera. Stiskněte a přidržte tlačítko, pokud chcete přepnout mezi zobrazením v měřítku a zobrazením v plné velikosti.
6	Posun kurzoru doprava.
7	Posun kurzoru dolů a doleva.
8	Posun kurzoru dolů.
9	Posun kurzoru dolů a doprava.
0	Přepnutí tloušťky čáry.
YES	Otevření menu <i>Možnosti</i> .
NO	Ukončení editoru obrázků.
C	Smazání obrázku.

## Tlačítko Funkce

*a/A	Posun kurzoru o 1, 5 nebo 10 mezer.
#	Přepnutí mezi bílou a černou barvou pera

### Uložení obrázku v menu *Oblíbené*.

1. Přejděte na *Doplňky, YES, Obrázky, YES*.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko (\*a/A).
4. Stisknutím tlačítka **YES** uložte obrázek.

### Odstranění obrázku z menu *Oblíbené*.

1. Přejděte na *Doplňky, YES, Obrázky, YES*.
2. Vyberte možnost *Oblíbené* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko (\*a/A).
4. Stisknutím tlačítka **YES** odstraníte obrázek.

### Obrázek pozadí

Vyberte v pohotovostním režimu obrázek pozadí. Telefon z výroby obsahuje 10 obrázků. Do telefonu lze uložit dalších 10 obrázků, ručně vytvořených nebo načtených ze služby Sony Ericsson Mobile Internet. Další informace získáte na stránkách na adrese [wap.SonyEricsson.com/](http://wap.SonyEricsson.com/).

### *Nastavení obrázku pozadí*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozadí*, **YES**, *Vybrat obrázek*, **YES**.
2. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Zapnutí obrázku pozadí*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozadí*, **YES**, *Aktivovat*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Úsporný režim displeje**

Pro šetření energií zapněte úsporný režim displeje.

### *Zapnutí úsporného režimu displeje*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Úsporný displej*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Čas a datum**

V pohotovostním režimu se na displeji vždy zobrazuje čas.

### *Nastavení hodin*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit čas*, **YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**.  
Je-li nastaven 12hodinový formát času, lze měnit mezi dopolednem a odpolednem tlačítkem (#).  
Používat lze 12hodinový nebo 24hodinový formát času.
  - Z menu *Nastavení/Čas a datum* vyberte možnost *Formát času* a vyberte požadovaný formát času.

### *Datum*

V pohotovostním režimu můžete stisknutím některého z tlačítek nastavení hlasitosti zobrazit aktuální datum.

### *Nastavení data*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit datum*, **YES**.
2. Zadejte datum a stiskněte tlačítko **YES**.

Můžete vybrat jiný formát pro zobrazení data.

- Z menu *Nastavení/Čas a datum* vyberte možnost *Formát data* a vyberte požadovaný formát data.

## Režim přijímání hovorů

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě **NO**) nebo nastavit telefon na automatické přijímání hovorů.

### Výběr režimu přijímání hovorů

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Režim odpovědi*, **YES**.
2. Vyberte režim přijímání hovorů a stiskněte tlačítko **YES**.

## Pozdrav při zapnutí a vypnutí

Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí pozdrav společnosti Sony Ericsson. Místo toho se může zobrazit pozdrav provozovatele sítě.

Pokud chcete přerušit zobrazení pozdravu, stiskněte **NO**. Je možné si též vytvořit vlastní pozdrav.

### Výběr pozdravu při zapnutí a vypnutí

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte existující pozdrav, nebo vytvořte vlastní výběrem možnosti *Vlastní* a stisknutím tlačítka **YES**. Pozdrav můžete zcela vypnout výběrem možnosti *Vypnuto*.

### Vypnutí nebo zapnutí melodie pozdravu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte pozdrav a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Animace zvuk*, **YES**, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*, **YES**.

### Vytvoření vlastního pozdravu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Vlastní anim.*, **YES**, *Obrázek*, **YES**.
3. Nakreslete vlastní obrázek. Stisknutím tlačítka **YES** dvakrát obrázek uložíte.
4. Vyberte *Animace zvuk*, **YES**, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*, **YES**.
5. Vyberte možnost *Přechod*, **YES**. Rozhodněte, jak se má pozdrav přesunout po displeji, **YES**.
6. Pro prohlédnutí pozdravu vyberte možnost *Náhled*, **YES**.

## Zobrazení telefonního čísla na displeji

Své vlastní telefonní číslo můžete zobrazit.

- Z menu *Tel. seznam/Speciální čísla* vyberte možnost *Moje čísla*. Pokud své číslo nemáte uloženo na kartě SIM, můžete jej zadat.

## Uzamčení klávesnice

Klávesnici telefonu lze uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému vytočení čísel.

**Poznámka:** *I když je klávesnice uzamčena, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112.*

Klávesnice zůstane zamčena, dokud:

- nepřijmete příchozí volání
- neodemknete klávesnici

### *Ruční uzamčení klávesnice*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **C**.
2. Vyberte možnost *Zamknout kláv.* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Automatický zámek klávesnice*

Automatický zámek klávesnice uzamkne klávesnici, pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko.

### *Zapnutí nebo vypnutí automatického uzamčení klávesnice*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Aut. zámek kl.*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Odemknutí klávesnice*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **C**.
2. Vyberte možnost *Odemknout klávesy?* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Název telefonu**

Název telefonu lze zvolit.

### *Zadání názvu telefonu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Název telefonu*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Upravit*, zadejte jméno a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Vlastní menu**

Pro uložení svých oblíbených funkcí můžete použít *Vlastní menu*. Toto menu poskytuje rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným funkcím. Při zakoupení telefon obsahuje *Vlastní menu* několik funkcí, které můžete podle potřeby odebrat.

### *Přidání funkce do Vlastního menu*

1. Přejděte na *Vlastní menu*, **YES**, *Upravit vlastní*, **YES**.
2. Vyberte funkci ze seznamu stisknutím tlačítka **\*B/A**.
3. Zadejte požadované číslo pozice této funkce v menu a stiskněte tlačítko **YES**.  
Chcete-li přidat další funkci, opakujte kroky 2 a 3.  
Chcete-li nějakou funkci odebrat, opakujte kroky 1 a 2.
4. Opusťte seznam stisknutím tlačítka **YES**.

**Tip:** *Stisknutím a přidržením **C** otevřete první dílčí menu v menu Vlastní menu.*

## Profily

Profil je skupina nastavení, která nastaví telefon pro určité prostředí. Např., jdete-li na schůzku, zvolte profil *Schůzka*. Proveďte se řada nastavení vhodných pro případ schůzky (např. vypne se vyzvánění).

Některá příslušenství telefonu mohou automaticky aktivovat určitý profil. Pokud například připojíte k telefonu přenosnou soupravu handsfree, aktivuje se profil *Přenosné HF*.

## Profily

Telefon disponuje pěti profily:

- Normální
- Schůzka
- Venku
- Přenosné HF (přenosné handsfree)
- Domáci

Při zakoupení telefonu je nastaven profil *Normální*. Profily nemůžete vytvářet, ale můžete změnit název profilu, nastavení uložená v profilu nebo můžete k profilu přidat příslušenství. Název profilu *Normální* nelze změnit ani nelze do tohoto profilu přidat příslušenství.

## *Ruční výběr profilu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Vybrat profil*, **YES**.
2. Vyberte profil a stiskněte tlačítko **YES**.

## *Změna názvu profilu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Upravit profil*, **YES**, *Název profilu*, **YES**.
2. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko **YES**.

## *Změna nastavení profilu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Upravit profil*, **YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Změňte nastavení profilu a potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.

Nastavení profilu je možno obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

- Z menu *Nastavení/Profily* vyberte možnost *Obnovit profily*.



## Automatická aktivace

Profil *Přenosné HF* se automaticky aktivuje při použití přenosné soupravy handsfree. Pokud byl aktuální profil aktivován automaticky, přepne se při odpojení telefonu z příslušenství zpět na profil, který byl aktivní předtím.

## Obnovení nastavení telefonu

Všechna nastavení telefonu je možné obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

**Poznámka:** *Pokud vyberete možnost Obnovit vše, některé obrázky, melodie a šablony dodané s telefonem se odstraní.*

### Obnovení výchozích nastavení

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Obnovit nastav.*, **YES**, *Obnovit nastav.*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nové číslo, na které byl změněn) a stiskněte **YES**. Viz „Zámek telefonu“ na straně 54.

# Telefonování

Tato kapitola vysvětluje funkce telefonu umožňující volání.

## Volání

Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

### Uskutečnění volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte **YES**.

### Ukončení hovoru

- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte **NO**.



### Změna hlasitosti sluchátka

Hlasitost poslechu lze během hovoru upravit tlačítky pro nastavení hlasitosti na straně telefonu.

- Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte horní tlačítko.
- Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte dolní tlačítko.

## Vypnutí mikrofону



Během hovoru můžete vypnout mikrofon.

- Chcete-li vypnout mikrofon, stiskněte a přidržte tlačítko .
- Chcete-li pokračovat v konverzaci, znovu stiskněte a přidržte tlačítko .

## Opakované vytáčení posledního čísla

*Seznam volání* obsahuje čísla odchozích, příchozích a zmeškaných volání.

### Opakované vytočení posledního čísla


1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **YES**. Otevře se *Seznam volání*.
2. V seznamu procházejte pomocí tlačítka  nebo .
3. Zvýrazněte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko **YES**. Viz „Seznam volání“ na straně 28.

## Automatické opakované vytáčení

Pokud se nepodaří spojit hovor a na displeji se zobrazí otázka *Znovu?*, je možné stisknutím tlačítka **YES** opakovaně vytočit volané číslo. Telefon bude vytáčení automaticky opakovat (až desetkrát):

- do té doby, než je hovor přijat,
- dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

## Mezinárodní volání

1. Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí znak +.  
Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.

## Tísňová volání

1. Zadejte číslo **112** (mezinárodní tísňové číslo).
2. Stiskněte **YES**.

Tento telefon Sony Ericsson podporuje mezinárodní tísňové číslo 112. Toto číslo lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.





**Poznámka:** *Některí provozovatelé sítě vyžadují zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN.*

## Tísňová čísla

Některé země nepodporují mezinárodní tísňové číslo 112. Provozovatel může na kartu SIM uložit místní tísňová čísla, které doplňují funkci mezinárodního tísňového čísla.



### *Použití jiného tísňového čísla*

1. Stisknutím tlačítka  přejdete do menu *Tel. seznam*.
2. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu.
3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do *Speciální čísla*, **YES**, *Tísňová čísla*, **YES**.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované číslo. Potom stisknutím tlačítka **YES** uskutečnete volání.

### **Přijímání hovorů**

Při přijetí volání telefon zazvoní a na displeji se zobrazí zpráva *Přijmout?*

Pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího čísla a síť odešle telefonní číslo volajícího, zobrazí se číslo volajícího na displeji telefonu. Pokud je jméno a číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu a je k němu přiřazen obrázek, na displeji se místo čísla zobrazí jméno volajícího s obrázkem. Pokud síť neodešle číslo, na displeji se zobrazí zpráva *Utajen*.

### **Přijetí volání**

- Stisknutím tlačítka **YES** lze přijmout volání.

### **Odmítnutí volání**

- Stiskněte tlačítko **NO**, nebo
- odmítněte volání stisknutím jednoho z tlačítek nastavení hlasitosti v boční části telefonu dvakrát za sebou.

Volající uslyší obsazovací tón (síť volajícího musí tuto funkci podporovat). Pokud je zapnuto přesměrování hovorů, je-li obsazeno (nastavení Přesm. hovory, Obsazeno), volání se přeměruje na předem určené číslo. Viz „Přesměrování příchozích volání“ na straně 35.

### **Zmeškaná volání**

Pokud zmeškáte (nepřijmete) volání, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji zpráva *Zmeškané hovory*: 1. (Číslo indikuje počet zmeškaných volání.)

### *Kontrola zmeškaných volání*

1. Stiskněte **YES**.
2. Pokud chcete volat číslo z tohoto seznamu, vyberte číslo a stiskněte tlačítko **YES**.

Pokud si nechcete ihned prohlédnout zmeškaná volání, stiskněte tlačítko **NO**. Můžete si je prohlédnout později.

- Z menu *Údaje o vol.* vyberte možnost *Zmeškané hov.*


## Zápisník

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít telefon jako zápisník.

K zadání čísla použijte číselná tlačítka: Po ukončení volání zůstane číslo na displeji.

Při zadávání čísla osoba na druhém konci slyší tóny. Tóny je možné vypnout (lze provést pouze během hovoru).

### Vypnutí tónových signálů během hovoru



1. Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí menu *Aktivní hovor*.
2. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu.
3. Vyberte možnost *Vypnout tóny* a stiskněte **YES**.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **YES** vypnete tónové signály.

## Ukázání nebo skrytí telefonního čísla

Funkci ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla můžete také nastavit jen pro určité volání. Tuto funkci však musíte mít předplacenu.



## Skrytí nebo ukázání telefonního čísla

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete volat.
2. Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí menu *Údaje o vol*.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu.
4. Tiskněte znovu tlačítko , dokud není zvýrazněna možnost *Násled. hovor*.
5. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte *Násled. hovor*.
6. Vyberte možnost *Skrytí moje číslo* nebo *Ukázat mé číslo* a stisknutím tlačítka **YES** uskutečnete volání

## Šifrování

Šifrování je vestavěná funkce, která kóduje hovory a zprávy, a tím jim zajišťuje zvýšené zabezpečení.

Během hovoru se na displeji zobrazuje ikona, pokud šifrování není právě v této síti k dispozici.



## Seznam volání

Seznam volání je seznam telefonních čísel, do kterého se ukládají informace (čas, datum, telefonní číslo a jméno) o dvaceti posledních vytočených číslech a číslech přijatých a zmeškaných volání. Při překročení 20 volání v seznamu se nejstarší záznam odstraní.

Volání se ukládají v chronologickém pořadí. Výjimkou je poslední vytočené číslo, které se vždy zobrazuje na první pozici. Pokud si prohlédnete určité volání do 24 hodin, zobrazí se čas volání. Jinak se čas nahradí datem.

Pokud má číslo příchozího volání omezenou identifikaci, na displeji se zobrazí zpráva *Utajen*.

### *Vytočení čísla ze seznamu volání*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.

**Tip:** *Telefonní číslo můžete také vybrat v dílčím menu Seznam volání v menu Údaje o vol.*

### *Vymazání seznamu volání*

- Z menu *Údaje o vol./Možnosti* vyberte možnost *Vymazat sezn.*

### *Zapnutí nebo vypnutí seznamu volání*

1. Přejděte na *Údaje o vol., YES, Možnosti, YES, Nastavit seznam, YES*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

Jakmile vyberete možnost *Vypnuto* a potvrdíte vymazání seznamu, seznam se vymaže.

## **Telefonní seznam**


V telefonu je telefonní seznam, do kterého můžete ukládat telefonní čísla a k nim příslušná jména (záznamy neboli položky).

To znamená, že místo opakovaného zadání čísla můžete číslo vyvolat z telefonního seznamu.

### **Uložení čísla**

Pro uložení telefonního čísla použijte funkci *Přidat číslo* v menu *Tel. seznam*. Pokud jste již nějaká volání uskutečnili nebo přijali, jsou jejich čísla uložena v seznamu *Přidat číslo*.

Každému uloženému telefonnímu číslu je přiřazeno číslo pozice. Položky telefonního seznamu nemusíte řadit podle jména, můžete je seřadit podle čísla pozice.

Pokud budete telefon používat doma i v zahraničí, doporučujeme vám ukládat všechna telefonní čísla jako mezinárodní telefonní čísla, tj. se symbolem +, kódem země, směrovým kódem oblasti a telefonním číslem. Znak mezinárodní předvolby + lze zadat přidržením stisknutého tlačítka .


### *Uložení čísla společně se jménem*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Přidat číslo*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Přidat nově?*, nebo vyberte ze seznamu libovolné číslo stisknutím tlačítka **YES**.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte jméno, které chcete přiřadit k telefonnímu číslu, a stiskněte tlačítko **YES**. Viz „Zadávání písmen“ na straně 13.
5. Dalším stisknutím tlačítka **YES** uložíte položku na nabídnutou pozici.

### *Obrázky a osobní vyzvánění*




K položce telefonního seznamu je možné přidat obrázek.

### *Přidání obrázku k položce telefonního seznamu*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Obrázky CLI*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Přidat nový?* a stiskněte **YES**.
3. Stisknutím tlačítka  přejdete do telefonního seznamu, pak stiskněte **YES**.
4. Když se položka telefonního seznamu zvýrazní, stiskněte **YES**.
5. Otevře se seznam *Obrázky*. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **YES**.
  - V menu *Osob. vyzvánění* vyberte osobní vyzvánění, které chcete přidat ke kontaktu.

Volání čísla uloženého v telefonním seznamu  
K volání čísla uloženého v telefonním seznamu můžete použít funkci *Najít a zavolat*.




### *Volání čísla uloženého v telefonním seznamu*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí menu *Najít a zavolat*.
2. Zadejte jméno nebo několik prvních písmen jména (pokud je seznam seřazen podle jmen) pro telefonní číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**. Pokud se nabídne jméno, které nechcete volat, tiskněte tlačítko  nebo , dokud nenajdete správné jméno a číslo.
3. Vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.

### *Zkratky na položky telefonního seznamu*

Telefonní čísla uložená na pozicích 1 až 9 lze vytočit zadáním čísla pozice v pohotovostním režimu a stisknutím tlačítka **YES**.

### *Příklad:*

- Stiskněte tlačítko , a potom **YES**. V pohotovostním režimu můžete položku najít stisknutím a přidržetím některého z tlačítek  – . Tímto způsobem najdete položku, která začíná písmenem na stisknutém tlačítku nebo nejbližším dalším písmenem.

### Příklad

- Pokud chcete přejít k první položce začínající písmenem G (nebo nejbližším dalším písmenem), stiskněte a přidržte tlačítko **(4)**. Potom pomocí tlačítka **(↘)** nebo **(↙)** procházejte v seznamu. Po nalezení požadované položky vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.

### Potvrzení uložení čísla

Pokud je zapnuto potvrzování při ukládání čísla (funkce Potvrdit uložení), zobrazí se při ukládání čísla, které ještě není uloženo v telefonním seznamu, dotaz, zda chcete volané číslo nebo číslo přijatého volání uložit.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce potvrzení uložení čísla

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Žádat uložení*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Poznámka:** Pokud chcete ukládat telefonní čísla přijatých volání, musíte mít předplacenu službu identifikace volajícího čísla.

### Aktualizace telefonního seznamu

Jména a čísla v telefonním seznamu můžete změnit a odstranit.

### Úprava položky telefonního seznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít a upravit*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo prvních několik písmen jména) položky, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte položku.
4. Vyberte možnost *Upravit* a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Po dokončení úprav uložte změny stisknutím tlačítka **YES**.

### Odstranění položky z telefonního seznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít a upravit*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo prvních několik písmen jména) položky, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zvýrazněte položku, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko **(C)**.
4. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **YES**.

### Způsob řazení

Způsob řazení položek telefonního seznamu můžete změnit tak, aby se položky neřadily podle jména, ale podle čísla pozice. To znamená, že při použití funkce *Najít a zavolat*, nebo funkce *Najít a upravit*, se záznamy budou hledat podle čísla pozice.

### *Volba způsobu řazení*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Typ řazení*, **YES**.
2. Vyberte způsob řazení a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Paměti telefonního seznamu**

Položky telefonního seznamu se ukládají do paměti na kartě SIM. Počet položek, které lze uložit, závisí na typu karty SIM. Položky uložené na kartě SIM jsou dostupné, i když kartu použijete s jiným telefonem.

Položky můžete uložit také do paměti telefonu. Paměť telefonu má 100 pozic, do kterých se položky ukládají po zaplnění všech pozic na kartě SIM. Položky uložené do paměti telefonu jsou dostupné, i když telefon použijete s jinou kartou SIM.

### *Volba paměti pro uložení položky*

Pokud jste při ukládání položky požádáni o zadání čísla pozice, můžete provést jednu z následujících možností:

- Pokud chcete číslo uložit na první nabídnutou prázdnou pozici, stiskněte tlačítko **YES**.
- Pokud chcete číslo uložit na jinou pozici, stisknutím tlačítka **C** vymažte číslo pozice, zadejte nové číslo pozice a stiskněte tlačítko **YES**.

- Pokud chcete číslo uložit do paměti telefonu, musíte nejdříve zjistit, kolik je volných pozic na kartě SIM. To můžete zjistit v menu *Stav paměti* (viz strana 32). Pokud je na kartě SIM například 200 pozic, můžete zadat číslo pozice 201 a uložit tak číslo na první pozici v paměti telefonu.

### **Ochrana proti přepsání**

Pokud se pokusíte uložit telefonní číslo na pozici, která již obsahuje telefonní číslo, zobrazí se na displeji zpráva *Přepsat?* společně se jménem uloženým na této pozici. Můžete postupovat dvěma způsoby:

- Pokud chcete zaměnit číslo novým, stiskněte tlačítko **YES**.
- Pokud původní číslo nechcete zaměnit, stiskněte tlačítko **NO**. Zadejte novou pozici a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Kontrola stavu paměti**

Počet volných a použitých pozic v pamětech můžete zkontrolovat.

### *Kontrola stavu paměti*

- Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Stav paměti*, **YES**. Položky uložené v paměti telefonu můžete odstranit.



### Odstranění všech položek z paměti telefonu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Odstranit vše*, **YES**.
2. Stiskněte znovu **YES**

**Poznámka:** *Položky na kartě SIM se neodstraní.*

### Kopírování položek telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu lze kopírovat mezi pamětí telefonu a kartou SIM. Počet položek, které je možné uložit, závisí na typu karty SIM.

- Zkopírovat položky na kartu SIM lze přechodem na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopír. do SIM*.
- Zkopírovat položky do telefonu lze přechodem na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopír. ze SIM*.

### Skupiny

Položky telefonního seznamu lze sdružit do skupin. Potom můžete odeslat textovou zprávu všem členům skupiny současně. Viz „Textové zprávy SMS“ na straně 41.

### Vytvoření nové skupiny

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Skupiny*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na možnost *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte položku v telefonním seznamu a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Chcete-li přidat dalšího člena, opakujte kroky 3 a 4.
6. Menu opustíte stisknutím tlačítka **NO**.

### Přidání člena do existující skupiny

- Vyberte požadovanou skupinu, a potom vyberte *Vstup/ Přidat nové?*

### Služba hlasové pošty

Záznamová služba provozovatele sítě umožňuje volajícímu zanechat vám hlasový vzkaz, když nemůžete přijmout volání. Způsob indikace hlasového vzkazu závisí na provozovateli sítě.

Většina provozovatelů odesílá textovou zprávu SMS, např. se žádostí o volání hlasové pošty. Další informace najdete v části „Textové zprávy SMS“ na straně 41.

Někteří operátoři odesílají zvláštní oznámení o došlé hlasové poště. V takovém případě se na displeji zobrazí ikona hlasové pošty.

### Použití služby hlasové pošty

Chcete-li si usnadnit volání hlasové pošty, můžete si číslo služby hlasové pošty uložit.

#### *Uložení čísla hlasové pošty*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Číslo hlas. pošty*, **YES**.
2. Zadejte číslo hlasové pošty a stiskněte tlačítko **YES**.

#### *Volání služby hlasové pošty*

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **1**.

Telefonní číslo můžete také vybrat v dílčím menu *Volat hlas. poštu* v menu *Zprávy*.

#### *Příjem hlasové pošty*

Pokud obdržíte hlasovou poštu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Nová hlas. poš.*

- Stisknutím tlačítka **YES** si můžete hlasový vzkaz vyslechnout. Pokud si jej chcete vyslechnout později, stiskněte tlačítko **NO**.

### **Doba hovoru a cena hovoru**

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování informace o ceně hovoru, zobrazuje se místo doby cena hovoru (nebo počet jednotek volání).

#### **Doba hovoru**

Dobu trvání hovoru můžete zkontrolovat pro poslední hovor (možnost *Poslední hovor*), pro *odchozí volání* a *příchozí volání* a můžete také zkontrolovat celkovou dobu hovorů (možnost *Doba celkem*).

#### *Kontrola doby hovoru*

1. Přejděte na *Údaje o vol.*, **YES**, *Měřiče hovoru*, **YES**.
2. Vyberte, pro které hovory chcete zobrazit dobu, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Pokud chcete vymazat měřič doby hovorů, vyberte možnost *Vynul. měřiče*.

#### **Cena hovoru**

Můžete zkontrolovat cenu posledního volání (možnost *Poslední hovor*) a celkovou cenu volání (možnost *Doba celkem*).



### Kontrola ceny hovoru

1. Přejděte na *Údaje o vol.*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**.
2. Vyberte, pro které hovory chcete zobrazit cenu, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Měřič můžete vynulovat výběrem možnosti *Vynulovat cenu*.

**Poznámka:** Máte-li předplaceno zobrazování ceny hovoru, musíte před vynulováním měřiče zadat kód PIN2.

### Určení ceny hovoru

Pomocí funkce *Tarif* lze zadat cenu za jednotku volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání.

### Určení ceny za jednotku volání

1. Přejděte na *Údaje o vol.*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit tarif*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Změnit tarif* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte kód požadované měny, např. Kč pro české koruny, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte cenu za jednotku volání a stiskněte tlačítko **YES**. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka **(\*)a/A**.

### Kreditní limit hovoru

Můžete určit peněžní částku vyhrazenou pro telefonování. Síť a předplatné však tuto funkci musí podporovat. Po vyčerpání částky bude možné pouze přijímat volání. Povšimněte si, že kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota.



### Nastavení určitého kreditního limitu

1. Přejděte na *Údaje o vol.*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit kredit*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Změnit kredit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte částku a stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li nastavit neomezený kredit, vyberte možnost *Neomezen*.

### Přesměrování příchozích volání


Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete jej přesměrovat na jiné číslo.

V případě hlasových volání jsou k dispozici následující možnosti přesměrování:

- *Všechny hlas.* – přesměruje všechna hlasová volání.
- *Obsazeno* – přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.

- *Nedosažitelný* – přesměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- *Při nepřijetí* – přesměruje volání, která nejsou přijata během určeného časového limitu (služba provozovatele).

### *Zapnutí přesměrování hovoru*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Přesm. hovory*, **YES**.
2. Vyberte možnost přesměrování a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přesměrovat, a stiskněte tlačítko **YES**, nebo stiskněte tlačítko  a vyhledejte číslo v telefonním seznamu.

**Poznámka:** *Se zapnutou funkcí Blokování hovorů nelze některé možnosti menu Přesměrování hovorů aktivovat. Viz „Omezení hovorů“ na straně 39.*

### *Vypnutí přesměrování hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Přesm. hovory*, **YES**.
2. Přejděte na požadovanou možnost přesměrování a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Pokud chcete zkontrolovat, zda je možnost přesměrování zapnuta nebo vypnuta, vyberte možnost *Zjistit stav*.

Stav lze zjistit pro všechny možnosti přesměrování.

- Z menu *Nastavení/Možnosti volání/Přesm. hovory* vyberte možnost *Zkont. všechny*.

### **Obsluha více než jednoho hovoru**

Tento telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet aktivní hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.

Můžete také založit konferenční hovor a konverzovat až s pěti účastníky.


### **Čekající hovor**

Pokud je zapnutá služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

### *Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Signalizace příchozího hovoru*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Pokud chcete zkontrolovat, zda je služba čekající hovor zapnuta, vyberte možnost *Zjistit stav*.

## Uskutečnění druhého volání

1. Stisknutím tlačítka **YES** podržte aktivní hovor.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**. Pokud chcete číslo najít v telefonním seznamu, stiskněte a přidržte tlačítko .

**Poznámka:** *Podržet lze pouze jeden hovor.*

## Přijetí druhého hovoru

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón. Na displeji se zobrazí seznam možností: *Přijmout, Obsazeno a Uvolnit a odpov.* Nyní máte následující možnosti:

### *Podržení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Stisknutím tlačítka **YES** přijměte čekající hovor. Podržený hovor se označí šedivou barvou a aktivní hovor se označí černě.

### *Pokračování aktivního hovoru a odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost *Obsazeno*.

### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost *Uvolnit a odpov.*

Jeden aktivní hovor a jeden podržený hovor  
Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, máte následující možnosti:

### *Přepnutí mezi oběma hovory*

- Stiskněte **YES**.

### *Ukončení aktivního hovoru a návrat k podrženému hovoru*

1. Stiskněte **NO**.
2. Stiskněte **YES**.

### *Ukončení obou hovorů*

- Dvakrát stiskněte tlačítko **NO**.

### *Spojení dvou hovorů*

- Přejděte na *Aktivní hovor, YES, Spojit hovory, YES*.

Oba dva hovory jsou navzájem spojené a vy se od nich odpojíte.



### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### *Přijetí třetího hovoru*

Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů nelze přijmout třetí hovor.

### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost *Uvolnit a odpov.*  
Čekající hovor se stane aktivním a podržený hovor zůstane podržený.

### *Odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost *Obsazeno*.

### **Konferenční hovory**

Do konferenčního hovoru můžete zapojit až pět účastníků. Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.



### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### *Přidání nového účastníka*

1. Stisknutím tlačítka **YES** podržte konferenční hovor.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete přidat do konferenční skupiny.
3. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.  
Opakováním kroků 1 až 3 můžete do konferenčního hovoru přidat až pět účastníků.

### *Vyjmutí účastníka*

1. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Vyjmout účast.*, **YES**.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Zapojení účastníka zpět do hovoru*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### *Uvolnění účastníka*

1. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Uvolnit účast.*, **YES**.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Uvolnění všech účastníků*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Uvolnit všechny*, **YES**.  
Konferenci lze také podržet a zavolat na jiné číslo. Mezi hovory lze poté přepínat stejným způsobem jako při přepínání mezi dvěma normálními hovory.

### *Ukončení konferenčního hovoru*

- Stiskněte **NO**.

### **Omezení hovorů**

Služba Omezit hovory umožňuje omezit (blokovat) uskutečnění nebo přijetí určitých typů hovorů.

K aktivaci nebo zrušení omezení hovorů potřebujete heslo, které je součástí předplatného.

Blokovat lze následující hovory:

- Všechna odchozí volání – *Všechny odch.*
- Všechna odchozí mezinárodní volání – *Odchozí mez.*
- Všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země – *Od. mez. roam.*
- Všechna příchozí volání – *Všechny přích.*
- Všechna příchozí volání do zahraničí (při roamingu) – *Přích. roaming.*

### *Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Omezit hovory*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **YES**.



- Pokud potřebujete zkontrolovat stav omezení hovorů, vyberte, jaké omezení chcete zkontrolovat, a vyberte možnost *Zjistit stav*.
- Chcete-li vypnout všechna omezení hovorů, vyberte možnost *Zrušit vše*.
- Chcete-li změnit heslo, vyberte možnost *Změnit heslo*.

**Poznámka:** *Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezit hovory. Pokud použijete omezení hovorů, nebude možné aktivovat některé možnosti přeměrování hovorů.*

### **Pevné vytáčení**

Funkce Pevné vytáčení umožňuje povolit pouze volání na určitá čísla uložená na kartě SIM. Při pokusu o volání na jiná čísla se na displeji zobrazí zpráva *Číslo není povoleno*. Funkce pevného vytáčení vyžaduje kartu SIM, na kterou lze ukládat pevně určená čísla. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

- Je možné uložit jen části čísel. Např. uložením čísla 0123456 povolíte volání na všechna telefonní čísla začínající sekvencí číslic 0123456.
- Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak (otazník). Např. uložením sekvence 01234567?0 povolíte volání na čísla mezi 0123456700 a 0123456790. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka **#**.



**Poznámka:** *I když je zapnuta funkce pevného vytáčení, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112.*

*Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Pevné vytáčení*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

*Uložení pevného čísla*

- Z menu *Tel. seznam/Pevná čísla* vyberte možnost *Přidat nové?* a potom zadejte číslo.

**Uzavřené uživatelské skupiny**

Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Provozovatel sítě může některá čísla sdružit do skupin. Maximální počet skupin je 10.



*Přidání skupiny*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavřené skup.*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Přejděte na možnost *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Zadejte název uživatelské skupiny a stiskněte tlačítko **YES**.

4. Zadejte pořadové číslo a stiskněte tlačítko **YES**. Pořadové číslo získáte od provozovatele sítě.

*Aktivace skupiny*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavřené skup.*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**. Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

*Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavřené skup.*, **YES**, *Otevř. hovory*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Povolení hovorů**

Služba Povolené hovory umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel. Ostatní volání jsou odmítnuta obsazovacím tónem. Čísla volajících, od kterých chcete povolit hovory, musíte uložit do seznamu povolených volajících. Čísla musí být nejdříve uložena v telefonním seznamu. Odmítnutá volání se uloží do seznamu volání.



### *Přidání čísel do seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Seznam povol.*, **YES**.
2. Přejděte na možnost *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.  
Tímto postupem se dostanete do telefonního seznamu.
3. Vyberte položku a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Nastavení povolených volání*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Povolit hovory*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Nastavení síťových preferencí**

Po zapnutí telefon automaticky hledá domovskou síť. Pokud tato síť není v dosahu, lze použít jinou síť, existuje-li mezi vašim provozovatelem a provozovatelem provozujícím jinou síť propojení, které to umožňuje. Tato funkce se nazývá roaming.

### *Výběr sítě*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Vybrat síť*, **YES**.
2. Vyberte síť a stiskněte tlačítko **YES**.

## Zprávy

### **Textové zprávy SMS**

Prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS) je možné odesílat a přijímat textové zprávy obsahující maximálně 160 znaků.



Pokud číslo servisního střediska nemáte uloženo na kartě SIM, je třeba jej zadat. Jinak nebudete moci odpovědět na přijaté zprávy ani odesílat vlastní zprávy.


Telefon též disponuje službou rozšířených zpráv (EMS), která umožňuje do textových zpráv přidávat obrázky, animace, zvuky a melodie.

### *Kontrola telefonního čísla servisního střediska*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Servis. středisko*, **YES**.  
Pokud není nalezeno žádné číslo, vyberte možnost *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
2. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového kódu země a stiskněte tlačítko **YES**.


**Poznámka:** *Číslo servisního střediska poskytuje provozovatel sítě.*

### Odeslání textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**. Viz „Zadávání písmen“ na straně 13.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .
4. Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

Pokud chcete zprávu odeslat později, dvakrát stiskněte tlačítko **NO**, když jste požádáni o zadání telefonního čísla. Zpráva se uloží do seznamu *Neodeslané* v menu *Zprávy*.


### Vložení objektu do textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. V průběhu psaní zprávy stisknutím a přidržením tlačítka  zobrazte menu *Možnosti*.
3. Vyberte možnost *Přidat symbol* nebo *Vložit objekt*, **YES**.
4. Vyberte možnost *Obrázek*, *Zvuk*, *Melodie* nebo *Animace*, **YES**.
5. Vyberte objekt nebo symbol a stiskněte **YES**. Dalším stisknutím tlačítka **YES** potvrďte akci.

### Formátování textu

V textové zprávě je možné změnit zarovnání, styl textu a velikost písma.

### Formátování textu v textové zprávě

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Napište textovou zprávu.
3. Stiskněte a přidržte .
4. Vyberte možnost *Formát textu* a stiskněte **YES**. Potom vyberte *Velikost textu*, *Styl textu* nebo *Zarovnání*, **YES**. Vyberte formát a stiskněte tlačítko **YES**.

### Dlouhé zprávy

Textová zpráva může obsahovat až 160 znaků. Delší zprávu je možné odeslat spojením dvou nebo více zpráv. Upozorňujeme, že zpráva je zpoplatněna podle počtu spojených zpráv.


### Zapnutí dlouhých zpráv

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Dlouhé zprávy*, **YES**, *Zapnuto*, **YES**.

## Odesílání textové zprávy skupině

Textové zprávy je možné odeslat skupině, která byla vytvořena a uložena v telefonním seznamu, viz „Skupiny“ na straně 33.

### Odeslání textové zprávy skupině

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stiskněte tlačítko , vyberte *Skupiny* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **YES**.

**Poznámka:** *Telefonní poplatky se účtují za každého člena skupiny zvlášť.*

### Možnosti zpráv

Pro možnosti zpráv uvedené dále lze nastavit výchozí hodnoty, nebo lze zapnout možnost *Nast. při odesl.* Pak budete nastavovat tyto možnosti při odesílání každé zprávy.

- *Typ zprávy* – tento telefon podporuje různé typy zpráv. Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod textové zprávy na jiný, pro přijímající zařízení (elektronická pošta, fax atd.) vhodnější formát.

- *Délka platnosti* – jestliže se nepodaří doručit odeslanou zprávu, např. protože příjemce má vypnutý telefon, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později.
- *Žádat odpověď* – pokud požadujete od příjemce zprávy odpověď, můžete při odeslání zprávy zapnout tuto volbu.
- *Stav doručení* – umožňuje zkontrolovat, zda byla zpráva doručena.

### Nastavení výchozích možností zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte **YES**.
3. Vyberte *Nast. výchozí*, **YES**.
4. Vyberte možnost ze seznamu, stiskněte **YES**.

### Zapnutí a vypnutí nastavení možností zpráv při odesílání

- Zopakujte kroky 1 a 2 uvedené výše, pak vyberte *Nast. při odesl.*, **YES**.

### Šablony

Používáte-li často jednu nebo více zpráv, můžete tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony. Maximálně lze uložit 20 šablon obsahujících nejvíce 60 znaků.

Telefon může obsahovat sadu šablon připravených provozovatelem nebo poskytovatelem služeb. Tyto šablony se zobrazují v seznamu šablon a jsou indikovány ikonou dopisu s tečkovaným listem.

### Vytvoření šablony

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Šablony*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Chcete-li šablonu odeslat ihned, stiskněte tlačítko **YES**, jakmile se zobrazí zpráva *Odeslat zprávu nyní?* a pokračujte podle pokynů v části „Odeslání textové zprávy“ na straně 42.  
Pokud šablonu nechcete odeslat ihned, stiskněte tlačítko **NO**.  
Při pozdějším odesílání šablony vyberte z menu *Zprávy* možnost *Šablony* a pokračujte podle pokynů v části „Odeslání textové zprávy“ na straně 42.

### Čítač zpráv

Počet odeslaných textových zpráv lze zkontrolovat.

### Kontrola počtu odeslaných zpráv



- Přejděte na *Údaje o vol.*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Odeslané SMS*, **YES**.  
Čítač můžete vynulovat výběrem možnosti *Vynulovat SMS*.

### Přijetí zprávy

Při přijetí zprávy telefon zapípá, kontrolka rychle bliká zelenou barvou a na displeji se zobrazí zpráva *Nová zpráva Přečíst nyní?*

Nová zpráva  
Přečíst nyní?

### Okamžité přečtení zprávy

1. Stiskněte **YES**.
2. Ve zprávě procházejte pomocí tlačítek  a .
3. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**. Zobrazí se nové menu s různými možnostmi. Tyto možnosti jsou popsány na následujících stránkách.

**Poznámka:** Pokud odesílatel zprávy vyžaduje vaši odpověď, zobrazí se na displeji zpráva „Požadována odpověď Odpovědět?“ Pokud chcete odpovědět, znovu stiskněte tlačítko **YES**. Pokud nechcete odpovědět, stiskněte tlačítko **NO**.

### Pozdější přečtení zprávy

- Zprávu uložíte do složky *Doručeno* v menu *Zprávy* stisknutím tlačítka **NO**.

### *Odpověď na zprávu*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Ze seznamu možností vyberte možnost *Odpovědět* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte zprávu, kterou chcete odeslat jako odpověď, a stiskněte tlačítko **YES**. K dispozici jsou následující možnosti:
  - Odeslat nyní.
  - Vložit zprávu. Do odpovědi se vloží přijatá zpráva.
  - Libovolné šablony.
4. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Předání zprávy dál*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Předat* a stiskněte tlačítko **YES**. Pokračujte stejným způsobem jako při odesílání nové textové zprávy.

### *Volání na telefonní číslo vložené ve zprávě*

- Zvýrazněte číslo a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Volání odesílatele zprávy*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Volat* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Přečtení další zprávy*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Přečíst další* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Odstranění zprávy*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Odstranit* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Tip:** Pokud chcete ze seznamu *Doručeno odstranit nějakou zprávu*, vyberte zprávu a stiskněte tlačítko **C**.

### *Ukládání příchozích zpráv*

Příchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu. Paměť telefonu může obsahovat až 15 zpráv. Pokud je paměť telefonu plná, blikající ikona obálky na displeji oznamuje nutnost vyprázdnit schránku, aby bylo možné přijímat nové zprávy.



Jestliže se paměť telefonu zaplní nepřečtenými zprávami, ukládají se příchozí textové zprávy automaticky na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené do té doby, než je vymažete.

### *Uložení zprávy na kartu SIM*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Adresy elektronické pošty

Telefon umožňuje uložit adresy elektronické pošty, které pak lze použít při odesílání textových zpráv jako zprávy elektronické pošty. Do telefonu je možné uložit 10 adres elektronické pošty.

### *Uložení adresy elektronické pošty*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Adresy el. pošty*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte adresu elektronické pošty a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte název a stiskněte tlačítko **YES**.

## Informace z oblasti

Služba obyčejných krátkých textových zpráv je osobní služba, která přenáší soukromé zprávy. Informace z oblasti jsou jiným typem textových zpráv, které se odesílají všem předplatitelům v určité oblasti sítě.

Mezi tyto informace patří např. zprávy o místním silničním provozu nebo telefonní číslo taxislužby.

### *Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Příjem*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.



## Kódy informací z oblasti

Další informace o kódech informací z oblasti získáte od provozovatele sítě.

### *Zadání kódu informace z oblasti*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte nový kód a stiskněte tlačítko **YES**.

## Přijetí zprávy z oblasti

Pokud obdržíte zprávu s informací z oblasti, zpráva se automaticky zobrazí na displeji. Zprávu si můžete přečíst stejným způsobem jako obyčejnou textovou zprávu. Tyto zprávy nelze uložit. Po přečtení zprávy a stisknutí tlačítka **YES** nebo **NO** se zpráva odstraní.

## Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě. Zprávy informačního kanálu buňky si můžete přečíst stejným způsobem, jako zprávy z oblasti.

Pokud chcete zapnout informační kanál buňky, vyberte *Inform. buňky* v menu *Zprávy/Možnosti* a pak vyberte možnost *Zapnuto*.



## Použití služby Mobile Internet

Tento telefon obsahuje vestavěný prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol), který umožňuje procházet sítí Internet prostřednictvím mobilního telefonu. Uživatel má přístup k širokému okruhu služeb, kterými jsou např. zpravodajství, zábava, jízdni řady, rezervace, bankovní služby, elektronické obchodování, určení polohy nebo elektronická pošta.

### Příprava

*Použití služby Mobile Internet vyžaduje:*

1. Předplacené služby podporují přenos dat.
2. Správně nastavený profil WAP, včetně nastavení dat GSM.



**Poznámka:** *Telefon může být při zakoupení již nastaven. Potřebná nastavení lze obdržet od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb prostřednictvím textové zprávy.*

*Vyžádání nastavení od služby Sony Ericsson Mobile Internet*

1. V osobním počítači přejděte na stránku [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). Pomocí funkce pro konfiguraci připojení WAP (WAP Configurator) můžete požádat o odeslání potřebných nastavení do telefonu v textové zprávě.
2. Po obdržení zprávy a zobrazení textu *Nová nastavení Instalovat?*, můžete:
  - Chcete-li nainstalovat nová nastavení, stiskněte tlačítko **YES**.
  - Stisknutím tlačítka **NO** lze instalaci stornovat. Vyžádejte si nové nastavení podle popisu v kroku 1.

*Nastavení profilu WAP a datového účtu GSM*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *Brána*, **YES**, *ID uživatele*, **YES**.
4. Zadejte ID uživatele pro bránu a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Vyberte možnost *Heslo* a stiskněte tlačítko **YES**.
6. Zadejte heslo pro bránu a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Vyberte možnost *IP adresa* a stiskněte tlačítko **YES**.
8. Zadejte adresu IP brány a stiskněte tlačítko **YES**.  
IP adresa má následující tvar: 136.225.37.163.

**Poznámka:** Adresa IP se skládá ze čtyř skupin číslic, přičemž v každé skupině jsou nejvíce tři číslice. Pokud je v jedné ze skupin číslic pouze jedna nebo dvě číslice, musíte každou chybějící číslici nahradit nulou (znakem 0) umístěnou na začátku té které skupiny číslic. Například IP adresu 136.225.37.163 je zapotřebí zapsat takto: 136.225.037.163.

9. Přejděte na *GSM data*, **YES**, *Telefonní číslo*, **YES**.
10. Zadejte telefonní číslo určené pro spojení Data GSM a stiskněte tlačítko **YES**.
11. Přejděte na možnost *ID uživatele* a stiskněte tlačítko **YES**.
12. Zadejte ID uživatele určené pro spojení Data GSM a stiskněte tlačítko **YES**.
13. Přejděte na možnost *Heslo* a stiskněte tlačítko **YES**.
14. Zadejte heslo určené pro spojení Data GSM a stiskněte tlačítko **YES**.  
Tím jsou zadána nastavení potřebná pro spuštění prohlížeče WAP.

## Používání služby WAP

### Výběr profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Vybrat profil*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Vybrat profil* a stiskněte **YES**.

### Spuštění prohlížeče

- Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Zadat adresu*, **YES**.  
Zadejte adresu WAP a stiskněte tlačítko **YES**.

### Ukončení prohlížeče

- Stiskněte a přidržte **NO**. *Zobrazí se zpráva Zachovat připojení?*
- Stisknutím klávesy **NO** dojde k odpojení.

### Možnosti dostupné při prohlížení

Stisknutím a přidržením tlačítka **YES** v průběhu prohlížení stránek WAP je možné nastavit různé možnosti, jako například odkazy nebo speciální funkce. Nabídka možností závisí na tom, jaké stránky WAP prohlídíte.

### Změna domovské stránky profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil, jehož domovskou stránku chcete změnit, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na možnost *Změnit dom. str.* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte název domovské stránky a stiskněte **YES**.
5. Zadejte adresu domovské stránky a stiskněte **YES**.



### *Práce se záložkami mimo prohlížení*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Záložky*, **YES**.
2. Vyberte záložku, se kterou chcete pracovat, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte jedno z následujících dílčích menu a stiskněte **YES**:
  - *Jít na záložku*. Přejde na označenou stránku WAP.
  - *Upravit záložku*. Umožní úpravu názvu a adresy záložky WAP.
  - *Odstranit*. Odstraní záložku.
  - *Odeslat odkaz*. Vytvoří textovou zprávu, do které vloží adresu WAP jako odkaz. Ke zprávě je možné přidat poznámku.

### *Vymazání urychlovací paměti (cache)*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Vymazat paměť*, **YES**.
2. Zobrazí se zpráva *Vymazat urychlovací paměť?*, stiskněte **YES**.

### *Zabezpečení*

K navázání bezpečného připojení při použití některých služeb WAP je třeba mít v telefonu certifikáty. Telefon obsahuje certifikáty již při jeho zakoupení.

### *Zapnutí bezpečného připojení*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil, který chcete upravit.
3. Zvolte *Brána*, **YES**, *Zabezpečení*, **YES**.
4. Vyberte možnost *Zapnuto* a stiskněte **YES**.

### *Zobrazení certifikátů v telefonu*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**, *Společné*, **YES**.
2. Přejděte na *Zabezpečení*, **YES**, vyberte *Ověřené certif.*, **YES**.

### *Zprávy Push služby WAP*

Prostřednictvím zpráv push může provozovatel služeb posílat do telefonu aktuální zprávy nebo nové nastavení WAP.

### *Přijímání nebo odmítání zpráv push*

Pokud nechcete přijímat zprávy push, můžete vypnout povolení push. Toto nastavení je platné ve všech profilech WAP.

### *Vypnutí nebo zapnutí povolení push*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**, *Společné*, **YES**, *Povolení Push*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

## Přijímání zpráv push

Přijetá zpráva push se uloží do *Doručené Push*. Na zprávu push lze reagovat následovně:

- *Odložit*. Uloží zprávu push, aby ji bylo možno zobrazit později.
- *Zavést*. Spustí prohlížeč a začne zavádět stránku WAP uvedenou ve zprávě push.
- *Odstranit*. Odstraní zprávu Push.

**Poznámka:** *Existují různé druhy zpráv push. Ne všechny tyto druhy lze uložit do telefonu.*

## Další funkce

### Kalendář



Kalendář umožňuje zadat maximálně 25 úkolů, které nechcete zapomenout. Úkoly mohou být upravovány nebo mazány.











#### Přidání úkolu

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalendář*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Přidat úkol?* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte popis a stiskněte **YES**.
4. Zadejte počáteční a konečné datum a čas a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Přejděte na možnost *Pokračovat?* a stiskněte **YES**.
6. Je možné nastavit připomenutí, nebo vybrat *Žádný* a stisknutím **YES** úkol uložit.


**Poznámka:** *Pokud je vybrána možnost *Nastavit přip.*, zadejte datum budíku a stiskněte **YES**. Potom zadejte čas a stisknutím **YES** úkol uložíte.*

#### Zobrazení úkolu

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalendář*, **YES**.
2. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte **YES**:
  - *Zobrazit dnešní*. Následující nebo předchozí úkol zobrazíte stisknutím tlačítka  nebo .

- *Zobr. vř. úkoly.* Následující nebo předchozí úkol zobrazíte stisknutím tlačítka  nebo .
- *Zobrazit týden.* Stisknutím  nebo  lze přeskočit na následující nebo předchozí týden.
- *Zobrazit měsíc.* Následující nebo předchozí den zobrazíte stisknutím tlačítka  nebo . Stisknutím  nebo  lze přejít na následující nebo předchozí měsíc. Stisknutím tlačítka **YES** zobrazíte úkoly pro vybraný měsíc. Stisknutím  nebo  lze přejít na následující nebo předchozí rok.

#### *Odstranění úkolu*

1. Přejděte na úkol, který chcete odstranit dle návodu v části „Zobrazení úkolu“ na straně 50.
2. Odstranit úkol lze stisknutím tlačítka .

**Poznámka:** Vřechny úkoly lze smazat, pokud přejdete na *Doplňky, YES, Kalendář, YES, Odstranit vře, YES.*

#### *Úprava úkolu*

1. Zvýrazněte úkol a stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte možnost *Upravit* a stiskněte **YES**.
3. Upravte úkol, stiskněte **YES**, upravte datum, stiskněte **YES**, upravte připomenutí a stiskněte **YES**.


## **Budík**

V telefonu je vestavěný budík, který zvoní v nastaveném čase, a to i když je telefon vypnutý. Budík zvoní 60 sekund. Zvonení se opakuje každých devět minut po dobu 60 minut, dokud budík nevypnete.

#### *Nastavení budíku*

1. Přejděte na *Doplňky, YES, Čas, YES, Budíky, YES, Budík, YES.*
2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**.

#### *Nastavení opakovaného budíku*

1. Přejděte na *Doplňky, YES, Čas, YES, Budíky, YES, Opakov. budík, YES.*
2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stiskněte  a vyberte dny, ve kterých má budík opakovně vyzvánět. Opusťte menu stisknutím tlačítka **YES**.  
Dny je možné zobrazit v dílčím menu *Pravidlo opak.*

#### *Vypnutí signálu budíku*

- Budík lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonení opakovat, stiskněte **YES**.

### *Vypnutí signálu budíku*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Budíky*, **YES**, *Budík*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Změna signálu budíku*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zvuk budíku*, **YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Stopky**

V telefonu jsou vestavěné stopky.

### *Spuštění stopek*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Stopky*, **YES**.
2. Stisknutím tlačítka **YES** spusťte stopky.
3. Dalším stisknutím tlačítka **YES** můžete stopky zastavit.
4. Stisknutím tlačítka **C** lze stopky vynulovat.

**Tip:** *Když jsou stopky spuštěny, lze stisknutím tlačítka*

**#** *uložit až devět mezičasů. Stisknutím tlačítka*  
**↖** *nebo* **↗** *si můžete mezičasy prohlédnout.*

**Poznámka:** *Při přijetí hovoru nebo textové zprávy nebo při opuštění menu stopek se stopky vypnou.*

### **Časovač**

Telefon má vestavěn 24 hodinový časovač. Nastavíte-li požadovaný čas, telefon po jeho uplynutí zapípá.

### *Nastavení časovače*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Časovač*, **YES**.
2. Zadejte čas a stisknutím tlačítka **YES** spusťte časovač.
3. Jakmile se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

### **Kalkulačka**

V telefonu je vestavěna kalkulačka se sčítáním, odečítáním, dělením a násobením.

- Znaménka +, -, x a / lze zadat stisknutím tlačítka **#**.
- Odstranit číslo lze stisknutím tlačítka **C**.
- Zadání desetinnou čárku lze stisknutím tlačítka **\*a/A**.
- Stisknutím tlačítka **YES** zobrazíte výsledek.

## Hry

Telefon obsahuje několik her. Pro zobrazení nápovědy k ovládní her, přejděte na *Nápověda*.

### *Spuštění hry*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**.
2. Vyberte hru a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Nová hra* nebo *Pokračovat* a stiskněte **YES**.
4. Začněte hrát.

## Zabezpečení

### Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknuta. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou *PIN blokováno*. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

### *Odblokování karty SIM*

1. Na displeji se zobrazí zpráva *PIN blokováno*.
2. Zadejte PUK a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový čtyř až osmiciferný kód PIN a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový kód PIN znovu a stiskněte **YES**.

### Změna kódu PIN

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Změnit PIN*, **YES**.
2. Zadejte původní (aktuální) kód PIN a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte nový kód PIN a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový PIN znovu a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** *Zobrazí-li se na displeji zpráva „Kódy nesouhlasí“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybné PIN“ následovaná zprávou „Starý PIN:“, byl chybně zadán původní kód PIN.*

### Změna kódu PIN2

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Změnit PIN2*, **YES**.
2. Pokračujte podle pokynů v části "Změna kódu PIN".

### Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Ochrana karty*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte **YES**.

### Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmiciferný osobní kód. Zámek telefonu může být zapnutý, automatický nebo vypnutý.

### Uzamčení telefonu

Pokud je aktivován zámek telefonu, zobrazuje se při zapnutí telefonu zpráva *Telefon zamknut Kód zámku:*. Musíte zadat kód a stisknout **YES**.

### Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

### Změna kódu zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Změnit kód*, **YES**.
2. Postupujte podle pokynů v části „Změna kódu PIN“ na straně 54.

**Poznámka:** Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson k odblokování.

### Nastavení zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Ochrana tel.*, **YES**.
2. Vyberte možnost a stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.

## Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problému můžete snadno odstranit sami.





### Telefon nelze zapnout

Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz „Úvod“ na straně 6.

### Nabíjení není indikováno

Při nabíjení úplně prázdné nové baterie nebo dlouho nepoužívané baterie může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí ikona baterie.

### Jazyk na displeji

Pokud telefon používá neznámý jazyk, je možné vždy nastavit automatickou volbu (jazyk závisí na kartě SIM) stisknutím  8888  v pohotovostním režimu. Angličtinu lze v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím  0000 .

### Chybové zprávy

#### Vložte kartu SIM

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Vložte kartu SIM. Viz „Karta SIM“ na straně 6.

### Vložte správnou kartu SIM

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

### Jen tísňová

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz „Tísňová volání“ na straně 26.

### Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

### Chybné PIN/Chybné PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

- Zadejte správný kód PIN nebo kód PIN2 a stiskněte **YES**. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 53.

### Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 53.

### PIN blokováno/PIN2 blokováno

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování se popisuje v části „Zámek karty SIM“ na straně 53.

### PUK blokováno. Kontaktujte provozovatele.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

### Zámek telefonu

Telefon je uzamčen. Odemknutí telefonu se popisuje v části „Zámek telefonu“ na straně 54.

### Kód zámek telefonu:

Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz „Zámek telefonu“ na straně 54.

### Číslo není povolené

Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel. Viz „Pevné vytáčení“ na straně 39.

### Jen nabíjení, cizí baterie

Použitá baterie není schválena společností Sony Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.



## Doplňující informace

### Webová stránka pro spotřebitele výrobků značky Sony Ericsson

Na adrese [www.SonyEricsson.com/support/](http://www.SonyEricsson.com/support/) lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru, tipy k efektivnějšímu používání výrobku, příručky k použití funkcí některých produktů a další potřebná nápověda.

## Technické údaje

### Obecné údaje

---

Název výrobku	T100
System	GSM 900/GSM 1800
Karta SIM	Malá zásuvná karta na 3 nebo 5 V

### Parametry

---

Rozměry	99 x 43 x 17,5 mm
Hmotnost se standardní baterií	73 g

### Teplota okolního prostředí

---

Max.	+55 °C
Min.	-10 °C

## Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

### Doporučení

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.

- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nemířte infračerveným paprskem do očí jiných osob a ujistěte se, že neruší jiná infračervená zařízení.

### Anténa

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

### Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

## Působení rádiových vln a úrovně SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson byly navrženy s ohledem na tyto přísné úrovně. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší.

Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie. Se snižující se vzdáleností telefonu od základnové stanice se snižuje úroveň SAR.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenaají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).

## Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidiči použili soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Ericsson nebo Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

### Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

### Děti

**NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.**

### Likvidace výrobku

Neodhazujte tento mobilní telefon do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

### Síťový adaptér

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

### tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

## Použití a údržba baterií

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba pro hovory a pohotovostní režim je delší.

- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Ericsson nebo Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo ji mohou přehřívat. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nevystavujte baterii působení kapalin. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.



- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.



- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.
- Uchovejte baterii mimo dosah dětí.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolýt v baterii může být po požití jedovatý.



## Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Center.



Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

## Omezená záruka

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto Omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobkem“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Center (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte stránky [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com), kde získáte další informace.

### Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

### Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu\*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

### Podmínky

1. Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi s uvedením data koupě a výrobního čísla\*\* vydaný původnímu kupujícímu prodejcem. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly tyto informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně (ale nejen) použitím jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

4. Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
6. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Ericsson nebo Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
7. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
8. **NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO**

**NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.**

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastníková zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

\* Evropská Unie (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Center. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU.

Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

\*\* V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

## Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product


**Sony Ericsson type 1102101-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2002

*Place & date of issue*

**CE 0682**

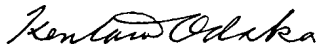




















*Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*














Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).



# Ikony na displeji

Symbol	Popis
	Osobní telefonní seznam.
	Práce s textovými a hlasovými zprávami.
	Informace o době a ceně hovoru, práce s odchozími hovory.
	Osobní nastavení, profily, přesměrování hovorů a sítě.
	Kalendář, obrázky, budík a jiné doplňky.
	Přístup ke službám WAP v síti Internet.
	Vlastní menu obsahující nejčastěji používané funkce.
	Ukazatel intenzity signálu sítě.
	Indikátor stavu baterie.
	Vyzváněcí signál je vypnutý.

Symbol	Popis
	Všechny zvukové signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
	Signalizuje přijetí textové zprávy. Pokud ikona bliká, je třeba vyprázdnit schránku, aby bylo možné přijímat další textové zprávy.
	Budík byl nastaven a je aktivní.
	Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo, nebo je zapnuta funkce omezení hovorů.
	Signalizuje příchozí hovor.
	Označuje zmeškaný hovor v seznamu volání.
	Označuje přijatý hovor v seznamu volání.
	Označuje vytočené číslo v seznamu volání.
	Položka telefonního seznamu uložená v paměti telefonu.

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Položka telefonního seznamu označující skupinu osob.		Šifrování není v této síti k dispozici.
	Označuje nepřečtenou textovou zprávu.		Signalizuje přijetí zprávy WAP Push.
	Nevyzvednutá hlasová zpráva.		
	Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní seznam.		
	Textová zpráva je uložena v paměti karty SIM.		
	Síť je preferovaná a lze ji použít.		
	Zakázaná síť.		
	Telefon je v dosahu domovské sítě.		
	Zámek karty nebo telefonu je aktivní.		
	Signalizuje uzamčení klávesnice.		

# Rejstřík

## B

- barva displeje 19
- blokování hovorů; viz omezení hovorů
- budík 51
  - nastavení času 51
  - vypnutí 52

## C

- cena hovoru 34
  - nastavení ceny za jednotku volání 35
  - nastavení kreditního limitu 35

## Č

- čas 21
  - formát 21
  - nastavení času 21
- čekající hovor 36
  - vypnutí 36
  - zapnutí 36
- čtení zpráv 44

## D

- datum 21
  - nastavení 21
- displej
  - osvětlení 19
  - pozdrav při zapnutí a vypnutí 22
- doba hovoru 34

## F

- funkce tlačítek 10

## H

- handsfree 22
- hlasitost
  - sluchátko 25
- hlasitosti sluchátka 25
- hlavní funkce 9
  - rychlá volba funkcí 3
- hodiny; viz čas

## I

- indikátor budíku 65
- indikátor přesměrování 65
- indikátor stavu baterie 65
- informace oblastní buňky 46
- informace z oblasti 46
  - příjem zpráv z oblasti 46

## K

- kalendář 50
- karta SIM
  - kopírování kontaktů 33
  - odblokování 53
- klávesnice 5
- konferenční hovory 38
  - přidání účastníka 38
  - uvolnění účastníka 38
  - uvolnění všech účastníků 38
  - vyjmutí účastníka 38
  - vytvoření 38

## M

- menu
  - opuštění menu 10
  - procházení 10
  - text na displeji 11
  - výběr menu 10
- mezinárodní tísňové číslo 26
- mezinárodní volání 26
- mikrofon
  - vypnutí 26
  - ztlumení 26
- Mobile Internet 47
  - zabezpečení 49

**O**  
obnovení nastavení 25  
obrázky 19  
odeslání zprávy 42  
odmítnutí volání 27  
omezení hovorů 39  
    změna hesla 39  
    změna stavu 39  
opakované vytáčení  
    automaticky 26  
osobní vyzvánění 17

**P**  
pevně určená čísla 40  
    uložení 40  
pevně vytáčení 39  
    zapnutí 40  
PIN  
    změna 54  
PIN2  
    změna 54  
písmena  
    zadávaní 13  
potvrzení uložení čísla 31  
povolení hovorů 40

profily  
    výběr 24  
předání hovoru; viz přeměrování  
hovorů  
přepínání mezi dvěma hovory 37  
přeměrování hovorů  
    indikátor přeměrování 65  
    vypnutí 36  
    zapnutí 36  
přijetí volání 27  
připomínání minut 18  
PUK 53

**R**  
režim přijímání hovorů 22  
rychlá volba funkcí 3

**S**  
servisní středisko 41  
sestavení telefonu 6  
Seznam volání 28  
seznam volání  
    číslo volání 29  
signál budíku 52  
sítě 41  
    výběr 41

skrytí vlastního čísla 28  
skupiny; viz telefonní seznam  
služba hlasové pošty 3  
    uložení čísla 34  
    volání 34  
služba identifikace volajícího  
čísla 27  
služby WAP  
    prohlížení 48  
    zprávy push 49  
SMS; viz textové zprávy  
Sony Ericsson Mobile Internet 20  
stopky 52

**T**  
telefonní seznam 29  
    kontrola paměti 32  
    odstranění telefonního čísla 31  
ochrana proti přepsání 32  
paměť 32  
paměť karty 32  
paměť telefonu 32  
potvrzení uložení čísla 31  
skupiny 33  
uložení čísla 29  
úprava jména 31

- úprava telefonního čísla 31
- volání čísla 30
- zkratky 30
- způsob řazení 31
- textové zprávy
  - čtení 44
  - možnosti 43
  - odeslání 42
  - odpověď 45
  - odstranění 45
  - předání dál 45
  - uložení 45
  - volání telefonního čísla 45
- textový vstup T9 14
  - funkce tlačítek 15
- tíšňová čísla 26
- tíšňová volání 26
- tlačítka pro nastavení hlasitosti 27
- tónové signály
  - vypnutí 28
- U**
- ukázání vlastního čísla 28
- ukončení hovoru 25
- uložení čísla 29
- upozornění na přijetí zprávy 18

- uskutečnění volání 25
- uzamčení klávesnice 22
  - automaticky 23
  - odemknutí 23
  - ručně 23
- uzavřené uživatelské skupiny 40

## **V**

- vibrátor 18
- vlastní menu 23
  - odebrání funkce 23
  - přidání funkce 23
- volání
  - konferenční 38
  - mezinárodní 26
  - odmítnutí 27
  - podržení 37, 38
  - přepnutí mezi hovory 37
  - přijetí 27
  - přijímání 27
  - skrytí vlastního čísla 28
  - tíšeň 26
  - ukázání vlastního čísla 28
  - ukončení 25
  - uskutečnění 25

- volání, blokování; viz omezení hovorů
- volání, přesměrování
  - vypnutí 36
  - zapnutí 36
- volání, přesměrování; viz přesměrování hovorů
- vypnuté vyzvánění 16
- vypnutí mikrofonu 26
- vyzváněcí signál
  - hlasitost 18
  - osobní 17
  - upozornění na přijetí zprávy 18
  - výběr 17
  - vypnutí 16
  - vytvoření vlastní melodie 17
  - zesilující vyzvánění 16

## **W**

- webová stránka společnosti Sony Ericsson 57

## **Z**

- zákaz hovorů; viz omezení hovorů
- zámek karty SIM
  - aktivace nebo deaktivace 54

zámek telefonu  
  aktivace nebo deaktivace 55  
  aktivní 54  
  automatický 54  
  změna bezpečnostního kódu 54  
zápisník 28  
záznamník, viz služba hlasové pošty  
znak + 26  
zprávy; viz textové zprávy  
ztlumení mikrofonu 26  
zvuk při stisknutí tlačítka 18