

Obsah

Úvod.....	3	Používání prohlížeče WAP	51
Volání a přijímání hovorů	6	Kalendář.....	54
Hlavní funkce	10	Paměť kódů	57
Požívání systému menu	11	Dvě hlasové linky	58
Zadávání znaků	15	Použití telefonních karet.....	59
Osobní telefonní seznam	18	Doplňky	60
Používání seznamu volání	23	Služby online	62
Hlasová pošta	24	Sony Ericsson Mobile Internet.....	62
Individuální nastavení telefonu	25	Řešení problémů	63
Textové zprávy a zprávy chat	33	Ikony na displeji	65
Profily.....	39	Rychlá volba funkcí	67
Přesměrování příchozích hovorů.....	40	Technické údaje	68
Zabezpečení telefonu a předplacených služeb.....	41	Bezpečné a efektivní použití	69
Obsluha více než jednoho hovoru	45	Omezená záruka.....	73
Nastavení síťových preferencí	48	Předepsané informace.....	76
Doba hovoru a cena hovoru	49	Rejstřík	77

Sony Ericsson T600

První vydání (květen 2002)

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky.

Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Číslo publikace: CS/LZT 108 5866 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

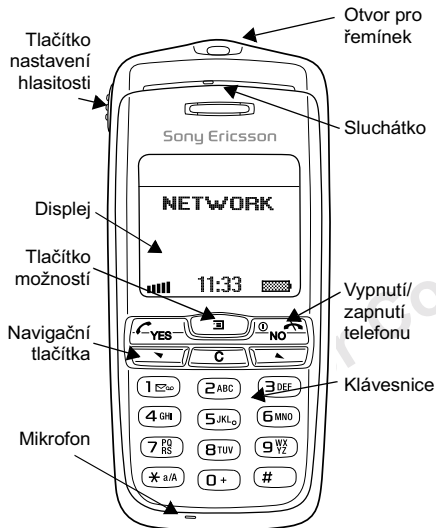
Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka.*

Textový vstup T9™ je registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencována v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Úvod

Přední část



Zadní část



Tato uživatelská příručka

Některé služby a funkce zmíněné v této příručce závisí na nabídce poskytovatele služeb a předplacených službách. Proto nemusí být v telefonu k dispozici všechna menu a zkratky na menu a dostupné funkce se mohou u jednotlivých telefonů lišit.

Tento symbol označuje službu nebo funkci, která závisí na možnostech sítě nebo nabídce poskytovatele služeb.



Další informace o předplacených službách lze zjistit z údajů, které jsou k dispozici u poskytovatele služeb.

Doporučujeme, abyste si přečetli kapitulu „Požívání systému menu“ na straně 11 o procházení systému menu.

Karta SIM

Zaregistrujete-li se jako účastník u provozovatele sítě, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který mimo jiné uchovává telefonní čísla, služby, které jste si předplatili, a telefonní seznam pro ukládání telefonních čísel.

Karty SIM se dodávají ve dvou velikostech – ve velikosti kreditní karty nebo v menší velikosti. Tento telefon používá menší kartu. Řada karet SIM o velikosti kreditní karty obsahuje perforovanou menší kartu, kterou lze snadnou vyjmout.

Montáž

Před použitím telefonu je nutné:

- Vložit kartu SIM.

Poznámka: *Kartu SIM vkládejte do telefonu vždy před vložením baterie.*

- Vložit a nabít baterii.

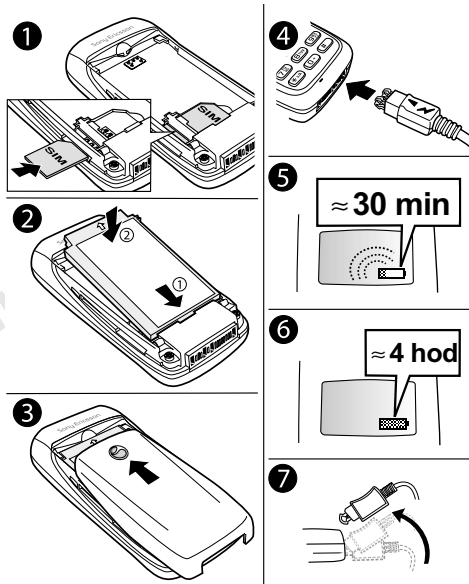
Poznámka: *Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.*

Informace o kartě SIM a baterii

Při nabíjení může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona nabíjení baterie.

1. Zasuňte kartu SIM do zdičky pod postříbřené držáky tak, aby zlacené konektory směřovaly dolů a sříznutý roh vlevo. (Chcete-li kartu SIM vyjmout, vysuňte ji v opačném směru.)
2. Položte baterii na zadní část telefonu, zlacenými konektory dolů, a zatlačte, dokud se neozve cvaknutí.
3. Zasuňte kryt baterie směrem k horní části telefonu podle obrázku.
4. Připojte nabíječku k telefonu do zdičky označené bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
5. Při nabíjení může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona nabíjení baterie.
6. Počkejte asi čtyři hodiny nebo než ikona bude signalizovat, že je baterie zcela nabitá.
7. Výkloněním konektoru nahoru odpojte nabíječku.

Poznámka: Kryt lze sejmut stisknutím horní části krytu uprostřed a tahem dolů.



Volání a přijímání hovorů

Zapnutí telefonu

1. Stiskněte tlačítko **NO** a držte jej stisknuté, dokud neuslyšíte tón.
2. Zadejte kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo), pokud je kartou SIM vyžadováno. Kód PIN vám poskytne provozovatel sítě. Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, vymažte chybně zadanou číslici stisknutím tlačítka **C**.
3. Stiskněte **YES**.



Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 41.

Vyhledání sítě

Po zapnutí telefonu (a zadání kódu PIN) začne telefon hledat síť. Pokud je síť nalezena, telefon třikrát pípne. Tento stav se nazývá „pohotovostní režim“. Nyní můžete volat a přijímat hovory.

Vypnutí telefonu

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **NO**, dokud se neozve tón.

Hovory

1. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, vymažte chybně zadanou číslici stisknutím tlačítka **C**.
2. Stiskněte **YES**. Stisknutím tlačítka **NO** ukončíte hovor.

Poznámka: Pokud během hovoru stisknete tlačítko **☰**, zobrazí se menu *Aktivní hovor*.



Změna hlasitosti sluchátka

Během hovoru lze měnit hlasitost sluchátka pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti po straně telefonu.

- Hlasitost zvýšte stlačením tlačítka směrem nahoru.
- Hlasitost snižte stlačením tlačítka směrem dolů.

Vypnutí mikrofonu



Během hovoru lze mikrofon vypnout.

- Stiskněte a přidržte tlačítka .
- V hovoru můžete pokračovat stisknutím tlačítka .

Vytočení posledně volaného čísla

Seznam volání obsahuje vytočená čísla a čísla přijatých nebo zmeškaných volání.

Vytočení posledně volaného čísla

1. V pohotovostní režimu stiskněte **YES**.
Otevře se *Seznam volání*.
2. Seznam procházejte tlačítky  nebo .
3. Jakmile zvýrazníte číslo, které chcete volat, můžete jej stisknutím tlačítka **YES** vytočit.


Automatické opakované vytáčení

Pokud se nepodaří spojit hovor a na displeji telefonu je otázka *Znovu?*, můžete stisknutím tlačítka **YES** zopakovat vytočení čísla. Telefon bude automaticky opakovat vytáčení (až desetkrát):

- do té doby než je hovor přijat,
- dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

Poznámka: *Automatické opakované vytáčení není dostupné při datových voláních.*

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí znak +.
Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. Stiskněte **YES**.

Tísňová volání

1. Zadejte číslo **112** (mezinárodní tísňové číslo).
2. Stiskněte **YES**.

Tento telefon Sony Ericsson podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.






Poznámka: Některí poskytovatelé služeb vyžadují zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN.

Tísňová čísla

Některé země nemusí používat mezinárodní tísňové číslo 112. Provozovatel vaší sítě uložil pravděpodobně tísňová čísla na kartu SIM.



Použití jiného tísňového čísla

1. Stisknutím tlačítka  přejděte na menu *Tel. seznam*.
2. Vyberte menu stisknutím tlačítka **YES**.
3. Pomocí tlačítka  zvýrazněte možnost *Speciální čísla* a stiskněte **YES**.
4. Pomocí tlačítka  zvýrazněte možnost *Tísňová čísla* a stiskněte **YES**.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na požadované číslo. Stisknutím tlačítka **YES** číslo vytočte.

Přijímání hovorů

Při přijetí hovoru telefon zazvoní a na displeji se zobrazí zpráva *Přijmout?*

Tip: Stisknutím tlačítka  můžete vypnout vyzvánění.

Pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího odešle číslo volajícího, zobrazí se číslo volajícího na displeji vašeho telefonu. Pokud jste do telefonního seznamu uložili jméno a číslo volajícího, zobrazí se jméno volajícího. Pokud síť neodešle číslo volajícího, zobrazí se na displeji telefonu zpráva *Skryté číslo*.

Přijetí hovoru

- Stisknutím tlačítka **YES** přijmete hovor.

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte **NO**, nebo
- dvakrát stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti na straně telefonu dolů nebo nahoru.

Volající uslyší obsazovací tón (pokud je tato funkce podporována sítí volajícího). Pokud je zapnuto přeměrování „je-li obsazeno“, je hovor přeměrován na určené číslo. Viz „Přeměrování příchozích hovorů“ na straně 40.

Zápisník

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít telefon jako zápisník. Pro zadání čísla použijte číselná tlačítka. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji.

Když číslo zadáváte, osoba na druhém konci může slyšet tóny. Tyto tóny můžete vypnout (pouze během hovoru).

Vypnutí tónů během hovoru


1. Stiskněte .
2. Přejděte na možnost *Vypnout tóny* a stiskněte **YES**.

Ukázání a skrytí vlastního telefonního čísla







Pokud máte předplacenu tuto možnost, můžete pro konkrétní hovor zobrazit nebo skrýt vaše telefonní číslo.



Skrytí nebo ukázání telefonního čísla




1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Stiskněte .
3. Přejděte na možnost *Skrytí moje číslo* nebo *Ukázat mé číslo* a stisknutím tlačítka **YES** vytočte číslo.






Odesílání tónových signálů

Abyste mohli používat služby telefonního bankovníctví nebo ovládat záznamník, musíte používat kódy. Tyto kódy telefon odesílá jako tónové signály (známé také jako tóny DTMF). Pokud během hovoru stisknete některé z tlačítek –,  a , budou tato čísla nebo znaky odeslány jako tónové signály. Kódy můžete uložit do telefonního seznamu, abyste je mohli odeslat během hovoru následujícím způsobem: stisknutím tlačítka  otevřete telefonní seznam, najděte v telefonním seznamu požadovanou položku, stiskněte  a zvolte *Odeslat tóny*. Viz také „Služby tónové volby“ na straně 22.


Hlavní funkce

Následující tabulka vysvětluje některé funkce tlačítek. Viz také „Rychlá volba funkcí“ na straně 67.

Tlačítko	Použití
YES	Telefonování nebo přijetí hovoru. Výběr menu nebo nastavení.
NO	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stiskněte a přidržejte tlačítko). Ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru. Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu. Ponechání nastavení beze změny. Stisknutím a přidržením tlačítka NO lze přejít zpět do pohotovostního režimu.
 a 	Procházení systému menu, seznamů a textu.
 (Clear)	Vymazání čísel a písmen z displeje. Odstranění položky ze seznamu. Vypnutí mikrofonu během hovoru (stiskněte a přidržejte tlačítko).

Tlačítko	Použití
 –  	Zadání číslic 0–9. Stisknutím a přidržením tlačítka 0 lze zadat znak pro mezinárodní předvolbu +. Zadání písmen. Procházení systému menu pomocí zkratk.
	Zadání znaku *. Přepínání mezi velkými a malými písmeny
 (mřížka)	Zadání znaku #.
Tlačítko nastavení hlasitosti	Zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka během hovoru. Odmítnutí příchozího volání. Stiskněte dvakrát směrem nahoru nebo dolů. Procházení systému menu, seznamů a textu. Otevření menu Stav.

Tlačítko možnosti



Tlačítko možnosti  nabízí přístup k nejběžnějším možnostem dané funkce. Umožňuje také vybrat možnost *Pohotovost* a *Nápověda* (návod k používání menu).

Požívání systému menu

V telefonu je sedm hlavních menu. V každém menu je několik dílčích menu, která nabízejí různé funkce.



Procházení menu

Jsou dva způsoby, jak procházet systém menu:

- procházení pomocí tlačítek  a ,
- použití zkratk.

Tlačítko	Funkce
	Pohyb v menu nahoru nebo doleva.
	Pohyb v menu dolů nebo doprava.
YES	Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení.
NO	Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu nebo ponechání nastavení beze změny. Stiskněte a přidržte tlačítko NO . Telefon přejde do pohotovostního režimu.
	Vstup do dalších menu.

Používání zkratk

V systému menu se lze rychle pohybovat použitím číselných zkratk. Stisknutím tlačítka  nebo  vstupte do systému menu a zadejte číslo požadovaného menu.





Výklad pokynů



Následující pokyny vysvětlují nastavení zvuku tlačítek na typ „Tón“.

Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zvuk tlačítka*, **YES**.
2. Vyberte *Tón* a stiskněte **YES**.

Tento pokyn znamená:








1. V pohotovostním režimu přejděte pomocí tlačítka  nebo  na menu *Nastavení*.
2. Stisknutím tlačítka **YES** zvolte menu *Nastavení*. Název zvoleného menu (*Nastavení*) se zobrazí v horní části displeje.
3. Stisknutím tlačítka **YES** zvolte dílčí menu *Zvuky a varov.*
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na dílčí menu *Zvuk tlačítka* a zvolte menu stisknutím tlačítka **YES**.

5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na dílčí menu *Tón* a zvolte menu stisknutím tlačítka **YES**. Nyní je nastaven zvuk při stisknutí tlačítka na *tón*.
6. Stiskněte a přidržte tlačítko **NO**. Telefon přejde do pohotovostního režimu.

Zkratky

Předchozí pokyn při použití zkratk znamená:

Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka

1. Stisknutím tlačítka  nebo  vstupte do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka  zvolte menu *Nastavení*.
3. Stisknutím tlačítka  zvolte dílčí menu *Zvuky a varov.*
4. Stisknutím tlačítka  zvolte dílčí menu *Zvuk tlačítka*.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na možnost *Tón*.
6. Vyberte tuto možnost stisknutím tlačítka **YES**.
7. Stisknutím a přidržením tlačítka **NO** můžete přejít zpět do pohotovostního režimu.

Tip: *Kontrola nastavení bez provedení změny: přejděte na požadované nastavení a stiskněte **NO**. Nastavení zůstane nezměněno.*

Text na displeji

- Text v horní části displeje označuje zvolené menu.
- Zvýrazněný text ukazuje pozici v menu. Stisknutím tlačítka **YES** můžete otevřít menu na této pozici nebo vybrat možnost na této pozici.
- Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacená nebo je vypnuta určitým nastavením.
- Vyplněný kroužek označuje zvolenou možnost.
- Zaškrtnutí označuje zvolenou položku.

Texty nápovědy

Telefon obsahuje texty nápovědy, které vysvětlují funkce dílčích menu.

Zapnutí a vypnutí textů nápovědy





1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Nápověda menu*.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Jazyk systému menu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk na displeji na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena, tj. jazyk *Automatický*. V opačném případě je přednastaveným jazykem angličtina.

Změna jazyka


1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Jazyk menu*, **YES**.
2. Vyberte jazyk a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Automatický jazyk lze kdykoliv nastavit stisknutím  8888  v pohotovostním režimu a anglický jazyk (English) stisknutím  0000  také v pohotovostním režimu.*


Vlastní menu

Oblíbená nastavení lze uložit do *Vlastního menu*. Tímto způsobem lze rychle a jednoduše přejít k nejčastěji používaným oblíbeným nastavením.

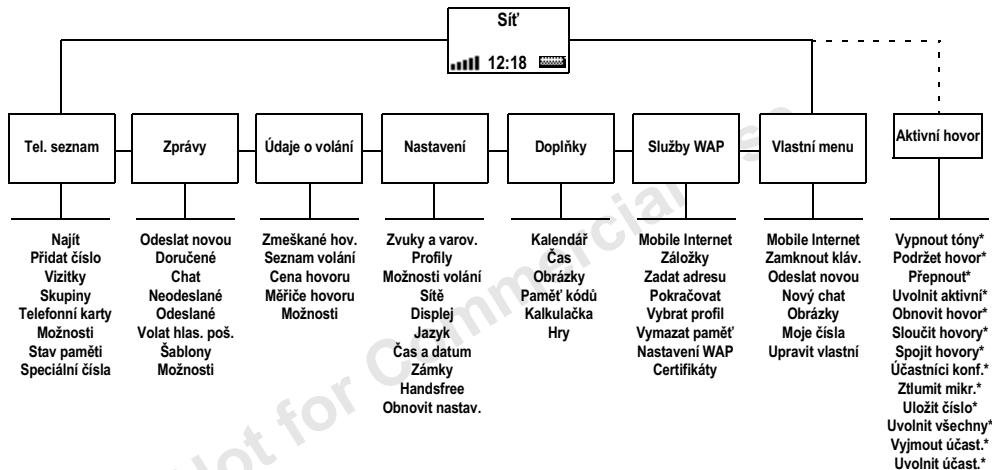
Přidání nastavení do Vlastního menu

1. Přejděte na *Vlastní menu*, **YES**, *Upravit vlastní*, **YES**.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte ze seznamu požadovanou funkci.
3. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **YES**.


Změna pozice funkce ve Vlastním menu

1. Ze seznamu *Vlastní menu* vyberte požadovanou funkci.
2. Stiskněte  a přejděte na možnost *Nahoru* nebo *Dolů*. Stiskněte **YES**.
3. Opakováním kroků 1 a 2 přemístěte položku na požadovanou pozici.

Přehled menu



Upozorňujeme, že tento přehled zobrazuje všechny možné alternativy menu v telefonu. Řada alternativ však závisí na možnostech sítě a předplacených službách.

Pokud během hovoru stisknete tlačítko , aktivuje se menu *Aktivní hovor*.

* Dostupné pouze v průběhu hovoru.

Zadávání znaků

Písmena se zadávají při přidávání jména do telefonního seznamu, psaní textových zpráv (SMS) nebo zadávání adres WAP.

Tento telefon je vybaven funkcí textového vstupu T9™ (predikativní vkládání textu), kterou lze použít pro psaní dlouhých zpráv. Předpokladem je, že zvolený jazyk vstupu tuto funkci podporuje. Pomocí textového vstupu T9™ lze psát texty rychleji. Viz „Psaní pomocí textového vstupu T9™“ na straně 17.

Režimy vstupu

Režim vstupu (zadávání) znaků použitý při psaní lze zvolit.

Výběr režimu zadávání

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Vstup*, **YES**.
2. Přejděte na vstupní režimy, které chcete použít pro zadávání písmen, a stiskněte tlačítko **a/A**. Pokud chcete použít jiný režim vstupu, opakujte krok 2.
3. Stisknutím tlačítka **YES** opusťte menu.

Při psaní lze přejít do jiného režimu zadávání stisknutím tlačítka **≡** a volbou možnosti *Vstup*. Viz „Seznam možností“ na straně 16.

Textový vstup T9™

Textový vstup T9™ je ve výchozím nastavení zapnutý. Lze jej však v případě potřeby vypnout.

Zapnutí a vypnutí textového vstupu T9™

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Možnosti T9*, **YES**, *Použití T9*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Následující tabulka s latinskou abecedou vysvětluje funkce tlačítek při psaní bez textového vstupu T9™.

Tlačítko	Znaky nebo operace
----------	--------------------

1	Mezera 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S B 7 Π Σ ς
8	T U V Ü ù 8

Tlačítko	Znaky nebo operace
	W X Y Z 9
	0 + Θ Ξ Ψ Ω
	., ! ? : ; " () + - * / #
	Smazání písmene nebo čísla.
	Přepnutí mezi velkými písmeny, prvními velkými písmeny, malými písmeny a čísly.
–	Zadání číslic (stiskněte a přidrže tlačítko).
	Zobrazení menu <i>Přidat symbol</i> (stiskněte a přidrže).
	Posun kurzoru zpět.
	Posun kurzoru vpřed.
Zvýšení hlasitosti	Přesun o řádek nahoru.
Snížení hlasitosti	Přesun o řádek dolů.

Příklad:

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka .
- Písmeno „B“ se zadá stisknutím tlačítka dvakrát za sebou.
- Malá písmena se zadávají tak, že třikrát stisknete tlačítko a zadáte písmeno, např. „a“.

Seznam možností

- Pokud při psaní stisknete tlačítko , zobrazí se seznam následujících možností:
- *Vložit obr.* – pouze pro zprávy SMS. Tato možnost umožňuje vložit do zprávy obrázek.
 - *Vložit melodii* – pouze pro zprávy SMS. Tato možnost dovoluje vložit do zprávy melodii.
 - *Upravit slovo* – pouze pro textový vstup T9™. Pokud chcete vymazat celé slovo, stiskněte a přidrže tlačítko . Pokud nechcete vymazat celé slovo, ale chcete upravit jednotlivá písmena slova, přesuňte kurzor pomocí tlačítka nebo a poté písmena vymažte stisknutím tlačítka . Písmena zadávejte tisknutím odpovídajícího tlačítka tolikrát, kolikrát je to nutné pro zobrazení požadovaného písmena. Po dokončení stiskněte **YES**.

- *Přidat symbol*

Zobrazí symboly jako ! a ?

Mezi symboly lze procházet pomocí tlačítek:

- Zvýšení hlasitosti nebo **(2)** = posun nahoru
- **(↙)** nebo **(4)** = posun vlevo
- **(↘)** nebo **(6)** = posun vpravo
- Snížení hlasitosti nebo **(8)** = posun dolů

Vyberte symbol stisknutím tlačítka **YES**.

- *Vstup*

Pokud chcete změnit režim zadávání psaného textu, přejděte na režim zadávání a stiskněte **YES**.

- *Možná slova (0)* – pouze pro textový vstup T9™.

Zobrazí seznam možných slov. Přejděte na požadované slovo a stiskněte **YES**.

- *Slovník* – pouze pro textový vstup T9™.

Pokud chcete změnit jazyk psaného textu, přejděte na požadovaný jazyk a stiskněte **YES**.

- *Požad. odpověď* – pouze pro zprávy SMS.

Můžete zapnout možnost vyžádání odpovědi na zprávu. Při odesílání zprávy můžete určit, zda chcete, aby příjemce na zprávu odpověděl.

- *Typ zprávy* – pouze pro zprávy SMS.

Umožňuje zvolit typ zprávy doručované příjemci.

- *Vyžádat stav*

Umožňuje zkontrolovat, zda byla zpráva doručena.

- *Odeslat* – pouze pro zprávy SMS.

Provede odeslání zprávy.

- *Nápověda* – pouze pro textový vstup T9™.

Vysvětluje textový vstup T9™.

- *Pohotovost*

Přejde do pohotovostního režimu.

Psaní pomocí textového vstupu T9™

Metoda textového vstupu T9™ používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Poznámka: Tlačítka **(1)** – **(9)** mají stejnou funkci jako při psaní bez použití T9™.

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9™

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.



2. Stiskněte **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.


Zobrazí se slovo „Jane“.


Pokud je zobrazené slovo to, které potřebujete:






- Stiskněte **(1)**, pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.

Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete:

- Stiskněte , pokud chcete zobrazit alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte .

Pokud potřebné slovo nenajdete stisknutím tlačítka :

- Stisknutím tlačítka  otevřete menu možností. Vyberte možnost *Upravit slovo*. Upravte slovo a stiskněte **YES**. Slovo bude přidáno do slovníku.
3. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také „Textové zprávy a zprávy chat“ na straně 33.

Tip: Tlačítkem  lze zadat tečku. Pokud potřebujete zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte a přidržte tlačítko . Stisknutím tlačítka  můžete zobrazit další možné slovo. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka . Stisknutím a přidržením tlačítka  můžete zapnout nebo vypnout textový vstup T9™.




Osobní telefonní seznam

Telefon obsahuje telefonní seznam, do kterého lze ukládat čísla a příslušná jména (položky).

Uložení čísla a jména

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Přidat číslo*, **YES**.
2. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte položku *Přidat nové?* nebo některé z čísel ze seznamu.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a stiskněte **YES**.
4. Zadejte jméno, které chcete připojit k číslu, a stiskněte **YES**.
5. Opětovným stisknutím tlačítka **YES** uložíte položku na doporučenou pozici.

Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu

1. Stiskněte a přidržte tlačítko . Zobrazí se menu *Najít*.
2. Zadejte jméno (nebo několik počátečních písmen) přiřazené k volanému číslu a stiskněte **YES**. Pokud se zobrazí jiné jméno než hledáte, přejděte pomocí tlačítka  nebo  na správné jméno.
3. Vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.

Zkratky na položky telefonního seznamu

Telefonní čísla uložená na pozicích 1 až 9 lze vytočit zadáním čísla pozice v pohotovostním režimu a stisknutím tlačítka **YES**.

V pohotovostním režimu můžete položku najít tak, že stisknete a přidržíte jedno z tlačítek **(2)** – **(9)**, čímž najdete položku začínající prvním písmenem na stisknutém tlačítku nebo nejbližším následujícím písmenem. Například stisknutím a přidržením tlačítka **(4)** získáte první položku začínající písmenem G (nebo nejbližším následujícím). Dalším stisknutím tlačítka **(4)** můžete získat první položku začínající písmenem H atd. Po nalezení požadované položky vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.

Potvrzení uložení

Pokud aktivujete funkci *Potvrdit uložení*, budete vždy dotázáni, zda chcete do telefonního seznamu uložit volané nebo přijaté číslo, které v seznamu ještě není uloženo.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Potvrdit uložení

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Potvrdit uložení*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Poznámka: Pokud chcete uložit přijaté číslo, musí vaše předplatné podporovat službu Identifikace čísla volajícího (CLI).

Aktualizace telefonního seznamu

Jména a čísla v telefonním seznamu lze upravovat a odstraňovat.

Úprava položky

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo několik počátečních písmen) položky, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.
3. Stiskněte **(≡)**.
4. Vyberte možnost *Upravit* a stiskněte **YES**.
5. Po dokončení úprav uložte změny stisknutím tlačítka **YES**.

Odstranění položky z telefonního seznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo několik počátečních písmen) položky, kterou chcete odstranit, a stiskněte **YES**.
3. Jakmile zvýrazníte položku, kterou chcete odstranit, stiskněte **(C)**.
4. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **YES**.

Pořadí řazení

Položky telefonního seznamu mohou být řazeny podle pozice nebo podle jména.

Výběr pořadí řazení

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Pořadí řazení*, **YES**.
2. Vyberte pořadí řazení a stiskněte **YES**.

Paměti telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu jsou uloženy v paměti karty SIM.

Položky lze ukládat také do paměti telefonu. Paměť telefonu obsahuje 250 pozic, do kterých se položky ukládají po zaplnění všech pozic na kartě SIM.

V případě potřeby můžete zkontrolovat, kolik pozic je v pamětech a kolik z nich je použito.


Kontrola stavu paměti


- Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Stav paměti*, **YES**.

Volba paměti pro uložení položky

Při ukládání položky jste požádáni o zadání pozice. Můžete provést jednu z následujících variant:

- Stisknutím tlačítka **YES** uložit číslo na navrženou první volnou pozici.

- Uložit číslo na jinou pozici. Stisknutím tlačítka  smažete číslo pozice, zadejte číslo nové pozice a stiskněte **YES**.
- Chcete-li číslo uložit do paměti telefonu, musíte nejprve zjistit, kolik pozic je na kartě SIM. Tento údaj můžete zjistit v menu *Stav paměti*. Pokud je na kartě SIM například 250 pozic, můžete číslo uložit na první pozici v paměti telefonu tím, že zadáte číslo pozice 251.

Tip: Stisknutím tlačítka  můžete přesunout zvolenou položku na jinou pozici, nebo zvolit „Paměť karty“ nebo „Paměť telefonu“.

Ochrana proti přepsání

Pokud se pokusíte uložit telefonní číslo na pozici, která již obsahuje nějaké číslo, zobrazí se na displeji telefonu zpráva *Přepsat?* a jméno uložené na této pozici. Jsou dvě možnosti, jak postupovat:

- Stiskněte tlačítko **YES**, pokud chcete uložené číslo zaměnit novým číslem.
- Stiskněte tlačítko **NO**, pokud původní číslo nechcete zaměnit. Zadejte novou pozici a stiskněte **YES**.

Uložené položky v paměti telefonu lze odstranit.

Odstranění všech položek z paměti telefonu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Odstranit vše*, **YES**.
2. Stiskněte znovu **YES**.
3. Zadejte kód zámku (0000 nebo vámi zvolený kód, viz „Zámek telefonu“ na straně 42) a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Položky v paměti na kartě SIM nebudou odstraněny.*

Skupiny

Položky telefonního seznamu můžete sdružit do skupin. Potom můžete odeslat textovou zprávu všem členům skupiny současně. Viz „Textové zprávy a zprávy chat“ na straně 33.

Vytvoření nové skupiny

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Skupiny*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.
4. Vyberte položku v telefonním seznamu a stiskněte **YES**.
5. Dalšího člena lze do skupiny přidat opakováním kroků 3 a 4.
6. Opusťte menu stisknutím tlačítka **NO**.


Přidání člena k existující skupině

1. Vyberte skupinu a stiskněte **YES**.
2. Vyberte *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.
3. Vyberte položku v telefonním seznamu a stiskněte **YES**.

Vizitky

Do telefonního seznamu můžete přidat vlastní vizitku. Vizitky si můžete vyměňovat s jinými uživateli telefonů prostřednictvím zpráv SMS.

Odeslání vlastní vizitky

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Vizitky*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Odeslat vlastní* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte číslo příjemce a stiskněte **YES**.
Stisknutím tlačítka  zvolte číslo z telefonního seznamu.
4. Stisknutím tlačítka **YES** vizitku odešlete.

Úprava vlastní vizitky

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Vizitky*, **YES**, *Upravit vizitku*, **YES**.
2. Upravte své telefonní číslo, stiskněte **YES**, upravte jméno a opět stiskněte **YES**.

Uložení přijaté vizitky

1. Pokud obdržíte vizitku, zobrazí se na displeji zpráva *Uložit přijatou vizitku?*
2. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte uložení čísla, jména a pozice do telefonního seznamu.

Tip: *Číslo, jméno a pozici vizitky lze v telefonním seznamu upravovat.*

Služby tónové volby

Do telefonního seznamu můžete uložit telefonní číslo společně s tónovými signály a kódy. Při vytáčení položky telefon automaticky vytočí telefonní číslo a všechny související kódy v podobě signálů tónové volby.

Poznámka: *Ukládání osobních kódů do telefonního seznamu představuje určité riziko, pokud dojde ke krádeži telefonu. Proto je bezpečnější ukládat osobní kódy do Paměti kódů. Viz „Paměť kódů“ na straně 57.*

Uložení telefonního čísla společně s tónovými signály a kódy

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Přidat číslo*, **YES**.
2. Po zadání telefonního čísla stiskněte a přidržte tlačítko **a/A**, dokud se nezobrazí znak **P**. Zadejte kód a poté, je-li to nutné, zadejte další pauzu, další kód atd.
3. Zadejte jméno, které chcete připojit k číslu a kódu, a stiskněte **YES**.
4. Stisknutím tlačítka **YES** nastavení uložte.

Kopírování z jedné karty SIM do druhé

Prostřednictvím paměti v telefonu lze překopírovat položky telefonního seznamu z jedné karty SIM do druhé.

Pokud paměť telefonu obsahuje položky, které se mají zachovat, je nutné před zahájením kopírování zkopírovat položky z paměti telefonu na kartu SIM.

Poznámka: *Najednou lze zkopírovat maximálně 250 položek. Dříve než začnete kopírovat, zkontrolujte volnou paměť v telefonu a na kartě SIM, abyste neodstranili položky, které chcete uchovat.*

Kopírování z karty SIM do paměti telefonu

1. Vložte kartu SIM.
2. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopírovat*, **YES**, *Kopír. z karty*, **YES**.
3. Zadejte číslo počáteční pozice na kartě SIM, od které chcete začít kopírovat, a stiskněte **YES**.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** spustíte kopírování. Počkejte na zobrazení zprávy *Zkopír. položek tel. seznamu*:

Kopírování z paměti telefonu na kartu SIM

1. Vložte kartu SIM.
2. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopírovat*, **YES**, *Kopír. na kartu*, **YES**.
3. Zadejte číslo pozice na kartě SIM, od které se mají začít položky ukládat, a stiskněte **YES**.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** spustíte kopírování. Počkejte na zobrazení zprávy *Zkopír. položek tel. seznamu*:


Používání seznamu volání

V Seznamu volání je uloženo 30 posledních příchozích, odchozích a zmeškaných volání.

Hovory se ukládají v chronologickém pořadí, kromě posledního volaného čísla, které se vždy zobrazuje na první pozici. Pokud hovor zkontrolujete v průběhu 24 hodin, zobrazí se čas hovoru. Později se čas nahradí datumem.

Má-li příchozí číslo omezenou identifikaci, na displeji se zobrazí označení *Neznámý*.

Vytočení čísla ze seznamu volání

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka **YES**.
 2. Vyberte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES**.
- Chcete-li číslo před vytočením upravit, stiskněte  a zvolte *Upr. před vol.*

Tip: *Seznam volání lze zpřístupnit také z menu Údaje o volání.*

Chcete-li odstranit volání ze seznamu volání, přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Vymazat sezn.*, **YES**.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu volání

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Nastavit seznam*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.
Pokud je seznam vypnut, je vymazán jeho obsah.

Zmeškané hovory

Pokud zmeškáte nějaký hovor, zobrazí se na displeji v pohotovostním režimu zpráva *Zmeškané hovory: 1*. (Číslo za dvojtečkou indikuje počet zmeškaných hovorů.)

Kontrola zmeškaných hovorů

1. Stiskněte **YES**. Zobrazí se zmeškané hovory.
2. Vyberte číslo a vytočte ho stisknutím tlačítka **YES**.

Pokud nechcete zkontrolovat zmeškané hovory, stiskněte **NO**.

Hlasová pošta

Záznamová služba poskytovatele služeb umožňuje volajícím osobám zanechat vám hlasový vzkaz, když nemůžete přijmout hovor. O vzkazu (hlasové zprávě) jste informováni textovou zprávou nebo zvláštní indikací hlasové pošty.



Používání hlasové pošty

Číslo hlasové pošty lze uložit.

Uložení telefonního čísla hlasové pošty

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Číslo hlas. pošty*, **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo hlasové pošty a stiskněte **YES**.

Volání služby hlasové pošty

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **1**.

Přijetí hlasové pošty

Když obdržíte hlasovou zprávu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Nová hlas. poš.* Stisknutím tlačítka **YES** si můžete zprávu poslechnout. Pokud si chcete zprávu poslechnout později, stiskněte **NO**.

Individuální nastavení telefonu

Telefon můžete nastavit podle vlastních požadavků.



Vyzváněcí signál

Můžete nastavit hlasitost vyzvánění, vybrat jeden z řady vyzváněcích signálů nebo složit vlastní melodii.

Hlasitost vyzvánění


Hlasitost vyzvánění lze nastavit v šesti stupních. Vyzváněcí signál lze také vypnout (stupeň 0).

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Hlasitost vyzv.*, **YES**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvýšte nebo snižte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení.

Tip: *Chcete-li v tichosti změnit signál vyzvánění, použijte tlačítko nastavení hlasitosti na straně telefonu.*

Zapnutí nebo vypnutí vyzvánění

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Stiskněte **YES**.

Všechny signály kromě budíku a odečítání času se vypnou.

Nastavení zrušte opakováním kroku 1 a stisknutím tlačítka **YES**.

Zesilující vyzvánění

Jako vyzvánění můžete zvolit Zesilující vyzvánění, což je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejtišší do nejhlasitější úrovně.

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zesil. vyzvánění*, **YES**. Zvolte *Zapnuto* a stiskněte **YES**.

Typ vyzváněcího signálu

Pro vyzvánění je možno vybrat signál z celé řady různých zvuků a melodií.


Výběr vyzváněcího signálu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzván. signály*, **YES**, *Hovory*, **YES**.
2. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte **YES**.


Tip: *Chcete-li v tichosti změnit signál vyzvánění, použijte tlačítko nastavení hlasitosti na straně telefonu.*

Individuální vyzvánění pro různá volání Máte-li předplacenu službu identifikace volajícího čísla (CLI), můžete přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti volajícím nebo skupině volajících.


Pokud posledních sedm číslic volajícího čísla odpovídá specifikovanému číslu, použije se nastavený vyzváněcí signál.

Součástí telefonního čísla mohou být zástupné znaky (otazníky). Například zadáním čísla 01245??? zajistíte, že hovory z telefonních čísel mezi 012345000 a 012345999 budou oznámeny stejným individuálním vyzváněcím signálem. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka .

Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzván. signály*, **YES**, *Osobní vyzván.*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte číslo volajícího a stiskněte **YES**.
Stisknutím tlačítka  zvolte číslo z telefonního seznamu.
3. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte **YES**.


Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro definovanou skupinu volajících

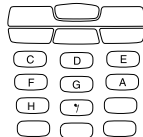
1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzván. signály*, **YES**, *Osobní vyzván.*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Stisknutím tlačítka  zvolte definovanou skupinu z telefonního seznamu.
3. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte **YES**.

Vytváření vlastních vyzvánění

Editor melodií umožňuje vytvořit vlastní vyzváněcí signály.

Úprava nebo vytvoření vyzváněcího signálu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vlastní melodie*, **YES**.
2. Vyberte jednu z melodií a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Upravit* a stiskněte **YES**.
4. Pomocí klávesnice zadejte notu.
 - Další notu přidejte následovně. Přemístěte kurzor pomocí  do tečkovaného rámu a stiskněte tlačítko na klávesnici.



- Vloženou notu lze upravit následujícími způsoby:
 - Stisknutím **1** zvýšit o tón.
 - Stisknutím **4** snížit o tón.
 - Stisknutím **2** zvýšit o oktávu.
 - Stisknutím **5** snížit o oktávu.
 - Stisknutím **3** přejít k delšímu tónu.
 - Stisknutím **6** přejít ke kratšímu tónu.
 - Stisknutím **7** o půl tónu zvýšit nebo snížit (přidat křížek nebo béčko).
 - Stisknutím **8** zapnout nebo vypnout vibrátor.
 - Stisknutím **9** změnit modifikátor délky.
 - Stisknutím **a/A** přidat novou notu nad současnou.
 - Stisknutím **0** zvýšit nebo snížit hlasitost.
 - Stisknutím **C** zvolený tón odstranit.
- Mezi notami procházejte pomocí tlačítka **↵** nebo **↶**. Zvýrazněný řádek na displeji indikuje zvolenou notu.

5. Stisknutím tlačítka **YES** si můžete melodii poslechnout.
6. Chcete-li melodii uložit, znovu stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li pokračovat v úpravě melodie, stiskněte tlačítko **NO**.

Tip: Melodii můžete přehrát také v menu **☰**.

Vytvoření a opakování skupiny not

1. Zvolte první notu opakovaného úseku a stiskněte **#**.
2. Zvolte poslední notu opakovaného úseku a stiskněte **#**.
3. Tlačítkem **#** nastavte počet opakování (1 až 9), nebo zvolte nepřetržitě opakování stisknutím tlačítka **☐☐**.

Tip: Opakování skupiny not lze také zvolit v menu **☰**.


Nastavení hlasitosti, tempa a stylu melodie

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vlastní melodie*, **YES**.
2. Vyberte melodii a stiskněte **YES**.
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.
 - Pomocí možnosti *Nastavit hlasitost* zvyšte nebo snižte hlasitost.
 - Pomocí možnosti *Nastavit tempo* zvyšte nebo snižte tempo za minutu.
 - Pomocí možnosti *Nastavit styl* zvolte styl.
4. Proveďte požadovaná nastavení a uložte je stisknutím tlačítka **YES**.

Poznámka: Hlasitost melodie závisí na nastavení celkové hlasitosti telefonu.

Úprava názvu melodie a jména autora

1. Zvolte melodii v menu *Nastavení/Zvuky a varov./Vlastní melodie* a stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost *Údaje o melodii* a stiskněte **YES**.
 - Název melodie je možno upravit po jednom stisknutí tlačítka **YES**.
 - Jméno autora melodie je možno upravit po dvojnásobném stisknutí tlačítka **YES**.
3. Zadejte nový název a stiskněte **YES**.

Tip: *Název melodie a jméno autora lze upravit také v menu *Údaje o melodii* po stisknutí tlačítka .*

Vibrátor

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

- **Zapnuto** (trvale),
- **Vibr. při tich.** (vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu),
- **Vypnuto** (trvale).

Poznámka: *Pokud je telefon připojen k nabíječce, je vibrační vyzvánění automaticky vypnuto.*

Nastavení vibrační signalizace


1. Přejděte na *Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vibrátor, YES*.
2. Vyberte požadované nastavení a stiskněte **YES**.

Signál upozorňující na přijetí zprávy

Signál upozorňující na přijetí zprávy je možno nastavit.

- Přejděte na *Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Upoz. na zprávu, YES*.

Pro definovanou skupinu volajících v telefonním seznamu můžete také nastavit individuální signál upozorňující na přijetí zprávy.




- Přejděte na *Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Upoz. na zprávu, YES, Osobní vyzván., YES*. Vyberte požadovaný signál.
- Stisknutím tlačítka  zvolte definovanou skupinu z telefonního seznamu.

Obrázky

V telefonu jsou uloženy obrázky, které můžete upravit a uložit jako nové obrázky v seznamu *Vlastní obrázky*. Obrázky lze vložit do textové zprávy (viz „Vložení obrázku do textové zprávy“ na straně 33).





Obrázky uložené v seznamech *Vlastní obrázky* a *Oblíbené* lze odstranit, avšak obrázky uložené do telefonu výrobcem odstranit nelze.

Úprava a uložení obrázku do telefonu











1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Obrázky procházejte tlačítky  a .
Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **YES** zobrazte nástroje pro úpravu obrázku. Nyní je možno zahájit úpravu obrázku.
4. Stiskněte . Zobrazí se menu *Možnosti*.
5. Vyberte možnost *Uložit* a stiskněte **YES**. Obrázek se uloží do seznamu *Vlastní obrázky*.

Použití tlačítek při úpravě obrázku:


Tlačítko Použití

- | Tlačítko | Použití |
|---|---------------------------------|
|  | Posun kurzoru nahoru a doleva. |
|  | Posun kurzoru nahoru. |
|  | Posun kurzoru nahoru a doprava. |
|  | Posun kurzoru doleva. |


Tlačítko Použití

- | | |
|---|---|
|  | Zvednutí a položení pera.
Stiskněte a přidržte tlačítko, chcete-li přepnout mezi zobrazením v měřítku a zobrazením v plné velikosti. |
|  | Posun kurzoru doprava. |
|  | Posun kurzoru dolů a doleva. |
|  | Posun kurzoru dolů. |
|  | Posun kurzoru dolů a doprava. |
|  | Přepnutí tloušťky čáry. |
| YES | Uložení obrázku. |
| NO | Ukončení editoru obrázků. |
|  | Smazání obsahu obrázku. |
|  | Posun kurzoru o 1, 5 nebo 10 mezer. |
|  | Přepnutí mezi bílou a černou barvou pera. |
|  | Zobrazení menu <i>Možnosti</i> . |


Uložení obrázku do seznamu oblíbených položek

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte .
4. Vyberte možnost *Oblíbené* a stiskněte **YES**.

Odstranění obrázku ze seznamu oblíbených položek

1. Vyberte obrázek v menu *Oblíbené* a stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím tlačítka **YES** odstraňte obrázek.

Nastavení obrázku pozadí

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte .
4. Vyberte možnost *Použít obr.* a stiskněte **YES**.

Obrázek pozadí je možno zapnout a vypnout.

- Vyberte *Pozadí* v menu *Nastavení/Displej* a vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Zvuk při stisknutí tlačítka

Telefon umožňuje nastavit zvuk, který telefon vydává při stisknutí tlačítka. Lze vybrat cvaknutí, tón nebo žádný zvuk.

- V menu *Nastavení/Zvuky a varov.* vyberte možnost *Zvuk tlačítka*. Zvolte požadovaný zvuk.

Připomínání minut

Pokud je zapnuto připomínání minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí.

- V menu *Údaje o volání/Měříče hovoru* vyberte položku *Připomen. minut*. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Osvětlení displeje

Osvětlení telefonu může být zapnuté, automatické nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne 25 sekund po stisknutí posledního tlačítka.

- V menu *Nastavení/Displej* vyberte možnost *Osvětlení*. Zvolte požadovaný typ.


Uzamknutí klávesnice

Uzamknutím klávesnice lze chránit telefon před nechtěným vytočením čísla. Klávesy zůstanou zamknuty, dokud:

- nepřijmete hovor,
- neodemknete klávesnici,
- nepřijmete zprávu SMS.

Poznámka: *Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když jsou klávesy zamknuty.*

Ruční uzamknutí klávesnice

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Zvolte *Zamknout kláv.* a stiskněte **YES**.

Odemknutí klávesnice

1. Stiskněte .
2. Zvolte *Odemknout klávesy?* a stiskněte **YES**.

Je-li nastaveno automatické uzamknutí, klávesnice se automaticky uzamkne 25 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

Zapnutí nebo vypnutí automatického uzamknutí klávesnice


1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Aut. zámek kl.*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se na displeji vždy zobrazuje čas.

Nastavení času

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit čas*, **YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.

Chcete-li zvolit 12hodinový nebo 24hodinový formát zobrazení času, přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavení času*, **YES** a zvolte požadovaný formát času. Je-li nastaven 12hodinový formát času, lze měnit mezi dopolednem a odpolednem stisknutím tlačítka .

Datum

Pokud je telefon ve standardním režimu, lze stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti zobrazit aktuální datum.

Nastavení data

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit datum*, **YES**.
2. Zadejte den (dvě číslice), měsíc a rok a stiskněte **YES**.

Jiný formát data lze zvolit následovně. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Formát data*, **YES** a vyberte požadovaný formát data.

Režim přijímání hovorů

Pokud používáte přenosnou sadu handsfree, můžete nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě **NO**), nebo nastavit telefon na automatické přijímání hovorů.

Volba režimu přijímání hovorů

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Režim odpovědi*, **YES**.
2. Vyberte požadovaný režim a stiskněte **YES**.

Pozdrav

Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí pozdrav. Pokud chcete zobrazení pozdravu přerušit, můžete stisknout tlačítko **NO**.

Výběr pozdravu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte pozdrav a stiskněte **YES**.
Pozdrav lze také vypnout výběrem položky *Vypnuto*.

Zobrazení telefonního čísla

Chcete-li na displeji telefonu zobrazit své telefonní číslo, přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zobrazit*, **YES**, *Moje čísla*, **YES**. Pokud číslo není uloženo na kartě SIM, můžete jej zadat.

Obnovení nastavení

Nastavení telefonu je možno obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Obnovení výchozích nastavení

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Obnovit nastav.*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (*0000* nebo nové číslo, na které byl kód změněn) a stiskněte **YES**.

Textové zprávy a zprávy chat

K přijímání a odesílání textových zpráv lze využít službu krátkých textových zpráv (SMS).



Pokud na kartě SIM není uloženo číslo servisního střediska, musíte toto číslo zadat. To se týká také zpráv chat. Viz „Chat“ na straně 35.

Poznámka: Číslo servisního střediska získáte od provozovatele sítě.


Kontrola telefonního čísla servisního střediska

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Serv. střediska*, **YES**.
Pokud číslo nenajdete, zvolte *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
2. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země a stiskněte **YES**.

Odeslání textové zprávy

Pomocí telefonu můžete odeslat textovou zprávu a vložit do ní obrázek nebo melodii. Při odeslání zpráv obsahujících obrázek a melodii se používá funkce Dlouhé zprávy. Viz „Dlouhé zprávy“ na straně 37.


Odeslání textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
Viz „Zadávání znaků“ na straně 15.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .
4. Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.


Tip: Číslo lze z telefonního seznamu vyvolat také stisknutím tlačítka .

Pokud chcete zprávu odeslat později, stiskněte tlačítko **NO**, když jste telefonem požádáni o zadání telefonního čísla. Zpráva se uloží do seznamu *Neodeslané*.

Vložení obrázku do textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Při psaní zprávy stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost *Vložit obr.* a stiskněte **YES**.
4. Vyberte jednu ze skupin obrázků a stiskněte **YES**.
5. Vyberte obrázek, který chcete vložit, a stiskněte **YES**.

Vložení melodie do textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Při psaní zprávy stiskněte tlačítko .


3. Vyberte možnost *Vložit melodii* a stiskněte **YES**.
4. Vyberte melodii, kterou chcete vložit, a stiskněte **YES**.

Odeslání textové zprávy skupině

Textovou zprávu lze poslat skupině příjemců, která je specifikovaná a uložená v telefonním seznamu.

Viz „Skupiny“ na straně 21.

Odeslání textové zprávy skupině

1. Postupujte podle kroku 1 a 2 v části „Odeslání textové zprávy“.
2. Stiskněte , zvolte *Skupiny* a stiskněte **YES**.
3. Vyberte skupinu a stiskněte **YES**.



Poznámka: *Zpoplatněny budou zprávy všem členům skupiny.*


Přijetí zprávy

Když obdržíte zprávu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Nová zpráva Přečíst nyní?*

Přečtení zprávy


1. Stiskněte **YES**.
Pokud si chcete zprávu přečíst později, stiskněte tlačítko **NO**. Zpráva se uloží do seznamu *Doručené* v menu *Zpráva*.

2. Ve zprávě procházejte tlačítky  nebo . Šipka v pravém dolním rohu displeje indikuje, že zpráva pokračuje dalším textem.
3. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**. Zobrazí se menu s různými možnostmi. Zvolte:
 - *Odpovědět*. Umožňuje odpovědět na zprávu.
 - *Předat*. Umožňuje předat zprávu dál.
 - *Odstranit*. Umožňuje odstranit zprávu.
 - *Uložit*. Umožňuje uložit zprávu.
 - *Volat*. Umožňuje volat odesílateli zprávy.
 - *Chat*. Umožňuje uskutečnit konverzaci chat s odesílatelem zprávy.
 - *Číslo*. Umožňuje vytočit nebo uložit telefonní číslo obsažené ve zprávě.
 - *Přečíst další*. Umožňuje přečíst další zprávu.


Tip: *Pokud zvolíte zprávu v seznamu *Doručené* a stisknete , zobrazí se seznam možností.*

Pokud odesílatel zprávy požaduje vaši odpověď, zobrazí se na displeji zpráva *Požaduje se odpověď? Odpovědět?* Chcete-li odpovědět, stiskněte **YES**. Nechcete-li odpovědět, stiskněte **NO**.

Uložení obrázku obsaženého ve zprávě

1. Když se obrázek zvýrazní, stiskněte .
2. Vyberte možnost *Uložit obrázek* a stiskněte **YES**.
Obrázek se uloží do seznamu *Vlastní obrázky* v menu *Obrázky*.

Uložení melodie obsažené ve zprávě

1. Když se ikona melodie zvýrazní, stiskněte .
2. Vyberte možnost *Uložit melodii* a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na pozici seznamu *Vlastní melodie*, do které chcete uložit melodii, a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Chcete-li melodii použít jako vyzváněcí signál, postupujte podle pokynů v části „Výběr vyzváněcího signálu“ na straně 25.*

Ukládání příchozích zpráv

Příchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu. Do paměti telefonu lze uložit až 20 zpráv. Když dojde k zaplnění paměti telefonu, nejstarší přečtená zpráva se při obdržení nové zprávy odstraní.

Pokud se paměť telefonu zaplní nepřečtenými zprávami, nové zprávy jsou automaticky ukládány na kartu SIM. Zprávy zůstávají na kartě SIM do té doby, než je odstraní.


Uložení zprávy na kartu SIM

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost *Uložit* a stiskněte **YES**.

Chat


Funkci chat můžete použít k odesílání a přijímání zpráv chat v reálném čase. Chat v telefonu funguje obdobně jako chat na Internetu.

Zahájení konverzace chat

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Chat*, **YES**, *Začít nový chat*, **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .
3. Napište text zprávy chat a stiskněte **YES**.


Pokud během chatu obdržíte zprávu, uloží se nová zpráva do seznamu *Doručené* v menu *Zprávy*.

Přerušení a obnovení chatu

Probíhající chat můžete přerušit dvojitým stisknutím tlačítka **NO**, když je na displeji ikona . Po přerušení chatu můžete použít libovolné funkce telefonu. Když je chat pozastaven, můžete přejít na *Zprávy*,

YES, Chat, YES. V menu chatu můžete zvolit jednu z následujících možností:

- *Začít nový chat* s někým jiným,
- *Pokračovat* v přerušném chatu,
- *Uložit chat*,
- *Ukončit přerušný chat*.

Tip: *Seznam možností lze také zobrazit během chatu stisknutím tlačítka .*

Pokud obdržíte novou zprávu chat od osoby, se kterou jste vedli konverzaci chat, a telefon je v pohotovostním režimu, chat se automaticky obnoví. Pokud právě používáte jinou funkci telefonu, ozve se pípnutí.

Ukončení chatu

1. V průběhu chatu stiskněte **NO**.
2. Na displeji se zobrazí otázka *Ukončit chat?* Chcete-li chat ukončit, stiskněte **YES**.

Můžete si vybrat přezdívku, která se bude příjemcům zobrazovat na displeji u každé zprávy, kterou odešlete.

Zadání přezdívky pro chat

1. Přejděte na *Zprávy, YES, Chat, YES, Možnosti, YES*.
2. Vyberte možnost *Přezdívka* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte svou přezdívku (dlouhou maximálně 6 znaků) a stiskněte **YES**.

V průběhu chatu lze vlastní zprávu skrýt, takže se na displeji nezobrazuje.

Zobrazení a skrytí vlastní zprávy chat

1. Přejděte na *Zprávy, YES, Chat, YES, Možnosti, YES*.
2. Vyberte možnost *Skrýt vlastní* a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Nastavení textových zpráv

Níže uvedené možnosti lze nastavit tak, aby byly výchozí pro všechny zprávy, nebo je možno zapnout funkci *Nast. při odesl.* V tom případě je třeba vybrat nastavení při odeslání každé jednotlivé zprávy.

Typ zprávy

Z telefonu lze odesílat různé typy zpráv. Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod textové zprávy na jiný, pro přijímající zařízení (fax atd.) vhodnější formát.

Délka platnosti

Jestliže se nepodaří doručit odeslanou zprávu, např. protože příjemce má vypnutý telefon, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později.

Požad. odpověď

Pokud požadujete od příjemce zprávy odpověď, můžete při odeslání zprávy zapnout volbu Požad. odpověď.

Vyžádat stav

Pokud chcete zobrazit stav odeslané zprávy, můžete zapnout volbu Vyžádat stav.

Nastavení výchozích možností zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Nast. výchozí*, **YES**.
4. Vyberte možnost a stiskněte **YES**.

Zapnutí a vypnutí funkce „Nastavit při odeslání“

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte možnost a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Nast. při odesl.* a stiskněte **YES**.
4. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Dlouhé zprávy

Krátká textová zpráva (SMS) může obsahovat až 160 znaků. Můžete odeslat i delší zprávu, avšak tato zpráva se automaticky rozdělí na několik kratších zpráv (až 3 zprávy). V závislosti na podmínkách daných poskytovatelem služeb vám může být účtována každá jednotlivá zpráva.

Zapnutí nebo vypnutí funkce dlouhých zpráv

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Dlouhé zprávy*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Poznámka: Pokud telefonní přístroj příjemce nepodporuje dlouhé zprávy, jsou zprávy doručeny jednotlivě.

Šablony


Používáte-li často jednu nebo více standardních zpráv, můžete tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony. Můžete uložit až 10 šablon, z nichž každá může obsahovat až 160 znaků.

Vytvoření šablony

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Šablony*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
3. Chcete-li šablonu odeslat ihned, stiskněte **YES**, když se na displeji zobrazí zpráva *Odeslat zprávu nyní?* Poté pokračujte postupem popsaným v části „Odeslání textové zprávy“ na straně 33. Pokud nechcete šablonu odeslat ihned, stiskněte **NO**.

Použití šablony

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Šablony*, **YES**.
2. Vyberte šablonu a stiskněte **YES**. Zprávu můžete před odesláním upravit.
3. Po dopsání zprávy stiskněte **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.
5. Stiskněte **YES**. Šablona se odešle.

Tip: Pokud zvolíte šablonu v seznamu *Šablony* a stisknete , zobrazí se seznam možností.

Informace z oblasti

Informace z oblasti je typ textové zprávy, kterou provozovatel sítě odesílá všem předplatitelům v dané oblasti sítě. Může jít například o dopravní zpravodajství. Zpráva se



automaticky zobrazí na displeji. Tyto zprávy nelze uložit. Po přečtení zprávy stiskněte **YES** nebo **NO**. Zpráva bude odstraněna.

Další informace o kódech informací z oblasti lze získat u provozovatele sítě.

Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Příjem*.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Vložení kódu informace z oblasti

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte nový kód a stiskněte **YES**.

Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

- Zapnout kanál lze následovně. V menu *Zprávy/ Možnosti* vyberte *Inform. buňky* a zvolte *Zapnuto*.



Profily

Profil je skupina nastavení, které jsou vhodné pro určitou situaci. Např., jdete-li na schůzku, můžete zvolit profil *Schůzka* a telefon automaticky provede potřebná nastavení (např. vypne vyzvánění).

Profily

V telefonu je určitý počet předem nastavených profilů, ke kterým můžete přiřadit různá příslušenství a které můžete přejmenovat nebo změnit. Název profilu *Normální* nelze změnit. K tomuto profilu nelze přidat žádné příslušenství.

Signály upozorňující na přijetí zprávy, vyzváněcí signály a zvuk při stisknutí tlačítka jsou určeny nastavením profilu. To znamená, že se v jednotlivých profilech mohou lišit a lze je upravit v menu *Profily*.

Ruční výběr profilu

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES** a vyberte profil.

Změna nastavení profilu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Upravit aktivní*, **YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Změňte nastavení profilu a stiskněte **YES**.

Změna názvu profilu

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Upravit aktivní*, **YES**, *Název profilu*, **YES** a zadejte nový název.

Nastavení profilu je možno obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

- V menu *Nastavení/Profily* zvolte *Obnovit profily*.

Automatická aktivace

Při připojení přenosné soupravy handsfree k telefonu se automaticky aktivuje profil *Přenosné HF*. Při odpojení telefonu od příslušenství se profil přepne zpět na profil, který byl aktivní předtím. To platí, pokud byl aktuální profil aktivován automaticky.

Při zakoupení telefonu je automatická aktivace profilu pro přenosnou soupravu handsfree zapnuta.

Zapnutí nebo vypnutí automatické aktivace

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Autom. aktivace*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Profil, který nemá přiřčeno žádné příslušenství, např. profil Schůzka nebo Normální, je nutné vybrat ručně.*


Přesměrování příchozích hovorů

Pokud nemůžete odpovědět na příchozí hlasové nebo datové volání, můžete volání přesměrovat na jiné číslo.

V případě hlasových hovorů (ne datových volání) jsou k dispozici následující možnosti přesměrování:

- *Všechny hlas.* – přeměruje všechna hlasová volání.
- *Obsazeno* – přeměruje hovory v případě, že právě hovoříte.
- *Nedosazitelny* – přeměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- *Při nepřijetí* – přeměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu (služba provozovatele sítě).

Zapnutí přesměrování hovoru

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Přesměrovat*, **YES**.
2. Vyberte druh přesměrování a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přesměrovat, a stiskněte **YES**, nebo vyvolejte číslo z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .

Poznámka: Když je zapnuta funkce *Blokovat hovory*, nelze aktivovat některé možnosti přesměrování. Viz „*Blokování hovorů*“ na straně 43.

Vypnutí přesměrování hovoru

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Přesměrovat*, **YES**.
2. Přejděte na požadované přesměrování a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Zrušit* a stiskněte **YES**.
 - Volbou možnosti *Zjistit stav* zjistíte, zda je přesměrování zapnuto nebo vypnuto.

Zkontrolovat lze stav všech přesměrování.

- V menu *Nastavení/Možnosti volání/Přesměrovat* zvolte *Zkont. všechny*.

Zabezpečení telefonu a předplacených služeb

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplatného telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.



Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknuta. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou *PIN blokováno*. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje poskytovatel služeb.

Odblokování karty SIM

1. Na displeji je hlášení *PIN blokováno*.
2. Zadejte kód PUK a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový čtyř až osmimístný kód PIN a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový kód PIN znovu a stiskněte **YES**.

Změna kódu PIN

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Změnit PIN*, **YES**.
2. Zadejte starý (současný) kód PIN a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový kód PIN a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový kód PIN znovu a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Zobrazí-li se na displeji zpráva „Kódy nesouhlasí“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybný PIN“ následovaná zprávou „Starý PIN“, byl chybně zadán původní PIN.*

Změna kódu PIN 2

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Změnit PIN2*, **YES**.
2. Pokračujte podle pokynů v části „Změna kódu PIN“.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Ochrana karty*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte **YES**.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu může být zapnutý, automatický nebo vypnutý.

Uzamknutí telefonu

Pokud aktivujete zámek telefonu, zobrazí se po zapnutí telefonu na displeji zpráva *Tel. zamknut Kód zámku:* Musíte zadat kód a stisknout **YES**.

Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

Změna kódu pro zámek telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Změnit kód*, **YES**.
2. Postupujte stejným způsobem jako v části „Změna kódu PIN“ na straně 42.

Poznámka: *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.*

Nastavení zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Ochrana tel.*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.

Blokování hovorů

Službu blokování hovorů lze použít k zamezení určitých typů příchozích a odchozích volání.

Blokování hovorů můžete aktivovat nebo zrušit pouze pomocí hesla, které jste obdrželi s předplacenými službami.

Blokovat lze následující hovory:

- všechny odchozí hovory (možnost *Všechny odch.*),
- všechny odchozí mezinárodní hovory (možnost *Odchozí mezin.*),
- všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země (možnost *Od. mez. roam.*),
- všechny příchozí hovory (možnost *Všechny přích.*),
- všechny příchozí hovory uskutečněné v zahraničí při roamingu (možnost *Přích. roaming*).



Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Blokovat hovory*, **YES**.
2. Vyberte možnost a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte heslo a stiskněte **YES**.

- Chcete-li zjistit stav blokování hovorů, vyberte možnost blokování hovorů a zvolte *Zjistit stav*.
- Chcete-li vypnout všechna omezení hovorů, vyberte možnost *Zrušit vše*.
- Heslo lze změnit výběrem možnosti *Změnit heslo*.

Poznámka: Pokud přeměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu *Blokovat hovory*. Podobně pokud použijete blokování hovorů, nebudou dostupné některé možnosti menu *Přesměrovat*.

Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje omezit volání pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Pokud se pokusíte volat na jiné číslo, na displeji se zobrazí zpráva *Číslo není povoleno*. Abyste mohli použít pevné vytáčení, musí karta SIM umožňovat ukládání pevných čísel. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



- Je možno uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.
- Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak (otazník). Např. sekvence 01234567?0 umožňuje telefonování na čísla od 0123456700 po 0123456790. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (#).

Poznámka: *Mezinárodní tísňové číslo 112 můžete vytočit, i když je pevné vytáčení zapnuto.*

Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Pevné vytáčení*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- Vyberte možnost *Přidat nové?* z menu *Tel. seznam/Speciální čísla/Pevná čísla* a poté zadejte číslo.

Uzavřené uživatelské skupiny

Funkce uzavřené uživatelské skupiny

představuje způsob snížení ceny hovoru.

V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Použit lze maximálně 10 skupin.



Přidání skupiny

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Přejděte na *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.
3. Zadejte název uživatelské skupiny a stiskněte **YES**.
4. Zadejte pořadové číslo skupiny a stiskněte **YES**. Pořadové číslo získáte od provozovatele sítě.

Aktivace skupiny

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Vyberte skupinu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte **YES**. Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Otevř. hovory*, **YES**.
2. Zvolte *Zapnuto* a stiskněte **YES**.

Povolené hovory

Služba Povolené hovory umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel. Ostatní volání jsou odmítnuta obsazovacím tónem. Požadovaná čísla musí být uložena v seznamu povolených volajících. Tato čísla musí být nejdříve uložena v telefonním seznamu. Odmítnuté hovory se uloží do seznamu volání.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

1. Přejděte na *Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povolené hov., YES, Sezn. povolen., YES.*
2. Přejděte na *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.
Tímto postupem vstoupíte do telefonního seznamu.
3. Vyberte položku a stiskněte **YES**.

Nastavení povolených hovorů

1. Přejděte na *Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povolené hov., YES, Povolit hovory, YES.*
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **YES**.

Obsluha více než jednoho hovoru

Tento telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.

Můžete také založit konferenční hovor a mluvit současně až se čtyřmi účastníky.

Stisknutím tlačítka  lze také zobrazit další možnosti, které jsou popsány dále.

Čekající hovor

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

1. Přejděte na *Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Čekající hovor, YES.*
2. Zvolte *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte **YES**.
Zjistěte, zda je signalizace čekajících hovorů zapnuta nebo vypnuta volbou možnosti *Zjistit stav*.

Poznámka: *Probíhá-li datové volání, budou všechna příchozí volání odmítnuta.*

Uskutečnění druhého hovoru

1. Právě probíhající hovor podržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES**.

Poznámka: *Podržen lze pouze jeden hovor.*




Přijetí druhého hovoru

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón.

- Stisknutím tlačítka **YES** přijmete druhý hovor a první podržíte (možnost *Přijmout*).
- V průběhu probíhajícího hovoru lze druhý hovor odmítnout volbou možnosti *Obsazeno*.
- V průběhu probíhajícího hovoru lze ukončit hovor a přijmout druhý volbou možnosti *Uvolnit a odpov*.

Jeden hovor aktivní a jeden podržený

Pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený, lze použít jednu z následujících možností:

- Stisknutím tlačítka **YES** lze přepínat mezi hovory.
- Stiskněte  a vyberte možnost *Sloučit hovory*. Tímto postupem můžete ze dvou hovorů vytvořit konferenční hovor.
- Stiskněte . Potom můžete spojit hovory volbou *Spojit hovory*. Odpojí se od obou hovorů. Tato služba závisí na nabídce provozovatele sítě.
- Stisknutím tlačítka **NO** ukončíte aktivní hovor a stisknutím tlačítka **YES** přijmete čekající hovor.
- Stiskněte , pak zvolte možnost *Uvolnit všechny*. Oba hovory budou ukončeny.

Přijetí třetího hovoru

Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů nelze přijmout třetí hovor.

- V průběhu hovoru lze ukončit probíhající hovor a přijmout čekající hovor volbou možnosti *Uvolnit a odpov*. Podržený hovor zůstane podržený.
- Odmítnout čekající hovor lze volbou možnosti *Obsazeno*.

Konferenční hovory


Do konferenčního hovoru můžete zahrnout až čtyři účastníky. Konferenční hovor můžete vytvořit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.



Sloučení dvou hovorů do konferenčního hovoru

1. Stiskněte .
2. Vyberte možnost *Sloučit hovory* a stiskněte **YES**.

Přidání nového účastníka



1. Konferenční skupinu podržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Stiskněte .
4. Vyberte možnost *Sloučit hovory* a stiskněte **YES**.
Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Zobrazení seznamu účastníků konferenčního hovoru

1. Stiskněte .
2. Vyberte možnost *Účastníci konf.*, **YES**.

Jednoho účastníka lze vyjmout k soukromé konverzaci a ostatní účastníky podržet.



Vyjmutí účastníka konference

1. Stiskněte .
2. Přejděte na možnost *Účastníci konf.*, **YES**.
3. Vyberte účastníka a stiskněte .
4. Přejděte na možnost *Vyjmout účast.* Stiskněte **YES**.

Opětovné zapojení účastníka do konferenčního hovoru

1. Stiskněte .
2. Přejděte na *Sloučit hovory* a stiskněte **YES**.

Uvolnění účastníka

1. Stiskněte .
2. Přejděte na možnost *Účastníci konf.*, **YES**.
3. Vyberte účastníka a stiskněte .
4. Přejděte na možnost *Uvolnit účast.* a stiskněte **YES**.

Konferenci lze podržet a uskutečnit nový hovor. Mezi hovory lze přepínat stejným způsobem jako mezi běžnými hovory.

Ukončení konferenčního hovoru

- Stiskněte **NO**.

Nastavení síťových preferencí

Po zapnutí telefonu začne telefon automaticky hledat naposledy použitou síť. Pokud tato síť není v dosahu, lze použít jinou síť, existuje-li mezi provozovatelem vaší sítě a provozovatelem jiné sítě propojení, které toto umožňuje. Tato funkce se nazývá roaming.



Výběr sítě

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Vybrat síť*, **YES**.
2. Vyberte síť a stiskněte **YES**.


Zahájení automatického vyhledávání sítě

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Nové hledání*, **YES**.

Seznam preferovaných sítí

Seznam sítí, který určuje pořadí výběru sítě telefonem při automatickém výběru sítě, můžete upravit. Tento seznam nastaví provozovatel sítě a uloží jej na kartu SIM.


Zobrazení seznamu sítí

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**.
2. Chcete-li zobrazit plný název sítě, zvolte síť a stiskněte .
3. Přejděte na možnost *Celý název* a stiskněte **YES**.

Přidání sítě do seznamu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte **YES**.
3. Pokud se síť, kterou hledáte, v seznamu neobjeví, přejděte na možnost *Jiný* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte třímístný kód země a dvoumístný číselný kód sítě a stiskněte **YES**.
5. Zadejte číslo pozice a stiskněte **YES**.

Změna pořadí sítí

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**.
2. Vyberte síť, kterou chcete přemístit, a stiskněte .
3. Zvolte *Nová priorit.* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte číslo nové pozice a stiskněte **YES**.

Režimy hledání

- V **režimu automatického hledání** telefon nejprve hledá naposledy použitou síť. Pokud tato síť není k dispozici, automaticky začne hledat jinou dostupnou síť v dosahu.
- V **režimu ručního hledání** telefon nejprve hledá naposledy použitou síť, avšak pokud tato síť není k dispozici, zobrazí na displeji otázku *Vybrat síť?* Poté musíte vybrat síť postupem popsáním v části „Výběr sítě“ na straně 48.

Výběr ručního a automatického vyhledání sítě

- V menu *Nastavení/Sítě/Režim hledání* vyberte *Automaticky* nebo *Ručně*. Stiskněte **YES**.

Doba hovoru a cena hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování informace o ceně hovoru, zobrazuje se cena hovoru (nebo počet jednotek volání).

Délka hovoru

Délku posledního hovoru zjistíte v menu *Poslední hovor*, *Doba odch. volání* a *Doba celkem*.

Zjištění doby hovoru

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Měřiče hovoru*, **YES**.
2. Vyberte požadovaný údaj o době hovoru a stiskněte **YES**.
 - Pokud chcete vynulovat měřiče, zvolte možnost *Vynul. měřiče*.

Cena hovoru

Ceny hovorů zjistíte v menu *Poslední hovor* a *Cena celkem*.



Zjištění ceny hovorů

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**.
2. Vyberte požadovaný údaj o ceně hovorů a stiskněte **YES**.

- Měřič můžete vynulovat volbou možnosti *Vynulovat cenu*.

Poznámka: Máte-li předplaceno zobrazování ceny hovoru, musíte před vynulováním měřiče zadat kód PIN2.

Nastavení ceny hovoru

Pomocí funkce Tarif lze zadat cenu za jednotku volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání.

Určení ceny za jednotku volání

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit tarif*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Změnit tarif* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte měnu, např. Kč pro české koruny, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte cenu za jednotku volání a stiskněte **YES**. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka **(*) a/A**.

Kreditní limit hovorů

Pokud tuto funkci podporuje síť a předplatné, můžete určit celkovou sumu peněz na telefonování. Po vyčerpání částky bude možné pouze přijímat volání. Upozorňujeme, že kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota.

Nastavení určitého kreditního limitu

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit kredit*, **YES**.
 2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
 3. Vyberte možnost *Změnit kredit* a stiskněte **YES**.
 - Zadejte částku a stiskněte **YES**.
- Pokud nechcete limit nastavit, zvolte možnost *Neomezený*.

Používání prohlížeče WAP

Telefon obsahuje vestavěný prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol), pomocí kterého lze v mobilním telefonu využívat období Internetu, tzv. mobilní Internet. Uživatel má přístup k širokému okruhu služeb, kterými jsou např. zprávy, zábava, jízdní řády, rezervace, bankovní služby a elektronická pošta.

Příprava telefonu na využití služeb WAP

Dříve než začnete používat prohlížeč sítě WAP, musíte zadat nastavení v profilu WAP. V závislosti na tom, jakým způsobem se připojujete k mobilnímu Internetu, můžete používat různé profily WAP. Můžete mít například jeden profil WAP pro elektronické obchodování a jiný profil pro běžné prohlížení sítě WAP.

Poznámka: *Potřebná nastavení mohou být v telefonu uložena již při zakoupení telefonu, případně je můžete získat od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení můžete získat také na adrese <http://wap.sonyericsson.com>*

Ruční nastavení profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte Profil WAP a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na možnost *Brána*, **YES**, *ID uživatele*, **YES**.
4. Zadejte ID uživatele pro bránu a stiskněte **YES**.
5. Vyberte možnost *Heslo* a stiskněte **YES**.
6. Zadejte heslo pro bránu a stiskněte **YES**.
7. Zvolte možnost *Režim dat* a stiskněte **YES**.
8. Vyberte režim dat (*Bez připojení/S připojením*) a stiskněte **YES**.
9. Zvolte možnost *Adresa dat* a stiskněte **YES**.
10. Zadejte IP adresu pro bránu a stiskněte **YES**.
11. Vraťte se v menu o jednu úroveň zpět stisknutím tlačítka **NO**.
12. Přejděte na možnost *Data GSM*, **YES**, *Telefonní číslo*, **YES**.
13. Zadejte telefonní číslo používané pro datové přenosy GSM a stiskněte **YES**.
14. Přejděte na možnost *Typ vytáčení* a stiskněte **YES**.
15. Zvolte typ připojení – *Analogový* nebo *ISDN* – a stiskněte **YES**.

Tímto jste zadali nastavení potřebná pro prohlížení Internetu. V některých případech může být nutné zadat také následující informace.

16. Přejděte na možnost *ID uživatele* a stiskněte **YES**.
17. Zadejte ID uživatele pro datové přenosy GSM a stiskněte **YES**.
18. Přejděte na možnost *Heslo* a stiskněte **YES**.
19. Zadejte heslo pro datové přenosy GSM a stiskněte **YES**.

Spuštění prohlížení

1. Zvolte profil WAP, který chcete použít. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Vybrat profil*, **YES**.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Otevřete domovskou stránku (výchozí stránka je Sony Ericsson Mobile Internet).
 - Zadejte adresu WAP. Zvolte možnost *Zadat adresu* a stiskněte **YES**. Zadejte adresu stránky WAP.
 - Přejděte na jednu ze záložek.


Tip: Pokud adresa WAP začíná předponou *http://*, nemusíte tuto předponu zadávat. Předponu je nutné zadat pouze tehdy, pokud adresa začíná jinak, např. *ftp://*.

Změna domovské stránky

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost *Změnit dom. str.* a stiskněte **YES**.


4. Zadejte název domovské strany a stiskněte **YES**.
5. Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete použít jako domovskou stránku a stiskněte **YES**.

Možnosti při prohlížení

Při prohlížení můžete stisknutím tlačítka  zobrazit různé možnosti. Dostupné možnosti závisí na prohlížených stránkách WAP.

- *Přejít do menu.* Přejde zpět do menu služeb WAP, ze kterého lze použít další menu telefonu. Jakmile chcete pokračovat v prohlížení, přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Pokračovat*, **YES**.
- *Znovu zavést.* Znovu načte poslední verzi prohlížené stránky WAP.
- *Zadat adresu.* Umožňuje zadat adresu stránky WAP, kterou chcete zobrazit.
- *Přidat záložku.* Umožňuje přidat právě prohlíženou stránku do seznamu záložek. Pokud uložíte záložku, přiřčení se aktuálně používanému profilu WAP.
- *Odeslat odkaz.* Odešle textovou zprávu s odkazem na aktuální stránku WAP do jiného telefonu.
- *Nová dom. str.* Nastaví aktuální stránku WAP jako domovskou stránku.
- *Ukončit WAP.* Ukončí prohlížení.

Otevření záložky při prohlížení

1. Při prohlížení stiskněte tlačítko . Otevře se menu *Možnosti*.
2. Přejděte na možnost *Přejít do menu*, **YES**, *Záložky*, **YES**.
3. Vyberte záložku a stiskněte **YES**.
4. Vyberte možnost *Přejít na* a stiskněte **YES**.

Obrázky

Můžete nastavit, aby se při prohlížení zobrazovaly nebo nezobrazovaly obrázky. Pokud zapnete funkci zobrazování obrázků, budou se obrázky zobrazovat na displeji jako ikony.

Pokud obrázek obsahuje odkaz, lze odkaz použít zvýrazněním obrázku a stisknutím tlačítka **YES**.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení obrázků

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na možnost *Zobrazit obráz.* a stiskněte **YES**.
4. Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **YES**.

Změna rychlosti přenosu dat

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.



3. Přejděte na možnost *Data GSM*, **YES**, *Rychlost*, **YES**.
4. Vyberte požadovanou rychlost a stiskněte **YES**.

Časová prodleva zavádění stránek

Pro přístup k síti WAP lze nastavit čas, po jehož uplynutí bude zrušen pokus o zavedení stránky WAP.

Nastavení časové prodlevy

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Časovač odezvy* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte počet sekund, po kterém se zastaví pokus o zavedení stránky, a stiskněte **YES**.

Přepínání profilů WAP

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Vybrat profil*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.
Tento profil WAP bude platný do dalšího přepnutí.

Změna názvu profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.
3. Vyberte *Přejmenovat* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový název a stiskněte **YES**.

Vymazání urychlovací paměti cache
Obsah urychlovací paměti cache, která obsahuje dříve navštívené stránky WAP, můžete vymazat. Tímto způsobem můžete například vymazat informace o provedených transakcích.

Vymazání urychlovací paměti cache

1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Vymazat paměť, YES.*
2. Zobrazí se otázka *Vymazat urychlovací paměť?* Stiskněte **YES**.

Zabezpečení

K navázání bezpečného připojení při použití certifikovaných služeb WAP je třeba mít v telefonu uloženy certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Přejděte na *Služby WAP, YES, Certifikáty, YES.* Zobrazí se seznam dostupných certifikátů.

Nastavení bezpečného připojení pro profil





1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES.*
2. Vyberte profil.
3. Vyberte *Zabezpečení, YES.*
4. Vyberte *Zapnuto, YES.*


Kalendář

Kalendář umožňuje zaznamenávat důležité schůzky, telefonní hovory a úkoly, které musíte provést. Do kalendáře lze ukládat:

- **Schůzky**, včetně data a času, délky, místa, předmětu, opakování a připomenutí.
- **Hovory**, včetně data a času, délky, priority, předmětu, volaného čísla, obsahu a připomenutí.
- **Připomenutí**, včetně data a času, priority, předmětu a opakování.
- **Úkoly**, včetně předmětu, priority a termínu splnění.




Přidání události do kalendáře


1. Přejděte na *Doplňky, YES, Kalendář, YES.*
2. V zobrazení *měsíce* vyberte tlačítka  nebo  týden, do kterého chcete událost přidat.
3. Pokračujte v zadání *týdne* stisknutím tlačítka **YES**.
4. Tlačítkem  nebo  zvolte den a stiskněte **YES**.
5. Vyberte možnost *Přidat událost?* Stiskněte **YES**.
6. Vyberte událost a stiskněte **YES**.
7. Zadejte nastavení události a každý údaj potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.
8. Když se na displeji zobrazí zpráva *Přidána nová položka*, byla událost uložena.

Tip: V týdenním zobrazení lze také přidat událost stisknutím tlačítka .




Poznámka: Pokud jako termín splnění ponecháte aktuální datum, bude se položka zobrazovat v kalendáři, dokud ji neodeberete nebo neoznačíte jako splněnou. U položek po termínu splnění se zobrazuje hvězdička.

Odstranění události z kalendáře

1. V menu Kalendář přejděte na den s událostí.
2. Událost zvolte tlačítkem  nebo .
3. Stisknutím tlačítka  odstraňte událost. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **YES**.


Tip: Pokud je událost vybrána v zobrazení dne, lze ji také odstranit v menu .

Úprava události v kalendáři

1. V menu Kalendář přejděte na den s událostí.
2. Událost zvolte tlačítkem  nebo .
3. Stiskněte .
4. Vyberte možnost *Upravit* a stiskněte **YES**.



5. Zadejte správné datum, čas apod. a každý údaj potvrďte stisknutím tlačítka **YES**. Pokud nechcete změnit některý údaj položky, stiskněte **YES**. Příslušný údaj zůstane nezměněn.
6. Uložení změněné události je indikováno zobrazením zprávy *Uloženo*.

Vytočení telefonního čísla hovoru uloženého jako událost


1. V menu Kalendář přejděte na den s uloženou událostí typu „telefonát“.
2. Zvolte událost s hovorem a stiskněte .
3. Zvolte *Volat* a stiskněte **YES**.

Prohlížení kalendáře

Pokud si chcete prohlédnout obsah kalendáře, přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalendář*, **YES** a vyberte jednu z následujících možností:


- *Zobrazit měsíc*. Mezi jednotlivými týdny můžete procházet pomocí tlačítka  nebo . Do určitého týdne můžete vstoupit stisknutím tlačítka **YES**. Do určitého dne můžete vstoupit dalším stisknutím tlačítka **YES**. Dny s událostmi jsou označeny tučně.

- *Zobrazit týden.* Události jsou zobrazeny jako proužky o délce jedné hodiny. Pokud den obsahuje úkoly, je název dne zvýrazněn tučně. Do určitého dne můžete vstoupit tak, že jej zvýrazníte a stisknete **YES**.
- *Zobrazit den.* Zobrazí všechny události určitého dne.

Tip: Zvolit určitý den můžete také v týdenním pohledu stisknutím tlačítka .

Zobrazení stavu paměti pro položky



Můžete zobrazit, kolik procent paměťových pozic je volných a kolik je zaplněno. Můžete také zobrazit interval mezi první a poslední událostí.

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalendář*, **YES**.
2. Stiskněte .
3. Přejděte na možnost *Stav* a stiskněte **YES**.

Výměna položek kalendáře

Události zaznamenané v kalendáři lze odesílat a přijímat ve formě textových zpráv.

Odeslání události kalendáře

1. Zvolte událost v kalendáři, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte .
3. Vyberte možnost *Odeslat* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .
5. Stisknutím tlačítka **YES** událost odešlete.

Přijetí položky kalendáře

Při přijetí položky kalendáře telefon zapípá, kontrolka na telefonu rychle bliká zeleně a na displeji se zobrazí zpráva *Položka kalendáře přijata Uložit?* Pokud stisknete tlačítko **YES**, událost nebo úloha se uloží do kalendáře. Pokud stisknete **NO**, bude událost nebo úloha ignorována.

Paměť kódů

Abyste si nemuseli pamatovat různé bezpečnostní kódy pro kreditní karty apod., můžete je uložit do zašifrované paměti kódů v telefonu. Potom stačí, když si zapamatujete pouze jediné heslo pro otevření paměti kódů.

Použití kontrolního slova

Pro potvrzení správnosti zadaného hesla pro paměť kódů musíte zadat kontrolní slovo. Po zadání hesla se na displeji na krátkou chvíli zobrazí kontrolní slovo. Je-li heslo správné, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadané heslo nesprávné, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

Použití paměti kódů


První otevření paměti kódů

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Paměť kódů*, **YES**.
Zobrazí se zpráva.
2. Stiskněte **YES** a zadejte heslo obsahující čtyři čísla.
Stiskněte tlačítko **YES**.
3. Pro potvrzení zadejte heslo ještě jednou.
Zadejte kontrolní slovo a stiskněte **YES**.
Kontrolní slovo může obsahovat číslice i písmena.


Přidání nového kódu


1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Paměť kódů*, **YES**.
2. Otevřete paměť kódů zadáním hesla.
3. Vyberte *Přidat nový kód?* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte název spojený s kódem, např. název banky, u které máte kreditní kartu, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte kód a stiskněte **YES**.

Odstranění jednoho kódu

1. Otevřete paměť kódů výše uvedeným způsobem.
2. Vyberte kód, který má být odstraněn, a stiskněte .
3. Zobrazí se otázka *Odstranit?* Stiskněte **YES**.

Změna kódu

1. Otevřete paměť kódů výše uvedeným způsobem.
2. Vyberte kód, který má být změněn, a stiskněte .
3. Vyberte možnost *Upravit*.
4. Zadejte název a stiskněte **YES**, zadejte kód a stiskněte **YES**.

Tip: Pokud je kód zvolen, můžete ho stisknutím tlačítka  upravit nebo odstranit.

Změna hesla paměti kódů

1. Otevřete paměť kódů výše uvedeným způsobem.
2. Přejděte na *Možnosti* a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na možnost *Změnit heslo* a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nové heslo a stiskněte **YES**.
5. Znovu zadejte nové heslo a stiskněte **YES**.
6. Zadejte kontrolní slovo a stiskněte **YES**.

Zapomenutí hesla

Pokud heslo zapomenete, zadejte libovolné heslo. Získáte přístup k funkci Paměť kódů. Zobrazené kontrolní slovo a kódy jsou nesprávné. Nyní musíte paměť kódů vymazat.

Vymazání paměti kódů

1. Přejděte na *Možnosti*, **YES**, *Vymazat*, **YES**.
2. Zobrazí se otázka *Vymazat paměť kódů?*

Stiskněte **YES**.

Paměť kódů se vymaže a všechny položky se odstraní. Při příštím přístupu do paměti kódů je nutné začít podle popisu v části „První otevření paměti kódů“ na straně 57.

Dvě hlasové linky

Tento telefon může používat dvě hlasové linky s odlišnými telefonními čísly. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete volat služebně a soukromě z různých linek.



- Chcete-li vybrat linku, přejděte na *Údaje o volání/ Přepn. na lin. 1/2*.

Všechna odchozí volání jsou uskutečňována na zvolené lince do té doby, než linku změníte. Příchozí volání mohou využívat obě linky.

Názvy linek lze měnit. Každá linka může požívat jiná nastavení, např. jiná vyzvánění.

- Chcete-li změnit název linky, přejděte na *Nastavení/ Displej/Upravit názvy*.

Použití telefonních karet

Služba telefonních karet umožňuje přeměrovat účtování telefonních poplatků na účet kreditní karty nebo telefonní karty. Abyste mohli uskutečnit volání pomocí telefonní karty, musíte tuto službu zapnout.

V telefonu lze uložit dvě oddělená čísla telefonních karet. Tato čísla jsou chráněna kódem zámku telefonu. Viz „Zámek telefonu“ na straně 42.

Poznámka: Službu telefonních karet nelze použít pro datová volání.

Aktivace služby telefonních karet

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Nastavit karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *Zapnuto* a stiskněte **YES**.

Uložení čísla karty

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Telefonní karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte *Přidat nové?* a stiskněte **YES**.



4. Zadejte přístupové číslo serveru telefonní karty a stiskněte **YES**.
5. Zadejte název a stiskněte **YES**.
6. Zadejte ověřovací kód serveru telefonní karty a stiskněte **YES**.
7. Vyberte, zda se má nejdříve poslat volané číslo nebo ověřovací kód a stiskněte **YES**.

Výběr karty

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Telefonní karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte požadovanou kartu a stiskněte **YES**.

Hovor s telefonní kartou

1. Zadejte telefonní číslo volaného.
2. Stiskněte a přidržte **YES**.
Vytočí se přístupové číslo serveru telefonní karty. Během připojování k serveru se zobrazí výzva k odeslání volaného telefonního čísla a ověřovacího kódu v předem zvoleném pořadí.
3. Stiskněte **YES**, když se na displeji zobrazí možnost *Odeslat*, nebo počkejte několik sekund a číslo a kód se odešlou automaticky.

Doplňky

Budík

V telefonu je vestavěný budík, který vyzvání v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý. Můžete také nastavit opakovaný budík, který vyzvání v určitý čas několik dní, např. každé pondělí v určeném čase.

Nastavení budíku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Budík*, **YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.

Vypnutí signálu budíku

- Zvonící budík lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.
Nemá-li se zvonění opakovat, stiskněte **YES**.

Vypnutí funkce budíku


1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Budík*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zrušit* a stiskněte **YES**.

Změna signálu budíku

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Signál budíku*, **YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte **YES**.

Nastavení opakovaného budíku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Opakov. budík*, **YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.
3. Vyberte požadovaný den nebo dny a stiskněte **YES**.

Tip: V menu pro zadání pravidel opakování lze provést více výběrů nebo smazat všechny výběry stisknutím tlačítka .

Vypnutí opakovaného budíku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Opakov. budík*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zrušit* a stiskněte **YES**.

Kalkulačka

V telefonu je vestavěna kalkulačka se sčítáním, odečítáním, dělením a násobením. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalkulačka*, **YES**.

- Stisknutím tlačítka **#** lze zadat operace +, -, x a /.
- Stisknutím tlačítka **C** lze vymazat zadané znaky.
- Stisknutím tlačítka *** a/A** je možno zadat desetinnou čárku, % nebo závorky.

Stopky

Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Stopky*, **YES**.

- Stisknutím tlačítka **YES** lze spustit, zastavit a znovu spustit stopky.
- Pomocí tlačítka **#** lze uložit až devět mezičasů.
- Uložené mezičasy lze zobrazit stisknutím tlačítka **↘** nebo **↙**.
- Stisknutím tlačítka **C** lze stopky vynulovat.

Poznámka: *Stopky se vypnou při přijetí hovoru, textové zprávy nebo při opuštění menu Stopky.*

Časovač

Telefon má vestavěn 24hodinový časovač.

Nastavení časovače

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Časovač*, **YES**.
2. Zadejte dobu a stisknutím tlačítka **YES** spusťte časovač.
3. Po uplynutí zadané doby se ozve výstražný signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení nové doby během odečítání

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Čas*, **YES**, *Časovač*, **YES**, *Nový čas*, **YES**.
2. Zadejte dobu a stiskněte **YES**. Spustí se odečítání. Časovač se zobrazuje v pohotovostním režimu. Po uplynutí doby se ozve výstražný signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Hry

V telefonu je několik her. V seznamu her jsou pro každou hru k dispozici texty s nápovědou.

Spuštění hry

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**.
2. Vyberte hru a stiskněte **YES**.
3. Zvolte *New* (nová hra) nebo *Resume* (pokračovat) (byla-li hra dříve pozastavena) a stiskněte **YES**.

Ovládání her

- **2** = nahoru, **8** = dolů
- **4** = doleva, **6** = doprava
- **C** = pozastavit, **5** = vybrat/zrušit výběr
- **NO** = konec, **YES** = potvrdit

Služby online

Služby online jsou zákaznické služby nabízené provozovateli sítě nezávisle na mobilních telefonech a výrobcích mobilních telefonů.



Nové menu

Karta SIM podporující služby online funguje stejně jako normální karta SIM.

Po vložení karty SIM a zapnutí telefonu může provozovatel sítě odeslat data do karty SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí telefonu se v systému menu objeví nová položka jako první dílčí menu v menu *Doplňky*.

Vstup do nového systému menu

- Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *SIM toolkit*, **YES**.

Poznámka: *Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud karta SIM tuto službu podporuje. Poskytovatel služeb nemusí vždy používat pojem „Služby online“. Telefon nemusí podporovat všechny nabízené služby.*

Sony Ericsson Mobile Internet

Mobile Internet je služba zajišťovaná společností Sony Ericsson, která usnadňuje komunikaci a rychlé získávání informací bez ohledu na to, kde se s telefonem nacházíte. Poskytuje přístup k různým službám pro záznam vzkazů, zákaznickým službám online, uživatelským příručkám a jiným užitečným informacím. Pomocí služby Mobile Internet si můžete stáhnout komunikační software, pomocí kterého můžete efektivně využít funkce výrobků značky Sony Ericsson.

Adresa služby Sony Ericsson Mobile Internet je:
<http://wap.sonyericsson.com>

Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Telefon nelze zapnout





Příruční počítač

- Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz „Informace o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

Nabíjení není indikováno

Pokud začnete nabíjet baterii, která je zcela vybitá nebo se dlouho nepoužívala, objeví se měřič stavu baterie na displeji až po určité chvíli.

Zobrazovaný jazyk

Pokud telefon používá neznámý jazyk, je možno vždy nastavit automatickou volbu (jazyk závisí na kartě SIM) stisknutím  8888  v pohotovostním režimu. Angličtinu (English) lze v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím  0000 .

Chybová hlášení

Vložte kartu

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Vložte kartu SIM. Viz „Karta SIM“ na straně 4.

Vložte správnou kartu

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

Jen tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat.

V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz „Tísňová volání“ na straně 7.

Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

Chybný PIN, Chybný PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

- Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a stiskněte **YES**. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 41.

Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 41.

PIN blokováno, PIN2 blokováno

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování telefonu je popsáno v části „Zámek karty SIM“ na straně 41.

PUK blokováno. Kontaktujte provozovatele.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát po sobě zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

Tel. zamknut

Telefon je uzamčen. Odemknutí telefonu je popsáno v části „Zámek telefonu“ na straně 42.

Kód zámku:

Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz „Zámek telefonu“ na straně 42.








Číslo není povoleno












Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel. Viz „Pevné vytáčení“ na straně 43.












Jen nabíjení, cizí baterie

Použitá baterie není schválena společností Sony Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.





Ikony na displeji

Ikona	Popis
	Indikátor signálu sítě.
	Indikátor stavu baterie.
	Všechny příchozí hovory na lince 1 budou přeměřovány na určené číslo. Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Všechny příchozí hovory na lince 2 budou přeměřovány na určené číslo. Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Všechny příchozí hovory na lince 1 i 2 budou přeměřovány na určené číslo. Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Vyzváněcí signál je vypnutý.
	Budík byl nastaven a je aktivní.








Ikona	Popis
	Opakovaný budík byl nastaven a je aktivní.
	Všechny slyšitelné signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
	Signalizuje přijetí textové zprávy.
	Signalizuje přijetí hlasové zprávy.
	Pro odchozí hovory se používá linka 1.
	Pro odchozí hovory se používá linka 2.
	Signalizuje uzamknutí klávesnice.
	Signalizuje probíhající hovor.
	Označuje zmeškané volání v seznamu volání.
	Označuje přijaté volání v seznamu volání.
	Označuje vytočené číslo v seznamu volání.

Ikona	Popis
	Textová zpráva nebo položka telefonního seznamu je uložena v paměti telefonu.
	Textová zpráva nebo položka telefonního seznamu s omezeními (např. vyzvánění, ikony) je uložena v paměti telefonu.
	Textová zpráva nebo položka telefonního seznamu s omezeními je uložena v paměti karty SIM.
	V paměti telefonu je uložena pouze část zprávy.
	Položkou telefonního seznamu je skupina.
	Nepřečtená textová zpráva (v seznamu doručených zpráv).
	Nepřečtená textová zpráva s omezeními.
	Nezkontrolovaná hlasová zpráva (v seznamu doručených zpráv).
	Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní seznam.
	Textová zpráva je uložena v paměti karty SIM.

Ikona	Popis
	Signalizuje probíhající chat.
	Příchozí zpráva chat.
	Odchozí zpráva chat.
	V textové zprávě je vložena melodie.
	Signalizuje schůzku v kalendáři.
	Signalizuje, že událostí je uskutečnění hovoru.
	Signalizuje nastavené připomenutí v kalendáři.
	Signalizuje úkol v kalendáři.
	Označuje splněný úkol v kalendáři.
	Preferovaná síť.
	Zakázaná síť.

Ikona	Popis
	Domovská síť je v dosahu.
	Označuje text nápovědy.
	Šifrování není v této síti k dispozici.
	Bylo navázáno bezpečné připojení WAP.

Rychlá volba funkcí

Činnost	Postup
Vstup do <i>Seznamu volání</i> .	V pohotovostním režimu stiskněte YES .
Vstup do <i>Vlastního menu</i> .	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Vstup do menu <i>Najít</i> .	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  .
Volání služby hlasové pošty.	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  .
Zadání znaku mezinárodní předvolby +.	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  .
Nastavení tichého režimu.	V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  .
Zamknutí klávesnice.	V pohotovostním režimu stiskněte  a vyberte Zamknout kláv.
Odemknutí klávesnice.	Stiskněte  a pak stiskněte YES .

Činnost

Rychlé vytáčení (pozice 1 až 9 v telefonním seznamu).

Nalezení položky telefonního seznamu začínající na první písmeno (nebo nejbližší další).

Nalezení položky telefonního seznamu.

Podržení hovoru.

Přepnutí mezi dvěma hovory.

Postup

Stiskněte a přidržte některou z kláves **1** – **9** a **YES** v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte jedno z tlačítek **2** – **9**.

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte **#**.

Stiskněte **YES**.

Stiskněte **YES**.

Technické údaje

Obecné údaje

Název výrobku	T600
Systém	GSM 900/GSM 1800/ GSM 1900
Karta SIM	Malá zásuvná karta (plug-in) pro napětí 3 V

Parametry

Rozměry	92 x 41 x 19,5 mm
Hmotnost se standardní baterií	60 g

Teplota prostředí

Maximálně	+55 °C
Minimálně	-10 °C

Bezpečné a efektivní použití

Poznámka: Před použitím mobilního telefonu si přečtěte tyto pokyny.



Doporučení

- S výrobkem zacházejte vždy opatrně, uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapalin nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených tabákových výrobků.
- Nedovoďte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím a nepokoušejte se výrobek ohýbat.
- Výrobek nenatírejte barvou.
- Výrobek vypněte na místech, kde je tak písemně příkázáno, a na místech, kde je zakázáno používání mobilních telefonů (např. v letadle nebo v nemocnici).
- Výrobek nepokládejte do prostoru nad bezpečnostní vzduchový polštář (airbag) a do tohoto prostoru neinstalujte žádné bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se rozebírat výrobek. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.

- Pokud je mobilní telefon vybaven infračerveným portem, nikdy nemířte infračerveným paprskem do očí jiných osob a ujistěte se, že port neruší jiné infračervené jednotky.

Anténa

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Horní část telefonu nezakrývejte – mohlo by dojít k ovlivnění kvality hovoru telefon by mohl spotřebovávat vyšší množství energie, než je zapotřebí. Tím by se zkrátila doba pro hovory a pohotovostní režim.

Působení energie na rádiové frekvenci a limity SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a IEEE (Ústav inženýrů elektrotechnicky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a objasňují všechny způsoby měření.

Směrnice pro působení rádiových vln používají jednotku měření známou pod názvem měrná rychlost pohlcování, neboli SAR. Zkoušky hodnot SAR se provádějí standardizovanými postupy, při kterých telefon vysílá na nejvyšší certifikované výkonové úrovni na všech frekvenčních pásmech. Skutečná hodnota SAR vysílaná mobilním telefonem během provozu může být mnohem nižší, než je hodnota uvedená níže. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie. Se snižující se vzdáleností telefonu od základnové stanice se snižuje úroveň SAR.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými modely

mobilních telefonů existují rozdíly v úrovních SAR, avšak všechny mobilní telefony značky Sony Ericsson jsou zkonstruovány tak, aby vyhovovaly směrnicím o působení rádiové energie.

- Informace o hodnotách SAR pro obyvatele zemí a regionů, ve kterých byl přijat limit SAR doporučený Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), který činí průměrně 2 W/kg na deset (10) gramů tkáně (např. Evropská unie, Japonsko, Brazílie a Nový Zéland):

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu při zkouškách společnosti Sony Ericsson pro použití u ucha je 0,8 W/kg (10 g).

Řízení

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla nebo které vyžadují používání souprav handsfree (pro práci s telefonem bez rukou). Doporučujeme, abyste používali pouze soupravy handsfree značky Ericsson nebo Sony Ericsson navržené speciálně pro tento výrobek.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici a zaparkujte.

Upozorňujeme, že vzhledem k možnému rušení elektronických zařízení zakazují někteří výrobci automobilů používat v jejich vozidlech mobilní telefony, pokud v těchto vozidlech není instalována souprava handsfree s vnější anténou.

Osobní lékařské přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon.

Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Pokud používáte jiné lékařské přístroje, poraďte se s výrobcem přístroje.

Děti

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT.

MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Likvidace výrobku

Nevyhazujte tento mobilní telefon do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

Síťový adaptér

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Šňůru umístěte tak, aby se nepoškodila a nenamáhala. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte síťovou šňůru nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Volání v tísni

Mobilní telefony používají rádiové signály, které nemohou zajistit spojení za každých podmínek. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v případech, které vyžadují neodkladnou lékařskou pomoc) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tišňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí mobilního telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Informace o bateriích

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii nejméně 4 hodiny nabíjet. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů sníženou kapacitu.

Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na podmínkách používání a konfiguraci sítě během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba hovoru a pohotovostního režimu je delší.

- **Upozornění!** Při vhození do ohně může baterie explodovat.
- Nevystavujte baterii vlivu kapalin.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.



- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Ericsson nebo Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí baterii dobít dostatečně nebo mohou baterii přehřívát. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.
- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.
- Baterii uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.



Likvidace baterie

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte místní středisko Sony Ericsson Customer Care Centre.



Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Sweden, poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané společně s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní středisko Sony Ericsson Customer Care Centre (při volání vám mohou být účtovány platné telefonní poplatky) nebo navštivte stránky www.SonyEricsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků

značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde jste výrobek koupili, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud výrobek není vrácen podle podmínek uvedených dále v této záruce.

Podmínky

1. Tato záruka je platná pouze v případě, že s výrobkem odevzdaným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaná původnímu kupujícímu prodejcem. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí renovovaných jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně (ale nejen) použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením, vyšší mocí a vlivem kapaliny.
4. Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalacemi, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
6. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou v seznamu „Příslušenství“ v této uživatelské příručce.
7. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
8. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastníkova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* **Evropská unie (EU)**

Pokud jste tento výrobek koupili v zemi Evropské unie, může být opraven za výše uvedených podmínek v rámci záruční doby v kterékoliv zemi EU, kde autorizovaný prodejce výrobků značky Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se tento výrobek prodává v zemi EU, ve které se nacházíte, obraťte se na místní středisko Sony Ericsson Customer Care Centre. Uvědomte si prosím, že některé služby nelze zajistit jinde, než v zemi původní koupě například proto, že výrobek může mít vnitřní a vnější díly, které se liší od dílů na modelech prodávaných v jiných zemích EU. Nemusí být možné provést opravu výrobků uzamknutých k určité kartě SIM.

** V některých zemích a regionech jsou vyžadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace uvedeny na platném dokladu o koupi.

Informace o příslušenství

Tento výrobek podporuje následující příslušenství:

- standardní baterie BSL-14,
- cestovní nabíječka CTR-10,
- miniaturní cestovní nabíječka CMT-10,
- adaptér do zapalovače cigaret CLA-11,
- stojánek na stůl CDS-11,
- přenosná souprava handsfree s tlačítkem pro přijetí hovoru HPB-10,
- přenosná souprava handsfree HPE-14,
- držák do automobilu HCH-30.

Úplná nabídka příslušenství nemusí být k dispozici v každé zemi.

Nabídka se může bez upozornění změnit.

Předeepsané informace

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type 1130402-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund May, 2002

Place & date of issue



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

CE 0682

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

FCC Statement



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Rejstřík

B

- baterie 5
- blokování hovoru; viz blokování hovorů
- blokování hovorů 43
 - změna hesla 43
 - změna stavu 43

budík 60

- nastavení času 60
- vypnutí 60

C

- cena hovoru 49
 - nastavení kreditního limitu 50
 - určení ceny za jednotku volání 50

Č

- čas 31
 - formát 31
 - nastavení času 31
- čekající hovor
 - vypnutí 45
 - zapnutí 45

D

- datum 32
 - nastavení 32
- délka hovoru 49
- displej
 - osvětlení 30
- texty nápovědy 12
- dvě hlasové linky 58

H

- handsfree 32
- hlasitost
 - sluchátko 7
- hlasitost sluchátka 7
- hlasová pošta 24
 - uložení čísla 24
 - volání 24
- hlavní funkce 11
 - rychlá volba funkcí 67
- hodiny; viz čas
- hovory 6
- hovory – přesměrování; viz přesměrování hovoru
- hovory s telefonními kartami
 - uložení čísla 59
 - volání 59
- hry 61

CH

- chat 35
 - obnovení chatu 35
 - přerušeni chatu 36
 - přezdívký 36
 - ukončení chatu 36
 - úryvky 36
 - zahájení chatu 35

I

- indikátor baterie 65
- informace oblastní buňky 38
- informace z oblasti 38

J

- Jazyk systému menu 12

K

- kalendář 54
 - nastavení připomenutí 54
 - nastavení úkolu 54
 - odeslání položky 56
 - odstranění události 55
 - plánování schůzky 54
 - plánování telefonního hovoru 54
 - přidání události 54
 - přijetí položky 56
 - úprava události 55

kalkulačka 60
karta SIM 5
 odblokování 41
klávesnice 3
konferenční hovory 47
 nastavení 47
 přidání účastníka 47
 uvolnění účastníka 47
 vyjmutí účastníka 47

M

melodie
 uložení ze zprávy 35
 vložení do zprávy 33
 vytvoření nebo úprava 26
menu 11
 opuštění menu 11
 procházení (přesun) 11
 text na displeji 12
 volba menu 11
 zkratky 12
mezinárodní tísňové číslo 7
mezinárodní volání 7
mikrofon
 vypnutí 7

N

nabíjení 5

O

obnovení nastavení 32
obrázek pozadí 30
obrázky 28
 uložení ze zprávy 35
 úprava 29
 vložení do zprávy 33
odesílání tónových signálů 9
odeslání zprávy 33
odmítnutí hovoru 8
omezení hovorů; viz blokování hovorů
opakované vytáčení
 automatické 7
opakovaný budík 60
osobní vyzvánění 26
otevření domovské stránky 52
otevření stránky WAP 52

P

paměť kódů 57
pevná čísla 44
 uložení 44

pevné vytáčení 43
 zapnutí 44
PIN
 změna 42
PIN2
 změna 42
písmena
 režimy vstupu 15
 vstup T9 17
 zadání 15
pohotovostní režim 6
potvrzení uložení 19
povolené hovory 45
požadování odpovědi (SMS) 37
procházení 10
procházení menu 11
profily
 výběr 39
profily WAP 53
přečtení zprávy 34
předání hovoru; viz přesměrování hovoru
přepnutí mezi dvěma hovory 46
přesměrování hovoru
 vypnutí 41
 zapnutí 40

přesměrování hovorů
vypnutí 41
zapnutí 40
přijetí hovoru 8
připomínání minut 30
PUK 41

R

režim přijímání hovorů 32
rychlá volba funkcí 67

S

servisní středisko 33
sestavení telefonu 4
seznam volání 23
vytočení čísla 23
zmeškané hovory 24
signál budíku 60
signál upozorňující na přijetí
zprávy 28
sítě
preferovaná 48
režimy hledání 49
výběr 48
skrytí telefonního čísla 9

skupiny; viz telefonní seznam
služba identifikace volajícího čísla
(CLI) 8
služby online 62
SMS; viz textové zprávy

T

telefon
vypnutí 6
zapnutí 6
telefonní seznam 18
ochrana proti přepisu 20
odstranění telefonního čísla 19
paměť 20
paměť na kartě SIM 20
paměť telefonu 20
pořadí řazení 20
potvrzení uložení 19
skupiny 21
uložení čísla 18
úprava jména 19
úprava telefonního seznamu 19
zkratky 19
textové zprávy 33
dlouhá zpráva 37
odesílání 33

odpovídání 34
odstranění 34
přečtení 34
předání 34
typy zpráv 36
uložení 35
vytočení telefonního čísla
obsaženého ve zprávě 34
vyžádání odpovědi 37
texty nápovědy 12
tísňová čísla 8
tísňová volání 7
Tlačítko nastavení hlasitosti 8, 10
tónové signály
vypnutí 9

U

ukázání telefonního čísla 9
ukončení hovoru 6
uložení čísla 18
uzamknutí klávesnice 31
automatické 31
odemknutí 31
ruční 31
uzavřené uživatelské skupiny 44

V

- vibrátor 28
- vizitky 21
 - odesílání 21
 - přijímání 22
 - úprava 21
- vlastní menu 13
 - odstranění funkce 13
 - přidání funkce 13
- volání
 - konference 47
 - mezinárodní 7
 - odmítnutí 8
 - podržení 46, 47
 - přepnutí mezi hovory 46
 - přijímání 8
 - příjem 8
 - skrytí telefonního čísla 9
 - tísňová 7
 - ukázání telefonního čísla 9
 - ukončení 6
 - volání 6
- výběr telefonní karty 59
- vypnuté vyzvánění 25
- vypnutí mikrofonu 7

- vyzváněcí signál
 - hlasitost 30
 - osobní 26
 - signál upozorňující na přijetí zprávy 28
 - výběr 25
 - vypnutí 25
 - vytvoření vlastní melodie 26
 - zesilující vyzvánění 25

W

- WAP
 - otevření domovské stránky 52
 - otevření stránky WAP 52
 - příprava telefonu 51
 - zabezpečení 54
 - zadání nastavení WAP 51
 - záložky 52

Z

- zadávání písmen 15
- zakázání hovorů; viz blokování hovorů
- zapnutí telefonu 6
- záložky 52
 - přidání záložky 52

- zámek karty SIM
 - aktivace, zrušení 42
- zámek telefonu
 - aktivace, zrušení 43
 - automatický zámek 42
 - zapnutí 42
 - změna bezpečnostního kódu 42
- zápisník 9
- záznamová služba; viz hlasová pošta
- zkratky 12
- zmeškané hovory 24
- znak + 7
- zprávy; viz textové zprávy
- ztlumení mikrofonu 7
- zvláštní budík
 - vypnutí 60
- zvuk při stisknutí tlačítka 30