

# Obsah

## Seznámení s telefonem 4

Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání znaků.

## Osobní nastavení telefonu 17

Stažení nastavení nebo volba nastavení v telefonu.

## Telefonování 26

Používání telefonního seznamu, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání.

## Zprávy 47

Multimediální zprávy, chat a elektronická pošta.

## Fotoaparát 56

Použití fotoaparátu.

## Nastavení připojení WAP a elektronické pošty 59

Potřebné informace o nastavení připojení WAP a elektronické pošty.

## Používání služeb WAP 68

Prohlížeč WAP, záložky.

## Přenos a výměna informací 71

Technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, synchronizace.

## Další funkce 75

Kalendář, budík, stopky, časovač, hry.

## Zabezpečení 84

Zámek karty SIM, zámek telefonu.

## Řešení problémů 85

Řešení problémů s telefonem.

## Doplňující informace 87

Bezpečné a efektivní použití, záruka, declaration of conformity.

## Ikony 94

Význam ikon na displeji.

## Rejstřík 100

## **Sony Ericsson** GSM 900/1800/1900

Čtvrté vydání (únor 2003)

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Číslo publikace: CS/LZT 108 6258 R4A

### Upozornění:

Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečně a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Ochranné známky *BLUETOOTH* vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™:

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro

vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002).  
Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

# Seznámení s telefonem

## Tato uživatelská příručka

Kapitola „Seznámení s telefonem“ obsahuje stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zkratk a obecných údajů.

Bližší informace a data ke stažení jsou k dispozici na adrese [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/) nebo [wap.SonyEricsson.com/](http://wap.SonyEricsson.com/).

## Dostupnost služeb

Některé služby a funkce uvedené v této uživatelské příručce závisí na možnostech sítě nebo předplacených službách. Z tohoto důvodu nemusí být ve vašem telefonu k dispozici všechna zde uvedená menu.

Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách.



O předplacených službách se informujte u provozovatele sítě.

## Montáž

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii. Viz „Informace o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

**Poznámka:** *Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.*

## Karta SIM

Pokud jste se registrovali u provozovatele sítě, obdrželi jste kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který uchovává informace o vašem telefonním čísle, službách obsažených v předplatném, a mimo jiné uchovává obsah telefonního seznamu.

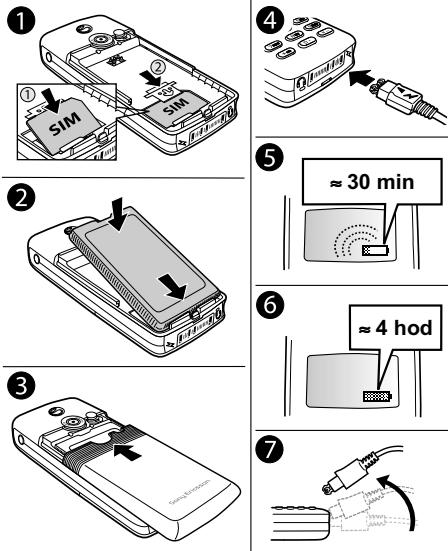
**Tip:** *Před vyjmutím karty SIM z telefonu zkontrolujte, zda na ní máte uloženy své informace. Položky telefonního seznamu mohou být uloženy například v paměti telefonu.*

## Informace o kartě SIM a baterii

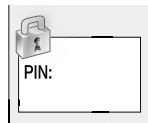
*Při nabíjení může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.*

1. Vložte kartu SIM a posunutím stříbrného držáku ji uzamkněte na místě.
2. Vložte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby konektory směřovaly proti sobě.
3. Položte zadní kryt na telefon podle obrázku a zasuňte jej na místo.
4. Připojte nabíječku k telefonu do zdířky označené bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
5. Při nabíjení může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona nabíjení baterie.
6. Počkejte asi čtyři hodiny, nebo dokud ikona nezačne signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Pokud se ani poté nezobrazí ikona baterie, aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka nebo joysticku.
7. Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

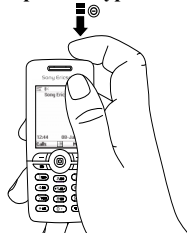
**Poznámka:** Před použitím telefonu musíte vložit kartu SIM a nabit baterii.



## Zapnutí telefonu



### Zapnutí a vypnutí




### Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí a vypnutí v horní části telefonu.

**Poznámka:** Při prvním zapnutí začne telefon fungovat až po 40 sekundách.

- Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN (osobní identifikační číslo), zadejte kód. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte chybné číslo stisknutím tlačítka .

Pokud váš kód PIN začíná stejnými číslicemi jako tísňové číslo, např. číslicemi 112, nebudou tyto číslice při zadávání nahrazeny znaky \*. Je to proto, aby jste viděli a mohli vytočit tísňové číslo bez nutnosti zadání kódu PIN. Viz „Tísňová volání“ na straně 27.

**Poznámka:** Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva „PIN blokováno“. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.

### Vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí a vypnutí v horní části telefonu.

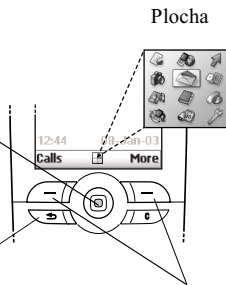
## Pohyb v systému menu

Hlavní menu se zobrazují na pracovní ploše displeje telefonu jako ikony. Na plochu lze přejít stisknutím joysticku.

Stisknutím lze přejít na plochu a pohybovat se nahoru, dolů, doleva a doprava mezi položkami menu.

Stisknutím lze vybrat zvýrazněné položky.

Stisknutím lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu. Stisknutím a přidržením lze přejít do pohotovostního režimu.



Stisknutím lze vybrat možnosti zobrazené na displeji nad těmito tlačítky.

## Příklad

### Nastavení budíku

1. Pomocí joysticku přejděte na možnost *Organizátor* a vyberte ji stisknutím levého tlačítka (←).
2. Pomocí joysticku přejděte na možnost *Budíky* a stisknutím levého tlačítka (←) tuto funkci vyberte. Dalším stisknutím levého tlačítka (←) vyberte možnost *Obyčejný budík*.
3. Zadejte čas a stisknutím levého tlačítka (←) zadaný údaj uložte.

V této uživatelské příručce budou výše uvedené pokyny uváděny ve zkrácené podobě:

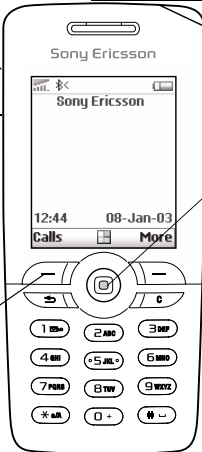










### Nastavení budíku

1. Přejděte na *Organizátor*, *Budíky*, *Obyčejný budík*.
2. Zadejte čas a stiskněte **Uložit**.

### Uskutečnění a přijetí hovoru v pohotovostním režimu

- Zadejte směrový kód oblasti a telefonní číslo a stiskněte **Volat**.
- Stisknutím tlačítka **Ukončit** lze hovor ukončit.
- Pokud telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka **Ano**.

## Funkce tlačítek

- 
-  Jedním stisknutím lze aktivovat fotoaparát. Dalším stisknutím lze získat snímek.
-  Pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti lze zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka během hovoru, procházet menu, seznamy a texty a otevřít menu Stav v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka dvakrát lze odmítnout příchozí volání. Stisknutím tlačítka jednou lze vypnout vyzvánění příchozího hovoru.
-  Stisknutím lze vybrat možnosti zobrazené na displeji nad těmito tlačítky.
-  Stisknutím jednou lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu. Stisknutím a přidržením lze přejít do pohotovostního režimu.
-  Vložení znaku \*. Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
-  Infračervený port.
-  Stisknutím a přidržením lze zapnout nebo vypnout telefon. Stisknutím lze přejít přímo na Internet.
-  Procházení menu, seznamů a textů.
-  Odstranění čísel, písmen nebo objektu ze seznamu. Stisknutím a přidržením lze vypnout mikrofon (během hovoru) nebo vypnout zvuk. Zadáni číslic 0 až 9 a písmen. Přidržením stisknutého tlačítka  lze zadat znak mezinárodní předvolby +. Zadáni znaku # nebo mezery.



## Rychlá volba funkcí

V následujícím textu jsou popsány užitečné kombinace tlačítek.

### Činnost

Uskutečnění tísňového volání

Zpřístupnění možnosti *Volat kontakt*

Zpřístupnění možnosti *Internetové služby*

Vytáčení hlasem

Zpřístupnění možnosti *Seznam volání*

Zavolání hlasové pošty

Zadání symbolu +

Vypnutí vyzvánění příchozího hovoru

Nastavení tichého režimu

### Pohotovostní režim

Zadejte tísňové číslo a stiskněte **Volat**.

Stiskněte **↓**.

Stiskněte **↑**.

Stiskněte a přidržte tlačítko pro ovládání hlasitosti nebo řekněte aktivační příkaz.

Stiskněte **Hovory**.

Stiskněte a přidržte **1**.

Stiskněte a přidržte **0**.

Stiskněte **C** nebo jednou stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Stiskněte a přidržte **C**.

### Činnost

Vyhledání kontaktu začínajícího určitým písmenem

Vyvolání telefonního čísla na určité pozici

Rychlé vytáčení

Vstup do prvního dílčího menu ve Vlastním menu

Otevření hlavního menu

Zobrazení aktuálního data, použitého profilu a názvu modelu telefonu

Změna jazyka na *Automaticky*

Změna jazyka na anglický

Odmítnutí volání

### Pohotovostní režim

Stiskněte a přidržte některé z tlačítek **2** – **9**.

Stiskněte číslo pozice a **#**.

Stiskněte některé z tlačítek **1** – **9** a potom **Volat**.

Stiskněte **←**.

Stiskněte **→** nebo stiskněte joystick uprostřed.

Stiskněte jednou tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Stiskněte **← 8888 →**.

Stiskněte **← 0000 →**.

Při přijetí hovoru rychle stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti dvakrát nebo stiskněte **Ne**.

### Činnost

Podržení hovoru  
Obnovení hovoru  
Vypnutí mikrofonu  
Vstup do menu  
rychlých voleb

### Činnost

Pohyb v menu  
a seznamech


Odstranění položky

Návrat do pohotovostního  
režimu

### Činnost


Vyvolání druhého  
písmena nebo znaku  
na tlačítku


### Během hovoru:

Stiskněte **Podržet**.  
Stiskněte **Obnovit**.  
Stiskněte a přidržte .  
Stiskněte **Další**.


### V systému menu:

Stiskněte (a přidržte)  
tlačítko pro ovládání  
hlasitosti nebo použijte  
joystick.

V seznamu stiskněte  
a přidržte .

Stiskněte a přidržte .

### Během zadávání znaků použitím textového vstupu multitap:

Stiskněte tlačítko pro  
ovládání hlasitosti   
a stiskněte některé  
z číselných tlačítek.

### Činnost

Vyvolání třetího písmena  
nebo znaku na tlačítku

Přepnutí mezi velkými  
a malými písmeny

Zadání čísel


Zadání mezery


Odstranění písmen a číslic

Přepínání mezi textovým  
vstupem multitap  
a textovým vstupem T9


Přepínání mezi jazyky  
vstupu (znakovými  
i číselnými)

### Během zadávání znaků použitím textového vstupu multitap:


Stiskněte tlačítko pro  
ovládání hlasitosti   
a stiskněte některé  
z číselných tlačítek.


Stiskněte   
a potom písmeno.

Stiskněte a přidržte některé  
z číselných tlačítek.

Stiskněte .

Stiskněte .

Stiskněte a přidržte .

Stiskněte a přidržte .

## Činnost

Zobrazení  
alternativních slov

Přijetí slova  
a vložení mezery

Zadání tečky

Přepnutí mezi velkými  
a malými písmeny

Zadání čísel

Odstranění písmen a číslic

Přepínání mezi textovým  
vstupem multitap  
a textovým vstupem T9

Přepínání mezi jazyky  
vstupu (znakovými  
i číselnými)

## Během zadávání znaků použitím textového vstupu T9:

Stiskněte ↓ nebo ↑.

Stiskněte (# ↵).

Stiskněte (1).

Stiskněte (\* a/A) a potom  
písmeno.

Stiskněte a přidržte některé  
z číselných tlačítek.

Stiskněte (C).

Stiskněte a přidržte (\* a/A).

Stiskněte a přidržte (# ↵).

## Texty nápovědy

V telefonu jsou k dispozici bližší informace  
o vybraných menu nebo funkcích, vysvětlení  
nebo tipy.

### Získání nápovědy

Vyberte menu nebo funkci a stiskněte **Informace**.

### Odstranění a úprava údajů

Pokud přidáte položku, např. kontakt, poznámku,  
událost nebo záložku WAP, můžete ji odstranit nebo  
upravit.

### Odstranění položky

Vyberte položku a stiskněte (C).

### Úprava položky

Vyberte položku, stiskněte **Další** a vyberte možnost  
ze seznamu.

## Online služby

Online služby jsou zákaznické služby nabízené provozovateli sítě nezávisle na mobilních telefonech a výrobcích mobilních telefonů.

Karta SIM podporující online služby funguje stejně jako normální karta SIM. Po vložení karty SIM a zapnutí telefonu odešle provozovatel sítě data do karty SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí telefonu se v systému menu objeví nové dílčí menu.

### *Vstup do nového systému menu*

*Přejděte na [Připojitelnost](#), [Online služby](#).*

**Poznámka:** *Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud karta SIM tuto službu umožňuje. Provozovatel sítě nemusí vždy použít název „Online služby“. Telefon nemusí podporovat všechny nabízené služby.*

## Přehled menu

### Přímý odkaz na provozovatele



### Internetové služby



### Vlastní menu



Zobrazit týden  
Hlasitost vyzvánění  
Vybrat profil  
Přepnout na linku 1\*  
Moje čísla  
Upravit vlastní

### Fotoaparát



### Zprávy



Textové zprávy  
Obrázek  
Volat hlas. poštu  
Elektronická pošta  
Zprávy WAP push  
Chat  
Informace z oblasti  
Možnosti

### Zábava



Hry a jiné aplikace  
Další hry

### Obrázky a zvuky



Moje obrázky  
Odkazy na obrázky  
Moje zvuky  
Další zvuky  
Schémata  
Další schémata  
Nakreslit obrázek  
Hudební skladatel  
Záznam zvuku

### Telefonní seznam



Volat kontakt  
Najít a odeslat\*\*  
Přidat kontakt  
Práce s kontaktem  
Obrázek  
Osobní vyzvánění  
Hlasové příkazy  
Speciální čísla  
Upřesnit  
Možnosti

### Hovory



Zmeškané hovory  
Místní hovor\*  
Seznam volání  
Přepnout na linku 1\*  
Přesměr. hovory  
Ovládání hovorů  
Čas a cena  
Další volání  
Možnosti

### Připojitelnost



Online služby\*  
Bluetooth  
Infračervený port  
Možnosti WAP  
Synchronizace  
Sítě GSM  
Datová komunikace  
Příslušenství

### Organizátor



Kalendář  
Poznámky  
Budíky  
Časovač  
Stopky  
Kalkulačka  
Paměť kódů

### Nastavení



Zvuky a varování  
Displej  
Profily  
Jazyk  
Čas a datum  
Ovládání hlasem  
Zámky  
Obnovit nastavení

\* Upozorňujeme, že některá menu závisí na provozovateli, síti a předplacených službách.

\*\* Zobrazeno pouze během hovoru.

## Zadávání znaků

Znaky se zadávají při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní zpráv nebo zadávání adres stránek WAP.

Kromě standardního zadávání znaků do telefonu prostřednictvím textového vstupu multitap je možné psát textové zprávy a zprávy elektronické pošty pomocí textového vstupu T9™. Tento způsob zadávání lze použít jen v případě, že je podporován zvolený jazyk vstupu. Textový vstup T9™ je prediktivní metoda zadávání, která zrychluje psaní textů. Viz „Textový vstup T9™“ na straně 15.

### Jazyky vstupu

Před zadáváním znaků musíte vybrat jazyk, ve kterém budete psát.

#### *Volba jazyka vstupu*

1. Přejděte na *Nastavení, Jazyk, Vstup*.
2. Přejděte na jazyk, který chcete při psaní používat. Označte všechny požadované jazyky.
3. Opusťte menu stisknutím tlačítka **Ok**.  
Při psaní můžete přepnout na jeden ze zvolených jazyků vstupu stisknutím tlačítka **Další** a výběrem možnosti *Jazyk*. Viz „Seznam možností“ na straně 16.

## Textový vstup multitap

Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní adres WAP se znaky zadávají pomocí textového vstupu multitap. Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. V uvedeném příkladu bude zadáno jméno do telefonního seznamu:

### *Zadání znaků použitím textového vstupu multitap*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Přidat kontakt*.
2. Stiskněte **Přidat** a potom opakovaně tiskněte odpovídající tlačítko, (1) – (9), (0) nebo (# ↵), dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Viz následující tabulka s latinskou abecedou:

Tlačítko	Znaky nebo operace
(1)	., - ? ! ' @ : / 1
(2)	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è é 3 Δ Φ
(4)	G H I ì 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ò Ø ò 6

Tlačítko	Znaky nebo operace
<b>7</b>	P Q R S B 7 Π Σ
<b>8</b>	T U V Ů ù 8
<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>0</b>	+ 0
<b># ↵</b>	Mezera ↵ ¶
<b>Další</b>	Seznam možností
<b>C</b>	Vymazání písmen a číslic
<b>* a/A</b>	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
<b>0</b> – <b>9</b>	Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko)

#### Příklad:

- Písmeno „A“ lze zadat jedním stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „B“ lze zadat rychlým stisknutím tlačítka **2** dvakrát za sebou.
- Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko **\* a/A** a pak zadejte písmeno.

**Tip:** Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti:

Písmeno „B“ lze zadat stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti **+** a stisknutím tlačítka **2**.  
Písmeno „C“ lze zadat stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti **-** a stisknutím tlačítka **2**.

#### Textový vstup T9™

Textový vstup T9 lze použít pro psaní textu, např. v textových zprávách nebo v elektronické poště. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

*Přepnutí mezi textovým vstupem multitap a T9*  
Stiskněte a přidržte **\* a/A**.

#### *Zadání písmen pomocí textového vstupu T9*

1. Přejděte na *Zprávy, Textové zprávy, Napsat novou*.
2. Pokud například chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte **5**, **2**, **6**, **3**.

### 3. Pokud se zobrazí slovo, které potřebujete:

- Stiskněte **(#↵)**, pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.  
(Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte **➡**.)

Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete:

- Stiskněte tlačítka **↑** nebo **↓** vícekrát. Zobrazí se alternativní návrhy (možná slova). Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte **(#↵)**.

Pokud potřebné slovo nenajdete stisknutím tlačítka **↑** nebo **↓**:

- Stiskněte **Další**. Otevře se seznam možností.
- Vyberte možnost *Upravit slovo*.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **(C)** můžete vymazat celé slovo. Opakovaným tisknutím tlačítka **(C)** můžete mazat jednotlivá písmena.
- Napište nové slovo pomocí textového vstupu multitap a stiskněte **Vložit**.

Slovo bude přidáno do slovníku. Při příštím zadávání slova se toto slovo zobrazí mezi alternativními návrhy slova.

- ### 4. Pokračujte v psaní zprávy. Viz „Odesílání textových zpráv“ na straně 48. Stisknutím tlačítka **(1)** lze zadat tečku. Pokud chcete zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítka **(1)** a pak opakovaně **↑** nebo **↓**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **(#↵)**. Stisknutím a přidržením tlačítka **(#↵)** vyberte jazyk vstupu.

#### Seznam možností

Pokud při psaní stisknete tlačítka **Další**, zobrazí se seznam následujících možností:

- *Přidat symbol* – zobrazení symbolů a interpunkčních znamének, jako je **otazník** apod. Mezi symboly můžete procházet pomocí joysticku.
- *Vložit objekt* – obrázky, melodie a zvuky.
- *Upravit slovo* – úprava navrženého slova pomocí textového vstupu multitap.
- *Formát textu* – změna stylu, velikosti a zarovnání textu.
- *Jazyk vstupu* – změna jazyka vstupu.
- *Metoda vstupu* – změna metody vstupu.
- *Návrhy slova* – výběr zobrazení seznamu navržených slov.  
*Moje slova* – seznam slov přidávaných do slovníku.
- *Nápověda*.



## Osobní nastavení telefonu

Telefon lze nastavit podle vlastních požadavků.

**Poznámka:** Při změně nastavení uloženého v určitém profilu se zaktualizuje také právě používaný profil. Viz „Profily“ na straně 25.

### Schémata

Prostřednictvím schémat můžete změnit vzhled displeje, např. barvy a obrázek na pozadí. V telefonu jsou některá schémata předdefinována. Tato schémata nemůžete odstranit, můžete však vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu.

Další informace získáte na stránkách na adrese [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) nebo [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com).

### Stážení schématu

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Další schémata*.
2. Vyberte odkaz.

### Odeslání schématu

Schémata lze vyměňovat prostřednictvím infračerveného přenosu, technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, v obrázkových zprávách nebo zprávách elektronické pošty. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Další informace o posílání schémat ve zprávách viz „Zprávy“ na straně 47.

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Schémata*.
2. Vyberte schéma a stiskněte **Další**.
3. Vyberte možnost *Odeslat*.
4. Vyberte metodu přenosu.

### Přijetí a uložení schématu

1. Stiskněte **Další** a vyberte *Zapnout Bluetooth* nebo *Zapnout infr. port*.
2. Při přijetí schématu stiskněte **Uložit**. Schéma se uloží.

### Obrázky

Telefon se dodává s obrázky. Můžete:

- Stáhnout do telefonu další obrázky.
- Použít obrázek jako pozadí displeje v pohotovostním režimu.

- Přiradit obrázek ke kontaktu v telefonním seznamu. Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, zobrazí se obrázek na displeji (pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího čísla). Viz „Přidání obrázků ke kontaktu telefonního seznamu“ na straně 29.
- Vložit obrázek do textové zprávy.

Všechny obrázky jsou uloženy v seznamu *Moje obrázky* v menu *Obrázky a zvuky*.

Do telefonu může být uložena také animace.

S animacemi se zachází stejně jako s obrázky.

### Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit v menu *Moje obrázky*. Maximální počet uložených obrázků závisí na jejich velikosti. Jsou podporovány soubory typu GIF, JPEG a WBMP.

Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, stiskněte **Zobrazit**.

### Zobrazení obrázků

Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje obrázky*.

### Stažení obrázku

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Nakreslit obrázek*.
2. Vyberte odkaz.

### Zapnutí nebo vypnutí obrázku na pozadí displeje

Přejděte na *Nastavení, Displej, Tapeta, Aktivovat*.

### Nastavení obrázku na pozadí displeje

1. Přejděte na *Nastavení, Displej, Tapeta, Vybrat obrázek*.
2. Vyberte obrázek.

**Tip:** Při prohlížení obrázků v seznamu *Moje obrázky* můžete vybrat tapetu – stiskněte **Další** a vyberte možnost *Tapeta*.

### Úprava a uložení obrázku

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje obrázky*.
2. Přejděte na požadovaný obrázek a stiskněte **Další**.
3. Přejděte na *Upravit*. Nyní můžete začít upravovat obrázek.
4. Stiskněte **Další** a vyberte *Uložit obrázek*. Obrázek se uloží do seznamu *Moje obrázky*.











**Poznámka:** Pokud chcete upravit obrázky z fotoaparátu, musíte vybrat velikost obrázku 120 x 160 bodů.

### Kreslení obrázku




1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Nakreslit obrázek*.
2. Vyberte typ obrázku.
3. Vyberte možnost **nástroj** a vyberte nástroj, se kterým chcete pracovat.

Funkce při úpravě nebo kreslení obrázku:

#### Tlačítko Funkce

	Posun kurzoru nahoru a doleva
	Posun kurzoru nahoru
	Posun kurzoru nahoru a doprava
	Posun kurzoru doleva
	Aktivace aktuálního nástroje pro kreslení
	Posun kurzoru doprava
	Posun kurzoru dolů a doleva
	Posun kurzoru dolů
	Posun kurzoru dolů a doprava
<b>Další</b>	Zobrazení menu s možnostmi
	Opuštění editoru obrázků (stiskněte a přidržte tlačítko)

#### Tlačítko Funkce

	Vrácení poslední akce zpět
	Výběr nástroje
	Výběr barvy

### Výměna obrázků

Obrázky lze vyměňovat prostřednictvím infračerveného přenosu, technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, v obrázkových zprávách nebo zprávách elektronické pošty. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Další informace o posílání obrázků ve zprávách viz „Zprávy“ na straně 47. Pokud do telefonního seznamu uložíte adresu elektronické pošty alba v síti WAP, můžete pak ukládat do tohoto alba obrázky odeslané jako přílohy.

#### Odeslání obrázku

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje obrázky*. Přejděte na požadovaný obrázek a stiskněte **Další**.
2. Vyberte možnost *Odeslat*.
3. Vyberte metodu přenosu.  
Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě.

### *Přijetí a uložení obrázku*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Zapnout*.
2. Při přijetí obrázku stiskněte tlačítko **Uložit**. Obrázek se uloží do seznamu *Moje obrázky*.

Pro obdržení obrázku prostřednictvím textové nebo obrázkové zprávy se v seznamu Doručené zprávy zobrazí nová zpráva. Pokud chcete obrázek uložit do seznamu *Moje obrázky*, zvýrazněte a vyberte obrázek pomocí joysticku a stiskněte **Uložit**.

### **Spořič displeje**

Telefon obsahuje spořič displeje, který se automaticky aktivuje, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče displeje do režimu šetření energie. Chcete-li zapnout (možnost *Zapnuto*) nebo vypnout (možnost *Vypnuto*) spořič displeje, přejděte na *Nastavení, Displej, Spořič displeje, Aktivovat*.

### *Použití obrázku jako spořiče displeje*

Obrázek uložený v telefonu může být použit jako spořič displeje.

1. Přejděte na *Nastavení, Displej, Spořič displeje, Vybrat obrázek*.
2. Vyhledejte a vyberte obrázek, který chcete použít jako spořič displeje.
3. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrdíte výběr.

### **Vyzváněcí signály a melodie**

V telefonu jsou uloženy vyzváněcí signály a melodie. Úpravou těchto vyzváněcích signálů a melodií můžete vytvořit vlastní vyzvánění, která můžete odeslat příjemci v textové zprávě. Melodie lze také vyměňovat prostřednictvím připojení WAP, technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, infračerveného přenosu nebo kabelu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Vyzváněcí signály lze stáhnout do telefonu.

### *Výběr vyzváněcího signálu*

Přejděte na *Nastavení, Zvuky a varování, Vyzváněcí signál*.

### *Stážení vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Další zvuky*.
2. Vyberte odkaz.

### *Nastavení hlasitosti vyzvánění*

1. Přejděte na *Nastavení, Zvuky a varování, Hlasitost vyzvánění*.
2. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvyšte nebo snižte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **Uložit** lze nastavení uložit.
  - Chcete-li vypnout nebo zapnout vyzváněcí signál, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **C** a vyberte *Zapnout tichý režim* nebo *Vypn. tichý režim*.Všechny signály kromě budíku a odečítání času se vypnou.

### *Vytvoření vyzváněcího signálu nebo melodie*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Hudební skladatel*.
2. Vyberte možnost vkládání předem nahraných hudebních bloků. K dispozici jsou čtyři různé typy hudebních bloků.
3. Zkopírujte tyto bloky a vložte je do melodie.
4. Vyberte **Další**. Přejďte na melodii nebo použijte jiné možnosti.

**Poznámka:** *Pokud chcete melodii upravit, přejděte na Obrázky a zvuky, Moje zvuky, vyberte melodii a stiskněte Další. Vyberte upravit.*

### *Odeslání melodie*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje zvuky*.
2. Přejděte na melodii a stiskněte **Další**.
3. Vyberte možnost *Odeslat*.
4. Vyberte metodu přenosu.

**Poznámka:** *Informace o odeslání vyzvánění nebo melodie v textové zprávě viz „Vložení objektu do textové zprávy“ na straně 48.*

### *Přijetí melodie*

Zvuk nebo melodii můžete přijmout pomocí infračerveného přenosu, technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, v textové nebo obrázkové zprávě nebo je můžete stáhnout pomocí připojení WAP. Při přijetí zvuku nebo melodie stiskněte tlačítko **Uložit**. Zvuk nebo melodie se uloží do seznamu *Moje zvuky*.

### *Zesilující vyzvánění*

Jako vyzváněcí signál můžete vybrat *Zesilující vyzvánění*. Toto vyzvánění se postupně mění od nejtisší do nejhlasitější úrovně.

### *Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)*

Přejděte na *Nastavení, Zvuky a varování, Zesilující vyzvánění*.

### *Volání s nastaveným vyzváněcím signálem*

Pokud si předplatíte službu dvou linek, můžete pro každou linku nastavit jiný vyzváněcí signál. Namísto textu *Hlasové hovory* se zobrazí text *Linka 1* a text *Linka 2*.

Je-li součástí předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti volajícím.

### *Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Osobní vyzvánění, Nový kontakt*.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte kontakt.
4. Vyberte vyzváněcí signál.



### *Zvuky a upozornění*

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

- *Zapnuto* – trvale.
- *Vibr. při tichém* – vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu,
- *Vypnuto* – trvale.

### *Nastavení vibrátoru*

1. Přejděte na *Nastavení, Zvuky a varování, Vibrátor*.
2. Vyberte požadované nastavení.

V menu *Nastavení, Zvuky a varování* lze také vybrat *Upoz. na zprávu, Zvuk tlačítka* a zapnout *Připomenutí minut*.

Pokud je zapnuto připomínání minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí.

### *Jazyk systému menu*

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina.

### Změna jazyka systému menu

1. Přejděte na *Nastavení, Jazyk, Jazyk menu*.
2. Vyberte jazyk.

### Osvětlení displeje

Osvětlení telefonu může být automatické nebo zapnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.

- Chcete-li nastavit osvětlení displeje, přejděte na *Nastavení, Displej, Osvětlení*.
- Chcete-li nastavit kontrast displeje, přejděte na *Nastavení, Displej, Kontrast*.

### Nastavení času

V pohotovostním režimu se na displeji vždy zobrazuje čas.

- Čas můžete nastavit přechodem na *Nastavení, Čas a datum, Nastavit čas*.

Používat lze 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

- Formát času můžete nastavit přechodem na *Nastavení, Čas a datum, Formát času*.

### Datum

Když je telefon v pohotovostním režimu, lze stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů zobrazit aktuální datum v menu *Stav*.

Datum a formát data můžete nastavit v menu *Nastavení, Čas a datum*.

### Další nastavení času

V dílčím menu *Uprěsnit* v menu *Nastavení, Čas a datum* můžete nastavit časové pásmo a letní čas. Změnou těchto nastavení se změní také čas.

Telefon je vybaven funkcí automatické aktualizace času. Pokud je zapnuta automatická aktualizace časového pásma (funkce *Aut. časové pásmo*), nabídne se aktualizace času v případě, když telefon změní síť a čas odeslaný provozovatelem sítě se liší od času v telefonu. Po stisknutí tlačítka **Ano** se čas automaticky aktualizuje.

### Režim přijímání hovorů

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě **Ne**) nebo nastavit telefon na automatické přijímání hovorů.

- Chcete-li vybrat režim přijímání hovorů, přejděte na *Nastavení, Handsfree, Režim odpovědi*.



## Úvodní obrázek

Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí úvodní obrázek společnosti Sony Ericsson. Místo toho se může zobrazit pozdrav provozovatele sítě.

### Výběr úvodního obrázku

1. Přejděte na *Nastavení, Displej, Úvodní obrázek*.
2. Vyberte pozdrav.

## Vlastní telefonní čísla

Své vlastní telefonní číslo můžete zobrazit.

- Pokud chcete zkontrolovat své vlastní telefonní číslo, přejděte na *Telefonní seznam, Speciální čísla, Moje čísla*. Pokud číslo nemáte uloženo na kartě SIM, můžete jej zadat sami.

## Uzamknutí klávesnice

Klávesnici telefonu můžete uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému vytočení čísel.

**Poznámka:** *I když je klávesnice uzamčena, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112.*

## Automatický zámek klávesnice

Automatické uzamčení klávesnice uzamkne klávesnici po 25 sekundách od posledního stisknutí tlačítka.

- Klávesnici můžete ručně zamknout stisknutím tlačítka **Další** v pohotovostním režimu a výběrem možnosti *zamknout kláv.*

Klávesnice zůstane uzamčena do příchozího volání nebo do ručního odemknutí.

- Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte **Odemkn.** a potom **(\*)a/A**.

## Vlastní menu

Často používané funkce můžete umístit do menu nazvaného *Vlastní menu*, odkud je můžete snadno a rychle používat.

### Přidání nastavení do Vlastního menu

1. Přejděte na *Vlastní menu, Upravit vlastní*.
2. Vyberte funkci ze seznamu stisknutím tlačítka **Zaškrť.**
3. Zadejte požadované číslo pozice této funkce v menu a stiskněte **Ok**.
4. Opusťte seznam stisknutím tlačítka **Uložit**.



## Profily

V telefonu jsou předem nastavené profily vhodné pro určité situace. Tyto profily můžete přejmenovat, měnit nebo k nim přiřadit příslušenství. Pokud například jdete na schůzku, můžete vybrat profil *Schůzka*. Provedou se příslušná nastavení (např. vypne se vyzvánění).

- Chcete-li vybrat profil, přejděte na *Nastavení, Profily, Vybrat profil*.

### Změna nastavení profilu

1. Přejděte na *Nastavení, Profily, Upravit profil*.
  2. Vyberte nastavení.
  3. Změňte nastavení profilu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **Uložit**.
- Pokud chcete profil přejmenovat, přejděte na *Nastavení, Profily, Upravit profil, Název profilu*.

Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

- Pokud chcete obnovit všechna nastavení na výrobcem zadané hodnoty, přejděte na *Nastavení, Profily, Obnovit profily*.

## Automatická aktivace

Některé profily, např. *Ve vozidle*, se aktivují automaticky při použití určitého příslušenství. Po odpojení se zvolí předchozí profil.

## Obnovení nastavení telefonu

Výběrem možnosti *Obnovit nastavení* můžete všechna nastavení telefonu obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Pokud chcete současně odstranit všechny kontakty, zprávy a jiná osobní data, vyberte místo toho možnost *Obnovit vše*.

### Obnovení výchozích nastavení

1. Přejděte na *Nastavení, Obnovit nastavení*.
2. Vyberte možnost *Obnovit nastavení* nebo *Obnovit vše*.  
Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nové číslo, na které byl změněn) a stiskněte **Ok**.

# Telefonování

Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. Viz „Zapnutí telefonu“ na straně 6.

## Volání

1. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím tlačítka **Volat** uskutečnete volání.
3. Stisknutím tlačítka **Ukončit** lze hovor ukončit.

## Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka během hovoru použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti.

## Vypnutí mikrofonu během hovoru

Stiskněte a přidržte **C**. Na displeji se zobrazí zpráva *Vypnutý mikrofon*. Chcete-li pokračovat v konverzaci, znovu stiskněte a přidržte **C**.

**Poznámka:** Aby bylo možno změnit hlasitost sluchátka během hovoru, musí být zapnutý mikrofon.

## Automatické opakované vytáčení

Pokud hovor není přijat, zobrazí se na displeji otázka *Opakovat?* Stiskněte **Ano**. Telefon bude vytáčení opakovat (až desetkrát):

- do té doby, než je hovor přijat,
- dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

**Poznámka:** *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

*Automatické opakované vytáčení není dostupné při faxových a datových voláních.*

## Mezinárodní volání

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **0**, dokud se na displeji nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. Stiskněte **Volat**.

## Tísňová volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte **Volat**. Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi a to s vloženou kartou SIM či bez ní a pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

**Poznámka:** *Některí provozovatelé sítě vyžadují vložení karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN.*

V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

- Pokud chcete zobrazit místní tísňová čísla, přejděte na *Telefonní seznam, Speciální čísla, Tísňová čísla*.

## Přijímání hovorů

Při přijímání telefon zazvoní a na displeji se zobrazí zpráva *Přijmout?*

Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu,

zobrazí se jméno a číslo volajícího. Pokud je ke kontaktu přiřazen obrázek, zobrazí se. Pokud má číslo příchozího volání omezenou identifikaci, na displeji se zobrazí zpráva *Utajen*.

## Přijetí volání

Stiskněte **Ano**.

## Odmítnutí volání

Stiskněte **Ne**.

**Tip:** *Volání lze přijmout nebo odmítnout také hlasovým povel. Viz „Ovládání telefonu hlasem“ na straně 33.*

## Zmeškaná volání

Pokud zmeškáte volání, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji text *Zmeškané hovory: 1*. Číslo udává počet zmeškaných volání.

## Kontrola zmeškaných volání

1. Stiskněte **Ano**. Zobrazí se zmeškané hovory.
2. Chcete-li vytočit číslo ze seznamu, přejděte na číslo a stiskněte **Vybrat**.

## Seznam volání

Telefonní čísla 30 naposledy uskutečněných volání se ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a je identifikováno číslo volajícího, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

1. Stiskněte tlačítko **Hovory** v pohotovostním režimu. Otevře se seznam volání.
  2. Přejděte na číslo, na které chcete volat, a stiskněte **Vybrat**.
- Chcete-li seznam volání vymazat, přejděte na *Hovory, Možnosti, Vymazat seznam*.
  - Chcete-li seznam volání zapnout nebo vypnout, přejděte na *Hovory, Možnosti, Ukládání hovorů*.

## Služba priority volání

Pokud předplacené služby podporují službu priority volání, je možné při volání vyžadovat pro hovor určitou prioritu.

Úroveň priority definuje provozovatel sítě a standardně jde o úroveň 0 až 4. Nejvyšší úroveň je 0.



### Kontrola nebo změna úrovně priority

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Výchozí priorita*.
2. Síť odešle dostupné úrovně priorit.
3. Vyberte úroveň priority.

### Změna priority jednoho volání

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Přejděte na *Hovory, Další volání, Další příchozí*.
3. Vyberte prioritu. Telefonní číslo se vytočí.

## Telefonní seznam

Informace z telefonního seznamu lze uchovávat na kartě SIM nebo v paměti telefonu. K dispozici je místo pro 510 čísel. Do seznamu lze uložit veškeré informace potřebné pro kontaktování osoby. Lze také nastavit, které údaje se budou zobrazovat u určitého kontaktu.

Položky uložené jako kontakty se ukládají do paměti telefonu, nikoliv na kartu SIM. Informace o synchronizaci seznamu kontaktů v telefonu s kontakty v přenosném počítači PDA nebo osobním počítači viz „Synchronizace“ na straně 74.

### *Nastavení polí s kontaktními informacemi*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Možnosti, Kontaktní údaje*.
2. Stisknutím tlačítek **Zaškrtn./Zrušit výbě.** vyberte pole nebo zrušte výběr polí.  
Je-li telefonní seznam prázdný, nabídne se kopírování informací uložených na kartě SIM. Stisknete-li tlačítko **Ne**, můžete přidat nové kontakty. Stisknete-li tlačítko **Ano**, seznam kontaktů se zkopíruje z karty SIM.

### *Přidání kontaktu*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Přidat kontakt*.
2. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte **Přidat**.
3. Zadejte informace a stiskněte **Ok**.
4. Zvolte další pole a tak postupujte dále.
5. Po zadání informací stiskněte **Uložit**.

**Tip:** *Chcete-li zadat neuložené číslo, přejděte k poli s číslem, stiskněte **Procházet** a vyberte číslo ze seznamu neuložených čísel.*

### *Obrázky, osobní vyzvánění a hlasové příkazy*

Ke kontaktu můžete přiřadit obrázek, osobní vyzvánění a hlasový příkaz.

### *Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Obrázky*.
  2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte **Ok**.
  3. Vyberte kontakt.
  4. Otevře se menu *Moje obrázky*. Vyberte obrázek a stiskněte **Ano**.
- V menu *Osobní vyzvánění* vyberte osobní vyzvánění.
  - V menu *Hlasové příkazy* přidejte hlasový příkaz.

### *Volání kontaktu ze seznamu kontaktů*

1. V pohotovostním režimu můžete stisknutím a přidržením tlačítek 2 až 9 nalézt kontakt, jehož první písmeno odpovídá písmenu tlačítka (nebo nejbližší následující).
  - Například stisknutím a přidržením tlačítka 5 lze otevřít první kontakt začínající písmenem J. Chcete-li najít kontakt začínající písmenem L, stiskněte v seznamu kontaktů tlačítko 5 třikrát.
2. Zvýrazněte kontakt, který chcete volat, a stiskněte **Vybrat**.
3. Zadejte číslo, které chcete vytočit.

### *Volání kontaktu uloženého na kartě SIM*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Volat z karty SIM*.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte kontakt a stiskněte **Volat**.
4. Zadejte číslo, které chcete vytočit.

### *Aktualizace telefonního seznamu*


Údaje kontaktu můžete jednoduchým způsobem aktualizovat nebo smazat.

### *Úprava kontaktu*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Upravit kontakt*.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte **Ok**.
3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte **Upravit**.
4. Vyberte *Upravit informace*.
5. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte **Upravit**.
6. Zadejte informace a stiskněte **Ok**.
7. Zvolte další pole a tak postupujte dále.
8. Po zadání informací stiskněte **Uložit**.

### *Odstranění kontaktu*

- Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Odstranit kontakt*. Vyberte kontakt a stiskněte **Odstranit**.

**Tip:** *Kontakt můžete odstranit také zvýrazněním kontaktu a stisknutím tlačítka .*

### *Odstranění všech kontaktů*

- Chcete-li odstranit všechny kontakty, přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Odstranit vše*.

**Poznámka:** *Kontakty uložené na kartě SIM se neodstraní.*

### *Výchozí (standardní) číslo*

Každý kontakt má výchozí telefonní číslo. První zadané číslo telefonního kontaktu se automaticky stává výchozím číslem. Pokud přejdete na určitý kontakt v menu *Volat kontakt* a stisknete a přidržíte tlačítko **Volat**, zvýrazní se výchozí číslo.

### *Nastavení výchozího telefonního čísla*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Upravit kontakt*.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte kontakt a stiskněte **Upravit**.
4. Vyberte možnost *Výchozí číslo*. Vyberte číslo, které chcete nastavit jako výchozí, a stiskněte **Vybrat**.

### **Skupiny**

Kontakty lze sdružit do skupin. Potom lze odeslat textovou zprávu několika příjemcům najednou. Viz „Odesílání textových zpráv“ na straně 48.

### *Sdružení kontaktů do skupiny*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Skupiny, Přidat skupinu, Přidat*.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte *Nový člen, Přidat*.
4. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat, a stiskněte **Ok**.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte telefonní číslo.
7. Chcete-li přidat další členy, opakujte kroky 3 až 5.

### **Vizitky**

Do telefonního seznamu můžete přidat vlastní vizitku.

- Chcete-li přidat vlastní vizitku, přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Moje vizitka*. Pak zvolte možnost *Přidat*.

### **Výměna vizitek**

Vizitky lze vyměňovat mezi tímto telefonem a jiným podobným telefonem, přenosným počítačem nebo osobním počítačem pomocí technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, infračerveného portu nebo v textové či obrázkové zprávě.

### *Odeslání vizitky*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Moje vizitka, Odeslat*.
2. Vyberte metodu přenosu.

Pokud jste obdrželi vizitku prostřednictvím textové zprávy, můžete ji přijmout stisknutím tlačítka **Ano**. Abyste mohli přijmout vizitku prostřednictvím infračerveného přenosu nebo technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, musíte tyto funkce zapnout.

### *Přijetí vizitky*

1. Stiskněte **Další** a přejděte na *Zapnout Bluetooth* nebo *Zapnout infr. port*.
2. Po přijetí vizitky stiskněte **Ano**.

### *Odeslání kontaktu*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Práce s kontaktem, Odeslat kontakt*.
2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odeslat, a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte kontakt, který chcete odeslat, a stiskněte **Odeslat**.
4. Vyberte metodu přenosu.

### *Odeslání všech kontaktů*

Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Odeslat vše* a vyberte metodu přenosu.

### **Kopírování kontaktů**

Kontakty lze kopírovat mezi paměti telefonu a kartou SIM. Počet telefonních čísel, které je možné uložit, závisí na typu karty SIM.

### *Kopírování kontaktů na kartu SIM*

Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Kopírovat do SIM*.

**Poznámka:** *Všechny údaje na kartě SIM budou zaměněny.*

Pokud je v telefonu vložena karta SIM s uloženými kontakty, lze kontakt vytočit volbou *Telefonní seznam, Upřesnit, Volat z karty SIM*. Pokud chcete upravit kontakt uložený na kartě SIM, musíte jej nejdříve zkopírovat do paměti telefonu.

### *Kopírování kontaktů do telefonu*

Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Kopírovat ze SIM*.

**Tip:** *Pokud vyberete kontakt na kartě SIM v menu Volat z karty SIM, můžete tento kontakt zkopírovat do paměti telefonu stisknutím tlačítka **Další** a výběrem možnosti *Kopírovat do tel*.*

### **Rychlé vytáčení**

Čísla, která chcete mít snadno k dispozici, můžete uložit na pozice 1 až 9 na kartě SIM.

### *Volání těchto čísel v pohotovostním režimu:*

Zadejte číslo pozice a stiskněte **Volat**.



### *Změna čísel pozic*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Seznam pozic*.
2. Vyberte telefonní číslo, které chcete změnit.
3. Vyberte pozici, na kterou chcete číslo přesunout.
4. Opakováním kroků 2 a 3 pokračujte v přesouvání telefonních čísel.
5. Po dokončení stiskněte **zpět**.

### **Kontrola stavu paměti**

Funkce Stav paměti umožňuje v telefonním seznamu zkontrolovat, kolik zbývá volných pozic v paměti, na kartě SIM a pro zprávy elektronické pošty a hlasové příkazy.

### *Kontrola stavu paměti*

Přejděte na *Telefonní seznam, Upřesnit, Využití paměti*.

### **Ovládání telefonu hlasem**

S telefonem lze pomocí hlasu:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby a typu čísla.
- Zopakovat vytočení posledního čísla.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

- Změnit profil.
- Nahrát nebo vyslechnout si hlasové záznamy pomocí hlasových příkazů.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.  
Do paměti lze uložit přibližně 50 slov nahraných jako hlasové příkazy o celkové délce 40 sekund. Tento údaj závisí také na zaplnění paměti jinými funkcemi. Nahrávání provádějte v tichém prostředí a snažte se používat krátká slova.

### **Příprava na vytáčení pomocí hlasu**

Nejprve je nutné aktivovat funkci vytáčení jména pomocí hlasu a nahrát hlasové příkazy.

### *Zapnutí funkce vytáčení pomocí hlasu a nahrání typů čísel*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Vytáčení hlasem*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto*. Nyní nahrajte hlasové příkazy pro všechny typy čísel používané kontakty v telefonním seznamu, např. „domácí“ nebo „mobil“.
3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ano**.
4. Vyberte typ čísla a stiskněte **Ano**.

5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zvukový signál a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se zopakuje.
6. Pokud je záznam v pořádku, uložte hlasový příkaz stisknutím tlačítka **Ano**. Pokud ne, stiskněte **Ne** a opakujte krok 4.
7. Pro všechny potřebné příkazy opakujte kroky 4 a 5.

Hlasové příkazy je nutné nahrát také pro jednotlivá jména kontaktů, např. jméno „Jan“.

#### *Nahrání hlasového příkazu pro jméno kontaktu*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Vytáčení hlasem, Upravit názvy, Přidat hlas. jmen.*
2. Vyberte kontakt.
3. Postupujte podle pokynů na displeji.  
Vedle kontaktu s hlasovým příkazem se zobrazí ikona.

#### **Jméno volajícího**

Můžete zvolit, zda se má při přijetí hovoru přehrát nahrané jméno volajícího.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout přehrání jména volajícího (možnosti *Zapnuto* nebo *Vypnuto*), přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Jméno volajícího*.

#### **Vytáčení hlasem**

Vytáčení hlasem spočívá ve vyslovení předem zaznamenaného slova nebo v použití zvláštní posloupnosti stisknutí tlačítek.

#### *Volání*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti a držte jej stisknuté jednu sekundu.
2. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte jméno, např. „Jan“. Jméno se zopakuje.
3. Pokud je pro kontakt uloženo několik čísel, vyslovte po druhém zvukovém signálu typ čísla, např. „domácí“.  
Telefon přehraje typ čísla a potom hovor spojí.

Vytáčení hlasem, hlasové profily a ovládání hlasových záznamů hlasem můžete spustit také z pohotovostního režimu následujícím způsobem:

- Stiskněte a přidržte tlačítko pro ovládání hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko pro hlasitý odposlech (při použití přenosné soupravy handsfree nebo náhlavní soupravy *Bluetooth*).
- Vyslovte aktivační příkaz. Viz „Aktivační příkaz“ na straně 36.

## Opakované vytáčení

Pomocí hlasového příkazu můžete zopakovat vytočení posledního čísla. Musíte však nahrát hlasový příkaz pro opakované vytáčení.

### *Aktivace a nahrání příkazů pro opakované vytáčení*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Opak. vytáč. hlasem.*
2. Vyberte možnost *Zapnuto.*
3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ok**.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte „Znovu“, nebo jiné slovo pro tento účel. Pokud je záznam v pořádku, stiskněte **Ano**. Pokud ne, stiskněte **Ne** a opakujte krok 4.

### *Opakované vytáčení pomocí hlasového příkazu*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti a držte jej stisknuté jednu sekundu.
2. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz „Znovu“. Telefon přehraje hlasový příkaz a vytočí poslední telefonní číslo.

## Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Příchozí hovory můžete přijmout nebo odmítnout svým hlasem, když máte zapojenu přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech nebo soupravu handsfree ve vozidle.

### *Zapnutí funkce přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazů pro přijímání hovorů hlasem*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Přijetí hlasem.*
2. Vyberte možnost *Zapnuto.*
3. Stisknutím tlačítka **Zaškrť.** vyberte příslušenství, které chcete používat při odpovídání hlasem. Potom stiskněte **Uložit**.
4. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ok**.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte „Přijmout“, nebo jiné slovo pro tento účel. Pokud je záznam v pořádku, stiskněte **Ano**. Pokud ne, stiskněte **Ne** a opakujte krok 5.
6. Řekněte „Obsazeno“, nebo jiné slovo pro tento účel. Stiskněte **Ok**.

### *Přijetí volání hlasovým příkazem*

Když telefon zvoní, řekněte „Přijmout“.

Hovor se spojí.

### *Odmítnutí volání hlasovým příkazem*

Když telefon zvoní, řekněte „Obsazeno“.

Volání je odmítnuto. Volající je přesměrován na hlasovou poštu (je-li aktivována), nebo slyší obsazovací tón.

### **Aktivační příkaz**

Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí tlačítka pro ovládání hlasitosti stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm jeden z nahraných hlasových příkazů.

Aktivační příkaz je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech (handsfree).

**Tip:** *Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.*

### *Zapnutí a záznam aktivačního příkazu*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Aktivační příkaz*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto*.
3. Stisknutím tlačítka **Zaškrťte**, vyberte příslušenství, které chcete aktivovat aktivačním příkazem. Potom stiskněte **Uložte**.
4. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ok**.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte aktivační příkaz.

**Tip:** *V zájmu úspory energie baterie vypněte funkci aktivačního příkazu, když nepotřebujete mít při používání telefonu trvale volné ruce.*

### **Přepínání profilů**

Pokud k profilům nahrajete hlasové příkazy, můžete je přepínat pomocí hlasu.

### *Aktivace a nahrání příkazů pro přepínání profilů*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Hlasové profily*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto*.
3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ok**.

4. Vyberte profil.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte název profilu. Opakujte kroky 4 a 5 a nahrajte hlasové příkazy pro ostatní profily.

#### *Změna profilu hlasovým příkazem*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti a držte jej stisknuté jednu sekundu.
2. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz pro přepnutí požadovaného profilu. Příkaz se zopakuje a profil se změní.

#### *Hlasové záznamy*

Místo použití menu můžete nahrát hlasové příkazy pro spuštění nahrávání hlasových záznamů nebo pro vyslechnutí hlasových záznamů.

#### *Aktivace a nahrání příkazů pro nahrávání*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Záznam zvuku*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto*.
3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte **Ok**.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte „Nahrát“. Stiskněte **Ano**.
5. Řekněte „Přehrát“ a stiskněte **Ano**.

#### *Spuštění nahrávání hlasovým příkazem*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti a držte jej stisknuté jednu sekundu.
2. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz „Nahrát“. Hlasový příkaz je zopakován a tón oznámí zahájení záznamu.
3. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte **Zrušit**.

#### *Vyslechnutí záznamů pomocí hlasového příkazu*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti a držte jej stisknuté jednu sekundu.
2. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz „Přehrát“. Příkaz se zopakuje.
3. Poslechněte si záznam. Stisknutím tlačítka **Zrušit** lze přehrávání zastavit.

#### *Úprava hlasových příkazů*

Hlasové příkazy můžete aktualizovat tím, že je znovu nahrajete nebo odstraníte nepoužívané příkazy. Viz následující příklad:

### *Oprava nahrávky hlasového příkazu*

1. Přejděte na *Nastavení, Ovládání hlasem, Hlasové profily, Upravit příkazy*.
2. Vyberte hlasový příkaz.
3. Vyberte možnost *Nahradit hlas. jmen.*  
Chcete-li si nahraný hlasový příkaz poslechnout, vyberte *Přehrát jmenovku*.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz.  
Hlasový příkaz pro jméno kontaktu můžete upravit také použitím možnosti *Upravit kontakt* v menu *Telefonní seznam*.

### Tipy pro nahrávání a používání hlasových příkazů

Pokud telefon nenahrává žádnou řeč, může to být z následujících důvodů:

- Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.
- Drželi jste telefon příliš daleko od úst. Držte telefon stejně jako při telefonování.
- Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl trvat přibližně jednu sekundu a obsahovat alespoň jednu slabiku.
- Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte ihned po zaznění tónu.

- Nahrávka hlasového příkazu nebyla provedena s připojenou soupravou handsfree. Má-li se hlasové ovládání použít s připojenou soupravou handsfree, proveďte i nahrání s připojenou soupravou handsfree.
- Použili jste jinou intonaci. Použijte stejnou intonaci jako při nahrávání.

### Hlasová pošta

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



### Přijem zpráv hlasové pošty

O zanechání zprávy jste informováni v závislosti na provozovateli sítě textovou zprávou nebo indikací hlasové pošty. Zprávu si můžete poslechnout po stisknutí tlačítka **Ano**.

### Volání služby hlasové pošty

Pokud je v telefonu uloženo číslo hlasové služby, můžete jednoduše zavolat službu hlasové pošty stisknutím a přidržením tlačítka **1**. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě.

- Chcete-li zadat číslo, přejděte na *Zprávy, Možnosti, Číslo hlasové pošty*

## Délka a cena hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování informací o ceně hovoru, zobrazuje se cena hovoru (nebo počet jednotek volání).



Zjistit lze délku posledního hovoru, dobu odchozích volání a celkovou dobu.

- Chcete-li zkontrolovat délku volání, přejděte na *Hovory, Čas a cena, Měříče hovoru* a vyberte požadovanou možnost. Počítadlo doby volání můžete vynulovat výběrem možnosti *Vynulovat měříče*.

Můžete zkontrolovat cenu posledního volání a celkovou cenu volání.

- Chcete-li zkontrolovat cenu volání, přejděte na *Hovory, Čas a cena, Cena hovoru* a vyberte požadovanou možnost. Počítadlo ceny volání můžete vynulovat výběrem možnosti *Vynulovat cenu*.

**Poznámka:** *Máte-li předplaceno zobrazování ceny hovoru, musíte před vynulováním měříče zadat kód PIN2.*

## Nastavení ceny hovoru

Pomocí funkce *Tarif* lze zadat cenu za jednotku volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání.

### Určení ceny za jednotku volání

1. Přejděte na *Hovory, Čas a cena, Cena hovoru, Nastavit tarif*.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte *Změnit*, **Ok**.
4. Zadejte kód požadované měny, např. Kč pro české koruny, a stiskněte **Ok**.
5. Zadejte cenu za jednotku volání a stiskněte **Ok**. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka **(\*)a/A**.

## Kreditní limit hovorů

Můžete zadat celkové množství peněz, které se mají na volání použít. Po vyčerpání částky bude možné pouze přijímat volání. Pověšměte si, že kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota.



### Nastavení kreditního limitu

1. Přejděte na *Hovory, Čas a cena, Cena hovoru, Nastavit kredit*.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte *Změnit*, **Ok**.
4. Zadejte částku a stiskněte **Ok**.

### Přesměrování hovorů

Pokud nemůžete odpovědět na příchozí hlasové, faxové nebo datové volání, můžete volání přesměrovat na jiné číslo, např. na záznamník.



V případě hlasových volání jsou k dispozici následující možnosti přesměrování:

- *Přesměrovat vždy* – přesměruje všechna hlasová volání.
- *Je-li obsazeno* – přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.
- *Je-li nedostupný* – přesměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- *Pokud neodpovídá* – přesměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu (služba provozovatele sítě).

**Poznámka:** Když je zapnuta funkce *Omezit hovory*, nelze některé možnosti menu *Přesměr. hovory* aktivovat.

### Zapnutí přesměrování hovorů

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Ovládání hovorů, Přesměr. hovory*.
2. Vyberte kategorii volání a pak druh přesměrování.
3. Vyberte možnost *Aktivovat*.
4. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přesměrovat, a stiskněte **Ok**, nebo vyvolejte číslo z telefonního seznamu.

Chcete-li vypnout přesměrování, vyberte příslušnou možnost přesměrování a vyberte *Zrušit*.

### Kontrola stavu

- Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Přesměr. hovory*. **Vyberte typ volání**. Přejděte k požadovanému přesměrování. Vyberte *Zjistit stav*.
- Chcete-li zkontrolovat stav všech přesměrovaných volání, přejděte na *Zkontrolovat vše* v menu *Přesměr. hovory*.



## Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.



**Poznámka:** *Během volání se menu Aktivní hovor nahradí menu Hovory.*

### Čekající hovor

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón.

- Službu signalizace čekajícího hovoru můžete zapnout nebo vypnout přechodem na *Hovory*, *Ovládání hovorů*, *Signalizace čekajícího hovoru*.

### Uskutečnění druhého hovoru

1. Podržte aktivní hovor stisknutím tlačítka **Další** a výběrem možnosti *Podržet hovor*.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a stiskněte **Volat**, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu.

**Poznámka:** *Podržet můžete pouze jeden hovor.*

### Přijetí druhého hovoru

- Chcete-li podržet aktivní hovor a přijmout druhý hovor, stiskněte **Ano**.
- Chcete-li odmítnout druhé volání a pokračovat v aktivním hovoru, vyberte *Obsazeno*.
- Chcete-li přijmout druhý hovor a ukončit aktivní hovor, vyberte *Uvolnit a odpověd'*.

### Obsluha dvou hovorů

Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepínat mezi hovory, stiskněte **Další** a vyberte *Přepnout hovory*.
- Chcete-li sloučit oba hovory do konferenčního hovoru, stiskněte **Další** a vyberte *Sloučit hovory*.
- Chcete-li oba hovory spojit, stiskněte **Další** a vyberte *Spojit hovory*. Odpojte se od obou hovorů.
- Chcete-li ukončit probíhající hovor, stiskněte **Ukončit**. Potom můžete stisknutím tlačítka **Ano** obnovit podržený hovor.
- Stisknutím tlačítka **Ukončit** dvakrát lze oba hovory ukončit.

**Poznámka:** *Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů nelze třetí hovor přijmout.*

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru můžete mluvit současně až s pěti dalšími účastníky. Konferenci můžete také podržet a zavolat na jiné číslo.

**Poznámka:** *Na hovory zahrnující více účastníků se mohou vztahovat zvýšené tarify. Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.*

### Vytvoření konferenčního volání

Konferenční hovor můžete zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.

### Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **Ano**, *Sloučit hovory*, **Ano**.

### Přidání nového účastníka

1. Podržte konferenční hovor stisknutím tlačítka **Další** a výběrem možnosti *Podržet hovor*.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Stiskněte **Další**, vyberte *Sloučit hovory*, **Ano**. Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.



### Uvolnění účastníka

1. Stiskněte **Další** a vyberte *Uvolnit účastníka*, **Ano**.
2. Vyberte účastníka.

### Ukončení konferenčního hovoru

- Stiskněte **Ukončit**.

### Soukromá konverzace s účastníkem

Jednoho účastníka můžete vyjmout k soukromé konverzaci a ostatní účastníky podržet.

- Stiskněte **Další** a vyberte účastníka, se kterým chcete mluvit, volbou *Výjmout účastníka*.
- Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte možnost *Sloučit hovory*.

### Dvě hlasové linky

Telefon může používat dvě hlasové linky s odlišnými telefonními čísly. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete volat služebně a soukromě z různých linek.

- Chcete-li vybrat linku, přejděte na *Hovory*, *Další volání*.



Všechna odchozí volání jsou uskutečňována na zvolené lince do té doby, než linku změníte. Příchozí volání mohou využívat obě linky.

Názvy linek lze měnit. Každá linka může požívat jiná nastavení, např. jiná vyzvánění.

- Chcete-li změnit název linky, přejděte na *Nastavení, Displej, Upravit názvy linek*.

### Použití telefonních karet

Služba telefonních karet umožňuje přesměrovat účtování telefonních poplatků z normálního účtu na účet kreditní karty nebo na účet telefonní karty. Tato možnost může být užitečná např. pro meziměstská nebo mezinárodní volání.

Uložit lze dvě čísla telefonních karet. Čísla a kódy přidružené ke kartám jsou chráněna kódem.

Před voláním prostřednictvím karty je nutné kartu vybrat a aktivovat.

**Poznámka:** *Službu telefonních karet nelze použít pro faxy a datová volání.*



### Aktivace a deaktivace služby telefonních karet

1. Přejděte na *Hovory, Čas a cena, Telefonní karty, Použití tel. karet*.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte **Ok**.

### Uložení čísla karty

1. Přejděte na *Hovory, Čas a cena, Telefonní karty, Moje karty*.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte možnost *Nová karta*.  
Zadejte nastavení karty (přístupové číslo, název serveru služby a ověřovací kód). Tyto údaje poskytuje provozovatel služby telefonních karet. Vyberte, zda se má nejdříve poslat volané číslo nebo ověřovací kód.

### Výběr karty

1. Přejděte na *Hovory, Čas a cena, Telefonní karty, Moje karty*.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **Ok**.
3. Vyberte kartu.
4. Vyberte možnost *Aktivovat kartu*.

### *Hovor s telefonní kartou*

1. Zadejte číslo, které chcete volat, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu.
2. Stiskněte a přidržte **Ano**.  
Vytočí se přístupové číslo serveru telefonní karty. Během připojování k serveru se zobrazí výzva k odeslání volaného telefonního čísla a ověřovacího kódu.
3. Stiskněte **Ano**, když se na displeji zobrazí text *Odeslat volané číslo?*, nebo počkejte několik sekund a číslo a kód se odešlou automaticky.

### **Omezení vytáčení**

Příchozí a odchozí volání lze blokovat. Tato možnost může být užitečná, např. pokud jste v zahraničí. Tuto službu můžete použít pouze s heslem, které obdržíte od provozovatele sítě.



**Poznámka:** *Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezit hovory.*

Blokovat můžete následující hovory:

- Všechna odchozí volání – *Všechny odchozí*.
- Všechna odchozí mezinárodní volání – *Odchozí mezinárod.*

- Všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země – *Odchozí mez. roam.*
- Všechna příchozí volání – *Všechny příchozí*.
- Všechna příchozí volání do zahraničí (při roamingu) – *Příchozí roaming.*

### *Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů*

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Omezit hovory*.
2. Vyberte možnost.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* nebo *Zrušit*.
4. Zadejte kód PIN a stiskněte **Ok**.
  - Chcete-li vypnout všechna omezení hovorů, vyberte možnost *Zrušit vše*.
  - Chcete-li změnit kód PIN, vyberte možnost *Změnit heslo*.

### **Pevné vytáčení**

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



**Poznámka:** *I když je zapnuto pevné vytáčení, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112.*

- Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.
- Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak (otazník). Např. sekvence 01234567?0 umožňuje telefonovat na čísla od 0123456700 po 0123456790. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (# \*).

### *Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení*

1. Přejděte na *Telefonní seznam, Možnosti, Pevné vytáčení*.
  2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **Ok**.
  3. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.
- Chcete-li uložit pevně určené číslo, přejděte na *Telefonní seznam, Speciální čísla, Pevná čísla*. Vyberte možnost *Nové číslo* a zadejte informace.

### *Uzavřené uživatelské skupiny*

Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Skupin může být maximálně 10.

### *Přidání skupiny*

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Uzavřené skupiny, Upravit seznam*.
2. Přejděte na *Přidat skupinu, Přidat*.
3. Zadejte název uživatelské skupiny a stiskněte **Ok**.
4. Zadejte indexové číslo a stiskněte **Ok**.  
Indexové číslo získáte od provozovatele sítě.

### *Aktivace skupiny*

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Uzavřené skupiny, Upravit seznam*.
  2. Vyberte skupinu.
  3. Vyberte možnost *Aktivovat*.  
Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.
- Chcete-li volat mimo uzavřenou uživatelskou skupinu, vyberte *Hovory, Ovládání hovorů, Uzavřené skupiny, Otevřené hovory* a pak vyberte *Zapnuto*.

### *Povolení hovorů*

Služba povolených hovorů umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel. Ostatní volání jsou automaticky odmítnuta obsazovacím tónem. Odmítnuté hovory se uloží do seznamu volání.

### *Přidání čísel do seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Povolené hovory, Povolení volajících*.
2. Přejděte na *Nové, Přidat*.  
Tímto postupem se dostanete do telefonního seznamu nebo skupin.
3. Vyberte položku.
  - Chcete-li vybrat některou z možností povolených hovorů, přejděte na *Hovory, Ovládání hovorů, Povolené hovory, Povolit hovory*.

### **Sítě**

Pokud se telefon nachází v dosahu domovské sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, existuje-li mezi provozovatelem vaší sítě a provozovatelem jiné sítě propojení, které to umožňuje. Tato funkce se nazývá roaming.

Požadovanou síť můžete vybrat sami. Můžete také přidat síť do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítí vybírány, lze také měnit. Všechny tyto možnosti jsou k dispozici v menu *Připojitelnost, Síť GSM*.



### Tónové signály

Při používání služeb, jako jsou telefonické bankovní služby nebo ovládání záznamníku, se používají během volání tónové signály (také tóny DTMF).

- Tónové signály můžete odeslat stisknutím číselných tlačítek 0 až 9, **(\*) a/A** a **(# ↵)**.
- Po ukončení volání můžete znaky z displeje odstranit stisknutím tlačítka **Ne**.



### Poznámkový blok

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít telefon jako zápisník. Stisknete-li číselné tlačítko, osoba, se kterou hovoříte, uslyší tónový signál. Chcete-li vypnout tónové signály v průběhu hovoru, stiskněte **Další a** vyberte možnost *Vypnout tóny*. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji. Číslo pak můžete vytočit stisknutím tlačítka **Volat**.

### Ukázání a skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo nechat ukázat či skrýt.



### *Skrýtí nebo ukázání telefonního čísla*

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Stiskněte **Další** a vyberte *Volat a skrýt ID* nebo *Volat a ukázat ID*.

## Zprávy

Tento telefon podporuje různé typy zpráv – textové, chat, obrázkové a zprávy elektronické pošty. Podrobnosti o použití jednotlivých služeb si vyžádejte u poskytovatele služeb. Další informace o psaní textu viz „Zadávání znaků“ na straně 14.

### **Textové zprávy**

Textové zprávy můžete odeslat jedné osobě, několika příjemcům nebo skupině příjemců uložených v telefonním seznamu. Viz „Skupiny“ na straně 31. Textové zprávy mohou obsahovat také obrázky, animace, melodie a zvuky.

### **Příprava**

- Ujistěte se, že je nastaveno telefonní číslo střediska služeb. Toto číslo poskytuje provozovatel sítě a je zpravidla uloženo na kartě SIM.

### *Nastavení telefonního čísla servisního střediska*

1. Přejděte na *Zprávy, Textové zprávy, Možnosti, Servisní střediska*.

Pokud je telefonní číslo servisního střediska uloženo na kartě SIM, zobrazí se na displeji.

2. Neobsahuje-li seznam žádné číslo, zvolte *Přidat nové?*, **Přidat**.
3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země a stiskněte **Ok**.

### Odesílání textových zpráv

*Informace o zadávání znaků viz „Zadávání znaků“ na straně 14.*

#### *Napsání a odeslání textové zprávy*

1. Přejděte na *Zprávy*, *Textové zprávy*, *Napsat novou*.
2. Napište zprávu a stiskněte **Pokračov**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo nebo skupinu vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka **Procházet**.
4. Stiskněte **Odeslat**.

**Poznámka:** *Pokud pošlete textovou zprávu skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena skupiny.*

#### *Vložení objektu do textové zprávy*

1. Přejděte na *Zprávy*, *Textové zprávy*, *Napsat novou*.
2. Při psaní zprávy stiskněte tlačítko **Další**.
3. Vyberte možnost *Vložit objekt*.

4. Vyberte *Obrázek*, *Zvukový efekt*, *Melodie*, *Animace* nebo *Obrázek (jiné)*.
5. Vyberte položku a stiskněte **Ano**.

### Formátování textu

V textové zprávě můžete vytvořit nový odstavec, změnit zarovnání a styl textu a velikost písma.

#### *Formátování textu v textové zprávě*

1. Přejděte na *Zprávy*, *Textové zprávy*, *Napsat novou*.
2. Napište textovou zprávu. Stiskněte **Další**.
3. Vyberte možnost *Formát textu*. Potom vyberte *Styl textu*, *Velikost textu*, *Zarovnání* nebo *Nový odstavec*.
4. Vyberte formát textu a stiskněte **Ok**.

### Přijímání textových zpráv


Pokud obdržíte textovou zprávu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Přečíst nyní?*.

Pokud chcete přečíst zprávu hned, stiskněte **Ano**. Pokud chcete přečíst zprávu později, stiskněte **Ne**. Všechny části dlouhé zprávy možná nebudou doručeny současně.



- Během čtení textové zprávy můžete například začít konverzaci chat s odesílatelem nebo začít prohlížet stránku WAP, jejíž adresa se nachází ve zprávě.

Po přečtení textové zprávy můžete stisknutím tlačítka **Další** zobrazit seznam možností.

Stisknutím tlačítka  můžete textovou zprávu zavřít.

### Volání na číslo v textové zprávě

Na telefonní číslo v textové zprávě můžete zavolat.

- Vyberte telefonní číslo a stiskněte **Volat**.

### Uložení příchozích textových zpráv

Příchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu.

Po zaplnění paměti telefonu lze příchozí textové zprávy uložit na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené do té doby, než je vymažete.

#### *Uložení objektu z textové zprávy*

Zvýrazněte telefonní číslo, adresu WAP, obrázek, animaci nebo melodii a stiskněte tlačítko **Další**.

Pak zvolte možnost **Uložit**.

- Obrázek nebo animace se uloží do menu *Moje obrázky*.
- Melodie se uloží do menu *Moje zvuky*.

- Telefonní číslo se uloží do menu *Telefonní seznam*.
- Adresa WAP se uloží do menu *Záložky*.

### Dlouhé zprávy

Textová zpráva může obsahovat až 160 znaků.

Spojením dvou nebo více zpráv lze odeslat i delší zprávu. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně.

- Dlouhé zprávy zapnete následovně. Vyberte *Dlouhé zprávy* v menu *Zprávy*, *Textové zprávy*, *Možnosti* a potom vyberte *Zapnuto*.

**Poznámka:** *Informujte se u poskytovatele služeb, jaký je maximální počet zpráv, které lze propojit do jedné dlouhé zprávy.*

### Šablony

Používáte-li často jednu nebo více zpráv, můžete tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony. V telefonu je pět předdefinovaných šablon, můžete však vytvořit i vlastní šablony.

### Vytvoření šablony

1. Přejděte na *Zprávy, Textové zprávy, Šablony, Nová šablona, Přidat*.
2. Napište zprávu a stiskněte **Ok**.
3. Pokud se má zpráva odeslat ihned, stiskněte **Ano**. Stisknutím tlačítka **Ne** lze šablonu uložit.

### Možnosti zpráv

Pro možnosti zpráv uvedené dále můžete nastavit výchozí hodnoty, nebo zapnout možnost *Nast. při odeslání* (Nastavit při odeslání). Pak budete nastavovat tyto možnosti při odeslání každé zprávy.

- *Typ zprávy SMS* – tento telefon podporuje různé typy zpráv. Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod textové zprávy na jiný, pro přijímající zařízení (elektronická pošta, fax atd.) vhodnější formát.
- *Doba platnosti* – pokud se nepodaří doručit odeslanou zprávu, např. proto, že příjemce má vypnutý telefon, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později.
- *Požadovat odpov.* – pokud požadujete od příjemce zprávy odpověď, můžete při odeslání zprávy zapnout tuto volbu.
- *Stav doručení* – umožňuje zkontrolovat, zda byla zpráva doručena.

### Nastavení výchozích možností zpráv

1. Přejděte na *Zprávy, Textové zprávy, Možnosti*.
2. Vyberte možnost.

### Zapnutí a vypnutí nastavení možností zpráv při odeslání

Zopakujte kroky 1 a 2 uvedené výše a pak vyberte *Nast. při odeslání*.

### Obrázkové zprávy

Obrázkové zprávy mohou obsahovat text, obrázky a zvuky a odeslat je lze prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service). Služby MMS můžete využít, jen pokud jsou součástí předplatného. Obrázkové zprávy můžete odeslat do mobilního telefonu nebo na adresu elektronické pošty. Formou přílohy můžete také odeslat kontakty, položky kalendáře, záznamy zvuku a poznámky.

### Příprava

Před odesláním obrázkové zprávy se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- Je nastaveno číslo servisního střediska. Chcete-li nastavit telefonní číslo serveru zpráv, přejděte na *Zprávy, Obrázek, Možnosti, Server zpráv*.

- Je zadáno nastavení služby WAP. Přejděte na *Zprávy, Obrázek, Možnosti, Profil WAP* a zvolte *Vybrat* nebo *Vytvořit nový*. Postup vytvoření profilu WAP viz „Nastavení připojení WAP a elektronické pošty“ na straně 59. Provozovatel sítě může potřebná nastavení automaticky odeslat do telefonu.

### *Vytvoření a odeslání obrázkové zprávy*

1. Přejděte na *Zprávy, Obrázek, Vytvořit novou*. Zobrazí se následující možnosti:
  - *Obrázek* – vložení ze seznamu *Moje obrázky*.
  - *Textové zprávy* – psaní zprávy.
  - *Zvuk* – vložení ze seznamu *Moje zvuky*.
  - *Fotoaparát* – vložení z menu *Fotoaparát*.
  - *Možnosti stránky* – vytvoření nové stránky.
2. Vyberte možnost.
3. Chcete-li pokračovat ve vytváření zprávy, stiskněte **Přidat**.
4. Stisknutím tlačítka **Další** lze zobrazit následující možnosti:
  - *Odeslat* – odeslání zprávy.
  - *Náhled* – zobrazení zprávy před odesláním.
  - *Náhled stránky* – zobrazení stránky ve zprávě.
  - *Doby pro stránku* – nastavení doby zobrazení stránky na displeji telefonu příjemce (v sekundách).

- *Tapeta* – nastavení barvy pozadí.
- *Odstranit stránku* – odstranění stránky.

5. Vyberte možnost **Odeslat**.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo stiskněte **Procházet** a číslo vyhledejte v telefonním seznamu.
7. Stiskněte **Odeslat**.

**Poznámka:** *Pokud číslo zadáváte ručně, můžete stisknutím tlačítka **pokračov** přejít do menu pro upřesnění možností odeslání.*

### **Možnosti odeslání**

Před odesláním obrázkové zprávy můžete nastavit různé možnosti.

- Možnost můžete upravit přechodem na *Zprávy, Obrázek, Možnosti*.

### **Další možnosti odeslání**

Zprávu můžete doplnit o další informace:

- *Komu:* – telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty. Tyto údaje můžete vybrat z telefonního seznamu.
- *Předmět:* – napište název zprávy a stiskněte **Ano**.
- *Kopie:* – telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty.

- *Slepá kopie*: – telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty.
- *Priorita*: – vysoká, normální, nízká.
- *Doručenka*: – zapnout nebo vypnout.
- *Potvrzení o čtení*: – zapnout nebo vypnout.
- *Přílohy*: – přidání vlastní či jiné vizitky nebo melodie ze seznamu *Moje zvuky*.

**Tip:** Zprávu můžete založit na jedné z předdefinovaných šablon.

*Použití předdefinované šablony pro obrázkovou zprávu*

1. Přejděte na *Zprávy, Obrázek, Šablony*.
2. Vyberte šablonu, stiskněte **Přidat** a proveďte změny.

**Přijetí obrázkové zprávy**

Pokud obdržíte obrázkovou zprávu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Přečíst nyní?* Zprávu si můžete přečíst po stisknutí tlačítka **Ano**.

**Poznámka:** *Přijmout lze maximálně 20 zpráv. Možná budete muset před přijetím nových zpráv odstranit staré zprávy.*

**Omezení zpráv**

Z menu *Zprávy, Obrázek, Možnosti, Omezit zprávy, Domácí síť* nebo *Roamingová síť* vyberte jednu z následujících možností:

- *Povolit* – telefon automaticky načte zprávy, jakmile jsou doručeny na server provozovatele sítě. Toto nastavení je výchozí.
- *Vždy dotazovat* – budete pokaždé dotázáni, zda chcete zprávy stáhnout nebo nechat na serveru.
- *Omezit* – nové zprávy jsou znázorněny v seznamu jako ikony. Při přijetí zprávy se nezobrazí žádné hlášení.
- Z menu *Zprávy, Obrázek, Možnosti, Omezit zprávy, Filtr* vyberte typ zpráv, které chcete automaticky odmítnout:
  - reklamní zprávy,
  - anonymní zprávy.

**Chat**

Chat na mobilním telefonu funguje obdobně jako chat na Internetu. Můžete si zvolit přezdívku, která se bude zobrazovat na displeji příjemce, kterému pošlete zprávu.

### *Zadání přezdívky pro konverzaci chat*


1. Přejděte na *Zprávy, Chat*.
2. Vyberte možnost *Přezdívka*.
3. Zadejte svou přezdívku (dlouhou maximálně 6 znaků) a stiskněte **Ok**.

### *Zahájení relace chat*

1. Přejděte na *Zprávy, Chat, Začít novou*.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka **Procházet**.
3. Napište zprávu a stiskněte **Odeslat**.

### *Přijetí pozvání k chatu*

Pokud obdržíte pozvání k chatu, telefon zapípá a na displeji se zobrazí zpráva *Zpráva chat Začít chat?*

- Zprávu chat přečtete stisknutím tlačítka **Ano**.
- Napište odpověď na zprávu chat a stiskněte **Ano**.
- Stisknutím tlačítka **Ne** chat přerušíte.
- Chcete-li v chatu pokračovat, přejděte na *Zprávy, Chat, Obnovit*.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  chat ukončíte.
- Chcete-li odmítnout zprávu chat, stiskněte **Ne**.

Pokud během chatu obdržíte novou zprávu chat, můžete ukončit stávající chat a zahájit nový stisknutím tlačítka **Ano**.

### **Informace z oblasti**

Informace z oblasti je typ textových práv, které se odesílají uživatelům sítě v dané oblasti (např. zprávy o dopravě). Pokud obdržíte zprávu tohoto typu, zpráva se automaticky zobrazí na displeji. Tyto zprávy nelze uložit. Další informace o kódech informací z oblasti lze získat u provozovatele sítě.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout informace z oblasti, přejděte na *Zprávy, Informace z oblasti, Příjem*.
- Chcete-li zadat kód informace z oblasti, přejděte na *Zprávy, Informace z oblasti, Seznam zpráv, Přidat nové?*

### **Informace oblastní buňky**

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

- Chcete-li zapnout odesílání zpráv z informačního kanálu, přejděte na *Zprávy, Informace z oblasti, Informace buňky*.

### **Elektronická pošta**

Telefon lze použít k přijímání a odesílání zpráv elektronické pošty. Upozorňujeme, že v takovém případě je nutné předplatné obsahující datové přenosy. Další informace poskytne provozovatel sítě.

## Příprava

Ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:

- Datový účet je nastaven. Viz „Datový účet“ na straně 62.
- Účet elektronické pošty je vybrán a nastaven. Viz „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 66.

Odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty  
Nejrychlejší způsob odeslání zpráv uložených v seznamu *Zprávy k odeslání* a kontroly nových zpráv elektronické pošty je volba možnosti *Odeslat a přijmout*.

### Napsání a odeslání zprávy elektronické pošty

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Napsat novou*.
2. Zvolte:
  - *Komu*: – poté přidejte jméno, zadejte adresu elektronické pošty, nebo ji vyvolejte z telefonního seznamu. Chcete-li vyvolat uloženou adresu z telefonního seznamu nebo z přijatých zpráv v seznamu doručených zpráv, stiskněte tlačítko **Další** a vyberte *Telefonní seznam* nebo *Archiv*. Jakmile přidáte všechny příjemce, můžete se stisknutím tlačítka **Ne** vrátit k psaní zprávy elektronické pošty.

- *Kopie*: – použijte, pokud chcete někomu poslat kopii zprávy.
- *Priorita*: – nastavte prioritu zprávy.
- *Předmět*: – napište název zprávy a stiskněte **Ok**.
- *Text*: – napište zprávu a stiskněte **Ok**.
- *Přílohy*: – umožňuje přidat do zprávy obrázky.

Chcete-li číslo vyhledat v telefonním seznamu nebo archivu, stiskněte **Procházet**.

Po dokončení stiskněte **Hotovo**.

3. Vyberte jednu z následujících možností:
  - *Odeslat nyní* – zpráva elektronické pošty se odešle.
  - *Odeslat s přílohou* – ke zprávě můžete přidat obrázek ze seznamu *Moje obrázky* nebo z digitálního fotoaparátu připojeného pomocí infračerveného portu. Vyberte obrázek a stiskněte **Odeslat**.
  - *Uložit k odeslání* – zpráva elektronické pošty se uloží do seznamu *Zprávy k odeslání*.
  - *Uložit do konceptů* – zpráva elektronické pošty se uloží do seznamu *Koncepty*.
  - *Odeslat a přijmout* v menu *Elektronická pošta* – odešle všechny zprávy elektronické pošty ze seznamu *Zprávy k odeslání*.

### *Přijetí a přečtení zprávy elektronické pošty*

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Odeslat a přijmout*.
2. Po načtení zpráv elektronické pošty do telefonu si můžete zprávy přečíst – přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Doručené zprávy*.

**Poznámka:** *Do telefonu lze uložit až šest úplných zpráv elektronické pošty. Skutečný počet však závisí na velikosti zpráv a na tom, zda je nastaveno pouze načítání hlaviček. Viz „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 66. Všechny poštovní zprávy se také ukládají na server elektronické pošty.*

Šipka v horním nebo dolním levém rohu displeje indikuje, že na serveru jsou další zprávy.

### *Odpovídání na zprávu elektronické pošty*

1. Otevřete zprávu elektronické pošty.
2. Umístěte kurzor do textu a stiskněte **Další**.
3. Vyberte možnost *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem*.
4. Vyberte *Napsat novou*, nebo vyberte *Vložit tuto zprávu*, pokud chcete do zprávy vložit přijatou zprávu.
5. Napište zprávu.

### *Uložení adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla*

- Zvýrazněte telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty a vyberte **Uložit**.

### *Archivace*

Zprávy elektronické pošty můžete archivovat pro pozdější použití. Archivovat můžete pouze text, který je viditelný na displeji.

### *Archivace zprávy elektronické pošty*

1. Otevřete zprávu elektronické pošty.
2. Ujistěte se, že text, který chcete archivovat, je viditelný na displeji.
3. Umístěte kurzor do textu a stiskněte **Další**.
4. Vyberte *Kopie do archivu*. Text se uloží do menu *Archív*.

### *Odstranění zprávy elektronické pošty (uživatelé protokolu POP3)*

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Doručené zprávy*.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte **Další**.
3. Vyberte *K odstranění*. Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty výběrem možnosti *Odeslat a přijmout*.

### *Odstranění zprávy elektronické pošty (uživatelé protokolu IMAP4)*

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Doručené zprávy*.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte **Další**.
3. Vyberte *K odstranění*. Zpráva bude na serveru označena k odstranění.
4. Vyberte možnost *Vymazat doruč*.
5. Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty výběrem možnosti *Odeslat a přijmout*.

## **Fotoaparát**

Tento mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem. Pomocí tohoto fotoaparátu můžete fotografovat a získané snímky můžete odesílat jako obrázkové zprávy. Předplatné musí tuto službu podporovat. O podrobnosti požádejte provozovatele sítě.

Obrázek můžete použít také jako spořič displeje nebo tapetu. Můžete jej případně uložit do kontaktu v telefonním seznamu. V takovém případě se obrázek zobrazí na displeji, pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem. Viz „Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu“ na straně 29.



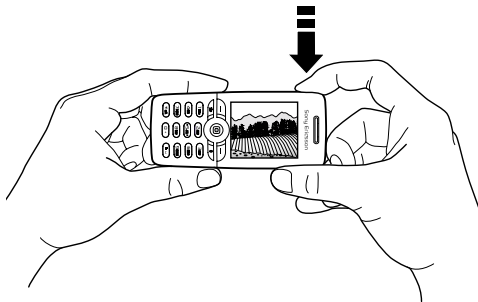
## Fotografování

Obrázek (fotografii) můžete získat různými způsoby. Můžete přejít na možnost *Fotoaparát* a držet telefon podle obrázku. Fotografovaný předmět se zobrazí na displeji telefonu. Stisknutím tlačítka **Snímat** získáte obrázek.

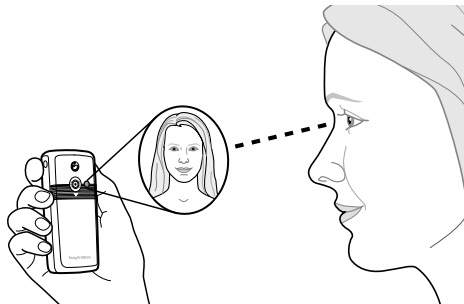


**Tip:** *Stisknutím joysticku můžete získat několik obrázků jdoucích rychle za sebou.*

Stisknutím tlačítka fotoaparátu na boku telefonu aktivujete fotoaparát. Držte telefon podle obrázku. Fotografovaný předmět se zobrazí na displeji telefonu. Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu získáte obrázek.



Můžete vyfotografovat také sami sebe. Držte telefon podle obrázku. V zrcátku uvidíte svůj odraz. Stisknutím tlačítka fotoaparátu na boku telefonu aktivujete fotoaparát. Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu získáte obrázek.



#### *Připojení zrcátka k telefonu*

1. Sejměte z telefonu zadní kryt a gumové těsnění.
2. Vložte zrcátko do otvoru a zatlačte jej na místo.

#### **Možnosti**

Když je fotoaparát aktivován, můžete stisknutím tlačítka **Další** získat přístup k následujícím možnostem.

*Moje obrázky* – zobrazení všech obrázků.

*Velikost* – vyberte 288 x 352 nebo 120 x 160 bodů.

*Noční režim* – použijte za špatných světelných podmínek.

*Efekty* – vyberte různé efekty pro použití na obrázku.

*Výchozí název* – pojmenování obrázku.

*Časovač samospouště aktivován. Udělejte snímek.* – sejmutí obrázku až po několika sekundách.

**Poznámka:** *Všechny telefony podporující obrázky mohou přijímat obrázky velikosti 120 x 160 bodů. Některé telefony podporující obrázky nemohou přijímat obrázky velikosti 288 x 352 bodů. Nejlepší velikost obrázku pro prohlížení na počítači je 288 x 352 bodů.*

#### **Uložení a odstranění obrázků**

##### *Uložení obrázku*

- Po sejmutí obrázku se na displeji zobrazí ikona *Uložit*. Jedním stisknutím joysticku uložte obrázek do seznamu *Moje obrázky*.

### *Odstranění obrázku ze seznamu Moje obrázky*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje obrázky*.
2. Zvýrazněte obrázek, který chcete odstranit, a stiskněte **Další**.
3. Vyberte *Odstranit, Ano*.

**Poznámka:** *Pokud se zobrazí hlášení Paměť zaplněna, nebudete moci ukládat další obrázky, dokud z paměti telefonu neodstraníte některé položky.*

### **Obrázkové zprávy**

Před odesláním obrázkové zprávy musíte zadat číslo servisního střediska a nastavení služeb WAP v telefonu. Potřebná nastavení vám poskytne provozovatel sítě. Viz „Nastavení připojení WAP a elektronické pošty“ na straně 59. Telefon, do kterého obrázek odesíláte, musí podporovat přenos dat a obrázky, aby mohl obrázek přijmout a zobrazit.

### *Sejmutí a odeslání obrázku*

1. Přejděte na *Fotoaparát*.
2. Sejměte obrázek stisknutím tlačítka **Snímat**.
3. Stiskněte **Odeslat** a vytvořte obrázkovou zprávu.

## **Nastavení připojení WAP a elektronické pošty**

Pokud chcete používat Internet, *služby WAP* nebo odesílat a přijímat obrázkové zprávy a zprávy elektronické pošty, musíte mít:

1. Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
2. Nastavení zadaná v telefonu.
  - Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení.
  - Nastavení lze přijmout v textové zprávě od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení jsou k dispozici také na adrese [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).
  - K nastavení lze použít průvodce v menu *Připojitelnost, Možnosti WAP, Profily WAP, Nový profil*. Průvodce se spustí i tehdy, když se pokusíte o přístup k Internetu bez provedení konfigurace profilu.
3. Můžete se také zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb WAP a elektronické pošty.

**Poznámka:** *Některá nastavení nejsou povinná. Podrobnější informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

### **Přijetí nastavení v textové zprávě**

Provozovatel sítě GSM nebo poskytovatel služeb Internetu může být schopen poslat potřebná nastavení datového účtu, služeb WAP a elektronické pošty do telefonu prostřednictvím textové zprávy.

#### *Vyžádání nastavení od společnosti Sony Ericsson*

1. V osobním počítači přejděte na adresu <http://www.SonyEricsson.com/>. Vyberte svoji oblast a poté si v nabídce *Configurators* vyžádejte odeslání textové zprávy s potřebnými nastaveními do telefonu.
  2. Při obdržení zprávy:
    - Stisknutím tlačítka **Ano** můžete nainstalovat nová nastavení.
- Poznámka:** *Pokud již nastavení v telefonu existují, můžete je zachovat nebo zaměnit. Viz „Ruční zadání nebo úprava nastavení“ na straně 61.*
3. Po instalaci si přečtete část „Používání služeb WAP“ na straně 68.

### **Nastavení pomocí průvodce**

Pokud telefon nemá provedena nastavení služeb WAP, požádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb o poskytnutí potřebných údajů. Průvodce v telefonu pak umožní provést nastavení jednoduchým způsobem.

**Poznámka:** *Průvodce se spustí automaticky, pokud v telefonu nejsou žádná nastavení WAP.*

#### *Nastavení pomocí průvodce*

1. Přejděte na *Internetové služby* a vyberte domovskou stránku (např. *Sony Ericsson*).
2. Zobrazí se zpráva *Vytvořit nyní?* Stiskněte **Ano**.
3. Zadejte název profilu. Stiskněte **Ok**.
4. Vyberte možnost *Připojit pomocí*. Stiskněte **Upravit**.
5. Vyberte možnost *Nový účet*. Stiskněte **Přidat**.
6. Vyberte typ účtu – data GSM nebo GPRS.
7. Vyberte *Nový účet* a stiskněte **Upravit**. Potom zadejte následující informace:
  - Název datového účtu.
  - Pokud jste vybrali data GSM, zadejte telefonní číslo. Pokud jste vybrali data GPRS, zadejte adresu přístupového bodu (APN) – adresu externí datové sítě, ke které se připojujete. Je to adresa IP nebo textový řetězec.

- Použijte své ID uživatele pro přihlášení k externí datové síti.
  - Pomocí svého hesla se přihlaste k externí datové síti.
  - Uložte nový datový účet.
  - Vyberte tento nový datový účet, který budete používat.
8. Zadejte adresu IP brány.
  9. Uložte nový profil.

### **Ruční zadání nebo úprava nastavení**

Informace o nastavení získané od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb můžete ručně zadat nebo upravit.

#### *Ruční nastavení profilu*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Profily WAP*.
2. Vyberte *Nový profil* a stisknutím tlačítka **Přidat** vytvořte nový profil, nebo vyberte existující profil a stiskněte **Upravit**. Potom můžete upravit existující profil.
  - Viz kroky 3 až 7 v části „Nastavení pomocí průvodce“ na straně 60.

**Poznámka:** *Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, musíte zadat datový účet (nastavení připojení) i nastavení profilu WAP.*

3. Zadejte nebo upravte všechna požadovaná nastavení. Stiskněte **Uložit**.

#### *Úprava nastavení profilu*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Profily WAP*.
2. Vyberte existující profil, stiskněte **Upravit** a upravte existující profil.

Při úpravách profilu můžete provést následující operace:

- Změnit název profilu.
- Vybrat datový účet.
- Zadat, vybrat nebo změnit adresu serveru brány WAP.
- Přidat další nastavení profilu (viz dále).
- Odebrat profil.

Pokud vyberete možnost *Upřesnit*, můžete navíc provést následující operace:

- Zadat adresu stránky WAP, kterou chcete používat jako domovskou stránku.
- Vybrat alternativní datový účet, pokud první účet nefunguje.
- Zadat ID uživatele pro bránu WAP.
- Zadat heslo pro bránu WAP.
- Viz Zabezpečení WAP.
- Nastavit zobrazování obrázků při prohlížení.

### Datový účet

Můžete vytvořit datový účet nebo upravit existující datový účet.

#### *Ruční vytvoření datového účtu*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Datová komunikace, Datové účty*.
2. Viz kroky 5 až 7 v části „Nastavení pomocí průvodce“ na straně 60.

#### *Úprava datového účtu*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Datová komunikace, Datové účty*.
2. Vyberte datový účet.

3. Vyberte možnost **Upravit**.

4. Vyberte nastavení, které chcete upravit.

5. Pro všechna nastavení, která chcete upravit, opakujte krok 4.

### Další nastavení

Abyste mohli používat prohlížeč WAP prostřednictvím poskytovatele služeb, musíte mít nastavení pro:

- zvláštní **datový účet** pro služby WAP a **profil WAP**.

Abyste mohli používat elektronickou poštu prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu, musíte mít nastavení pro:

- zvláštní **datový účet** pro elektronickou poštu a **účet elektronické pošty**.

Abyste mohli odeslat textovou zprávu na adresu elektronické pošty prostřednictvím provozovatele sítě, musíte nastavit:

- telefonní číslo brány elektronické pošty.

### Popisy

**Datový účet** obsahuje nastavení připojení pro přístup k internetovému serveru provozovatele sítě.

**Profil WAP** obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují prohlížení a posílání obrázkových zpráv.

**Účet elektronické pošty** obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují posílat zprávy přímo z telefonu. Jde například o nastavení poskytnutá poskytovatelem služeb Internetu.

Případně **účet elektronické pošty prostřednictvím WAP** obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují používat elektronickou poštu. Jde například o nastavení poskytnutá poskytovatelem služeb Internetu. Tento účet je však nastaven na stránkách WAP poskytovatele služeb.

**Poznámka:** *Informujte se u poskytovatele služeb WAP, zda jeho stránky podporují elektronickou poštu.*

### Profil WAP

Nastavení služeb WAP jsou uložena v profilu WAP. V mnoha případech stačí pro přístup k Internetu jediný profil.

Můžete nastavit a používat další profily WAP, například pro přístup k zabezpečeným stránkám sítě Internet, např. k bankovním serverům nebo podnikovému intranetu. Potřebujete-li změnit

připojení k síti, můžete jednoduše přepínat mezi profily. Další informace lze nalézt v části „Nastavení pomocí průvodce“ na straně 60.

### Datový účet

Pro různé příležitosti může být v telefonu uloženo několik datových účtů s odlišným nastavením. Hlavní nastavení datového účtu je typ připojení.

Nastavení datového účtu lze vytvořit pomocí průvodce. Viz „Nastavení pomocí průvodce“ na straně 60.

Můžete vybrat typ účtu *Data GSM*, nebo *Data GPRS*.

**Poznámka:** *Podrobnosti o zpoplacení této služby získáte od provozovatele sítě*

**GPRS** (General Packet Radio Service) je služba umožňující přístup s neustálým připojením.

**Poznámka:** *Přenosy GPRS lze využít jen u předplacených služeb, které je podporují.*

Dostupná nastavení GPRS:

- Adresa APN (adresa přístupového bodu) – adresa externí datové sítě, ke které se připojujete. Je to adresa IP nebo textový řetězec.
- ID uživatele pro přihlášení k externí datové síti.
- Heslo pro přihlášení k externí datové síti.
- Vždy žádat heslo – pokud je toto nastavení zapnuto, musíte zadat heslo při každém přihlášení k externí datové síti.
- Preferovaná služba – pokud chcete přijímat příchozí volání během připojení GPRS, vyberte možnost *Automaticky*. Pokud ne, zvolte možnost *Pouze GPRS*.
- Adresa IP, kterou používá telefon při komunikaci se sítí. Pokud není adresa zadána, síť přidělí dočasnou adresu.
- Pokud síť neposkytne serveru DNS adresu IP automaticky, můžete ji zadat zde.
- Další nastavení – volitelné. Konzultujte s provozovatelem sítě.

Některá nastavení **GSM** se podobají nastavením GPRS. Ostatní nastavení se týkají pouze dat GSM:

- Telefonní číslo poskytovatele internetových služeb.
- Rychlost připojení.
- Typ připojení – analogové nebo připojení ISDN.

**Poznámka:** *Chcete-li změnit typ přístupu, musíte vytvořit nový datový účet a vybrat požadovaný typ přístupu.*

### Preferovaná služba

Jako preferovaný režim lze nastavit GPRS nebo GSM.

### Výběr preferovaného režimu

- Přejděte na *Připojitelnost, Datová komunikace, Preferovaná služba* a vyberte *GPRS a GSM* nebo *Pouze GSM*.

### Zabezpečení WAP

Tento telefon podporuje bezpečné prohlížení sítě WAP. Pokud zapnete zabezpečení, je spojení mezi telefonem a bránou WAP bezpečné.

**Poznámka:** *Za zabezpečení připojení mezi bránou WAP a poskytovatelem služeb WAP odpovídá poskytovatel služeb WAP.*

### Zapnutí bezpečného připojení

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Profily WAP*.
2. Vyberte profil, který chcete používat. Stiskněte **Upravit**.



3. Vyberte *Upřesnit, Zabezpečení*.
4. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

### Bezpečnostní modul (zámky)

Bezpečnostní modul je umístěn na kartě SIM (pokud provozovatel sítě nebo poskytovatel služeb tuto službu nabízí). Může obsahovat certifikáty i vaše soukromé klíče. Bezpečnostní modul je chráněn speciálním přístupovým kódem PIN, který telefon vyžaduje před vytvořením bezpečného připojení.

### *Zadání přístupového kódu PIN (pro bezpečnostní modul) a podpisového kódu PIN*

- Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Zabezpečení, Zámek*.

### Digitální podpisy

Zadáním digitálního podpisového kódu PIN můžete pomocí telefonu podepsat kontrakt podobně, jako když podepisujete dokument perem na papíře.

Z digitálních podpisů lze určit váš soukromý klíč prostřednictvím certifikátu, který se používá k podpisu kontraktu.

Všechny transakce (podepsané kontrakty) skutečně pomoci telefonu při prohlížení se ukládají do telefonu.

### Kontrola kontraktů

- Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Zabezpečení, Kontrakty*.

### Ověřené certifikáty a klientské certifikáty

Pro vytvoření bezpečného připojení pro určité služby WAP, například bankovní služby nebo nákupy v síti WAP, je zapotřebí mít v telefonu certifikáty.

Existují různé typy certifikátů:

1. Certifikáty serveru, pomocí kterých telefon identifikuje bránu WAP a které ukazují, že je certifikována důvěryhodným úřadem. Certifikát serveru se porovnává s ověřenými certifikáty uloženými v telefonu nebo v bezpečnostním modulu. Pokud telefon nemůže ověřit totožnost serveru, nabídne možnost ukončit připojení nebo v něm pokračovat.
2. Ověřené certifikáty, které ověřují bránu WAP, ke které se chcete připojit. Ověřené certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu. Ověřené certifikáty mohou být obsaženy také v bezpečnostním modulu. Ověření certifikáty lze stáhnout ze stránek *www.SonyEricsson.com*.

3. Klientské certifikáty, které jsou umístěny v bezpečnostním modulu společně s vašimi soukromými klíči. Klientské certifikáty lze použít k prokázání vaší totožnosti bance nebo jiným službám. Lze je také použít pro digitální podpisy.

#### *Zobrazení certifikátů v telefonu*

- Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Zabezpečení, Klient. certifikáty*.

#### **Nastavení účtu elektronické pošty**

Účet elektronické pošty specifikuje např. server používaný pro zprávy elektronické pošty.

Účet elektronické pošty lze vytvořit třemi způsoby:

- odesláním požadavku v textové zprávě,
- ručním vytvořením účtu elektronické pošty,
- pomocí Internetu.

#### *Požadavek pro odeslání nastavení v textové zprávě*

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Možnosti*.
2. Vyberte *Aut. konfigurace, Odeslat*.

#### *Ruční vytvoření účtu elektronické pošty*

1. Přejděte na *Zprávy, Elektronická pošta, Možnosti*.
2. Vyberte možnost *Upravit účet*.
3. Vyberte *Přidat nové?*
4. Zadejte název účtu, např. **Domov** nebo **Kancelář**.
5. Vyberte možnost *Připojit pomocí*.
6. Vyberte datový účet, který chcete použít s tímto účtem elektronické pošty.
7. Zadejte ostatní nastavení v seznamu (ne všechna jsou povinná). Pokud chcete zadat nastavení, přejděte k nastavení, stiskněte **Vybrat** a zadejte údaj. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **Ok**. Toto opakujte pro všechna požadovaná nastavení. Používají se stejná nastavení elektronické pošty jako při nastavení programů elektronické pošty v počítači. Pokud nemáte službu elektronické pošty, můžete všechna potřebná nastavení získat od provozovatele sítě.
  - *Protokol* – vyberte *POP3* nebo *IMAP4*.
  - *Server přích. zpr.* (server příchozích zpráv) – zadejte název a adresu IP poskytovatele služby příchozích zpráv elektronické pošty. Například *posta.server.cz* nebo *10.1.1.1*.
  - *Port přích. zpráv* – v případě potřeby změňte číslo portu používaného zvoleným protokolem.

- *Schránka* – zadejte jméno uživatele pro svůj účet elektronické pošty.
- *Heslo* – zadejte heslo účtu elektronické pošty. Poskytovatel služeb může případně požadovat před připojením heslo.
- *Server odch. zpráv* – zadejte název nebo adresu IP serveru SMTP, který zajišťuje odesílání zpráv elektronické pošty.
- *Port odchoz. zpráv* – v případě potřeby změňte číslo portu používaného protokolem SMTP.
- *Adresa el. pošty* – zadejte svou adresu elektronické pošty.
- *Načíst* – vyberte, zda se mají přijímat hlavičky zpráv i text, nebo pouze hlavičky.
- *Odesílatel* – zadejte své jméno.
- *Podpis* – vyberte, zda chcete do zpráv elektronické pošty vkládat svou vizitku.
- *Kopírovat odchozí* – vyberte možnost *Zapnuto*, pokud chcete, aby zprávy elektronické pošty odesílané z telefonu byly odesílány i na zvolenou adresu elektronické pošty. Tímto způsobem se vytváří kopie odesílaných zpráv, které lze uložit pro budoucí použití.
- *Interval kontroly* – vyberte, jak často se má telefon připojovat k serveru elektronické pošty a kontrolovat doručené poštovní zprávy.

Pokud máte účet doma i v kanceláři, můžete jeden z nich nastavit jako výchozí.

- Vyberte možnost *Nastavit účet* v menu *Zprávy, Elektronická pošta, Možnosti* a vyberte účet.

## Internet

Na stránkách [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) lze získat informace o zadávání nastavení elektronické pošty. Pomocí nabídky pro konfiguraci elektronické pošty nastavte telefon pro práci s elektronickou poštou, nebo si přečtete dokument *Getting Started* (Úvodní informace). Informace o nastavení získáte od provozovatele sítě.

## Používání služeb WAP

Telefon obsahuje vestavěný prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) a aplikaci elektronické pošty, prostřednictvím kterých lze využívat obdobu Internetu. Uživatel má přístup k širokému okruhu služeb, kterými jsou např. zpravodajství, zábava, jízdní řády, rezervace, bankovní služby, elektronické obchodování, určení polohy nebo elektronická pošta.

### Příprava

Ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:

- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
- Jsou správně provedena nastavení pro Internet, WAP a elektronickou poštu.
- Jste zaregistrováni u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb jako uživatel služeb WAP a elektronické pošty.

**Poznámka:** *Další informace o nastavení elektronické pošty a zpráv jsou uvedeny v částech „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 66 a „Elektronická pošta“ na straně 53.*

### Výběr profilu WAP

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Profily WAP*.
2. Vyberte profil, který chcete používat. Telefon zobrazí menu *Možnosti WAP* a vybere profil WAP.

### Používání prohlížeče WAP

#### *Spuštění prohlížení*

- Vyberte ikonu nahoře uprostřed nebo vlevo na ploše. Po stažení stránky WAP do telefonu stiskněte **Další**. Zobrazí se seznam možností:
  - Otevřete domovskou stránku na začátku seznamu, např. *Sony Ericsson*.
  - Přejděte na jednu ze záložek. Vyberte možnost *Záložky*.
  - Zadejte adresu WAP. Vyberte *Zadat adresu* a zadejte novou adresu WAP nebo vyberte jednu z deseti naposledy zadaných adres.

**Tip:** *Při zadávání adresy WAP není nutné zadat obvyklou předponu **http://**.*

#### *Ukončení prohlížení WAP a odpojení*

- Stiskněte **Další** a přejděte na *Konec WAP*.

Možnosti dostupné během prohlížení

1. Vyberte možnost **Další**.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
  - Přejděte na domovskou stránku aktuálního profilu WAP.
  - Přidejte právě prohlíženou stránku do seznamu záložek, nebo otevřete seznam záložek aktuálního profilu.
  - Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete navštívit.
  - Uložte obrázek ze stránky do telefonu.
  - Odešlete textovou zprávu s odkazem na aktuální stránku WAP do jiného telefonu.
  - Odešlete odkaz na aktuální stránku do jiného telefonu prostřednictvím infračerveného portu nebo technologie Bluetooth.
  - Znovu načtete (obnovte) obsah stránky WAP.
  - Odpojte telefon a přejděte do pohotovostního režimu.
  - Otevřete okno s informacemi o aktuálním stavu, např. profilu, typu přístupu, době připojení, rychlosti přenosu dat, zabezpečení, adres.
  - Nastavte aktuální stránku jako domovskou stránku právě používaného profilu.

**Poznámka:** Pokud při prohlížení stránky WAP vyberete adresu elektronické pošty, můžete na tuto adresu odeslat textovou zprávu.

### Použití záložek

Záložky v mobilním telefonu se používají stejně jako v prohlížeči Internetu v počítači. Maximální počet záložek je 25.

### Práce se záložkami

1. Přejděte na *Internetové služby*.
2. Stiskněte **Další** a vyberte *Záložky*.
3. Vyberte záložku, kterou chcete použít.
4. Stiskněte **Další** a vyberte jednu z následujících možností:
  - *Jít na stránku* – přechod na označenou adresu WAP.
  - *Upravit* – úprava názvu a adresy záložky WAP.
  - *Odstranit* – odstranění záložky.
  - *Odeslat v text.zpr.* – odeslání odkazu na adresu WAP v textové zprávě.
  - *Odeslat* – odeslání odkazu na aktuální adresu WAP prostřednictvím infračerveného portu.
  - *Nová domov. str.* – nastavení adresy WAP jako domovské stránky.

## **Stahování informací**

Ze stránek WAP můžete přímo do telefonu stáhnout například obrázky, schémata, hry a vyzváněcí signály.

*Stážení informací ze stránek  
wap.sonyericsson.com*

1. Přejděte na *Sony Ericsson*.
2. Vyberte objekty, které chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

## **Uložení informace**

Do telefonu lze uložit následující informace:

- Obsah urychlovací paměti cache – zlepšuje efektivitu práce s pamětí.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.
- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu ke stránkám.

## *Vymazání urychlovací paměti cache*

*Přejděte na Připojitelnost, Možnosti WAP,  
Vymazat paměť.*

## *Zapamatování hesel*

*Přejděte na Připojitelnost, Možnosti WAP, Seznam  
hesel, Zapamatovat hesla.*

## *Odstranění hesel*

*Přejděte na Připojitelnost, Možnosti WAP, Seznam  
hesel, Vymazat hesla.*

## *Povolení souborů cookie*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Soubory cookie*.
2. Vyberte možnost *Povolit cookie*.

## *Vymazání souborů cookie*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Možnosti WAP, Soubory cookie*.
2. Vyberte možnost *Odstranit cookie*.

Všechny důležité informace o navštívených službách WAP je vhodné odstranit. Omezí se tak nebezpečí zneužití při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

# Přenos a výměna informací

## Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth™

Telefon obsahuje vestavěnou technologii bezdrátové komunikace *Bluetooth*, která umožňuje propojit telefon se zařízeními vybavenými technologií *Bluetooth*, např. soupravou handsfree, počítačem nebo jiným telefonem. Můžete například komunikovat prostřednictvím soupravy handsfree *Bluetooth* nebo prohlížet Internet bez připojení telefonu kabelem. Můžete automaticky synchronizovat informace v telefonu a počítači. Můžete také například vyměňovat kontakty, položky kalendáře a obrázky.

**Poznámka:** *Doporučujeme, aby mezi telefonem a dalším zařízením Bluetooth nebyla při komunikaci vzdálenost větší než 10 metrů. Kvalitu komunikace lze zlepšit, pokud se mezi telefonem a zařízením Bluetooth nebudou nacházet pevné předměty.*

### Příprava

Pokud chcete komunikovat s jiným zařízením *Bluetooth*, musíte toto zařízení nejdříve přidat do

seznamu svých zařízení. Pro synchronizaci s osobním počítačem a procházení Internetu je také nutné do počítače nainstalovat software ze stránek Sony Ericsson na adrese [www.SonyEricsson.com/support/](http://www.SonyEricsson.com/support/).

Výměna položek a hraní her jsou možné, aniž by bylo nutné přidat druhé zařízení do seznamu Moje zařízení.

### Zapnutí funkce Bluetooth

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Další**.
2. Vyberte možnost *Zapnout Bluetooth*.

### Přidání zařízení k telefonu

1. Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Moje zařízení, Nové zařízení*. Stiskněte **Přidat**. Telefon vyhledá všechny dostupné typy zařízení. Pokud chcete hledat určitý typ zařízení, stiskněte **Další**.
2. Telefon vyhledá zařízení *Bluetooth*. Na displeji se zobrazí seznam dostupných zařízení. Vyberte zařízení.
3. Zadejte klíč (až 16 číslic) zařízení v telefonu i v druhém zařízení, např. počítači. (Pokud nebyl klíč dodán při zakoupení se zařízením *Bluetooth*, musíte jej vytvořit sami.)

**Poznámka:** *Po přidání zařízení nebo potvrzení přidání zařízení do seznamu Moje zařízení má toto zařízení přístup k funkcím a obsahu telefonu.*

### *Uspořádání seznamu zařízení*

Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Moje zařízení*.  
Vyberte zařízení ze seznamu a stiskněte **Další**.  
Zobrazí se seznam možností.

### *Název telefonu*

Název telefonu lze zvolit. Tento název je zobrazen jinými zařízeními, když je telefon ve zjistitelném režimu a také při použití infračerveného portu.

- Chcete-li zadat název telefonu, přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Možnosti, Název telefonu*.

Aby byl telefon nalezen jinými zařízeními *Bluetooth*, musí být zapnuta funkce *Bluetooth* a telefon musí být v jiných zařízeních viditelný.

### *Skrýt nebo zobrazení telefonu při použití funkce Bluetooth*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Možnosti, Viditelnost telefonu*.
2. Vyberte *Zobrazit telefon* nebo *Skrýt telefon*.

## Handsfree

### *Přidání soupravy handsfree Bluetooth k telefonu*

1. Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Handsfree, Moje handsfree, Nové handsfree*.
2. Vyberte možnost **Přidat**.

### *Přenos zvuku při používání soupravy handsfree*

Při používání soupravy handsfree *Bluetooth* můžete zvolit, kam se má při volání přenést zvuk hovoru.

- Přejděte na *Aktivní hovor, Přenést zvuk* nebo vyberte **Další** v pohotovostním režimu během hovoru. Potom vyberte přenos zvuku do telefonu nebo jiného zařízení handsfree, které bylo přidáno k telefonu.
- Přesměrování zvuku můžete vybrat během hovoru.
- Přejděte na *Připojitelnost, Bluetooth, Handsfree, Aktivní hovor* a vyberte *V handsfree, V telefonu, Vždy dotazovat*.

### *Odesílání a přijímání informací*

Chcete-li odeslat informace prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, ujistěte se, že jsou zařízení od sebe vzdálená nejvíce 10 metrů.



### Odeslání objektu

Poté, co vyberete metodu přenosu *Bluetooth*, zobrazí se seznam možných přijímajících zařízení. Na začátku seznamu bude poslední kontaktované zařízení a zařízení, která byla k telefonu přidána jako poslední. Telefon také vyhledá další zařízení zobrazená v seznamu.

**Tip:** *Některé položky z telefonu (přehledy kalendáře, události a úkoly, kontakty, textové zprávy) lze vytisknout na tiskárně Bluetooth.*

**Poznámka:** *V některých zemích není technologie Bluetooth povolena. V těchto zemích je nutné nastavit funkci Bluetooth na hodnotu Off.*

### Infračervený port

K propojení telefonu a počítače nebo jiného zařízení vybaveného infračerveným portem lze použít vestavěný infračervený port.

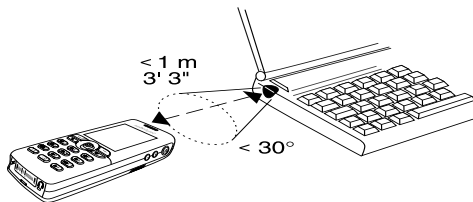
#### Aktivace infračerveného portu

Před připojením zařízení prostřednictvím infračerveného portu je nutné aktivovat port telefonu.

- Infračervený port můžete aktivovat přechodem na *Připojitelnost, Infračervený port*. Můžete také v pohotovostním režimu vybrat **Další, Zapnout infr. port**.

#### Připojení dvou zařízení

1. Umístěte telefon podle obrázku. Infračervený port telefonu musí mířit na infračervený port druhého zařízení.



**Poznámka:** *Pokud se připojujete k počítači, ujistěte se, že počítač má aktivovanou infračervenou komunikaci (Start, Nastavení, Ovládací panely, Infračervený přenos, karta Možnosti, Povolit infračervenou komunikaci).*

2. Telefon se nyní propojuje s druhým zařízením.

## Synchronizace

Kalendář a telefonní seznam lze synchronizovat s obdobnými programy v počítači, přenosném počítači PDA nebo mobilním telefonem, a obdobnými programy na Internetu.

- Zvolte pořadí, v jakém se bude jméno a příjmení zobrazovat v telefonu při synchronizaci kontaktů a přejděte na *Telefonní seznam, Možnosti, Zobrazení synchron.*

### Synchronizace s blízkými zařízeními

Po nainstalování synchronizačního programu z webových stránek Sony Ericsson na adrese [www.SonyEricsson.com/support/](http://www.SonyEricsson.com/support/) můžete synchronizovat data v telefonu s daty v osobním počítači.

Stavový řádek znázorňuje průběh synchronizace. Pokud používáte k propojení kabel, začne synchronizace, jakmile připojíte kabel. Další informace najdete v online nápovědě synchronizačního softwaru.

### Synchronizace s Internetem

Kontakty, události a úkoly v telefonu lze prostřednictvím připojení WAP synchronizovat s obdobnými programy na Internetu. Kontaktujte

provozovatele sítě, od kterého můžete získat další informace o těchto programech a také ID uživatele, heslo a adresy pro různé programy. V telefonu musí být také nastaven profil WAP.

## Fax a datová volání

### Odeslání faxu a datových volání

K odeslání faxové zprávy a uskutečnění datového volání je nutné propojit telefon s počítačem a spustit odpovídající softwarový program.

### Přijetí faxu a datových volání

Způsob příjmu faxových zpráv a datových volání závisí na typu sítě a předplacených služeb. Pokud máte samostatná čísla pro hlasová, faxová a datová volání, telefon typ volání rozpozná.

### *Přijetí faxu nebo datového volání (z různých čísel)*

1. Připojte telefon k počítači.
2. Přijměte volání v softwarovém programu (není-li nastaven automatický příjem).  
Přijmout fax nebo datové volání nelze stisknutím tlačítka **Ano** na telefonu.

## Jedno číslo

Pokud karta SIM nepodporuje samostatná čísla pro faxová a datová volání, telefon nerozpozná typ příchozího volání.

Pokud chcete přijímat faxy nebo datová volání, musíte telefon na jednu z těchto možností nastavit. Je-li telefon nastaven na určitá příchozí volání, nastavení zůstane zachováno do další změny. Chcete-li nastavit typ následujícího příchozího volání, přejděte na *Hovory*, *Další volání*, *Další příchozí*.

## Další funkce

### Budík

Budík můžete nastavit, aby zvonil v libovolnou dobu během 24 hodin, opakovaně v určitý čas nebo některé dny. Obě varianty je možné použít současně. Signál budíku i časovače se ozve i v případě, že telefon se nachází v tichém režimu. Budík vyzvání, i když je telefon vypnutý.

#### *Nastavení budíku*

1. Přejděte na *Organizátor*, *Budíky*, *Obyčejný budík*.
  2. Zadejte čas a stiskněte **Uložit**.
- Chcete-li změnit čas buzení, přejděte na *Organizátor*, *Budíky*, *Obyčejný budík*, *Nový čas*.
  - Zvukový signál budíku můžete vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonění opakovat, stiskněte **Ano**.
  - Chcete-li vypnout budík, přejděte na *Organizátor*, *Budíky*, *Obyčejný budík*, *Zrušit*.

- Chcete-li nastavit opakovaný budík, přejděte na *Organizátor, Budíky, Opakovaný budík*. Pak procházením a stisknutím tlačítka **Zaškrťte** zadejte čas a dny, ve kterých se má zvonění opakovat. Opusťte menu stisknutím tlačítka **Uložit**.
- Chcete-li nastavit signál budíku, přejděte na *Nastavení, Zvuky a varování, Zvuk budíku*.

### Stopky

Přejděte na *Organizátor, Stopky*.

- Stisknutím tlačítka **Spustit** lze stopky spustit.
- Stisknutím tlačítka **Nový čas** lze spustit nový mezičas.
- Stisknutím tlačítka **Zastavit** lze stopky zastavit.
- Stisknutím tlačítka **Restart** lze stopky znovu spustit.
- Stisknutím tlačítka **Vynulovat** lze stopky vynulovat.

**Poznámka:** *Stopky se vypnou při přijetí příchozího volání nebo po opuštění menu stopek.*



### Časovač

Telefon je vybaven 24hodinovým časovačem.

- Časovač můžete nastavit přechodem na *Organizátor, Časovač*. Pokud se ozve zvukový signál, můžete jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

### Kalkulačka

V telefonu je kalkulačka se sčítáním, odečítáním, dělením, násobením a počítáním procent.

- Zadejte číslici a přejděte na symbol (+, -, x, /, %, .).
- Stisknutím tlačítka  lze číslici nebo symbol vymazat.
- Stisknutím tlačítka  lze začít nový výpočet.

### Paměť kódů

Abyste si nemuseli pamatovat různé bezpečnostní kódy pro kreditní karty apod., můžete je například uložit do paměti kódů v telefonu. Potom si stačí zapamatovat pouze jediné heslo pro otevření paměti kódů. Do paměti kódů lze uložit maximálně deset kódů.

### Kontrolní slovo a zabezpečení

Za účelem potvrzení správného hesla pro paměť kódů a ochrany před neoprávněným přístupem ke kódům je nutné zadat kontrolní slovo. Po zadání hesla pro otevření paměti kódů se kontrolní slovo krátce zobrazí na displeji. Je-li heslo správné, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadané heslo nesprávné, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

Okolnosti zvyšující úroveň zabezpečení funkce paměti kódů:

- O správnosti hesla telefon neinformuje jinak než kontrolním slovem. Pouze vy znáte správné kontrolní slovo.
- Všechny kódy jsou zakódovány v telefonu.
- Kódy jsou po zpřístupnění zobrazeny pouze omezenou dobu.

#### *První otevření paměti kódů*

1. Přejděte na *Organizátor, Paměť kódů*.  
Zobrazí se zpráva s instrukcemi.
2. Stiskněte **Ok**.
3. Zadejte čtyřmístné číselné heslo pro otevření menu *Paměť kódů* a stiskněte **Ok**.
4. Znovu zadejte nové heslo.
5. Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků) a stiskněte **Ok**.  
Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.  
Pokud chcete zadat číslo, stiskněte a přidržejte tlačítko.

#### *Přidání nového kódu*

1. Přejděte na *Organizátor, Paměť kódů*.
2. Zadejte heslo.

3. Vyberte *Nový kód, Přidat*.
4. Zadejte název spojený s kódem, např. název banky, u které máte kreditní kartu, a stiskněte **Ok**.
5. Zadejte kód a stiskněte **Ok**.

#### *Otevření paměti kódů*

1. Přejděte na *Organizátor, Paměť kódů*.
2. Zadejte heslo a stiskněte **Ok**.  
Zobrazí se zadané kontrolní slovo. Po skončení dekodování se zobrazí požadované kódy.

#### *Změna hesla*

1. Otevřete paměť kódů podle výše uvedeného popisu.
2. Stiskněte **Další, Změnit heslo**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte **Ok**.
4. Znovu zadejte nové heslo a stiskněte **Ok**.
5. Zadejte kontrolní slovo a stiskněte **Ok**.

#### *Zapomenutí hesla*

Pokud heslo zapomenete, zadejte libovolné heslo. Získáte přístup k paměti kódů. Zobrazené kontrolní slovo a kódy jsou nesprávné. Nyní musíte paměť kódů vymazat.

### Vymazání paměti kódů

1. Stiskněte **Další**, *Vymazat*.
2. Zobrazí se zpráva *Vymazat paměť kódů?*

Stiskněte **Ano**.

Paměť kódů je vymazána a všechna zadání jsou odstraněna. Při příštím přístupu do paměti kódů je nutné začít podle popisu v části „První otevření paměti kódů“ na straně 77.

### Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách, voláních nebo úkolech. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v osobním počítači nebo jej lze pomocí připojení WAP synchronizovat s kalendářem v síti web. Další informace viz „Synchronizace“ na straně 74.

### Události a úkoly

Do kalendáře lze uložit až 300 událostí a 80 úkolů. Tento počet však závisí na jejich velikosti. Můžete přidat novou událost nebo úkol, nebo použít starou událost nebo úkol jako šablonu, zkopírovat ji a upravit.

**Tip:** *V seznamu událostí a úkolů pro určitý den můžete stisknout tlačítko **Další** a následně upravit, odstranit, přesunout, odeslat nebo kopírovat události nebo úkoly. Můžete také vytočit číslo obsažené v úkolu typu „Volání“.*

### Přidání nové události

1. Přejděte na *Organizátor*, *Kalendář*, *Přidat událost*.
2. Zadejte odpovídající údaje, např. předmět, místo, ikonu a časy. Jednotlivé údaje potvrzujete stisknutím **Ok**, **Vybrat** nebo **Uložit**.
3. Pokud se má k události nastavit připomenutí, zvolte připomenutí.


### Přidání nového úkolu

1. Přejděte na *Organizátor*, *Kalendář*, *Úkoly*, *Nový úkol*, **Přidat**.
2. Vyberte kategorii.
  - Pokud je kategorií „volání“ (telefonní hovor), zadejte telefonní číslo a stiskněte **Ok**.
3. Zadejte předmět a stiskněte **Ok**.
4. Pokud se má k události nastavit připomenutí, stiskněte **Ano**. Uložte datum a čas.

## Prohlížení kalendáře

Pokud chcete zobrazit obsah kalendáře, přejděte na *Organizátor*, *Kalendář* a vyberte jednu z následujících možností:

- *Zobrazit dnešní* – zobrazení všech událostí aktuálního dne a nedokončené úkoly.
- *Zobrazit týden* – mezi jednotlivými dny lze přecházet pomocí joysticku. Určitý den zobrazíte stisknutím tlačítka **Vybrat**.
- *Zobrazit měsíc* – mezi jednotlivými dny a týdny lze přecházet pomocí joysticku. Určitý den zobrazíte stisknutím tlačítka **Vybrat**. Dny obsahující události jsou označeny tučně.

**Tip:** *V zobrazení měsíce nebo týdne lze přejít na další týden stisknutím tlačítka 3, na další měsíc stisknutím tlačítka 6 a na další rok stisknutím tlačítka 9. Návrat zpět o jeden týden, měsíc nebo rok lze provést stisknutím tlačítka 1, 4 nebo 7. Aktuální den lze otevřít stisknutím tlačítka .*

## Nastavení kalendáře

- Vyberte *Možnosti* v menu *Organizátor*, *Kalendář* a pak vyberte jednu z následujících možností:
  - *Zobrazit*.
    - První den* – zvolte počáteční den týdne.
    - Zobrazení týdne* – vyberte možnost *Týden s 5 dny* nebo *Týden se 7 dny*.
  - *Přepnutí profilu* – má-li telefon připomenout přepnutí profilu před schůzkou, zvolte možnost *Ručně*. Má-li se profil přepnout automaticky, vyberte možnost *Automaticky* a pak zvolte profil.
  - *Připomenutí* – požadujete-li zvukový signál i při vypnutém telefonu, zvolte možnost *Vždy*.

## Kontrola stavu paměti

Zbývající paměť pro nové události a úkoly můžete zkontrolovat.

- Chcete-li zkontrolovat stav, přejděte na *Organizátor*, *Kalendář*, *Upřesnit*, *Využití paměti*.

**Tip:** *Chcete-li odstranit všechny události a úkoly z kalendáře, zvolte možnost *Odstranit vše* v menu *Upřesnit*.*

## Výměna položek kalendáře

Prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, infračerveného portu nebo v obrázkových zprávách lze přijímat a odesílat události a úkoly.

### Odeslání události nebo úkolu

1. V seznamu událostí a úkolů určitého dne přejděte na položku, kterou chcete odeslat, a stiskněte **Další**.
2. Vyberte možnost *Odeslat*.
3. Vyberte metodu přenosu.

### Přijetí události nebo úkolu

1. Stiskněte **Další** a přejděte na *Zapnout Bluetooth* nebo *Zapnout infr. port*.  
Funkce infračerveného portu i funkce *Bluetooth* se aktivuje na deset minut.
2. Zobrazí se zpráva *Přidat událost?* nebo *Přidat úkol?*  
Chcete-li událost nebo úkol uložit do kalendáře, stiskněte **Ano**.  
Pokud je kalendář plný, musíte před uložením nových položek odstranit staré.

### Vyhledání události nebo úkolu

Události nebo úkoly mohou být vyhledány podle textu, který obsahují.

### Vyhledání událostí a úkolů

1. Přejděte na *Organizátor*, *Kalendář*, *Upřesnit*, *Najít*.
2. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí vyberte, zda chcete hledat události, nebo úkoly (pokud jste nějaké přidali). Stiskněte **Uložit**.
3. Zadejte hledaný text a stiskněte **Ok**.  
Zobrazí se události a úkoly vyhovující kritériím hledání. Stiskněte **Další** a vyberte, zda chcete položku upravit, odstranit, přesunout na jiný čas, odeslat nebo kopírovat.

### Záznam zvuku

Pomocí funkce *Záznam zvuku* můžete nahrávat vlastní poznámky nebo volání. Nahrání jsou automaticky všichni účastníci hovoru. Nahrávání se zastaví, pokud některý z účastníků ukončí hovor.

Nahrávky jsou uloženy v telefonu a jsou přístupné i po výměně karty SIM.

**Poznámka:** *Zákony některých zemí požadují, aby nahrávaná osoba byla na tuto skutečnost upozorněna.*



### *Spuštění záznamu zvuku*

- Přejděte na *Obrázky a zvuky, Záznam zvuku*.
- Počkejte na zvukový signál. Po zahájení nahrávky se na displeji zobrazí zpráva *Nahrává se* a délka nahrávky.

### *Ukončení záznamu*

- Stiskněte **Zrušit**.

**Tip:** *Záznam nebo poslech nahrávky můžete spustit hlasovým povelům. Viz „Ovládání telefonu hlasem“ na straně 33.*

Nahrávka automaticky skončí při ukončení volání nebo při příchozím volání. Několik sekund před zaplněním paměti se ozve zvukový signál.

### *Vyslechnutí záznamů*

Nahrávky můžete poslouchat kdykoliv, dokonce i během volání. Pak je uslyší oba volající.

### *Vyslechnutí nahrávek*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje zvuky*.
2. Vyberte nahrávku, kterou chcete slyšet.  
Stiskněte **Přehrát**.

### *Odeslání nahrávky*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje zvuky*.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte **Další** a vyberte *Odeslat*.

### *Odstranění nebo přejmenování nahrávky*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje zvuky*.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete odstranit nebo přejmenovat.
3. Když je nahrávka zvýrazněna, stiskněte **Další**.
4. Vyberte možnost *Odstranit* nebo *Přejmenovat*.

### *Nastavení*

U nahrávky lze zobrazit datum a čas nebo délku nahrávky, nebo obojí.

### *Nastavení zobrazení nahrávky*

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky, Moje zvuky*.
2. Přejděte na nahrávku. Stiskněte **Další**.
3. Vyberte možnost *Nastavit zobrazení*.
4. Vyberte možnost *Datum a čas* nebo *Délka* nebo obě možnosti.

## Zábava

V telefonu je několik zábavných aplikací a her. Některé hry mohou hrát dva lidé na jednom telefonu, nebo mohou hrát na dvou telefonech prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth* nebo infračerveného přenosu. Hry a aplikace lze do telefonu také stáhnout. Pro některé hry a aplikace je k dispozici nápověda.

### *Spuštění aplikace*


1. Přejděte na *Zábava, Hry a jiné aplikace*.
2. Vyberte aplikaci a stiskněte **Spustit**.

### *Stažení aplikace*

1. Přejděte na *Zábava, Hry a jiné aplikace*.
2. Přejděte na odkaz a stiskněte **Spustit**.

**Poznámka:** *Ujistěte se, že velikost stahovaného souboru nepřekračuje volnou paměť v telefonu. Viz „Kontrola stavu paměti“ na straně 33.*

### *Spuštění a ukončení hry*

1. Přejděte na *Zábava, Další hry*.
2. Vyberte *Nová hra*, **Spustit**.
3. Stiskněte **Další**, pokud chcete zobrazit text nápovědy.
4. Stisknutím tlačítka  lze hru ukončit.








## Stažení hry

1. Přejděte na *Zábava, Další hry*.
2. Přejděte na odkaz a stiskněte **Spustit**.

**Tip:** *Stisknutím tlačítka **Další** lze zobrazit další informace o hře.*

## Ovládání hry

Pro pohyb nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo a volbu položky použijte joystick nebo následující tlačítka:

 – vlevo nahoru	 – nahoru	 – vpravo nahoru
 – doleva	 – vybrat/střelba	 – doprava
 – vlevo dolů	 – dolů	 – vpravo dolů

## Poznámky

Do telefonu můžete zaznamenat poznámky. Poznámky je možné přidat, odstranit nebo odeslat. Uložit lze 10 poznámek.

### *Přidání poznámky*

1. Přejděte na *Organizátor, Poznámky, Nová poznámka, Přidat*.
2. Zadejte poznámku a stiskněte **Ok**.

### *Zobrazení poznámek*

1. Přejděte na *Organizátor, Poznámky*.
2. Zobrazí se seznam se začátky poznámek. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit.

### *Vystavení poznámky*

Poznámku lze vystavit (zobrazit) v pohotovostním režimu.

### *Vystavení poznámky v pohotovostním režimu*

1. Stiskněte **Další** a přejděte na *Vystavit pozn.*
  2. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit na displeji v pohotovostním režimu, nebo vyberte možnost *Nová poznámka* a napište novou poznámku.
- Pokud je poznámka příliš dlouhá a není vidět celá, stiskněte **Další**, *Zobrazit pozn.*
  - Nemá-li se poznámka v pohotovostním režimu zobrazovat, stiskněte **Další**, *Skrýt poznámku*.

### *Výměna poznámek*

Prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace *Bluetooth*, infračerveného portu nebo v obrázkové zprávě lze přijímat a odesílat poznámky.

### *Odeslání poznámky*

1. Pokud chcete zobrazit seznam možností, vyberte poznámku a stiskněte **Další**.
2. Vyberte možnost *Odeslat*.
3. Vyberte metodu přenosu.

### *Přijetí poznámky*

1. Stiskněte **Další** a přejděte na *Zapnout Bluetooth* nebo *Zapnout infr. port*.  
Funkce infračerveného portu i funkce *Bluetooth* se aktivuje na deset minut.
2. Zobrazí se zpráva *Přidat poznámku?* Stisknutím tlačítka **Uložit** uložíte poznámku mezi ostatní poznámky.

# Zabezpečení

## Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání předplatné telefonu před neoprávněným použitím, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknuta. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou *Kód PIN blokován*. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

### Odblokování karty SIM

1. Na displeji se zobrazí zpráva *Kód PIN blokován*.
2. Zadejte kód PIN a stiskněte **Ok**.
3. Zadejte nový čtyř až osmiciferný kód PIN a stiskněte **Ok**.
4. Zadejte nový kód PIN znovu a stiskněte **Ok**.

- Chcet-li upravit kód PIN, přejděte na *Nastavení, Zámky, Zámek karty SIM, Změnit kód PIN*.

**Poznámka:** *Zobrazí-li se na displeji zpráva „Kódy nesouhlasí“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybný kód PIN“ následovaná zprávou „Starý kód PIN:“, byl chybně zadán původní kód PIN.*

- Chcete-li upravit kód PIN2, přejděte na *Nastavení, Zámky, Zámek karty SIM, Změnit kód PIN2*.

### Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

1. Přejděte na *Nastavení, Zámky, Zámek karty SIM, Ochrana karty*.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte **Ok**.



### Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) můžete změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu může být zapnutý, automatický nebo vypnutý.

## Uzamčení telefonu

Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí se po každém zapnutí zpráva *Telefon zamknut*. Musíte zadat kód a stisknout **Ano**.

## Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

- Chcete-li upravit kód zámku telefonu, přejděte na *Nastavení, Zámky, Zámek telefonu, Změnit kód*.

**Poznámka:** *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.*

## Nastavení zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení, Zámky, Zámek telefonu, Ochrana telefonu*.
2. Vyberte požadovanou alternativu.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **Ok**.

## Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problému můžete snadno odstranit sami.

### Telefon nelze zapnout

#### Telefon v ruce

Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz „Informace o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

#### Nabíjení není indikováno

Při nabíjení úplně prázdné nové baterie nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat až 30 minut, než se na displeji zobrazí ikona baterie.

#### Jazyk systému menu

Pokud telefon používá neznámý jazyk, můžete vždy nastavit automatickou volbu (jazyk závisí na kartě SIM) stisknutím ◀ 8888 ▶ v pohotovostním režimu. Angličtinu můžete v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím ◀ 0000 ▶.

Možnosti menu šedivým písmem  
Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacená nebo je vypnuta určitým nastavením.

Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny autorskými právy, je menu *Odeslat* někdy nedostupné.

## Chybová hlášení

### Vložte kartu SIM

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Vložte kartu SIM. Viz „Informace o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

### Vložte správnou kartu SIM

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

### Jen tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povolenou ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz „Tísňová volání“ na straně 27.



### Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

### Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

- Zadejte správný PIN nebo PIN2 a stiskněte **Ano**. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 84.

### Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 84.

### Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování telefonu je popsáno v části „Zámek karty SIM“ na straně 84.

### Kód PUK blokován. Kontaktujte provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

## Telefon zamknut

Telefon je uzamčen. Odemknutí telefonu viz „Zámek telefonu“ na straně 84.

## Kód zámku tel.:

Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód můžete změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz „Zámek telefonu“ na straně 84.

## Číslo není povoleno

Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel. Viz „Pevné vytáčení“ na straně 44.

## Jen nabíjení, cizí baterie

Použitá baterie není schválena společností Sony Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.

# Doplňující informace

## Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si **prosím** přečtěte tyto pokyny.



## DOPORUČENÍ

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.



- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nemiřte infračerveným paprskem do očí jiných osob a ujistěte se, že neruší jiná infračervená zařízení.
- Abyste se vyhnuli poškození sluchu, nejdříve přijměte hovor a až poté si výrobek (nebo přenosnou soupravu handsfree) přiložte k uchu.



## ANTÉNA

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

## EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

## PŮSOBENÍ RÁDIOVÝCH VLN A ÚROVNĚ SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Všechny modely telefonů Sony Ericsson byly navrženy s ohledem na tyto přísné úrovně. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro



všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a objasňují všechny způsoby měření.

Jednotka SAR (specifická míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách.

Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší.

Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie. Se snižující se vzdáleností telefonu od základnové stanice se snižuje úroveň SAR.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenaí odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).

## ŘÍZENÍ

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo

vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Ericsson nebo Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

## OSOBNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumisťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

## DĚTI

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



## LIKVIDACE VÝROBKU

Neodhazujte tento mobilní telefon do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



## SÍŤOVÝ ADAPTÉR

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

## TÍŠŇOVÉ HOVORY

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

## POUŽITÍ A ÚDRŽBA BATERIÍ

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů sníženou kapacitu.

Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba hovoru a pohotovostního režimu je delší.

- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.

- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Ericsson nebo Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo ji mohou přehřívat. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

- Nevystavujte baterii vlivu kapalin.

- Nedopust'te, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.

- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.

- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.



- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.

- Uschovejte baterii mimo dosah dětí.

- Baterii používejte pouze k určenému účelu.



- Nedopust'te, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.

## LIKVIDACE BATERIE

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Centre.



Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

## Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Švédsko, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Center (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte stránky [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com), kde získáte další informace.

## NAŠE ZÁRUKA

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

## NÁŠ POSTUP

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu\*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně můžete výrobku může dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo stažených dat.

## PODMÍNKY

1. Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla\*\* vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně (ale nejen) použitím jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.
4. Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.

6. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Ericsson nebo Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
7. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
8. **NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.**

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastníková zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

#### \* EVROPSKÁ UNIE (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Centre. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

\*\* V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

#### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of **Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden.**

declare under our sole responsibility that our product

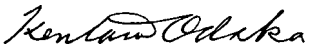
### **Sony Ericsson type AAB-1021011-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2003

*Place & date of issue*

**CE 0682**



*Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (**99/5/EC**).

## Ikony

Následující tabulka vysvětluje ikony, které se zobrazují v pohotovostním režimu.

### **Ikona Popis**

#### *Ikony na ploše*



Osobní telefonní seznam.



Práce s textem, obrázky, elektronickou poštou a hlasovými zprávami.



Zpracování informací o době hovoru, ceně hovoru a aktivním hovoru.



Zpracování probíhajících hovorů. Dostupné pouze během hovoru.



Funkce fotoaparátu.



Zpracování obrázků, zvuků a témat.







Osobní nastavení včetně profilů, displeje, jazyka, času a zámků.









Přístup ke službám sítě Internet.


























Kalendář, budík a jiné doplňky.













<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Přijímání objektů prostřednictvím technologie Bluetooth a infračerveného portu, sítě, nastavení datové komunikace, možnosti služeb WAP a příslušenství.
	Vlastní menu obsahující nejčastěji používané funkce.
	Služby provozovatele sítě.
	Hry a aplikace.

#### *Pohotovostní režim*

	Ikona plochy.
	Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.
	Telefon je v dosahu sítě GPRS.
	Síť GPRS je v dosahu a lze ji použít.
	Indikuje oblast zvýhodněného zpoplatnění.
	Ukazuje stav baterie.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Nelze přijímat příchozí hovory.
	Signalizuje zmeškaný příchozí hovor.
	Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.
	Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Všechny signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
	Budík byl nastaven a je aktivní.
	Časovač byl nastaven a je aktivní.
	Je vybrán jiný profil než Normální.
	Signalizuje uzamčení klávesnice.
	Zámek karty nebo telefonu je aktivní. Je navázáno bezpečné připojení WAP.
	Signalizuje přijetí textové zprávy.
	Signalizuje přijetí zprávy elektronické pošty.

Ikona	Popis
	Signalizuje přijetí obrázkové zprávy.
	Signalizuje přijetí hlasové zprávy.
	Signalizuje přijetí zprávy Push pomocí WAP.
	Infračervený port je zapnutý.
	Probíhá komunikace prostřednictvím infračerveného portu.
	Probíhá relace GPRS.
	Pro odchozí hovory se používá linka 1.
	Pro odchozí hovory se používá linka 2.
	Šifrování není v této síti k dispozici.
	Síť je preferovaná a lze ji použít.
	Síť je zakázaná a nelze ji použít.
	Domovská síť je v dosahu a lze ji použít.

Ikona	Popis
	Probíhá hovor.
	Probíhá konverzace chat.
	Signalizuje náhlavní soupravu <i>Bluetooth</i> přidanou k telefonu.
	Signalizuje telefon <i>Bluetooth</i> přidaný k telefonu.
	Signalizuje osobní počítač <i>Bluetooth</i> přidaný k telefonu.
	Signalizuje tiskárnu <i>Bluetooth</i> přidanou k telefonu.
	Signalizuje přenosný počítač (PDA) <i>Bluetooth</i> přidaný k telefonu.
	Jiné zařízení <i>Bluetooth</i> .
	Signalizuje, že předmětem události je schůzka.
	Signalizuje, že předmětem události je rande.
	Signalizuje, že předmětem události je cesta.
	Signalizuje, že předmětem události je dovolená.



**Ikona Popis**

Signalizuje, že předmětem události je výročí.



Signalizuje různou událost.



Různá událost.



Celodenní událost v kalendáři.



Pro událost v kalendáři je nastaveno připomenutí.



Úkol byl nastaven.



Typ události je volání.




Dokončený úkol v kalendáři.



Úkol nebo zpráva s vysokou prioritou.

Úkol nebo zpráva s nízkou prioritou.

**Telefonní seznam**

Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní seznam.

**Ikona Popis**

Označuje domácí telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje služební telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje mobilní telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje adresu elektronické pošty v telefonním seznamu.



Ke kontaktu je připojen obrázek.

**Zprávy**

Textová zpráva je uložena na kartě SIM.



Signalizuje nezkontrolovanou hlasovou poštu.














Zpráva nebyla přečtena.















Ke zprávě je připojeno schéma.






Zpráva byla přečtena.






<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	V telefonu je uložena pouze část přečtené zprávy elektronické pošty.
	V telefonu je uložena pouze část nepřečtené zprávy elektronické pošty nebo multimediální zprávy.
	Přečtená zpráva bude odstraněna při příštím připojení k serveru.
	Nepřečtená zpráva bude odstraněna při příštím připojení k serveru.
	Poškozená zpráva.
	Přečtená obrázková zpráva.
	Nepřečtená obrázková zpráva.
	Zpráva nebyla odeslána.
	Zpráva byla odeslána.
	Zpráva byla přečtena příjemcem.
	Zpráva byla doručena příjemci.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Platnost odeslané zprávy vypršela nebo byla odmítnuta příjemcem.
	Předdefinovaná šablona zprávy (nelze upravit).
	Uživatelská šablona zprávy.
	Probíhá přehrávání obrázkové zprávy.
	Přehrávání obrázkové zprávy bylo zastaveno.
	Přehrávání obrázkové zprávy bylo pozastaveno.
	Obrázek nelze zobrazit.
	K obrázkové zprávě je připojena vizitka.
	K obrázkové zprávě je připojena událost.
	K obrázkové zprávě je připojeno schéma.
	Obrázková zpráva obsahuje melodii.
	Obrázková zpráva obsahuje zvukovou nahrávku.



## **Ikona** **Popis**

-  Kurzor v obrázkové zprávě.
-  Další možnosti zprávy.
-  Řádek zprávy chat.


## *Hovory*

-  Označuje zmeškaný hovor v seznamu volání.
-  Označuje přijatý hovor v seznamu volání.
-  Označuje vytočené číslo v seznamu volání.
-  Volání z čísla na kartě SIM.
-  Aktivační příkaz je aktivní.



## *Multimédia*

-  Označuje melodii typu i-Melody uloženou v seznamu Moje zvuky.
-  Označuje melodii typu e-Melody uloženou v seznamu Moje zvuky.





## **Ikona** **Popis**

-  Označuje vícehlasnou melodii uloženou v seznamu Vlastní zvuky.

## *Fotoaparát*

-  Obrázek velké velikosti.
-  Obrázek malé velikosti.

## *Textový vstup*

-  Textový vstup T9.
-  Velká a malá písmena.
-  Velká písmena.
-  Malá písmena.

# Rejstřík

## A

aktivační příkaz 36

## B

baterie 5

budík 75

## C

cena hovoru 39, 45

omezení kreditu 39

připomínání minut 22

telefonní karta 43, 45

## Č

časovač 76

## D

datová volání 74

délka hovoru 39

displej

ikony 94

kontrast 23

osvětlení 23

pozdrav 24

dvě hlasové linky 42

## E

editor obrázků 19

elektronická pošta 53

brána 62

nastavení 59, 62, 66

## F

fax, odesílání a přijímání 74

fotoaparát 56

fotografování 57

funkce Moje čísla 24

funkce tlačítek 8

## G

GPRS 63

## H

handsfree 23

hlasová pošta 38

hry 82

## CH

chat 52

chybová hlášení 86

## I

ikony ( displej) 94

informace oblastní buňky 53

informace z oblasti 53

infračervený port 73

Internet, viz WAP 68

## J

jazyk systému menu 22

jazyk ( displej) 22

## K

kalendář 78

kalkulačka 76

karta SIM 12

kopírování kontaktů 32

odblokování 84

klíč 71

konferenční hovory 42

kontakty 29

kontrast ( displej) 23

kreslení obrázků 19

## M

melodie, viz vyzváněcí signály 20

mezinárodní tísňové číslo 27

mezinárodní volání 26

MMS 50

MMS, viz multimediální zprávy 50

Mobile Internet, viz WAP 68  
multimediální zprávy 50

## **N**

nastavení času 23

## **O**

obnovení 25  
obrázkové zprávy 50  
obrázky 17  
  kreslení 19  
  obrázek pozadí 18  
  úprava 18  
  výměna 19  
omezení kreditu 45  
omezení zpráv 52  
online služby 12  
opakované vytáčení 26  
osobní vyzvánění 22  
ovládání telefonu hlasem 33

## **P**

paměť kódů 76  
pevné vytáčení 44  
PIN  
  zadání 6  
  změna 84

## **PIN2**

  změna 84  
plocha 7  
pohyb v systému menu 7  
pozdrav 24  
poznámky 82  
profily 25  
přesměrování hovorů 40  
příjetí hovoru hlasovým  
  příkazem 35  
připomínání minut 22, 45  
PUK 84

## **R**

režim přijímání hovorů 23  
rychlá volba funkcí 9  
rychlé vytáčení 32

## **S**

schémata 17  
sítě 6, 46  
Skladatel melodií 21  
skupiny 31  
  konferenční hovory 42  
  uzavřené uživatelské skupiny 45

služba multimediálních zpráv  
(Multimedia Messaging Service) 50  
SMS, viz textové zprávy 47  
spořič displeje 20  
stahování informací 70  
stopky 76  
synchronizace 74

## **T**

Tato 4  
technologie bezdrátové komunikace  
Bluetooth 71  
telefonní seznam 28  
  kontrola stavu paměti 33  
textové zprávy 47  
  brána elektronické pošty 62  
textový vstup multitap 14  
textový vstup T9 15  
texty nápovědy 11  
tísňová volání 27

## **U**

uzamknutí klávesnice 24

## **V**

- vibrátor 22
- vizitky 31
- vlastní číslo 24
- vlastní menu 24
- volání
  - automatické opakované vytáčení 26
  - mezinárodní 26
  - odmítnutí 27
  - omezení 44
  - pevné vytáčení 44
  - podržení 41
  - povolání 45
  - přesměrování 40
  - přijetí 6, 27
  - rychlé vytáčení 32
  - seznam volání 28
  - skupiny 31
  - tísňová 27
  - uskutečnění 6, 26
  - zmeškaná 27
- vypnuté vyzvánění 21
- vytáčení hlasem 34
- vyzváněcí signál 20

## **W**

- WAP 68
  - možnosti 69
  - nastavení 59
  - nastavení (přívodce) 60
  - nastavení (ruční) 61
  - nastavení (v textové zprávě) 60
  - zabezpečení 64
  - záložky 69

## **Z**

- zabezpečení
  - WAP 64
- zámek karty SIM 84
- zámek telefonu 84
- zámký
  - karta SIM 84
  - klávesnice 24
  - telefon 84
- zapnutí nebo vypnutí telefonu 6
- záruka 91
- záznam zvuku 80
- zkratky 9, 24
- zmeškaná volání 27
- zrcátko 58
- zvuk při stisknutí tlačítka 22