



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Le 28/05/05

Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier :Dns_SLIS.doc

Configuration du transfert de zone sur le serveur de communication (SLIS)




Depuis une station du réseau :



1. Taper **http://172.16.0.1:1098**


2. Taper le **Nom d'utilisateur**

3. Taper le **Mot de passe**

4. Cliquer sur **OK**

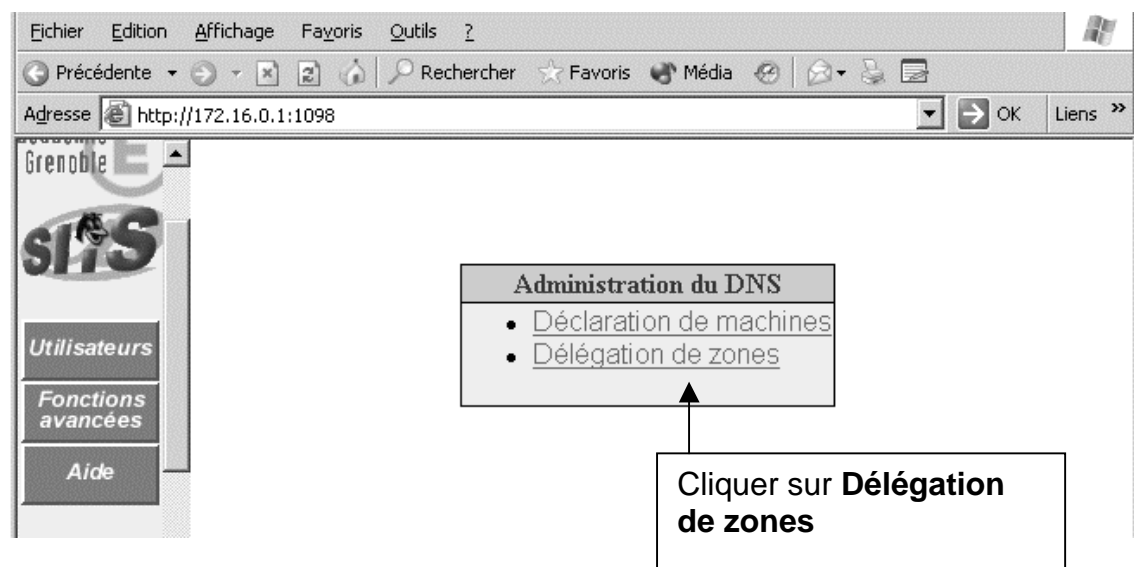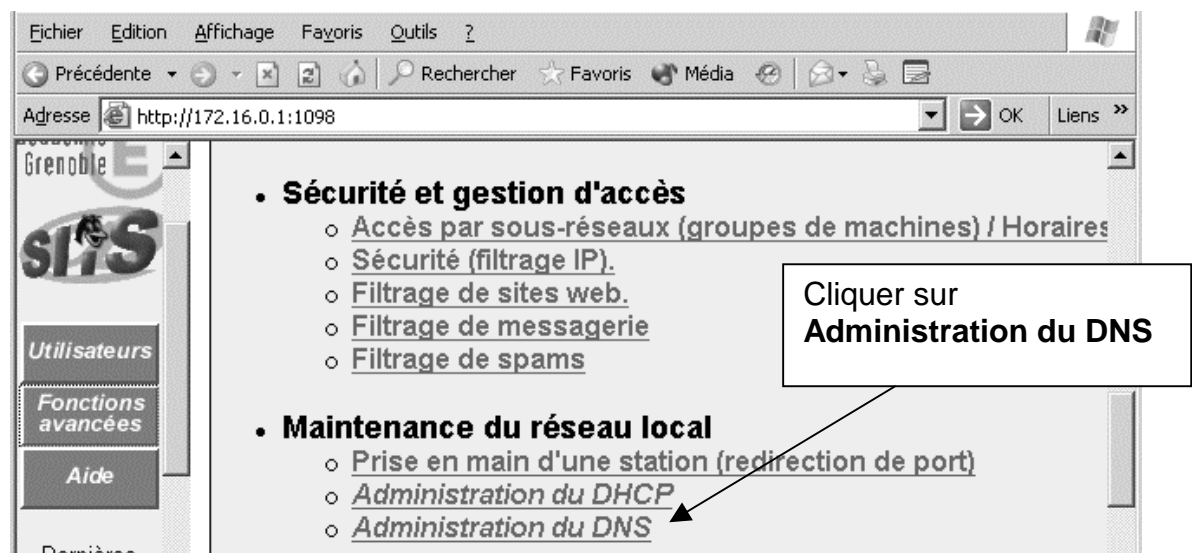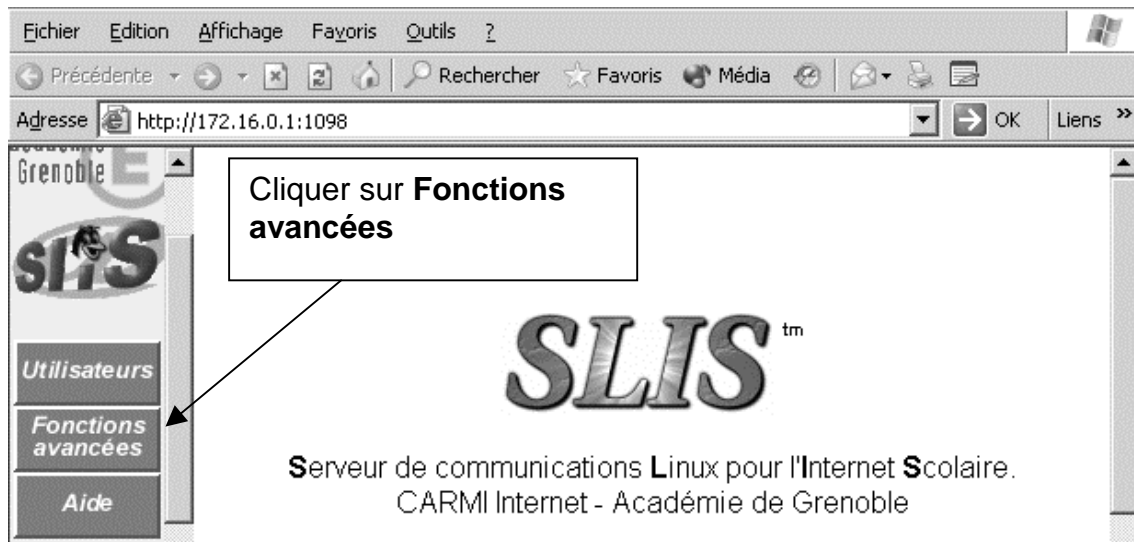

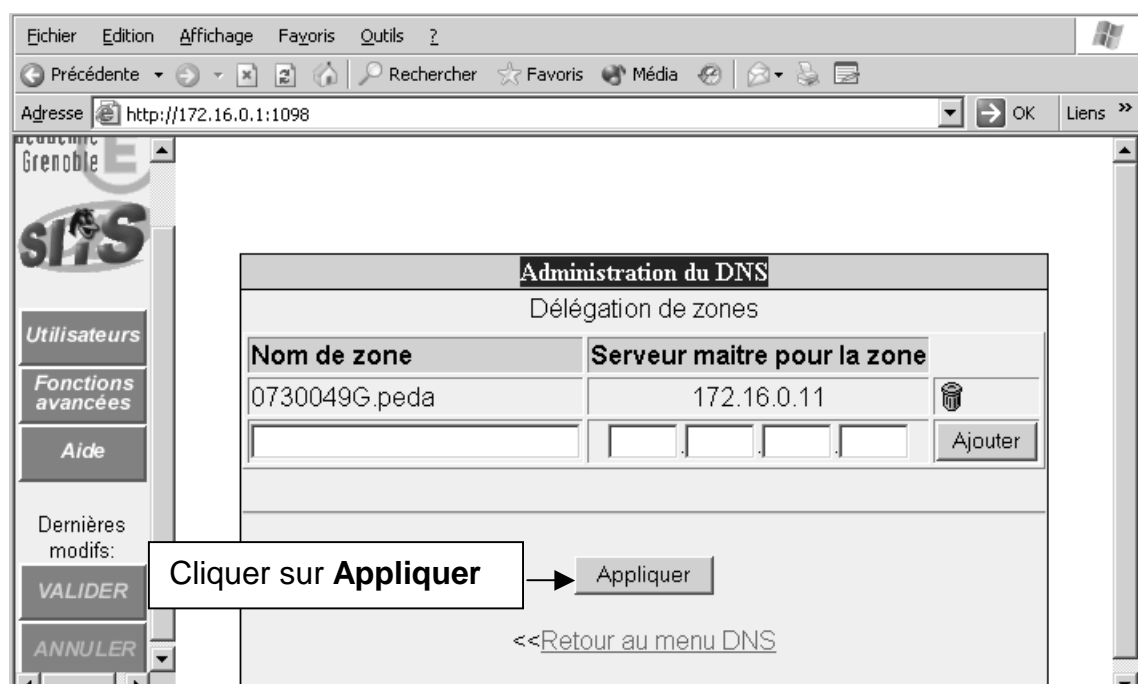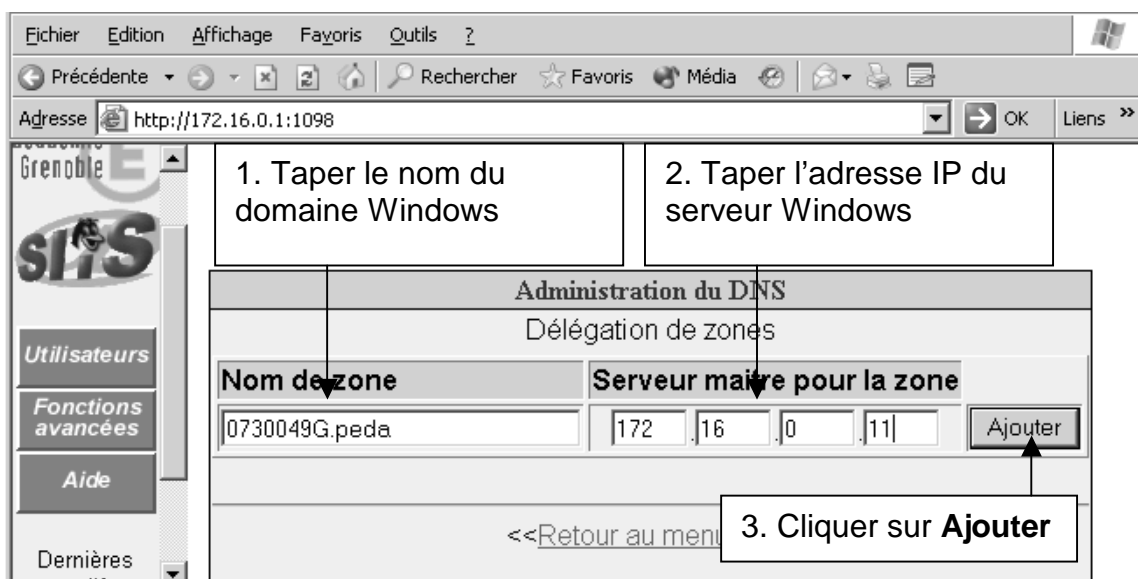

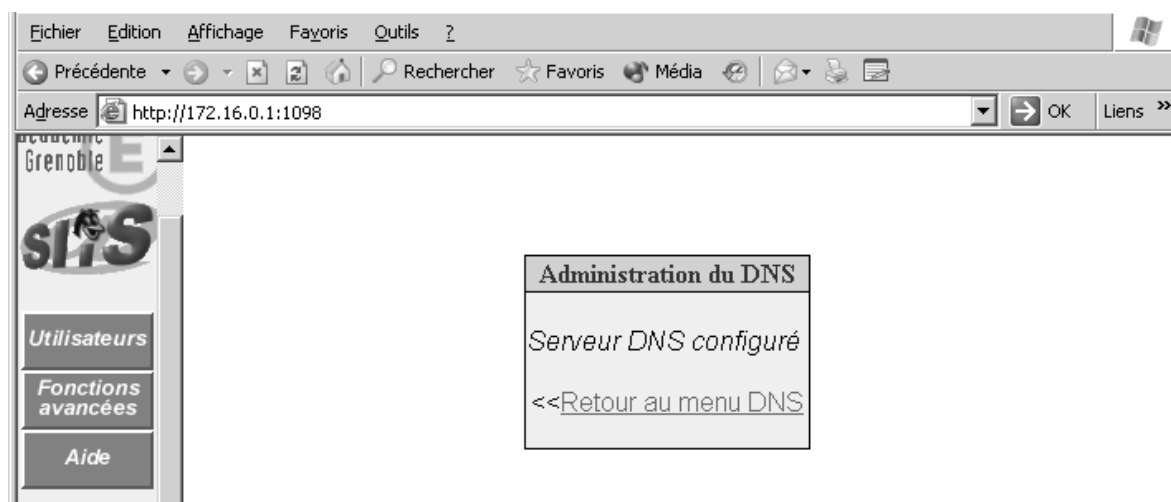

Fermer le navigateur