






> [Obsah stránky](#)

> [Obsah stránky](#)

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje **T-Mobile MDA II** s operačním systémem **Windows Mobile™**. Díky jeho integrovaným bezdrátovým hlasovým a datovým funkcím budete nejen mít vždy po ruce důležité informace, ale také možnost telefonovat, odesílat a přijímat e-mail a vyhledávat informace na Internetu či ve firemní síti. Software **Microsoft® ActiveSync®** navíc vašemu přístroji T-Mobile MDA II umožňuje synchronizovat informace se stolním počítačem.

Dříve než přístroj T-Mobile MDA II začnete prozkoumávat a používat, věnujte pozornost následujícím velmi důležitým upozorněním.

Upozornění! Přečtěte si před použitím přístroje T-Mobile MDA II	
	BATERIE ZAŘÍZENÍ NENÍ PO VYBALENÍ NABITÁ (Informace naleznete v Kapitole 1: Začínáme)
	V PRŮBĚHU NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ NEVYJÍMEJTE JEHO BATERII
	PŘED VLOŽENÍM SIM KARTY SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ VYPNUTÉ. POTÉ MŮŽETE ZASUNOUT SIM KARTU (Další informace naleznete v Kapitole 3: Používání přístroje T-Mobile MDA II.)
	V MNOHA ZEMÍCH JE ZE ZÁKONA VYŽADOVÁNO PŘI LETU VYPNOUT TELEFON. VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ MDA II NEZNAMENÁ VYPNUTÍ TELEFONU; MUSÍTE UKONČIT BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K SÍTI MOBILNÍHO OPERÁTORA
	V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ ČI ZÁSAHU DO ZAŘÍZENÍ DOCHÁZÍ KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY (Další informace naleznete v příložených záručních podmínkách.)

Obsah

Úvod	2	2.3 Psaní na displeji	30
1.		Převod ručně psaného textu na znaky	31
1.1 Poznáváme přístroj T-Mobile MDA II.....	10	2.4 Kreslení na displeji	33
Prvky na přední, horní a levé straně	10	2.5 Záznam zprávy	34
Prvky na zadní, dolní a pravé straně	12	2.6 Hledání a organizace informací.....	35
1.2 Baterie	13	3.	
Uchování dat	13	3.1 Popis přístroje T-Mobile MDA II	38
Dobíjení přístroje T-Mobile MDA II.....	14	O SIM kartách	38
Když je baterie vybitá.....	15	Okno pro vytáčení	40
1.3 Příslušenství	16	Indikátory.....	40
Kolébka pro sériový a USB port.....	16	Navigační tlačítko a vytáčení	41
Konvertor napájecího adaptéru.....	16	Zadání kódu PIN	42
Sériový/USB synchronizační kabel	16	Připojení.....	42
Stereo sluchátka	17	Zapnutí a vypnutí telefonu	43
Rozšiřující zařízení Backpack (volitelné)	17	Úprava hlasitosti telefonu	43
Adaptér VGA/TV.....	18	3.2 Volání	44
2.		Volání z okna pro vytáčení	44
2.1 Spuštění	20	Volání z programu Contacts (Kontakty)	45
Klepání na displej a kalibrace	20	Volání z programu Speed Dial (Rychlé vytáčení)	46
Okno Today (Dnes)	20	Volání ze seznamu Call History (Historie hovorů)	48
Indikátory	21	Volání z programu SIM Manager (Správce SIM karty)	49
Programy	22	3.3 Přijetí hovoru	49
Navigační panel a příkazový panel	24		
Místní nabídky.....	24		
Oznámení	25		
2.2 Zadávání informací	25		
Práce se vstupním panelem.....	26		

3.4 Možnosti v průběhu hovoru.....50	Synchronizace programu Tasks (Úkoly)75
Pozdržení hovoru50	
Přepínání mezi hovory.....50	4.3 Synchronizace
Vytvoření konferenčního hovoru50	přes infračervené připojení.....75
Vytváření poznámek.....51	Přenos položek přes infračervené připojení76
Hlasitý odposlech.....52	4.4 Chyby programu ActiveSync77
Poslech hlasové pošty.....53	
3.5 Informace o kontaktech53	5.
SIM Manager (Správce SIM karty)54	5.1 Nastavení přístroje T-Mobile MDA II.....80
Call History (Historie hovorů).....55	Buttons (Tlačítka).....82
Správa historie hovorů.....56	Input (Vstup)83
3.6 Photo Contacts (Fotokontakty)57	Menus (Nabídky)83
	Owner Information (Informace o majiteli)84
3.7 Další informace o vytáčení64	Password (Heslo)85
	Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení)86
3.8 Zabezpečení přístroje T-Mobile MDA II65	Today (Dnes).....87
Uzamčení klávesnice.....65	Backlight (Podsvětlení)88
Uzamčení přístroje T-Mobile MDA II66	Clock (Hodiny)88
Uzamčení SIM karty.....67	Memory (Paměť).....89
4.	Power (Napájení)90
4.1 Práce s programem ActiveSync.....70	5.2 Nastavení telefonu91
Instalace programu ActiveSync71	Zvuky91
Vytvoření partnerství71	Služby.....92
4.2 Synchronizace informací72	Síť93
Synchronizace programu Inbox	6.
(Doručená pošta)73	6.1 Kalendář: Plánování událostí a schůzek.....97
Synchronizace programu Calendar (Kalendář)74	Vytvoření události97
Synchronizace programu Contacts (Kontakty)74	Souhrnné okno.....98
	Vytváření žádostí o schůzky98

Plánování schůzky99	7.4 Klient terminálové služby118
6.2 Kontakty: Informace o přátelích	Připojení k terminálovému serveru118
a partnerech99	7.5 Bezdrátový modem119
Vytvoření kontaktu100	7.6 Bluetooth120
Hledání kontaktu101	Režimy rozhraní Bluetooth121
Souhrnné okno.....102	Vazby123
6.3 Úkoly: Seznam povinností102	Přenos informací přes rozhraní Bluetooth125
Vytvoření úkolu103	Příjem vysílání rozhraní Bluetooth.....126
Souhrnné okno.....104	Použití telefonu s rozhraním Bluetooth jako modem126
6.4 Poznámky: Zachycení myšlenek	7.7 Sledování připojení GPRS128
a nápadů104	Nastavení programu GPRS Monitor
Vytvoření poznámky.....104	(Sledování připojení GPRS)129
7.	Práce s programem GPRS Monitor
7.1 O připojení106	(Sledování připojení GPRS)134
7.2 Připojení k Internetu107	8.
Typ linky CSD108	8.1 E-mailové zprávy: Program
Nastavení kanálu GPRS109	Inbox (Doručená pošta)140
Nastavení brány WAP.....110	Nastavení e-mailové služby.....140
7.3 Pocket Internet Explorer.....111	Odesílání a přijímání e-mailu142
Spuštění aplikace	8.2 Zprávy SMS145
Pocket Internet Explorer112	Odeslání zprávy SMS z okna pro vytáčení.....146
Procházení Internetu112	8.3 MSN Messenger: Rychlé zasílání zpráv147
Zobrazení mobilních oblíbených	Spuštění programu MSN Messenger148
položek a kanálů.....113	Nastavení a přihlášení.....148
Složka Mobile Favorites.....113	Kontakty.....149
Použití kanálů AvantGo116	

Komunikace s kontakty.....	149
8.4 Zprávy MMS	150
Okna zpráv.....	151
Vytvoření zprávy	153
Příkazy nabídky	155
Zobrazení zprávy	156
Odeslání zprávy	157
8.5 Správa zpráv a složek	158
Chování složek při přímém připojení k e-mailovému serveru	158
9.	
9.1 Pocket Word	162
Vytvoření nového souboru	162
Zadáání informací do nového souboru	164
9.2 Pocket Excel	166
Vytvoření nového souboru aplikace Pocket Excel	166
Tipy pro práci s aplikací Pocket Excel	167
9.3 Windows Media Player for MDA II	168
9.4 Microsoft Reader	168
Stahování knih do přístroje T-Mobile MDA II	169
Stránka Library (Knihovna).....	171
Čtení knihy.....	172
Funkce programu Reader.....	172
Odstranění knihy.....	174

9.5 Pictures (Obrázky).....	174
Přenášení obrázků	175
Prohlížení obrázků	175
Řazení obrázků	176
Odstranění obrázku	176
Úpravy obrázků	176
Nastavení obrázku jako pozadí	177
Vlastní nastavení obrázků	177
9.6 Prohlížeče dokumentů	178
Program Clear Vue Presentation	179
Vytvoření prezentace	183
Ovládání prezentace	184
Program Clear Vue PDF	185
10.	
10.1 Před použitím fotoaparátu	188
Podporované formáty souborů	189
10.2 Režim Camera (Fotoaparát).....	190
Použití tlačítek v režimu Camera (Fotoaparát).....	191
Podrežim Image Capture (Fotografování)	192
Zvětšení/zmenšení	193
Podrežim Video Capture (Video).....	194
Podrežim Composition Capture (Kompozice)	195
Okno Camera Settings (Nastavení fotoaparátu).....	198
10.3 Program Album.....	203
Zobrazení Thumbnail View (Miniatury)	203

Vytvoření poznámky k souboru	205
Odeslání zprávy MMS či e-mailu z alba	206
Nastavení zvukového souboru jako vyzváněcího tónu.....	206
Přidružení ke kontaktu	207
Možnosti nastavení alba	207
Zobrazení Detailed View (Podrobnosti)	209
Zobrazení Slide Show (Prezentace)	212
Příloha A	
Přidání a odebrání programů	214
Přidání programů pomocí programu ActiveSync	214
Přidání programu přímo z Internetu	215
Správa paměti.....	216
Zobrazení přidělené a dostupné paměti:.....	216
Hledání místa v paměti úložiště.....	216
Zálohování souborů	218
Karty MMC a SD.....	218
Ukládání souborů aplikace Word a Excel na paměťovou kartu.....	219
Zálohování a obnovení systému pomocí programu xBackup.....	220
Zálohování a obnovení systému pomocí programu ActiveSync	220
Resetování přístroje T-Mobile MDA II a vymazání paměti	221
Měkké resetování	221
Úplné resetování	221

Příloha B	
Identifikace regulačního úřadu	224
Informace o souladu se směrnici EU	224
Prohlášení o souladu s pravidly FCC	225
Působení rádiových vln.....	226
Důležité zdravotní a bezpečnostní informace	227
Specifikace	230
Systémové informace	230
Displej	230
Modul GSM/GPRS (třípásmový).....	230
Modul fotoaparátu	230
Fyzické vlastnosti	231
Rozšiřovací sloty.....	231
Ovládací prvky a indikátory	231
Připojení	231
Zvuk	231
Napájení	232
Odstraňování potíží	232
Provozní problémy.....	232
Potíže s klepáním na položky a psaním.....	234
Potíže s programem ActiveSync	235
Potíže s připojením	236
Rejstřík	238

Kapitola 1

Začínáme

- 1.1 Poznáváme přístroj T-Mobile MDA II
- 1.2 Baterie
- 1.3 Příslušenství

1.1 Poznáváme přístroj T-Mobile MDA II

Prvky na přední, horní a levé straně



1. Kontakty

Umožňuje rychlý přístup ke kontaktům.

2. Záznam

Po stisknutí zaznamená hlasovou poznámku.

3. Hlasitost

Po stisknutí umožní upravit hlasitost přístroje T-Mobile MDA II.

4. Fotoaparát

Stisknutím se spustí nástroj pro ovládání fotoaparátu. Dalším stisknutím vyfotíte snímek.

5. Resetování

Zatlačením do otvoru pomocí pera resetujete přístroj T-Mobile MDA II.

6. Odeslat

Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.

7. Mikrofon

Sem hovoříte při telefonním hovoru či při záznamu hlasu.

8. Slot pro karty MMC a SD

Do tohoto slotu můžete vložit kartu MMC či SD.

9. Infračervený port

Umožňuje bezdrátovou výměnu dat a souborů s jinými zařízeními.

10. Reproduktor

Odsud uslyšíte přehrávané zvuky a telefonní hovory.

11. Kalendář

Umožňuje rychlý přístup ke kalendáři.

12. Dotykový displej

Umožňuje psaní, kreslení a výběr možností pomocí pera.

13. Konec

Stisknutím ukončíte hovor.

14. Vypínač/podsvětlení

Stisknutím vypnete nebo zapnete přístroj T-Mobile MDA II či podsvětlení.

15. Indikátor

Viz popis na následující straně.

16. Navigační tlačítka

Stisknutím nahoru/dolů a doleva/doprava můžete procházet nabídky a příkazy programů, stisknutím ve středové poloze vyberete objekt či položku. V okně pro vytáčení:

Doleva – Jedním stisknutím spustíte funkci pro vytáčení nejčastěji volaných čísel (Speed Dial).

Doprava – Jedním stisknutím otevřete seznam uskutečněných hovorů (Call Log).

Prvky na zadní, dolní a pravé straně



1. Objektiv fotoaparátu

2. Konektor pro anténu v automobilu

V případě potřeby je možné k přístroji T-Mobile MDA II připojit anténu a zesílit tak signál.

3. Náhled

4. Zadní kryt

5. Západka

Stisknutím uvolníte zadní kryt.

6. Konektor pro sluchátko

Umožňuje poslouchat zvuková média a využívat sadu hands-free.

7. Pero a otvor pro pero

8. Indikátor

Dvoubarevná LED dioda vpravo: Zapnutý telefon GSM, zprávy SMS, stav sítě GSM, indikace zařízení PDA, nabíjení PDA.

Modrá LED dioda vlevo: Indikace připravenosti rozhraní Bluetooth k přenosu signálu.

9. Resetování

Zatlačením do otvoru pomocí pera resetujete přístroj T-Mobile MDA II.

10. Konektor pro synchronizaci

Konektor určený pro synchronizaci a přenos dat a pro nabíjení.

1.2 Baterie

Upozornění!



Z důvodu zamezení rizika požáru či popálení baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, neporážíte, nezkratujte externí kontakty, nezhřívejte nad 100 °C (212 F) ani nevhazujte do ohně či vody. Nahrazujte pouze jinými, výrobcem určenými bateriemi. Použité baterie recyklujte či likvidujte v souladu s místními zákony či nařízeními.



Přístroj T-Mobile MDA II obsahuje pod zadním krytem dobíjecí lithium-polymerovou baterii. Výdrž baterie závisí na tom, zda telefonujete, využíváte funkce PDA či je-li přístroj T-Mobile MDA II zapnutý.

Odhadovaná výdrž baterie:

- **Hovor: 2 – 4** hodiny,
- **PDA: 13** hodin (přibližně),
- **Pohotovostní režim: 150 – 170** hodin (přibližně),
- **Doba uchování dat: 72** hodin


Výše uvedených časů je možné dosáhnout při používání jedné funkce. V případě střídavého používání různých funkcí se výdrž baterie bude lišit.

Uchování dat

Je nezbytně důležité udržovat baterii nabitou. Protože přístroj T-Mobile MDA II nemá pevný disk, jsou všechna data a nainstalované programy uloženy v paměti RAM. Pokud dojde k úplnému vybití baterie, budou ztracena všechna data a nainstalované programy. V paměti zůstanou pouze výchozí programy, které přístroj T-Mobile MDA II obsahovalo již při koupi. Aby se takové ztrátě dat zabránilo, určitá rezervní část hlavní baterie udrží data ještě po dobu **72 hodin** poté, kdy přístroj T-Mobile MDA II dojdou baterie. Další, záložní baterie je určena k tomu, aby data zůstala zachována při vyjmutí hlavní baterie. Záložní baterie uchová data po dobu **20 minut**.



Upozornění:

KLEPNUTÍM na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Power (Napájení)** PŘED VYJMUTÍM HLAVNÍ BATERIE SE PŘESVĚDČTE, ZDA JE ZÁLOŽNÍ BATERIE NABITA ALESPŮŇ NA **50 % ČI VÍCE**.


Dobíjení přístroje T-Mobile MDA II

Baterii přístroje T-Mobile MDA II můžete dobíjet následujícími způsoby:

1. Umístěte přístroj T-Mobile MDA II do kolébky, kterou přes adaptér připojte k externímu zdroji napájení. Před prvním použitím přístroje T-Mobile MDA II nabíjejte jeho baterii po dobu alespoň **8** hodin. Poté je každý den na krátkou dobu vložte do kolébky a dobijte baterii na plnou kapacitu.




Napájecí adaptér se ke kolébce připojuje zezadu.

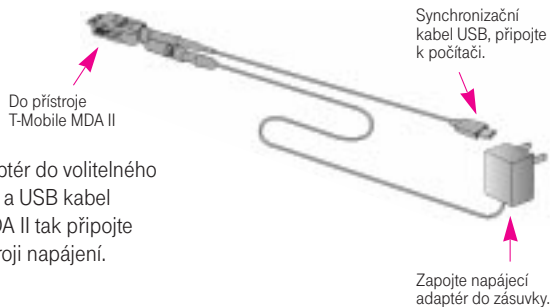

2. Připojte napájecí adaptér do volitelného konektoru pro sériový a USB kabel a přístroj T-Mobile MDA II tak připojte přímo k externímu zdroji napájení.

3. Připojte napájecí adaptér do volitelného konvertoru a poté připojte synchronizační konektor přístroje T-Mobile MDA II přímo k externímu zdroji napájení bez využití kolébky.

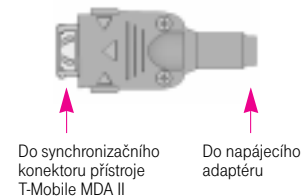

Do synchronizačního konektoru přístroje T-Mobile MDA II

Do napájecího adaptéru

4. Pokud máte k přístroji T-Mobile MDA II náhradní baterii, můžete ji nabíjet v příslušném slotu v kolébce.



Náhradní baterii dobijte ve slotu v kolébce.


Napájecí adaptér se ke kolébce připojuje zezadu.

Když je baterie vybitá

Jakmile se zobrazí upozornění na blížící se vybití baterie, okamžitě uložte všechna data, sesynchronizujte přístroj T-Mobile MDA II se stolním počítačem a poté je vypněte. Jestliže se přístroj T-Mobile MDA II vypne, zajistí rezerva hlavní baterie uchování dat po dobu asi 72 hodin.

Zobrazení stavu baterie:

Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Power (Napájení)**.

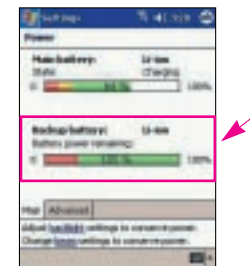

ZÁLOŽNÍ BATERII UDRŽUJTE VŽDY NABITOU NA ALESPŮŇ 50 % ČI VÍCE.

1.3 Příslušenství

Kolébka pro sériový a USB port

Přístroj T-Mobile MDA II je dodáváno s kolébkou pro port USB. Kolébka umožňuje nabíjet přístroj T-Mobile MDA II přes napájecí adaptér a také pomocí programu ActiveSync synchronizovat informace mezi přístrojem T-Mobile MDA II a stolním počítačem.

- Při umístění přístroje T-Mobile MDA II do kolébky není možné využívat připojení **GPRS**.
- Pro synchronizaci musí být **kolébka** připojena do volného portu USB ve stolním počítači.
- Pro nabíjení baterie musí být ke kolébce zezadu připojen napájecí adaptér.
- Volitelně je možné zakoupit kolébku se **zvukovým** vstupem. Se žádostí o informace se obraťte na operátora či prodejce.




Konvertor napájecího adaptéru

Konvertor napájecího adaptéru umožňuje spolu s napájecím adaptérem dobíjet baterii přístroje T-Mobile MDA II bez kolébky.

Sériový/USB synchronizační kabel

Sériový/USB kabel umožňuje synchronizovat přístroj T-Mobile MDA II se stolním počítačem bez kolébky. Konvertor dále umožňuje spolu s napájecím adaptérem dobíjet baterii přístroje T-Mobile MDA II bez kolébky.

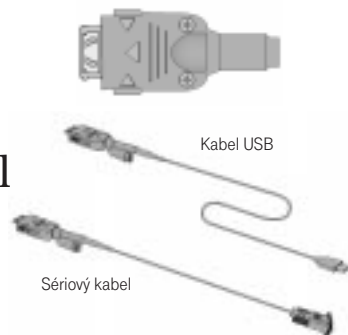

Stereo sluchátka


Stereo sluchátka jsou vybavena ovladačem hlasitosti a tlačítky pro přijetí a zavěšení hovoru.



Rozšiřující zařízení Backpack (volitelné)



Volitelné rozšiřující zařízení Backpack obsahuje slot pro paměťové karty CF typu I a II a výstup VGA/TV. Karty CF představují jedny z nejrozšířenějších paměťových karet na trhu. Zařízení Backpack nabízí výstup VGA/CRT pro prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint a projekci zobrazení displeje LCD přístroje T-Mobile MDA II.

Je vybaveno integrovanou baterií, která při připojení k přístroji T-Mobile MDA II dobíjí jeho hlavní baterii.

Po připojení zařízení Backpack k přístroji T-Mobile MDA II bude po klepnutí na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Power (Napájení)** k dispozici karta Backpack.


Podpora rozlišení

- Pro displej LCD: XGA 1024 x 768, VGA 800 x 600 a 640 x 480
- Pro TV výstup: 640 x 480 NTSC a PAL

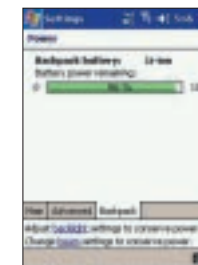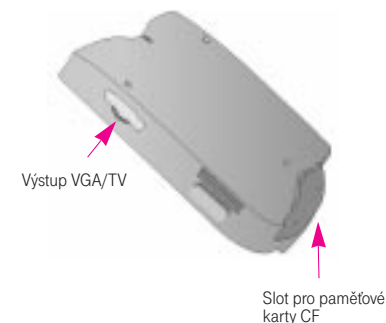

Připojení zařízení Backpack:

1. Sejměte zadní kryt.
2. Nejprve zasuňte západky zařízení na horní straně, podobně jako v případě zadního krytu.
3. Stiskněte šedá tlačítka na straně zařízení Backpack a jemně zatlačte tak, aby řádně zaklaply zbývající západky.
4. Chcete-li zařízení odpojit, stiskněte tlačítka na straně a zařízení vysuňte.

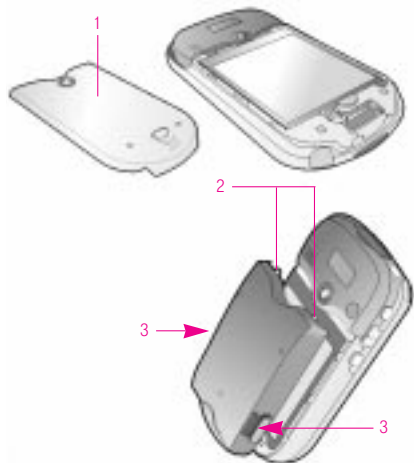


Adaptér VGA/TV

Adaptér VGA/TV umožňuje přes počítač (zásuvka VGA) či televizi (zásuvka Video či S-Video) přehrávat video a prezentace.

Připojení kabelu:

1. K přístroji T-Mobile MDA II připojte konvertor **USB**.
2. Pro zobrazení signálu **VGA** připojte adaptér **VGA/TV** přímo k počítači či projektoru. Pro zobrazení televizního signálu připojte kabel **S-Video** či **Video** k příslušnému konektoru a poté k televizoru.

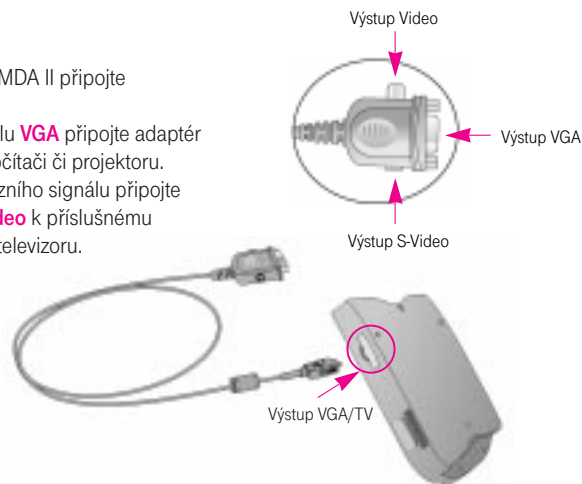

Kapitola 2

Poznáváme přístroj T-Mobile MDA II


- 2.1 Spuštění
- 2.2 Zadávání informací
- 2.3 Psaní na displeji
- 2.4 Kreslení na displeji
- 2.5 Záznam zprávy
- 2.6 Hledání a organizace informací

2.1 Spuštění

Klepání na displej a kalibrace

Při prvním spuštění přístroje T-Mobile MDA II budete požádáni o kalibraci displeje klepnutím perem na střed kříže, který se bude pohybovat po displeji. Tento proces zajistí, že při klepnutí perem na displej bude vždy aktivována požadovaná položka. Pokud přístroj T-Mobile MDA II na klepnutí nereaguje správně, je nutné zopakovat kalibraci displeje.


Opakování kalibrace displeje:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Screen (Displej)**.
2. Jak je uvedeno výše, klepněte perem na střed kříže, který se pohybuje po displeji.



Okno Today (Dnes)


Okno **Today (Dnes)** obsahuje důležité informace, jako například dnešní události a stavové ikony přístroje T-Mobile MDA II. Klepnutím na informace v okně **Today (Dnes)** spustíte příslušný program.

Okno **Today (Dnes)** zobrazíte klepnutím na tlačítko  – položku **Today (Dnes)**.

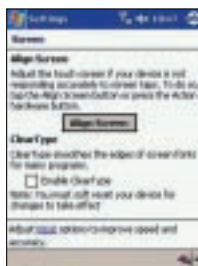Chcete-li okno **Today (Dnes)** nastavit podle vlastních požadavků, včetně například obrázku na pozadí, klepněte na položku **Today (Dnes)** v horní části okna **Today (Dnes)** nebo klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Today (Dnes)**.







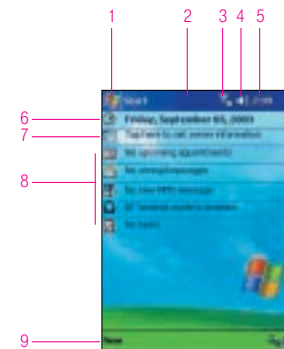






1. Po klepnutí sem můžete spustit požadovaný program.
2. Klepnutím sem zobrazíte informace o oznámení.
3. Klepnutím sem zobrazíte stav a možnosti sítě.
4. Po klepnutí sem můžete změnit hlasitost nebo zcela ztlumit zvuky.
5. Po klepnutí sem a podržení pera můžete změnit formát času.
6. Po klepnutí sem můžete změnit datum a čas.
7. Po klepnutí sem můžete změnit informace o majiteli.
8. Stručný přehled dne. Klepnutím spustíte příslušný program.
9. Klepnutím sem vytvoříte novou položku.
10. Klepnutím sem  ukončíte připojení k programu ActiveSync či připojení Bluetooth .




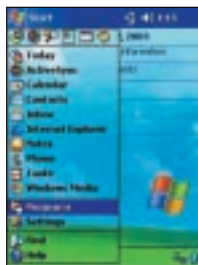
Indikátory

Následující tabulka obsahuje některé ze stavových ikon, se kterými se můžete setkat.

Indikátory	Význam
	Vypne nebo zapne všechny zvuky.
	Stav napětí hlavní baterie je nízký.
	Stav napětí hlavní baterie je velmi nízký.
	Připojení je aktivní.
	Začíná nebo končí synchronizace.
	Probíhá synchronizace.
	Oznámení, že byla přijata jedna či více rychlých zpráv.
	Oznámení, že byl přijat jeden či více e-mailů nebo zpráv SMS.
	Indikuje připojení k poskytovateli služeb mobilní telefonní sítě a sílu signálu.
	Indikuje, že přístroj T-Mobile MDA II je vypnuto.
	Tento indikátor se objeví, je-li třeba zobrazit více oznamovacích ikon a na displeji pro ně již není místo. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte všechny oznamovací ikony.


Programy

- Přepínat mezi jednotlivými programy můžete jejich výběrem z nabídky. Chcete-li spustit určitý program, klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** a poté na název daného programu.
- Následující tabulka obsahuje seznam některých z programů, které jsou k dispozici v přístroji T-Mobile MDA II. Další programy, které můžete nainstalovat do přístroje T-Mobile MDA II, naleznete na disku CD-ROM **T-Mobile MDA II Companion CD**.



Ikona	Program	Popis
	ActiveSync	Synchronizuje informace mezi přístrojem MDA II a stolním počítačem.
	Calendar (Kalendář)	Organizuje informace o událostech a umožňuje vytvářet žádosti o schůzku.
	Contacts (Kontakty)	Organizuje informace o přátelích a partnerech.
	Inbox (Doručená pošta)	Odesílá a přijímá e-mail a zprávy SMS.
	Pocket IE	Aplikace Pocket Internet Explorer umožňuje procházet webové a wapové stránky a stahovat z Internetu nové programy a soubory.
	Notes (Poznámky)	Umožňuje vytvářet ručně či přes klávesnici psané poznámky, kresby a záznamy.
	Phone (Telefon)	Umožňuje volat a přijímat hovory, přepínat mezi hovory a vytvářet konferenční hovory.
	Tasks (Úkoly)	Organizuje informace o úkolech.
	Windows Media Player	Umožňuje používat multimediální funkce přístroje T-Mobile MDA II.
	Pocket Excel	Umožňuje vytvářet nové sešity a zobrazení a upravovat sešity aplikace Excel.
	Pocket Word	Umožňuje vytvářet dokumenty a zobrazení a upravovat dokumenty aplikace Word.
	MSN Messenger	Odesílá a přijímá rychlé zprávy od osob používajících program MSN Messenger.
	Microsoft Reader	Organizuje a umožňuje číst elektronické knihy e-Book.

- Do některých programů je také možné přepnout stisknutím programového tlačítka. Přístroj T-Mobile MDA II je vybavené jedním či více programovými tlačítky umístěnými na čelní či boční straně. Ikony na těchto tlačítkách identifikují příslušné programy, které spouští. Další informace o nastavení těchto tlačítek naleznete v **Kapitole 5**.



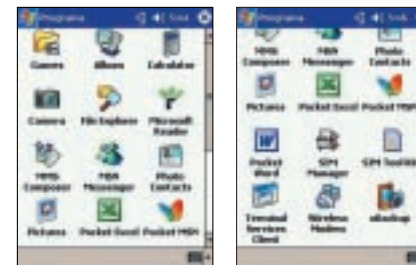


Ikona	Program	Popis
	Camera (Fotoaparát)	Umožňuje fotit snímky a zaznamenávat videoklipy s doprovodným zvukem.
	Album	Shromažďuje, organizuje a třídí soubory obrázků ve formátu .JPG/.BMP/.GIF v přístroji T-Mobile MDA II získaných z programů Camera (Fotoaparát) a ActiveSync .
	Photo Contacts (Fotokontakty)	Vkládá obrázky odpovídající položkám programu Contacts (Kontakty) a nastavuje funkci Caller-ID .
	MMS	Odesílá a přijímá zprávy MMS.
	Calculator (Kalkulačka)	Provádí základní aritmetické operace, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.
	Games (Hry)	Ve výchozím nastavení tato složka obsahuje dvě hry, Jawbreaker a Solitaire .
	Wireless Modem (Bezdrátový modem)	Umožňuje použití přístroje T-Mobile MDA II jako externího modemu pro stolní a přenosné počítače prostřednictvím sériového, USB či infračerveného portu.
	SIM Manager (Správce SIM karty)	Shromažďuje, organizuje a třídí seznam kontaktů uložených na SIM kartě.
	xBackup	Zálohuje soubory v přístroji T-Mobile MDA II do paměti ROM či na paměťovou kartu SD .
	Pictures (Obrázky)	Shromažďuje, organizuje a třídí soubory obrázků ve formátu .JPG v přístroji T-Mobile MDA II nebo na paměťové kartě.

Navigační panel a příkazový panel

Navigační panel, umístěný v horní části displeje, zobrazuje aktivní programy a aktuální čas a umožňuje přepínat mezi programy a zavírat okna.

1. Pomocí příkazového panelu v dolní části displeje umožňuje provádět úkoly v programech.
2. Příkazový panel obsahuje názvy nabídek, tlačítka programů a tlačítko Input Panel (Vstupní panel). Chcete-li vytvořit novou položku v aktuálním programu, klepněte na položku **New (Nový)**. Pokud chcete zobrazit název tlačítka, klepněte a podržte na něm pero. Přetáhněte pero mimo tlačítko, aby nebyl proveden jeho příkaz.

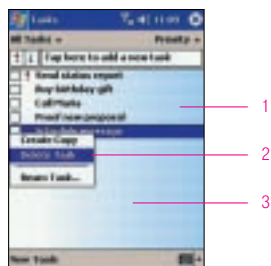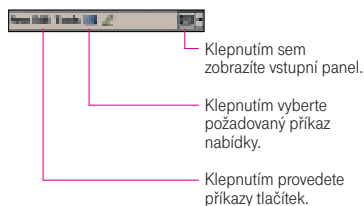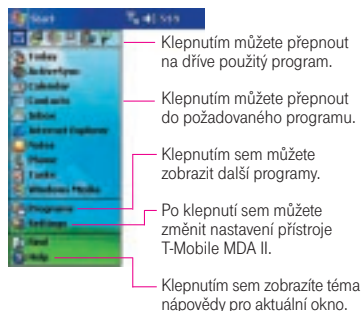

1. Klepnutím a podržením zobrazíte místní nabídku.
2. Zdvihněte pero a klepněte na požadovanou akci.
3. Klepněte mimo nabídku, chcete-li ji zavřít bez provedení akce.

Místní nabídky

Pomocí místních nabídek můžete rychle provádět akce související s příslušnými položkami. Například můžete pomocí místní nabídky odstranit či zkopírovat položku. Místní nabídku zobrazíte klepnutím a podržením pera na položce, pro kterou chcete provést akci. Jakmile se zobrazí místní nabídka, klepněte na akci, kterou chcete provést. Klepnutím kdekoli mimo místní nabídku ji zavřete bez provedení akce.

Oznámení

Přístroj T-Mobile MDA II různými způsoby připomíná úkoly a přijetí zpráv SMS. Jestliže jste například v programu Calendar (Kalendář) vytvořili událost, v programu Tasks (Úkoly) úkol s datem splnění či v programu Clock (Hodiny) upozornění, budou zobrazeny následujícími způsoby:

- Na displeji se zobrazí zpráva.
- Přehraje se volitelný zvuk.
- Na přístroji T-Mobile MDA II zabliká indikátor.
- Přístroj T-Mobile MDA II začne vibrovat.

Chcete-li zvolit typy a zvuky oznámení přístroje T-Mobile MDA II, klepněte na tlačítko – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení)**. Zde zvolené možnosti platí pro všechny funkce přístroje T-Mobile MDA II.



2.2 Zadávání informací


Informace je možné do přístroje T-Mobile MDA II zadat řadou způsobů v závislosti na typu přístroje T-Mobile MDA II a používaném programu.

- **Synchronizace** – Pomocí programu ActiveSync můžete vyměňovat informace mezi přístrojem MDA II a stolním počítačem.
- **Psaní přes vstupní panel** – Pomocí vstupního panelu můžete do přístroje T-Mobile MDA II zadávat psaný text, a to buď klepnutím na klávesnici na displeji, nebo pomocí softwaru pro rozpoznávání rukopisu.
- **Psaní na displej** – Pomocí pera můžete psát přímo na displej.
- **Kreslení** – Pomocí pera můžete kreslit přímo na displej.


■ **Záznam** – Můžete vytvářet samostatné záznamy nebo vkládat záznamy do dokumentů či poznámek. Další informace o programu ActiveSync naleznete v **Kapitole 4**.



Práce se vstupním panelem

Vstupní panel umožňuje zadávat informace do libovolného programu v přístroji T-Mobile MDA II. Informace můžete zapisovat pomocí programu **Keyboard (Klávesnice)**, **Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)**, **Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)** či **Transcriber (Rozpoznávání písma)**. Ve všech případech se na displeji zobrazí znaky jako text zapsaný přes klávesnici.

Vstupní panel můžete zobrazit či skrýt klepnutím na tlačítko Input Panel (Vstupní panel) . Možnosti zobrazíte klepnutím na šipku vedle tlačítka **Input Panel (Vstupní panel)**.

a. Zápis pomocí klávesnice na displeji

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka **Input Panel (Vstupní panel)**  a poté klepněte na položku **Keyboard (Klávesnice)**.
2. Chcete-li zapisovat malá písmena, klepejte na ně perem.
3. Chcete-li zapsat jedno velké písmeno či symbol, klepněte na klávesu **Shift**. Chcete-li zapsat více velkých písmen či symbolů, klepněte na klávesu **CAP**.
4. Velké písmeno zapišete tak, že klepnete a podržíte pero na klávese a přetáhnete ji vzhůru.
5. Mezeru zapišete tak, že klepnete a podržíte pero na libovolné klávese a poté

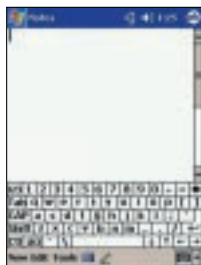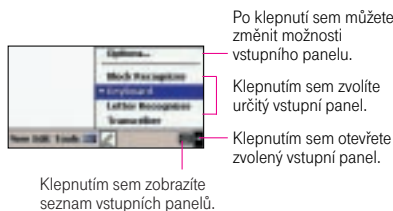

pero přetáhnete doprava přes alespoň dvě další písmena.

6. Jeden předchozí znak odstraníte tak, že klepnete a podržíte pero na libovolné klávese a poté pero přetáhnete doleva přes alespoň dvě další písmena.
7. Chcete-li ukončit řádek, klepněte a podržte pero kdekoli na klávesnici a poté je přetáhněte dolů.

Při práci se vstupním panelem odhaduje přístroj T-Mobile MDA II zapisované slovo či text a svůj odhad zobrazuje nad vstupním panelem. Klepnete-li na zobrazené slovo, bude automaticky vloženo do textu na aktuální pozici. Čím déle budete pracovat s přístrojem T-Mobile MDA II, tím více slov se naučí odhadnout.

Chcete-li zobrazit větší klávesy, klepněte na šipku vedle tlačítka Input Panel (Vstupní panel) – poté klepněte na položku **Options (Možnosti)** – položku **Keyboard (Klávesnice)** v seznamu **Input method (Vstupní metoda)** – a poté klepněte na položku **Large Keys (Velké klávesy)**.

b. Použití nástroje Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)

Pomocí nástroje **Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)** můžete perem zapisovat písmena podobně jako na papír.

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka **Input Panel (Vstupní panel)** a poté klepněte na položku **Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)**.
2. Zapište znak do pole.

Po zapsání je znak převeden na text a zobrazen na displeji. Pokud hledáte další informace o používání programu **Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)**, klepněte při práci s ním na symbol otazníku vedle oblasti pro zápis.




Klepněte sem, pokud přístroj T-Mobile MDA II nabídl správné slovo.



c. Použití nástroje Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)


Program **Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)** umožňuje pomocí pera zadávat symboly podobně jako v jiných zařízeních.

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka **Input Panel (Vstupní panel)** a poté klepněte na položku **Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)**.
2. Zapište znak do pole.

Po zapsání je znak převeden na text a zobrazen na displeji. Pokud hledáte další informace o používání programu **Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)**, klepněte při práci s ním na symbol otazníku  vedle oblasti pro zápis.



d. Přepnutí do programu Transcriber (Rozpoznávání písma)

Pomocí nástroje **Transcriber (Rozpoznávání písma)** můžete perem zapisovat kdekoli na displeji písmena podobně jako na papír. Na rozdíl od nástrojů **Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)** a **Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)** můžete pomocí tohoto nástroje zapisovat celé věty či více informací. Po dokončení zápisu chvíli počkejte, než program **Transcriber** změní zapsané znaky na text.

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka **Input Panel (Vstupní panel)**  a poté klepněte na položku **Transcriber (Rozpoznávání písma)**.
2. Kdekoli na displeji zapište text.


Pokud hledáte další informace o používání programu **Transcriber (Rozpoznávání písma)**, klepněte při práci s ním na symbol otazníku v pravém dolním rohu displeje.

> Práce se vstupním panelem

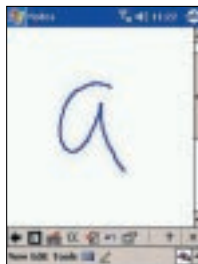


> Práce se vstupním panelem


e. Zápis členicích znamének v programu Transcriber (Rozpoznávání písma):


1. Klepněte na tlačítko klávesnice  na panelu nástrojů.
2. Klepněte na požadované členicí znaménko.
3. Klávesnicí skryjete klepnutím na tlačítko **OK**.



f. Cvičení zápisu znaků v programu Transcriber (Rozpoznávání písma):

1. Klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.
2. Na obrazovce, která se zobrazí, klepněte na písmeno, jehož správný zápis se chcete naučit, a poté klepněte na jeden z příkladů uvedených na displeji nad ním.

Pokud hledáte další informace o používání programu **Transcriber (Rozpoznávání písma)**, klepněte při práci s ním na symbol otazníku  v pravém rohu panelu nástrojů.

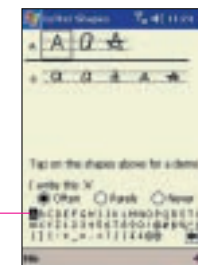


Klepnutím na písmeno zobrazíte jeho ukázkou.

g. Výběr zapsaného textu:

Pokud chcete upravit nebo naformátovat zapsaný text, musíte jej nejprve vybrat.

Přetáhněte pero přes text, který chcete vybrat. Text můžete vyjmout, zkopírovat a vložit klepnutím a podržením pera na vybraných slovech a poté klepnutím na příkaz pro úpravy v místní nabídce, nebo klepnutím na příkaz v nabídce **Edit (Úpravy)**.



Chcete-li změnit možnosti nabízení slov, jako například počet nabízených slov, klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Input (Vstup)** – kartu **Word Completion (Dokončování slov)**.

h. Úpravy textu

Každý z programů umožňujících vstup nabízí kurzorové klávesy pro procházení textu a klávesu Backspace pro případnou opravu zápisu, gramatiky či zapsání dalších informací. V textu se také můžete pohybovat pomocí pera.



Po přesunutí na požadované místo v textu můžete další informace zapsat jednou ze vstupních metod uvedených výše.

2.3 Psaní na displeji

V každém programu, který umožňuje vstup informací, například **Notes (Poznámky)**, a na kartě **Notes (Poznámky)** v programech **Calendar (Kalendář)**, **Contacts (Kontakty)** a **Tasks (Úkoly)** můžete pomocí pera psát přímo na displej. Psát můžete stejně jako na papír, navíc je ale možné zapsané informace upravovat a formátovat a také je převést na text.

Psaní na displeji:

Klepnutím na tlačítko pera  přepněte do režimu psaní. Tato akce zobrazí na displeji řádky usnadňující psaní.

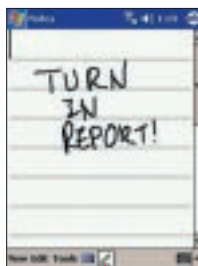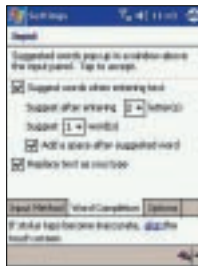

Klepněte na tlačítko Pen (Pero) a poté můžete perem psát podobně jako tužkou na papír.

Některé programy umožňující vstup informací nemusí obsahovat tlačítko pera. V takovém případě vyhledejte v dokumentaci k danému programu informace, jak přepnout do režimu psaní.

Výběr psaného textu:

Pokud chcete upravit nebo naformátovat ručně psaný text, musíte jej nejprve vybrat.

1. Klepněte a podržte pero vedle textu, který chcete vybrat, dokud se nezobrazí kurzor.
2. Bez uvolnění pera přetáhněte přes text, který chcete vybrat.

Pokud namísto výběru náhodně zapíšete na displej, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)**, dále na příkaz **Undo (Zpět)** a poté akci opakujte. Text můžete také vybrat tak, že klepnutím na tlačítko Pen (Pero) zrušíte jeho výběr a poté pero přetáhnete přes displej.

Ručně psaný text můžete vyjmout, zkopírovat i vložit podobně jako text zapsaný znakově: klepnutím a podržením pera na vybraných slovech a poté klepnutím na příkaz pro úpravy v místní nabídce, nebo klepnutím na příkaz v nabídce **Edit (Úpravy)**.

Převod ručně psaného textu na znaky

1. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté klepněte na příkaz **Recognize (Rozpoznat)**.
2. Chcete-li převést pouze některá slova, vyberte je před klepnutím na příkaz **Recognize (Rozpoznat)** v nabídce **Tools (Nástroje)**, nebo klepněte a podržte pero na vybraných slovech a poté klepněte na příkaz **Recognize (Rozpoznat)** v místní nabídce. Není-li slovo rozpoznáno, zůstane jako ručně psaný text.



Dalším klepnutím na tlačítko Pen (Pero) vyberete ručně psaný text.



Není-li rozpoznání správné, můžete ze seznamu alternativních slov vybrat jiná slova nebo se vrátit k původnímu ručně psanému textu. Klepněte a podržte pero na nesprávně rozpozaném slovu (klepněte vždy pouze na jedno slovo). V místní nabídce klepněte na položku **Alternates (Alternativy)**. Zobrazí se nabídka se seznamem alternativních slov. Klepněte na slovo, které chcete použít, nebo klepněte na ručně psaný text nad nabídkou, pokud se k němu chcete vrátit.


Jak zlepšit rozpoznávání:

1. Pište čitelně.
2. Pište na řádky a dolní klíčky písmen pište pod řádek. Kříže písmene „t“ a apostrofy pište pod horní řádek, aby nedocházelo k záměně se slovy výše. Tečky a čárky pište nad spodní řádek.
3. K dosažení lepšího rozpoznávání zvyšte v nabídce **Tools (Nástroje)** zvětšení na 300 %.
4. Písmena jednoho slova pište blízko sebe a mezi jednotlivými slovy ponechávejte větší mezery, aby přístroj T-Mobile MDA II mohlo dobře rozpoznat, kde slova začínají a končí.
5. Dělená slova, cizí slova obsahující zvláštní znaky jako háčky a čárky a některá členicí znaménka nemohou být rozpoznána.

Pokud slovo po pokusu o jeho rozpoznání upravíte nebo doplníte, nebudou nově zapsané znaky zahrnuty do nového rozpoznání.



Ručně psaný text je převeden na znaky.

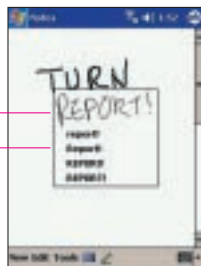

Klepněte na slovo, které chcete použít nebo klepněte na ručně psaný text, pokud se k němu chcete vrátit.

2.4 Kreslení na displeji

Kreslení na displeji je podobné jako psaní. Rozdílem mezi psaním a kreslením na displeji je způsob výběru položek a možnosti jejich úprav. Je například možné změnit velikost vybrané kresby, zatímco v případě psaného textu to možné není.

Vytvoření kresby:


Prvním tahem přetáhněte přes všechny tři řádky. Zobrazí se rámeček kresby. Další tahy v kresbě nebo dotýkající se rámečku se stanou součástí kresby. Kresby nepřekračující tři řádky budou považovány za psaný text.

Výběr kresby:

Pokud chcete upravit nebo naformátovat kresbu, musíte ji nejprve vybrat.


1. Klepněte a podržte pero na kresbě, dokud se nezobrazí úchyt pro výběr. Chcete-li vybrat více kreseb, zrušte výběr tlačítka Pen (Pero) a poté tažením vyberte požadované kresby.
2. Kresby můžete vyjmout, zkopírovat a vložit klepnutím a podržením vybrané kresby a poté klepnutím na příkaz pro úpravu v místní nabídce nebo klepnutím na příkaz v nabídce **Edit (Úpravy)**. Chcete-li změnit velikost kresby, zrušte výběr tlačítka Pen (Pero) a poté táhněte úchyt pro výběr.

Chcete-li změnit zvětšení, aby bylo snazší zobrazit nebo pracovat s kresbou, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté zvolte požadovanou úroveň zvětšení.

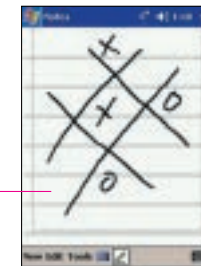

Tlačítko Pen (Pero)



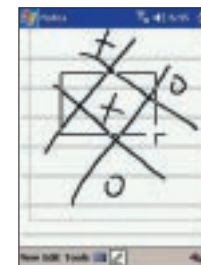

Rámeček označuje hranice kresby.



2.5 Záznam zprávy


V každém programu, který umožňuje psát a kreslit na displeji, je také možné zaznamenáním zprávy rychle zachytávat nápady, připomenutí a telefonní čísla. V programech Calendar (Kalendář), Tasks (Úkoly) a Contacts (Kontakty) můžete záznamy vytvářet na kartě **Notes (Poznámky)**. V programu Notes (Poznámky) můžete vytvářet samostatné záznamy nebo vkládat záznamy do psaných poznámek. Pokud chcete vložit záznam do poznámky, nejprve otevřete poznámku. V programu Inbox (Doručená pošta) můžete záznam vložit do e-mailu.

Vytvoření záznamu:

1. Přidržete mikrofon přístroje T-Mobile MDA II blízko úst nebo jiného zdroje zvuku.
2. Klepněte na tlačítko  – položku **Notes (Poznámky)** – tlačítko .
3. Chcete-li zahájit záznam, klepněte na tlačítko . Ozve se pípnutí.
4. Chcete-li ukončit záznam, klepněte na tlačítko . Ozvou se dvě pípnutí. Nový záznam se objeví v seznamu poznámek nebo jako vložená ikona.

Záznam také můžete vytvořit klepnutím na tlačítko **Record (Záznam)** na panelu nástrojů Recording (Záznam).

Indikuje vložený záznam.

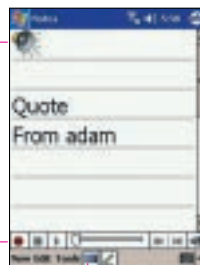


Klepnutím sem zobrazíte nebo skryjete panel nástrojů Recording (Záznam).


Klepnutím sem spustíte záznam.

2.6 Hledání a organizace informací

Funkce Find (Najít) umožňuje rychle hledat informace.

1. V nabídce  – klepněte na příkaz **Find (Najít)**.
2. Na obrazovce **Find (Najít)** zapište název souboru, slovo nebo jiné informace, které chcete hledat. Pokud jste stejnou položku již hledali dříve, klepněte na šipku v poli **Find (Najít)** a vyberte danou položku v seznamu.
3. Hledání můžete zúžit výběrem typu dat v seznamu **Type (Typ)**.
4. Klepněte na tlačítko **Go (Spustit)**. Bude prohledána složka My Documents (Dokumenty) a její podsložky.
5. V seznamu **Results (Výsledky)** klepněte na položku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li rychle najít informace, které zabírají místo v paměti přístroje T-Mobile MDA II, zvolte v seznamu **Type (Typ)** položku **Larger than 64KB (Větší než 64 KB)**.

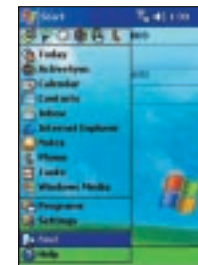

Kapitola 3

Používáme přístroj T-Mobile MDA II

- 3.1 Popis přístroje T-Mobile MDA II
- 3.2 Volání
- 3.3 Přijetí hovoru
- 3.4 Možnosti v průběhu hovoru
- 3.5 Informace o kontaktech
- 3.6 Fotokontakty
- 3.7 Další informace o vytáčení
- 3.8 Zabezpečení přístroje T-Mobile MDA II

3.1 Popis přístroje T-Mobile MDA II

Podobně jako s běžným mobilním telefonem můžete pomocí přístroje T-Mobile MDA II sledovat své hovory a odesílat zprávy SMS. Zároveň si můžete v průběhu hovoru dělat poznámky, vytáčet přímo z programu Microsoft Contacts a snadno přesouvat kontakty mezi SIM kartou a pamětí RAM přístroje T-Mobile MDA II.

O SIM kartách

Přístroj T-Mobile MDA II používá SIM (Subscriber Identification Module) kartu, která může obsahovat:


- Informace o účtu u poskytovatele služeb mobilní telefonní sítě
- Informace o přístupu a předvolbách služeb
- Kontaktní informace, které je možné přesunout do programu Contacts (Kontakty) v přístroji T-Mobile MDA II
- Případné další služby


Další informace o kartách SIM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb mobilní telefonní sítě.

Instalace SIM karty:

1. Otočte přístroj T-Mobile MDA II a stiskněte západku, kterou uvolníte zadní kryt.

VMJUTÍ BATERIE VYPNE ZAŘÍZENÍ MDA II; UJISTĚTE SE, ZDA JSTE ULOŽILI VŠECHNA DATA VE SPUŠTĚNÝCH PROGRAMECH.

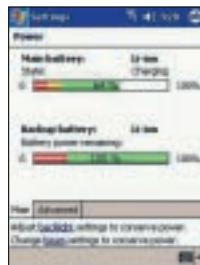

KLEPNUTÍM na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Power (Napájení)**. PŘED VYJMUTÍM HLAVNÍ BATERIE SE PŘESVĚDČTE, ZDA JE ZÁLOŽNÍ BATERIE NABITA ALESPŮN NA **50 % ČI VÍCE**.

2. Pro uvolnění a vyjmutí baterie zatlačte pero do zdířky pod spodní stranou baterie.



Stisknutím uvolníte a vyjmete baterii.

3. Natočte vzhůru přihrádku pro SIM kartu a vsuňte do ní SIM kartu. Zatlačte přihrádku zpět a zaklapnutím zajistíte SIM kartu proti uvolnění.





4. Vložte baterii a uzavřete přístroj T-Mobile MDA II zadním krytem. Nezapomeňte zaklapnout uzávěrací západku na spodní straně přístroje T-Mobile MDA II.





PO VYJMUTÍ HLAVNÍ BATERIE UCHOVÁ ZÁLOŽNÍ BATERIE VAŠE DATA PO DOBU **20 MINUT**, JESTLIŽE JE NABITA NA 100 % SVÉ KAPACITY. PO ZAJIŠTĚNÍ SIM KARTY PROTO NEPRODLENĚ VLOŽTE ZPĚT HLAVNÍ BATERII.

Okno pro vytáčení





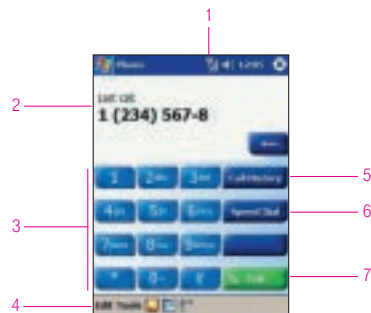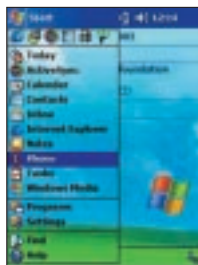

Okno pro vytáčení otevřete klepnutím na tlačítko  a poté na položku **Phone (Telefon)**, nebo stisknete tlačítko  na přístroji T-Mobile MDA II. Toto okno poskytuje přístup k funkcím **Call Log (Hovory)**, **Speed Dial (Rychlé vytáčení)** a **Phone Settings (Nastavení telefonu)**. Zobrazí se následující informace a možnosti:

1. Ikona indikující sílu signálu
2. Poslední volané číslo
3. Klávesnice pro zadání čísla
4. Panel úloh pro přístup k nastavení telefonu
5. Úplná historie přijatých, uskutečněných a zmeškaných hovorů
6. Často volaná čísla
7. Klepnutím sem zahájíte hovor.




Indikátory

Následující tabulka obsahuje některé ze stavových ikon, se kterými se můžete setkat.

Indikátor	Význam
	Telefon je vypnutý nebo není přihlášený k síti. Klepnutím na tuto ikonu zapnete telefon.
	Telefon je přihlášený k telefonní síti. Klepnutím na tuto ikonu vypnete telefon.
	Zmeškaný hovor. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte seznam zmeškaných hovorů.
	Nepřečtený e-mail či zpráva SMS. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte nepřečtený e-mail či zprávu SMS.
	Probíhá připojení. Tato ikona zmizí po navázání připojení k poskytovateli služeb Internetu.
	Indikuje připojení o plné síle.


Navigační tlačítko a vytáčení

1. **Přijmout hovor** – Stisknutím přijmete příchozí hovor.
Okno pro vytáčení – Stisknutím zobrazíte okno pro vytáčení.
Hlasitý odposlech – Stisknutím v průběhu hovoru zapnete či vypnete hlasitý odposlech.
Vytáčení – Stisknutím vytočíte číslo.
2. **Posouvání nahoru** – Stisknutím se v seznamu posunete nahoru.
3. **Ukončit hovor** – Stisknutím ukončíte hovor.
Telefon – Stisknutím a podržením zapnete či vypnete telefon.
4. **Hovory** – Po otevření okna pro vytáčení spustíte stisknutím tohoto tlačítka funkci Call Log (Hovory).
5. **Posouvání dolů** – Stisknutím se v seznamu posunete dolů.
6. **Střed** – Stisknutím vyberete položku nabídky.
7. **Rychlé vytáčení** – Po otevření okna pro vytáčení spustíte stisknutím tohoto tlačítka funkci Speed Dial (Rychlé vytáčení).

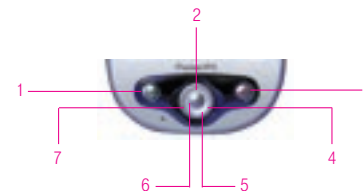

Zadání kódu PIN

Většina SIM karet má poskytovatelem služeb mobilní telefonní sítě přednastavený kód PIN (**Personal Identification Number**), který je nutné zadat při každém zapnutí přístroje T-Mobile MDA II.



1. Zapište kód **PIN** určený poskytovatelem služeb mobilní telefonní sítě.
2. Klepněte na tlačítko .

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód **PIN**, SIM karta bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat zadáním kódu **PUK** (PIN Unblocking Key) určeným poskytovatelem služeb mobilní telefonní sítě.



Připojení

Výchozí nastavení přístroje T-Mobile MDA II jsou naprogramována tak, že se předpokládá, že budete chtít používat mobilní telefon. Pokud jste do přístroje T-Mobile MDA II vložili SIM kartu, po zapnutí se mobilní telefon automaticky připojí k síti poskytovatele.


Ikona  indikuje připojení k síti poskytovatele. Plná síla signálu je indikována ikonou .


S poklesem síly signálu se sníží počet sloupců v ikoně, přičemž ikona bez sloupců znamená velmi slabý nebo žádný signál.



V MNOHA ZEMÍCH JE ZE ZÁKONA VYŽADOVÁNO PŘI LETU VYPNOUT ZAŘÍZENÍ MDA II. VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ MDA II NEZNAMENÁ UKONČENÍ PŘIPOJENÍ; MUSÍTE UKONČIT BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K SÍTI MOBILNÍHO OPERÁTORA.

Zapnutí a vypnutí telefonu

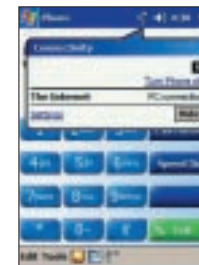


Je možné zapnout a vypnout přístroj T-Mobile MDA II a současně ponechat zapnutý samotný přístroj.

1. Při práci s libovolným programem v přístroji T-Mobile MDA II klepněte na  v hlavním panelu v horní části displeje.
2. Klepněte na příkaz **Turn on (Zapnout)** či **Turn off (Vypnout)** v místní nabídce.
3. Chcete-li přijímat hovory, když je vypnutý přístroj T-Mobile MDA II, ponechte zapnutý telefon.




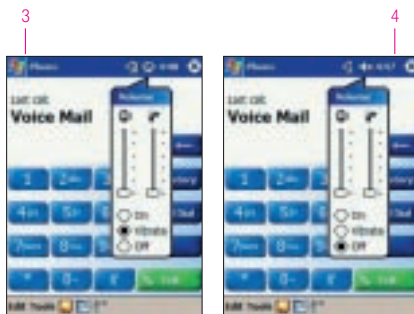
V průběhu hovoru můžete používat další programy v přístroji T-Mobile MDA II. Pro rychlé přepnutí zpět do programu Phone (Telefon) klepněte na tlačítko , nebo na tlačítko  – a poté na položku **Phone (Telefon)**.

Úprava hlasitosti telefonu

1. V průběhu hovoru klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti na boční straně přístroje T-Mobile MDA II.
2. V místní nabídce můžete upravit hlasitost telefonu (vyzvánění)  a hlasitost přístroje T-Mobile MDA II  (oznámení a zvukové soubory).



3. Pokud zvolíte vibrační režim, objeví se na hlavním panelu v horní části displeje ikona .
4. Zvuky můžete zcela ztlumit klepnutím na přepínač **Off (Vypnout)**.






Hlasitost telefonních hovorů je možné upravit pouze v průběhu hovoru. Změna hlasitosti kdykoli jindy ovlivní pouze hlasitost vyzvánění, oznámení a zvukových souborů.


3.2 Volání

Přístroj T-Mobile MDA II umožňuje volat z okna pro vytáčení a z programů **Contacts (Kontakty)**, **Speed Dial (Rychlé vytáčení)**, **Call History (Historie hovorů)** a **SIM Manager (Správce SIM karty)**.

Volání z okna pro vytáčení


Nejjednodušším způsobem je použití klávesnice v programu Phone (Telefon).

1. Stisknutím tlačítka  otevřete okno pro vytáčení.
2. Na klávesnici zadejte číslo a poté klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko .

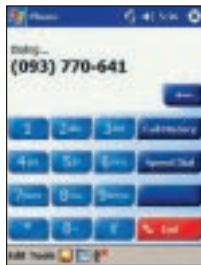

Oprava a vymazání čísla


- Jestliže zadáte nesprávné číslo, můžete postupně smazat jeho jednotlivé číslice.
- Můžete také vymazat všechny číslice v okně, a to klepnutím na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté na příkaz **Clear (Vymazat)**.

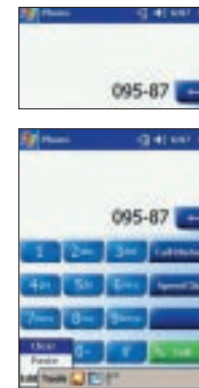


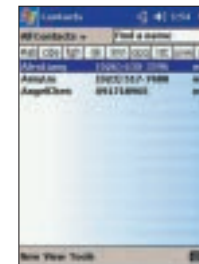
Volání z programu Contacts (Kontakty)

Z programu Contacts (Kontakty) můžete volat následujícími způsoby:

Možnost 1

Stiskněte tlačítko programu Microsoft Contacts, najděte požadovaný kontakt a poté dvakrát stiskněte tlačítko  – poprvé pro přenesení čísla do okna pro vytáčení a podruhé pro vytočení daného čísla.

Místní nabídka a tlačítko  ve výchozím nastavení vyvolává telefonní číslo kontaktu do zaměštnání. Toto nastavení je ovšem možné upravit tak, aby se zobrazilo číslo mobilního telefonu či e-mailová adresa. Další informace naleznete v Možnosti 3 níže.




Možnost 2

Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a poté stiskněte navigační tlačítko doleva či doprava – číslo v okně se změní.

**Možnost 3**

1. V seznamu kontaktů klepněte na symbol **w** v pravém sloupci vedle kontaktu, který chcete upravit. Zobrazí se místní nabídka s telefonními čísly a e-mailovými adresami. Výchozí číslo je označeno tečkou.
2. Vyberte požadované výchozí číslo – pokud vyberete číslo mobilního telefonu, zobrazí se v pravém sloupci vedle kontaktu symbol **m**.

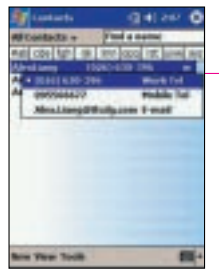

Klepnutím na symbol **w** zobrazíte všechna telefonní čísla a e-mailové adresy kontaktu.

Volání z programu Speed Dial (Rychlé vytáčení)

Po nastavení paměti čísel budete moci nejčastěji volaná čísla vytáčet jediným klepnutím. Aby bylo možné vytvořit položku pro rychlé vytáčení, musí již být dané číslo uloženo v programu Contacts (Kontakty).

1. Na klávesnici v programu Phone (Telefon) klepněte na tlačítko **Call Store** – položku **New (Nový)**.
2. Klepněte na jméno a číslo požadovaného kontaktu.
3. V poli **Location (Umístění)** vyberte pomocí šipek nahoru a dolů volné místo v paměti čísel pro rychlé vytáčení. První místo v paměti je vyhrazeno pro hlasovou schránku.



Jakmile si zapamatujete čísla jednotlivých položek v paměti pro rychlé vytáčení, budete je moci rychle vytáčet pouhým klepnutím na číslo požadované položky.

Například:


Na obrázku vpravo má Alex Liang přiřazenu položku **3**. Jeho číslo jednoduše vytočíte klepnutím a podržením pera na čísle 3 na klávesnici v okně pro vytáčení. Pokud je určitému kontaktu přiřazena položka s číslem vyšším než 10, pak klepněte na první číslici čísla položky a poté klepněte a podržte pero na druhé číslici.








Ve výchozím nastavení nabízí nástroj **Location (Umístění)** první volnou položku v paměti čísel pro rychlé vytáčení. Chcete-li uložit telefonní číslo do položky, která již obsahuje jiné číslo, bude původní položka nahrazena novým číslem.

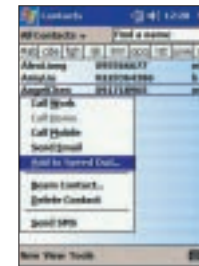Tipy pro nastavení paměti pro rychlé vytáčení

1. Chcete-li vytvořit položku paměti pro rychlé vytáčení v programu Contacts (Kontakty), **klepněte a podržte** pero na jméno kontaktu a poté pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volné místo v paměti pro rychlé vytáčení.
2. Chcete-li odstranit položku z paměti pro rychlé vytáčení, otevřete seznam **Speed Dial (Rychlé vytáčení)**, klepněte a podržte pero na jméno kontaktu v poli napravo od přiřazeného čísla položky a poté klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.




Volání ze seznamu Call History (Historie hovorů)

1. Přejděte do programu **Phone (Telefon)** a poté stiskněte navigační tlačítko doprava nebo klepněte na tlačítko .
2. Nejprve vyberte kategorii, do které je zařazen hledaný hovor. Pokud je například zařazen v kategorii **All calls (Všechny hovory)**, zvolte v seznamu v levém horním rohu položku **All calls (Všechny hovory)**.
3. Pomocí navigačního tlačítka najděte požadované číslo a poté stiskněte tlačítko  nebo klepněte na ikonu nalevo od čísla, které chcete vytočit.
4. Seznam **Call History (Historie hovorů)** obsahuje:
 -  příchozí hovory;
 -  odchozí hovory;
 -  zmeškané hovory.





Volání z programu SIM Manager (Správce SIM karty)

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **SIM Manager (Správce SIM karty)** – a počkejte, než se načte obsah SIM karty.
2. Klepněte a podržte pero na jménu nebo telefonním čísle osoby, které chcete volat, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Call (Volat)**.





3.3 Přijetí hovoru

Odpověď na příchozí hovor:

1. Klepněte na tlačítko **Answer (Odpovědět)** nebo stiskněte tlačítko  na přístroji T-Mobile MDA II.
2. Chcete-li hovor odmítnout, klepněte na tlačítko **Ignore (Odmítnout)** nebo stiskněte tlačítko .

Jestliže hovor odmítnete, uslyší volající obsazovací tón.

Ukončení hovoru:

Příchozí i odchozí hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka  nebo klepnutím na tlačítko .



3.4 Možnosti v průběhu hovoru

Přístroj T-Mobile MDA II vás upozorní na další příchozí hovor a umožní jej odmítnout či přijmout. Pokud jej přijmete, můžete mezi oběma volajícími přepínat nebo zahájit konferenční hovor s oběma volajícími současně. Konferenčního hovoru se může zúčastnit až šest osob. Další informace naleznete na této straně.

Pozdržení hovoru

1. Klepnutím na tlačítko **Answer (Odpovědět)** přijmete druhý hovor, čímž pozdržíte první hovor.
2. Pro ukončení druhého hovoru a návrat k prvnímu klepněte na tlačítko **End** nebo stiskněte klávesu **End**.



Přepínání mezi hovory

Mezi jednotlivými hovory můžete přepínat klepnutím na tlačítko **Call History**.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Můžete buď pozdržet první hovor, vytočit druhé číslo a počkat, až volaný přijme hovor, nebo přijmout druhý příchozí hovor tehdy, kdy již probíhá první hovor.
2. V okně, které se otevře, klepněte na tlačítko **Conference**.



3. Jestliže se úspěšně vytvoří konferenční hovor, zobrazí se v horní části okna pro vytáčení slovo Conference (Konference).
4. Chcete-li do konferenčního hovoru přidat další osoby, klepněte na tlačítko **Add**, zadejte telefonní číslo a poté se klepnutím na tlačítko **Remove** vraťte k probíhajícímu hovoru.

Vytváření poznámek

V průběhu hovoru můžete v okně pro vytáčení a v programech **Contacts (Kontakty)**, **Call Log (Hovory)**, **Speed Dial (Rychlé vytáčení)** a **SIM Manager (Správce SIM karty)** vytvářet poznámky. Po dokončení bude poznámka uložena jako příloha daného hovoru v jedné ze složek programu Call Log (Hovory).

a. Vytvoření poznámky:

1. Po zadání čísla a stisknutí tlačítka **Call** či klepnutí na tlačítko **Call** klepněte na tlačítko **Note** v dolní části displeje.
2. Libovolnou vstupní metodou zaznamenejte poznámku a poté klepněte na tlačítko **OK**. Poznámku můžete dokončit v průběhu hovoru či po jeho ukončení.



b. Zobrazení poznámky:

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava nebo klepněte na tlačítko **Call History**, klepněte a podržte pero na hovoru a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **View note (Zobrazit poznámku)**. (Ikona **Note** představuje poznámku.)






- Můžete také přejít do programu Notes (Poznámky) a poté klepnout na název souboru v seznamu. (Další informace naleznete v **Kapitole 3: Zadávání informací.**)

Pokud se rozhodnete pro daného volajícího vytvořit položku kontaktu – viz část 3.5 **Přidávání a přesouvání kontaktních informací** dále v této kapitole – bude hovor a názvy souborů upraveny podle jména nového kontaktu; soubor zůstane nezměněn.

Hlasitý odposlech

Přístroj T-Mobile MDA II nabízí funkci hlasitého odposlechu, která umožňuje hovořit bez nutnosti držet telefon v ruce a také usnadňuje odposlech hovoru více osobami.

- Počkejte, než telefon začne vyzvánět.
- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nezapne hlasitý odposlech. Na panelu v horní části okna se objeví ikona .
- Chcete-li ukončit hlasitý odposlech, znovu stiskněte a podržte tlačítko .






TELEFON V REŽIMU HLASITÉHO ODPOSLECHU NEPŘIKLÁDEJTE K UCHU. MOHLI BYSTE SI ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SLUCHU.

Poslech hlasové pošty

První místo v paměti pro rychlé vytáčení je ve výchozím nastavení vyhrazeno pro hlasovou schránku. Po vložení SIM karty do přístroje T-Mobile MDA II bude automaticky zjištěno číslo hlasové schránky a nastaveno jako výchozí.

Poslech hlasové pošty:

V okně **Phone (Telefon)** klepněte na tlačítko , nebo stiskněte navigační tlačítko doleva, zvolte položku **Voice Mail (Hlasová pošta)**  a poté stiskněte tlačítko .



3.5 Informace o kontaktech


Kontakty je možné importovat následujícími způsoby:

- SIM karta** – Svou SIM kartu střídavě používáte v přístroji T-Mobile MDA II a jiném zařízení. Při jejím používání v jiném zařízení na ní vytvoříte nové kontakty.
- Call History (Historie hovorů)** – Číslo nových kontaktů naleznete v seznamu příchozích či zmeškaných hovorů.

Důležité informace pro import kontaktů

- Číslo na SIM kartě zazálohujte do přístroje T-Mobile MDA II.
- Číslo v paměti pro rychlé vytáčení musí být uloženo v programu **Contacts (Kontakty)**, nikoli na SIM kartě.
- Vytváření kontaktů v programu **Microsoft Contacts** umožňuje záznam podrobnějších položek.

SIM Manager (Správce SIM karty)

Program **SIM Manager (Správce SIM karty)** spustíte tak, že klepnete na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **SIM Manager (Správce SIM karty)** – a počkáte, než se načte obsah SIM karty.

a. Vytvoření kontaktu na SIM kartě:

Po načtení obsahu **SIM** karty klepnete na příkaz **New (Nový)**.


Zapište položky **Name (Jméno)** a **Phone (Telefon)** a poté klepnete na tlačítko **Add (Přidat)**.



b. Přenesení kontaktů ze SIM karty do programu Contacts (Kontakty):

Možnost 1

V okně programu SIM Manager (Správce SIM karty) klepnete na nabídku **Tools (Nástroje)** – příkaz **Select All (Vybrat vše)** – a poté klepnete na příkaz **Save to Contacts (Uložit do kontaktů)**.

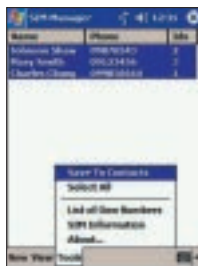


Možnost 2

Stiskněte a podržte navigační tlačítko ve středové poloze nebo klepnete a podržte pero na kontaktu v seznamu a poté v místní nabídce klepnete na příkaz **Save to Contacts (Uložit do kontaktů)**.




c. Uložení osobních čísel:

V programu **SIM Manager (Správce SIM karty)** můžete uložit soukromá telefonní čísla do samostatného seznamu.

Klepnete na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **SIM Manager (Správce SIM karty)** – položku **Tools (Nástroje)** a poté na položku **List of Own Numbers (Seznam vlastních čísel)**.

Zapište číslo a poté klepnete na tlačítko **OK**.

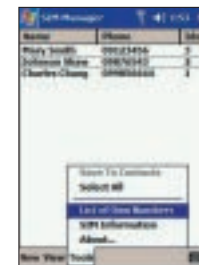


Call History (Historie hovorů)

Klepnutím na tlačítko  v okně pro vytáčení otevřete seznam historie hovorů uvedený vpravo:

Přidání záznamu do programu Contacts (Kontakty) ze seznamu Call History (Historie hovorů):

1. Najděte hovor, jehož číslo volajícího chcete přidat.
2. Klepnete a podržte pero nebo stisknete a podržte navigační tlačítko ve středové poloze. V místní nabídce, která se otevře, klepnete na příkaz **Save to Contacts (Uložit do kontaktů)**.
3. V okně **Save to Contacts (Uložit do kontaktů)** přidejte další informace o kontaktu a poté stisknete navigační tlačítko ve středové poloze nebo klepnete na tlačítko **OK**.

Poté se automaticky upraví informace o hovoru v seznamu **Call History (Historie hovorů)** a zobrazí se jako jméno volajícího a nikoli jako telefonní číslo.

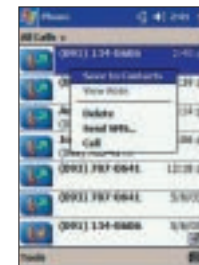

Správa historie hovorů

Seznam **Call History (Historie hovorů)** obsahuje všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory a dále souhrn všech hovorů. Seznam **Call History (Historie hovorů)** také obsahuje informace, kdy hovor začal a jak dlouhý byl, a umožňuje přístup k poznámkám vytvořeným v průběhu hovoru.

a. Zobrazení informací o hovoru


Klepněte v levém horním rohu okna a poté v seznamu vyberte kategorii hovorů.

K dispozici jsou následující kategorie:

All Calls (Všechny hovory) – Obsahuje všechny příchozí a odchozí hovory v chronologickém pořadí.

Missed (Zmeškané)  – Obsahuje všechny zmeškané hovory.

Outgoing (Odchozí)  – Obsahuje všechny hovory uskutečněné z telefonu.

Incoming (Příchozí)  – Obsahuje všechny přijaté hovory.


By Caller (Podle volajícího) – Obsahuje abecední seznam hovorů podle jména volajícího.

b. Zobrazení délky hovoru:

Přejděte do seznamu historie hovorů, najdete požadovaný hovor a poté na něj jednou klepněte.

c. Odstranění jednotlivých hovorů ze seznamu Call History (Historie hovorů):


Klepněte a podržte pero na hovoru, který chcete odstranit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.

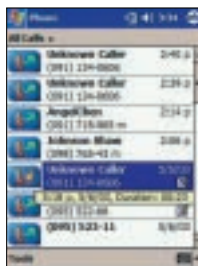


d. Odstranění všech hovorů ze seznamu Call History (Historie hovorů):

Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – a poté klepněte na příkaz **Delete all Calls (Odstranit všechny hovory)**.

e. Nastavení omezení velikosti seznamu Call History (Historie hovorů):


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Call Timers (Délka hovorů)** a poté na seznam **Delete call history items older than (Odstranit položky historie hovorů starší než)**.
2. V seznamu vyberte požadované období a poté klepněte na tlačítko **OK**.

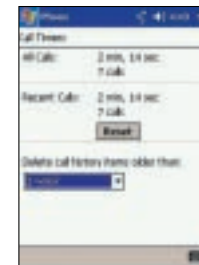

3.6 Photo Contacts (Fotokontakty)

Program **Photo Contacts (Fotokontakty)** zpřimňuje a usnadňuje používání přístroje T-Mobile MDA II. Umožňuje položkám v programu **Contacts (Kontakty)** přiřadit statické či animované fotografie. Jestliže vám volá osoba, které jste v programu **Contacts (Kontakty)** přiřadili **fotografii**, zobrazí se daná fotografie na displeji přístroje T-Mobile MDA II jako příchozí hovor. Pomocí bohaté sady nástrojů můžete fotografie zobrazovat v libovolné velikosti, pozici i animovaně.

Vytvoření nového fotokontaktu:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Vyberte kontakt ze seznamu nebo vytvořte nový klepnutím na nabídku **Edit (Úpravy)** – a poté položku **New (Nový)**.

Seznam **Contacts (Kontakty)** se zde plně shoduje se seznamem v programu Microsoft Contacts.

3. Klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)** – a poté na příkaz **Assign Photo (Přiřadit fotografii)**.
4. V seznamu **Type (Typ)** klepněte na typ souborů, které chcete zobrazit, tj. **jpeg**, **bmp**, **gif** nebo všechny – poté v poli **Find in (Cíl hledání)** klepněte na umístění souboru.

Jako identifikátor **Photo ID** můžete použít soubory ve formátu **JPEG**, **BMP**, **statický GIF** či **animovaný GIF**.

5. Klepněte na soubor obrázku, poté na tlačítko **OK** a znovu **OK**. Takto se vrátíte do okna **Contacts (Kontakty)**. V dolní části displeje se zobrazí vybraná fotografie.

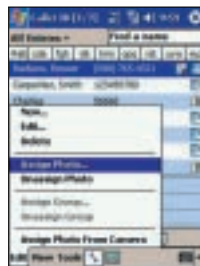**Náhled a změna nastavení:**

V kroku 5 výše se po prvním klepnutí na tlačítko **OK** zobrazí okno náhledu a nastavení zobrazení.

Okno **Display Settings (Nastavení zobrazení)** umožňuje:


1. Změnit styl fotografie přiřazením **šablony**.

Několik vzorových šablon **fotokontaktů** (animované grafické šablony umožňující zarámovat přiřazené fotografie) naleznete v paměti přístroje T-Mobile MDA II ve složce **\My Documents\Templates (\Dokumenty\Šablony)**. Další šablony naleznete na webu na adrese <http://www.iastyle.com>.


2. Zvolte, jak chcete fotografii umístit do okna.
3. Zvětšete ji, pokud je menší než okno.
4. Zvolte velikost a pozici fotografie.
5. Klepnutím na tlačítko **Preview (Náhled)** zobrazíte náhled provedených změn.





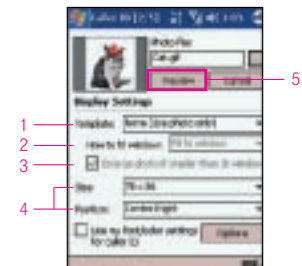

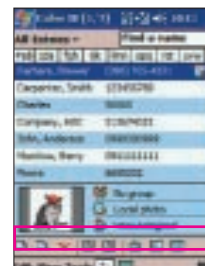

Ikony panelu nástrojů

Panel nástrojů umožňuje pohodlný přístup k často používaným příkazům. Každý z nich je podrobněji popsán ve vlastní části dále v této příručce. Funkce jednotlivých ikon na panelu nástrojů v pořadí zleva doprava jsou:




Náhled s vybranou šablonou




Indikátory	Význam
	Vytvoření nového kontaktu , odpovídá položce New (Nový) v nabídce Edit (Úpravy) .
	Změna dat vybraného kontaktu , odpovídá příkazu Edit (Upravit) v nabídce Edit (Úpravy) .
	Odstranění vybraného kontaktu , odpovídá příkazu Delete (Odstranit) v nabídce Edit (Úpravy) .
	Přiřazení fotografie vybranému kontaktu , odpovídá příkazu Assign Photo (Přiřadit fotografii) v nabídce Edit (Úpravy) .
	Odebrání přiřazené fotografie , odpovídá příkazu Unassign Photo (Zrušit přiřazení fotografie) v nabídce Edit (Úpravy) .
	Náhled aktuálně přiřazené šablony fotografie , odpovídá položce Preview (Náhled) v nabídce View (Zobrazit) .
	Zobrazení podrobností aktuální položky, odpovídá položce Properties (Vlastnosti) v nabídce View (Zobrazit) .
	Otevření okna Options (Možnosti) , odpovídá položce Options (Možnosti) v nabídce Tools (Nástroje) .

Přiřazení fotografie z fotoaparátu:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Vyberte kontakt ze seznamu nebo vytvořte nový klepnutím na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté položku **New (Nový)**. Seznam kontaktů se zde plně shoduje se seznamem v programu Microsoft Contacts.
3. Klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté na příkaz **Assign Photo From Camera (Přiřadit fotografii z fotoaparátu)**.
4. Po vyfocení snímku se znovu zobrazí okno **Nastavení zobrazení a náhled**.




Zrušení přiřazení fotografie:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Vyberte kontakt, jehož přiřazení chcete zrušit.
3. Klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)** – příkaz **Unassign Photo (Zrušit přiřazení fotografie)** – tlačítko **Yes (Ano)**.

Zobrazení kontaktů podle fotografií:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Klepněte na položku na příkazovém panelu, nebo klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** – a poté na položku **Photo Dialer View (Zobrazení vytáčení s fotografiemi)**.

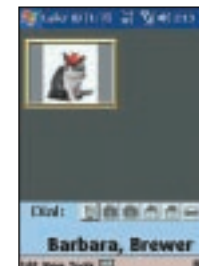


V režimu zobrazení vytáčení s fotografiemi obsahuje nabídka **View (Zobrazit)** další tři příkazy umožňující určit velikost miniatur fotografií: **Large Thumbnails (Velké miniatury)**, **Normal Thumbnails (Normální miniatury)** a **Small Thumbnails (Malé miniatury)**.

- **Podrobné zobrazení** v programu **Photo Contacts (Fotokontakty)** můžete aktivovat třemi způsoby:
- Vyberte požadovaný **kontakt** – poté klepněte na položku **Properties (Vlastnosti)** v nabídce **View (Zobrazit)**.
- Vyberte požadovaný **kontakt** – poté klepněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)** na panelu nástrojů.
- Vyberte požadovaný **kontakt** – poté klepněte na tlačítko **Action (Akce)** na přístroji T-Mobile MDA II.
- Poklepejte na **kontakt**.



Zrušení zobrazení fotografií:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – a poté zrušte zaškrtnutí políčka **Display photo during incoming or waiting call (Zobrazovat fotografii pro příchozí nebo čekající hovor)**.

**Správa skupin:**

Můžete vytvořit novou skupinu a odebrat, odstranit, přiřadit a zrušit přiřazení fotografie ve skupině.


- Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – poté klepněte na příkaz **Manage group (Správa skupiny)**.

Přiřazení kontaktu do skupiny:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Photo Contacts (Fotokontakty)**.
2. Vyberte kontakt ze seznamu nebo vytvořte nový klepnutím na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté položku **New (Nový)**. Seznam kontaktů se zde plně shoduje se seznamem v programu **Microsoft Contacts**.
3. Klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)** – poté na příkaz **Assign Group (Přiřadit skupinu)**.
4. Vyberte skupinu ze seznamu a poté klepněte na tlačítko OK.
5. Chcete-li zrušit přiřazení skupiny, klepněte na příkaz **Unassign Group (Zrušit přiřazení skupiny)** v nabídce **Edit (Úpravy)**.

**Show Contact Names Only (Zobrazit pouze jména kontaktů)**

Je-li v nabídce **View (Zobrazit)** vybrána položka **Show Contact Names Only (Zobrazit pouze jména kontaktů)**, budou zobrazena pouze jména kontaktů (bez telefonních čísel či jiných údajů). I nadále zůstane zobrazena **fotografie** (pokud je k dispozici).

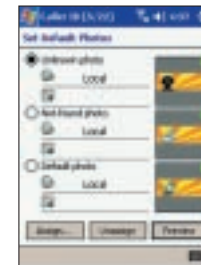**Set Default Photos (Nastavení výchozích fotografií)**



Okno **Set Default Photos (Nastavení výchozích fotografií)** umožňuje přiřazovat, rušit přiřazení a zobrazovat náhled výchozích **fotografií** pro následující tři situace:

Unknown photo (Fotografie pro neznámé číslo)	Tato fotografie se zobrazí vždy, když není známo telefonní číslo příchozího hovoru, protože telefonu nebylo žádné předáno. K tomu dochází, pokud volající osoba zakázala zobrazování svého telefonního čísla na displeji volaného nebo pokud nepovolila předávání svého identifikátoru Caller ID .
Not-found photo (Fotografie pro nenalezený kontakt)	Tato možnost v okně Set Default Photos (Nastavení výchozích fotografií) umožňuje přiřadit obecnou fotografii všem příchozím hovorům od osob, jejichž číslo není nalezeno v seznamu Contacts (Kontakty) . To znamená, že číslo příchozího hovoru je známo, ale v seznamu Contacts (Kontakty) není pro něj k dispozici žádná položka.
Default photo (Výchozí fotografie)	Tato fotografie je zobrazena, když je v seznamu Contacts (Kontakty) nalezena odpovídající položka, ovšem dané položce nebo skupině, do které patří, nebyla přiřazena žádná fotografie .

1. Okno **Set Default Photos (Nastavení výchozích fotografií)** otevřete klepnutím na nabídku **Tools (Nástroje)** – poté na položku **Set Default Photos (Nastavení výchozích fotografií)**.
2. Klepněte na přepínač některé z kategorií a poté klepněte na tlačítko **Assign (Přiřadit)**.
3. Vyberte obrázek a poté zvolte jeho nastavení.

3.7 Další informace o vytáčení




Tísňové volání:

Zadejte číslo tísňové linky a poté klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko .

- Někteří poskytovatelé služeb mobilní telefonní sítě mohou pro uskutečnění tísňového volání požadovat přítomnost **SIM** karty v telefonu a/nebo zadání kódu PIN. Další informace vám sdělí váš poskytovatel.
- Na **SIM** kartě mohou být uložena některá čísla linek tísňového volání. Další informace vám sdělí váš poskytovatel.



Mezinárodní volání:

1. Klepněte a podržte pero na klávese , než se zobrazí znak +. Znak + nahrazuje předvolbu pro mezinárodní volání ze země, ve které se nacházíte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (**bez počáteční nuly**) a telefonního čísla stanice.
3. Klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko .




3.8 Zabezpečení přístroje T-Mobile MDA II

Můžete zvolit požadovanou úroveň zabezpečení přístroje T-Mobile MDA II, a to uzamčením klávesnice, celého přístroje T-Mobile MDA II nebo **SIM** karty.

Uzamčení klávesnice

Uzamčením klávesnice dojde k jejímu zablokování. Tato funkce je užitečná například tehdy, když svůj přístroj T-Mobile MDA II vypnete a vložíte do kapsy, protože zabraňuje náhodným stisknutím tlačítek a kláves.


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Button Lock (Uzamčení tlačítek)**.




2. Klepněte na přepínač **Lock all buttons except Power button (Uzamknout všechna tlačítka kromě tlačítka napájení)**.
3. Chcete-li odemknout klávesnici, klepněte na přepínač **Do not lock buttons (Nezamykat tlačítka)**.

Uzamčení přístroje T-Mobile MDA II


Uzamčení přístroje T-Mobile MDA II zabraňuje přístupu k osobním datům. Je-li tato funkce povolena, přístroj T-Mobile MDA II se automaticky uzamkne po určité době nečinnosti. Před dalším použitím přístroje T-Mobile MDA II bude poté nutné zadat heslo.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Password (Heslo)**.
2. Zvolte typ hesla, které chcete použít: **Simple 4 digit password (Jednoduché 4místné heslo)** nebo **Strong alphanumeric password (Silné alfanumerické heslo)**.

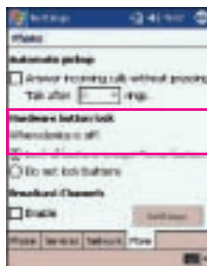

Silné heslo musí obsahovat alespoň **7 znaků** tvořících kombinaci malých a velkých písmen, čísel a symbolů.


3. Zapište a případně potvrďte heslo.
4. Zaškrtněte políčko **Prompt if device unused for (Vyzvat při nečinnosti delší než)** a určete délku nečinnosti, po jejíž uplynutí bude nutné zadat heslo.

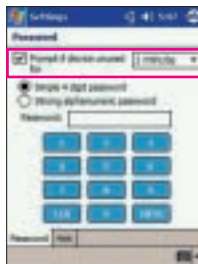

Uzamčení SIM karty

Přístroj T-Mobile MDA II můžete před neoprávněným použitím chránit kódem PIN (Personal Identification Number). První kód PIN je určen poskytovatelem služeb mobilní telefonní sítě.

1. Na klávesnici v programu Phone (Telefon) klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – kartu **Phone (Telefon)**.
2. Zaškrtněte políčko **Require PIN when phone is used (Při použití telefonu požadovat kód PIN)**.
3. Kód **PIN** můžete kdykoli změnit po klepnutí na tlačítko **Change PIN (Změnit PIN)**.

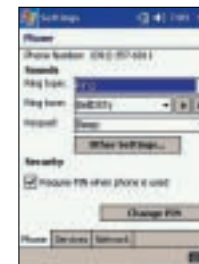

Tísňové volání je možné uskutečnit kdykoli bez nutnosti zadání kódu PIN.

Kapitola 4

Synchronizace informací

- 4.1 Práce s programem ActiveSync
- 4.2 Synchronizace informací
- 4.3 Synchronizace přes infračervené připojení
- 4.4 Chyby programu ActiveSync

4.1 Práce s programem ActiveSync

Pomocí programu **Microsoft® ActiveSync®** je možné synchronizovat informace ve stolním počítači s informacemi v přístroji T-Mobile MDA II. Synchronizace porovnává data v přístroji T-Mobile MDA II s daty ve stolním počítači a aktualizuje je s nejnovějšími informacemi. Program **ActiveSync** umožňuje:

- Aktualizovat data programu **Pocket Outlook** synchronizací přístroje T-Mobile MDA II s aplikací Microsoft Outlook ve stolním počítači.
- Synchronizovat programy **Inbox (Doručená pošta)**, **Calendar (Kalendář)** a **Contacts (Kontakty)** se serverem, aby vždy obsahovaly nejnovější informace, i když je stolní počítač vypnutý.
- Kopírovat (nikoli synchronizovat) soubory mezi přístrojem T-Mobile MDA II a stolním počítačem.
- Volbou režimu určit, kdy je prováděna synchronizace.
- Určit, které informace jsou synchronizovány a v jakém rozsahu.

Ve výchozím nastavení program **ActiveSync** automaticky nesynchronizuje všechny typy informací. Nastavením možností programu **ActiveSync** je možné povolit a zakázat synchronizaci různých typů informací.

Pomocí funkce **Server ActiveSync** můžete synchronizovat informace přímo se serverem **Microsoft Exchange Server** v případě, že vaše společnost používá **Microsoft®** Mobile Information Server 2002 nebo vyšší.



Instalace programu ActiveSync

Před zahájením synchronizace nainstalujte do svého stolního počítače z disku CD-ROM **T-Mobile MDA II companion CD** program **ActiveSync**. V přístroji T-Mobile MDA II je program **ActiveSync** nainstalovaný již ve výchozím nastavení.

Vytvoření partnerství


Po dokončení instalace můžete pomocí funkce **New Partnership Wizard (Průvodce novým partnerstvím)** nastavit partnerství mezi přístrojem MDA II a stolním počítačem či serverem, které umožňuje synchronizovat informace a určit vlastní nastavení synchronizace.

V Průvodci novým partnerstvím klepněte na přepínač **Synchronize with this desktop computer (Synchronizovat s tímto stolním počítačem)**. V případě, že vaše společnost používá Microsoft Mobile Information Server 2002 nebo vyšší a znáte název tohoto serveru, klepněte na přepínač **Synchronize with Microsoft Mobile Information Server and/or this desktop computer (Synchronizovat se serverem Microsoft Mobile Information Server anebo tímto stolním počítačem)**. Další informace vám poskytne správce sítě či poskytovatel služeb.

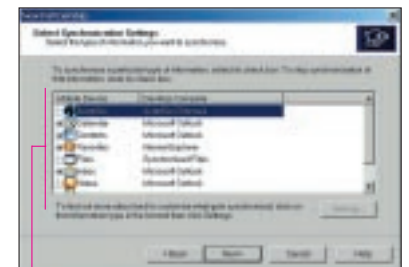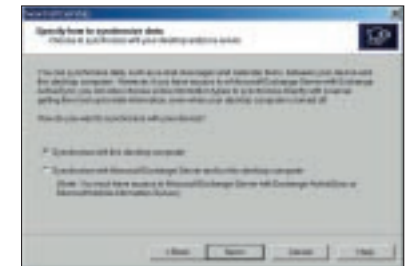


Zvolte data, která chcete synchronizovat, a poté již můžete zahájit synchronizaci mezi přístrojem MDA II a stolním počítačem.

První synchronizace bude automaticky spuštěna po dokončení průvodce. Po dokončení první synchronizace budou v přístroji T-Mobile MDA II k dispozici informace z aplikace **Outlook**.

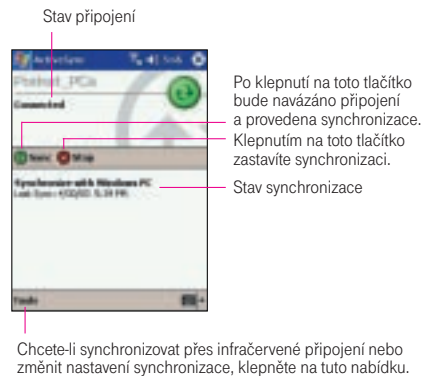

4.2 Synchronizace informací

Tato část představuje přehled typů informací aplikace **Outlook**, které můžete synchronizovat. Ve výchozím nastavení program **ActiveSync** automaticky nesynchronizuje všechny typy informací aplikace **Outlook**. Nastavením možností programu **ActiveSync** je možné povolit a zakázat synchronizaci různých typů informací.

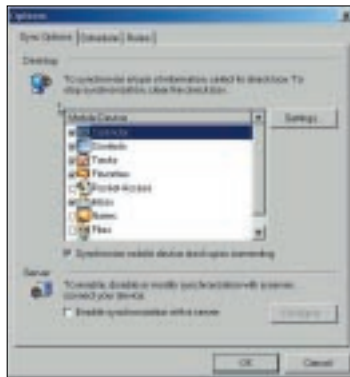

Synchronizace programu Inbox (Doručená pošta)


Jestliže v programu **ActiveSync** zvolíte synchronizaci programu **Inbox (Doručená pošta)**, budou synchronizovány e-mailové zprávy. V průběhu synchronizace dochází k následujícím událostem:

- Zprávy jsou zkopírovány ze složky **Doručená pošta** v aplikaci **Outlook** ve stolním počítači nebo ze serveru Microsoft Exchange Server do programu Inbox (Doručená pošta) v přístroji T-Mobile MDA II.
- Ve výchozím nastavení jsou při synchronizaci programu **Inbox (Doručená pošta)** se stolním počítačem do přístroje T-Mobile MDA II uloženy pouze zprávy z posledních třech dnů a prvních **500 bajtů** každé nové zprávy. Je také možné nastavit stahování souborů příloh.
- Zprávy v přístroji T-Mobile MDA II a ve stolním počítači jsou propojeny. Jestliže odstraníte zprávu v přístroji T-Mobile MDA II, bude při příští synchronizaci odstraněna i ve stolním počítači a naopak.
- Zprávy v podsložkách a ostatních složkách v aplikaci **Outlook** jsou synchronizovány, pouze pokud byly k synchronizaci vybrány v programu **Inbox (Doručená pošta)** v přístroji T-Mobile MDA II.

Zprávy **SMS** při synchronizaci do programu Inbox (Doručená pošta) přenášeny nejsou. Namísto toho jsou do přístroje T-Mobile MDA II odeslány prostřednictvím poskytovatele služeb. Další informace naleznete v **Kapitole 8: Funkce pro zasílání zpráv**.

Synchronizace programu Calendar (Kalendář)

- Položky programu **Calendar (Kalendář)** uložené v přístroji T-Mobile MDA II mohou být synchronizovány s kalendářovými položkami ve stolním počítači anebo na serveru Microsoft Exchange Server. Ve výchozím nastavení jsou synchronizovány kalendářové položky z posledních dvou týdnů.
- Položky programu **Calendar (Kalendář)** vytvořené v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace uloženy do stolního počítače anebo na server a naopak. Podobně platí, že položky programu **Calendar (Kalendář)** odstraněné v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace odstraněny ze stolního počítače anebo serveru a naopak. Takto jsou informace ve všech umístěních vždy aktuální.

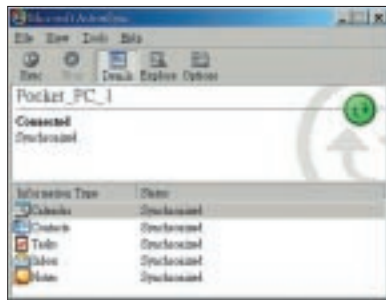

Synchronizace programu Contacts (Kontakty)

- **Kontakty** uložené v přístroji T-Mobile MDA II mohou být synchronizovány s kontakty ve stolním počítači anebo na serveru Microsoft Exchange Server. Ve výchozím nastavení jsou synchronizovány všechny **kontakty**.
- **Kontakty** vytvořené v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace zkopírovány do stolního počítače anebo na server a naopak. Podobně platí, že **kontakty** odstraněné v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace odstraněny ze stolního počítače anebo serveru a naopak. Takto jsou informace ve všech umístěních vždy aktuální.

Synchronizace programu Tasks (Úkoly)

- **Úkoly** uložené v přístroji T-Mobile MDA II mohou být synchronizovány s úkoly ve stolním počítači. Synchronizace **úkolu** je v programu **ActiveSync** zvolena automaticky. Ve výchozím nastavení jsou synchronizovány všechny nedokončené úkoly.
- **Úkoly** vytvořené v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace zkopírovány do stolního počítače a naopak. Podobně platí, že **úkoly** odstraněné v přístroji T-Mobile MDA II jsou v průběhu synchronizace odstraněny ze stolního počítače a naopak. Takto jsou informace ve všech umístěních vždy aktuální.

Úkoly mohou být synchronizovány pouze se stolním počítačem. Není možné synchronizovat se serverem.

4.3 Synchronizace přes infračervené připojení


Pro rychlé přímé připojení přístroje T-Mobile MDA II k jinému mobilnímu zařízení nebo stolnímu počítači je možné využít infračervené připojení. Tento druh připojení je vhodný pro rychlé přepínání mezi zařízeními, protože není nutné přepojovat žádné kabely či adaptéry. Při vytváření partnerství se musíte připojit prostřednictvím infračerveného připojení, kabelu či kolébky. Další informace o synchronizaci přes infračervené připojení či jiné typy připojení naleznete v nápovědě pro program **ActiveSync** ve stolním počítači.

Přenos položek přes infračervené připojení

Prostřednictvím infračerveného připojení je také možné mezi dvěma přístroji T-Mobile MDA II odesílat a přijímat informace, jako jsou například kontakty či události.

a. Odeslání informací:

1. Přepněte do programu, v němž jste vytvořili položku, kterou chcete odeslat, a tuto položku najděte.
2. Vzájemně umístěte infračervené porty obou zařízení tak, aby byly v dosahu a nebyla mezi nimi žádná překážka.
3. Klepněte a podržte pero na dané položce a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Beam Item (Odeslat položku)**.

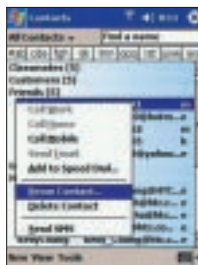

Z programu File Explorer (Průzkumník souborů) je možné odesílat položky, ale nikoli složky. Klepněte a podržte pero na položce, kterou chcete odeslat, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Beam Item (Odeslat položku)**.

b. Přijetí informací:

1. Vzájemně umístěte infračervené porty obou zařízení tak, aby byly v dosahu a nebyla mezi nimi žádná překážka.
2. Vyzvěte vlastníka druhého zařízení, aby odeslal požadované informace. Přístroj T-Mobile MDA II je přijme automaticky.

4.4 Chyby programu ActiveSync

Kdykoli program ActiveSync nemůže úspěšně synchronizovat informace, zobrazí se na displeji přístroje T-Mobile MDA II chybová zpráva.

Zobrazení informací o chybě programu ActiveSync

Při zobrazení chybové zprávy klepněte na tlačítko **Action (Akce)**. Program ActiveSync zobrazí další informace o dané chybě.

Některé typy chyb mohou negativně ovlivňovat automatickou synchronizaci. Pokud se domníváte, že neproběhla naplánovaná automatická synchronizace, pokuste se informace synchronizovat ručně. Úspěšné dokončení ruční synchronizace obnoví automatickou synchronizaci. Další informace naleznete v části **Synchronizing Information (Synchronizace informací)** v nápovědě pro program **ActiveSync** ve stolním počítači.


Kapitola 5


Vlastní nastavení přístroje T-Mobile MDA II

5.1 Nastavení přístroje T-Mobile MDA II

5.2 Nastavení telefonu

5.1 Nastavení přístroje T-Mobile MDA II



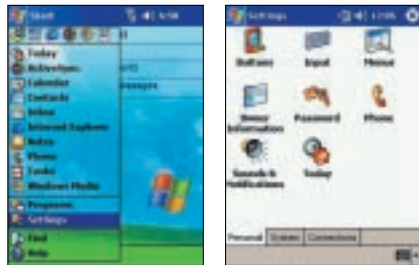










Přístroj T-Mobile MDA II můžete nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim potřebám. Možnosti nastavení zobrazíte klepnutím na tlačítko  – **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** nebo **System (Systém)** v dolní části displeje.



Karta Personal (Osobní)

Ikona	Program
	Buttons (Tlačítka) Umožňuje přiřadit program hardwarovému tlačítku.
	Input (Vstup) Nastavuje možnosti zadávání informací do přístroje T-Mobile MDA II.
	Menus (Nabídky) Upravuje vzhled nabídek a povoluje zobrazení místní nabídky pro tlačítko New (Nový) .
	Owner Information (Informace o majiteli) Zobrazuje vaše kontaktní informace.
	Password (Heslo) Omezuje přístup k přístroji T-Mobile MDA II.
	Phone (Telefon) Nastavuje možnosti telefonu.
	Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení) Nastavuje typy oznámení, události a hlasitost.
	Today (Dnes) Upravuje vzhled a informace okna Today (Dnes) .

Karta System (Systém)

Ikona	Program
	About (O přístroji) Zobrazuje důležité informace o přístroji T-Mobile MDA II.
	Add ring tone (Přidat vyzváněcí tón) Umožňuje vybrat nové vyzváněcí tóny.
	Backlight (Podsvětlení) Upravuje osvětlení a jas displeje za účelem úspory energie.
	Certificates (Certifikáty) Zobrazuje názvy vystavitelů certifikátů a data vypršení platnosti certifikátů.
	Clock (Hodiny) Mění systémový čas a umožňuje nastavení upozornění.
	Device information (Informace o přístroji) Obsahuje informace o verzi, hardwaru, identitě a délce hovoru.
	Memory (Paměť) Zobrazuje stav přidělení paměti a aktuálně spuštěné programy.
	Microphone AGC (Mikrofon) Automaticky nastavuje úroveň hlasitosti mikrofonu při záznamu.
	Permanent save (Trvalé uložení) Ukládá kontakty do trvalé paměti typu flash.
	Power (Napájení) Umožňuje prodloužit životnost baterie.
	Regional settings (Místní nastavení) Upravuje oblast a formáty odpovídající nastavené oblasti.
	Remove programs (Odebrat programy) Uvolňuje paměť odebráním programů.
	Screen (Display) Opakuje kalibraci displeje a povoluje či zakazuje funkci Clear Type .



Buttons (Tlačítka)

Chcete-li změnit přiřazení programů čtyřem hardwarovým tlačítkům přístroje T-Mobile MDA II, postupujte podle následujících pokynů:

1. Klepněte na tlačítko – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Buttons (Tlačítka)**.
2. Zvolte tlačítko, požadovaný program v seznamu **Button Assignment (Přiřazení tlačítka)** a poté klepněte na tlačítko OK.
3. Možnost **Delay before first repeat (Prodlévání před prvním opakováním)** na kartě **Up/Down Control (Nahoru/Dolů)** určuje čas předtím, než se ukazatel začne posouvat mezi položkami. Možnost **Repeat rate (Rychlost opakování)** mění prodlevu před posunutím ukazatele z jedné položky na druhou.



Input (Vstup)

1. Klepněte na tlačítko – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Input (Vstup)**.
2. Na kartě **Input Method (Vstupní metoda)** můžete zvolit vstupní metodu a další možnosti, na kartě **Word Completion (Dokončování slov)** nastavit funkci dokončování slov a na kartě **Options (Možnosti)** určit nastavení zápisu a záznamu. Tyto možnosti platí pro všechny programy v přístroji T-Mobile MDA II, ve kterých je možné zapisovat a zaznamenávat.




Možnosti vstupu můžete také změnit klepnutím na šipku a poté na požadovanou položku.

Menus (Nabídky)

Chcete-li do nabídky **Start** přidat nejčastěji používané programy, postupujte podle následujících pokynů:


1. Klepněte na tlačítko – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Menus (Nabídky)**.
2. Vyberte požadované programy a poté klepněte na tlačítko OK.
3. Na kartě **New Menu (Nová nabídka)** můžete zaškrtnout políčko **Turn on New button menu (Zobrazovat nabídku tlačítka Nový)** a poté zvolit položky, které se budou zobrazovat v této nabídce. Pokud

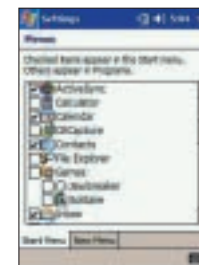


tak učiníte, zobrazí se na příkazovém panelu určitých programů, jako Pocket Word, Pocket Excel, Contacts (Kontakty), Calendar (Kalendář) a Tasks (Úkoly), vedle tlačítka New (Nový) šipka. Klepnutím na tuto šipku a následným klepnutím na požadovanou položku v nabídce můžete vytvořit novou položku daného programu.


V nabídce  můžete vytvořit podsložky a zástupce.

V programu ActiveSync ve stolním počítači klepněte na tlačítko **Explore (Prozkoumat)** – poklepejte na položku **My MDA II** – klepněte na položku **Windows** – klepněte na položku **Start Menu (Nabídka Start)** – a poté vytvořte požadované složky a zástupce.

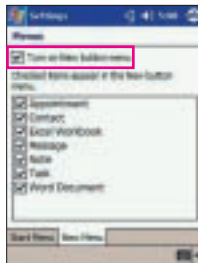


Owner Information (Informace o majiteli)


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Owner Information (Informace o majiteli)**.
2. Na kartě **Identification (Identifikace)** zadejte své osobní informace. Zaškrtněte políčko **Show information when device is turned on (Zobrazit informace při zapnutí přístroje T-Mobile MDA II)**, aby vám mohl případný nálezcce přístroje T-Mobile MDA II v případě jeho ztráty vrátit.
3. Na kartě **Notes (Poznámky)** запиšte libovolné další informace, které chcete zobrazit při zapnutí přístroje T-Mobile MDA II, jako například: Pokud tento přístroj T-Mobile MDA II vrátíte majiteli, dostanete odměnu.

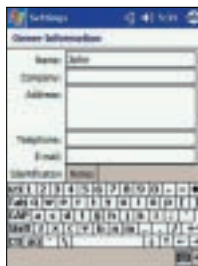


Password (Heslo)

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Password (Heslo)**.
2. Chcete-li určit délku nečinnosti, po jejíž uplynutí bude nutné zadat heslo, zaškrtněte políčko **Prompt if device unused for (Vyzvat při nečinnosti delší než)**.
3. Zvolte typ hesla, které chcete použít. Silné heslo musí obsahovat alespoň **7 znaků** tvořících kombinaci malých a velkých písmen, čísel a symbolů.
4. Zapište a případně potvrďte heslo.


- Pokud se s přístrojem MDA II připojujete k síti, použijte z důvodu její ochrany silné heslo.
- Jestliže heslo zapomenete, budete muset před získáním přístupu do přístroje T-Mobile MDA II vymazat jeho paměť. Tím dojde k vymazání všech vytvořených souborů a dat a nainstalovaných programů. Další informace o vymazání paměti naleznete v **Příloze A**.

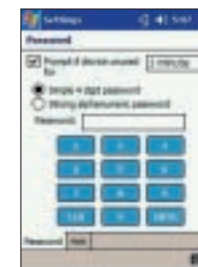

Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení)

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení)**.
2. Na kartě **Volume (Hlasitost)** zvolte akce, při kterých chcete uslyšet zvuk. Pokud vůbec nechcete slyšet zvuky, přesuňte posuvník **System volume (Systémová hlasitost)** do polohy **Silent (Ticho)**.
3. Na kartě **Notifications (Oznámení)** můžete určit způsob oznámení různých událostí. Vyberte typ události a poté zvolte typ oznámení. Můžete zvolit speciální zvuk, zprávu či blikání.


- Vypnutí zvuků a blikání šetří energii baterie.
- Typ a hlasitost vyzvánění přístroje T-Mobile MDA II můžete nastavit v programu Phone (Telefon). Další informace naleznete v **Kapitole 3: Nastavení telefonu**.

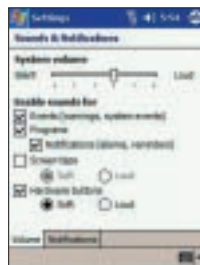


Today (Dnes)


Obsah okna **Today (Dnes)** můžete nastavit následujícími způsoby:


a. Změna pozadí:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Today (Dnes)**.
2. Na kartě **Appearance (Vzhled)** zvolte požadovaný motiv pozadí. Chcete-li použít vlastní pozadí, zaškrtněte políčko **Use this picture as the background (Použití tento obrázek jako pozadí)**, poté klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a najděte požadovaný obrázek.
3. Otevřete danou složku, klepněte na požadovaný soubor a poté klepněte na tlačítko **OK**.

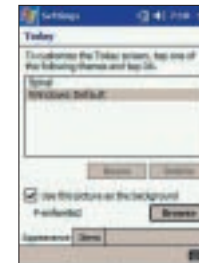

b. Nastavení zobrazovaných informací:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Today (Dnes)** – a poté kartu **Items (Položky)**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček, jejichž informace nechcete zobrazovat.
3. Chcete-li změnit pořadí určité položky, klepněte na ni a poté klepněte na tlačítko **Move Up (Nahoru)** či **Move Down (Dolů)**.
4. Prodlevu před zobrazením okna **Today (Dnes)** zadejte v hodinách do příslušného pole po zaškrtnutí políčka **Display Today screen if device is not used for (Zobrazit okno Dnes, není-li přístroj T-Mobile MDA II použit)**.

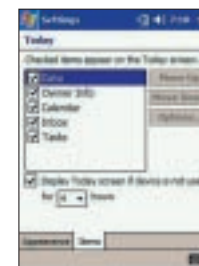


c. Nastavení úkolů či kalendáře:

Zaškrtněte políčko **Tasks (Úkoly)** či **Calendar (Kalendář)** a poté klepněte na tlačítko **Options (Možnosti)**.

- Další obrázky naleznete v programu Pictures (Obrázky). Podrobné informace naleznete v **Kapitole 9**.
- Doporučená velikost obrázku je 240 x 320 pixelů a formát **.jpg**.

Backlight (Podsvětlení)

Používání podsvětlení při napájení baterií přístroje T-Mobile MDA II výrazně zkracuje její výdrž.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Backlight (Podsvětlení)**.
2. Karta **Battery power (Napájení baterií)** umožňuje zapnout či vypnout podsvětlení při napájení baterií přístroje T-Mobile MDA II.
3. Karta **External power (Externí napájení)** umožňuje zapnout či vypnout podsvětlení při připojení přístroje T-Mobile MDA II na externí zdroj.
4. Na kartě **Brightness (Jas)** můžete upravit úroveň jasu displeje.


Clock (Hodiny)

Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Clock (Hodiny)**.

> Backlight (Podsvětlení)




> Memory (Paměť)


- Pokud často cestujete do určitého časového pásma, můžete je nastavit na kartě **Time (Čas)** v části **Visiting (Navštívené)** a kdykoli do něj rychle přepnout.
- Přístroj T-Mobile MDA II můžete využít jako budík po zadání času na kartě **Alarms (Upozornění)**. Klepnutím na ikonu upozornění zvolte požadovaný typ upozornění.
- Chcete-li změnit vzhled zobrazovaného data a času, klepnutím na tlačítko  – **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Regional Settings (Místní nastavení)** otevřete okno **Regional (Místní)**.




Memory (Paměť)

Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Memory (Paměť)**.


- Karta **Main (Hlavní)** zobrazuje množství paměti, kterou systém přidělil pro ukládání souborů a dat oproti ukládání programů. Tato karta také zobrazuje množství používané a volné paměti. Další informace o uvolnění paměti naleznete v části **Volná paměť v Příloze A**.
- Karta **Storage Card (Paměťová karta)** zobrazuje, kolik paměti je k dispozici na paměťové kartě vložené do přístroje T-Mobile MDA II. Je-li vložená více než jedna karta, klepněte na seznam a poté na název paměťové karty, jejíž informace chcete zobrazit.
- Karta **Running Programs (Spuštěné programy)** zobrazuje seznam aktuálně aktivních programů. Program můžete zastavit tak, že na něj klepněte v seznamu a poté klepněte na tlačítko **Stop (Zastavit)**. Program může být nutně zastavit, pokud je nestabilní nebo není k dispozici dostatek paměti.

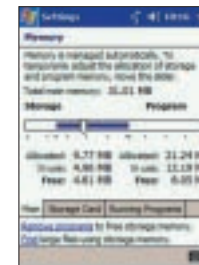

Power (Napájení)


Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku **Power (Napájení)**.


- Karta **Battery (Baterie)** zobrazuje zbývající kapacitu paměti. Energie baterie závisí na typu baterie a používání přístroje T-Mobile MDA II.
- Na kartě **Advanced (Upřesnit)** můžete vybrat možnosti pro vypínání přístroje T-Mobile MDA II k úspoře energie baterie. Nejvíce energie můžete ušetřit volbou možnosti vypínat přístroj T-Mobile MDA II po 3 nebo méně minutách.

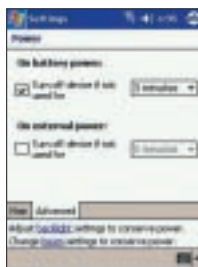

5.2 Nastavení telefonu

Přístroj T-Mobile MDA II umožňuje snadno zobrazovat a měnit nastavení telefonu, jako je například vyzváněcí tón pro příchozí hovory a tón klávesnice při zadávání telefonních čísel. Můžete také chránit přístroj T-Mobile MDA II před neoprávněným použitím. Nastavení telefonu je možné dvěma způsoby:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Personal (Osobní)** – položku **Phone (Telefon)**.
2. Nastavení telefonu z klávesnice v programu Phone (Telefon) můžete změnit tak, že klepnete na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – kartu **Phone (Telefon)**.

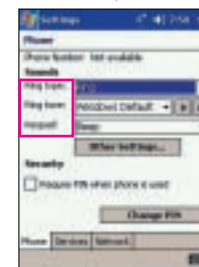

Zvuky

a. Typ vyzvánění

Přístroj T-Mobile MDA II umožňuje změnit způsob, jakým oznamuje příchozí hovory. Můžete například zvolit vyzvánění, vibraci nebo obojí.

- Klepněte na seznam **Ring type (Typ vyzvánění)** a poté zvolte požadovanou možnost.

b. Vyzváněcí tón

- Klepněte na seznam **Ring tone (Vyzváněcí tón)** a poté zvolte požadovaný zvuk.

Chcete-li jako vyzváněcí tón zvolit soubor ve formátu **.wav**, **.mid** či **.wma**, zkopírujte jej pomocí programu ActiveSync ze stolního počítače do složky **/Windows/Rings** v přístroji T-Mobile MDA II. Poté zkopírovaný soubor vyberte v seznamu **Ring tone (Vyzváněcí tón)**.

c. Tón klávesnice

Je možné změnit tón klávesnice při zadávání telefonních čísel. Je-li aktivní nastavení **Tones (Tóny)**, ozývá se tón po celou dobu stisknutí klávesy. Je-li aktivní nastavení **Beep (Pípnutí)**, ozývá se tón pouze po jednu až dvě sekundy.

- Klepněte na seznam **Keypad (Klávesnice)** a poté zvolte požadovanou možnost.

Chcete-li vypnout tón při zadávání čísel, zvolte možnost **Off (Vypnout)**.

Služby

Nastavení služeb po klepnutí na položku **Settings (Nastavení)** – položku **Phone (Telefon)** – kartu **Services (Služby)** jsou určena především pro možnosti příchozích hovorů, například **Call Forwarding (Předávání hovorů)**, **Call Waiting (Čekající hovor)** a **Caller ID (ID volajícího)**.

Možnost	Funkce
Call Barring (Blokování hovorů)	Umožňuje blokovat příchozí a odchozí hovory.
Caller ID (ID volajícího)	Identifikuje volajícího zobrazením jeho jména a telefonního čísla.
Call Forwarding (Předávání hovorů)	Umožňuje předávat všechny nebo vybrané příchozí hovory na jiné číslo.
Call Waiting (Čekající hovor)	Oznamuje příchozí hovor v okamžiku, kdy již probíhá jiný hovor.

Pro nastavení služeb klepněte na tlačítko **Get Settings (Zobrazit nastavení)**.

Nastavení služeb z klávesnice v programu Phone (Telefon) můžete změnit tak, že klepnete na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – kartu **Services (Služby)** – požadovanou službu – tlačítko **Get Settings (Zobrazit nastavení)**.



Síť

Nastavení sítě zobrazuje dostupné sítě, určuje pořadí, ve kterém přístroj T-Mobile MDA II přistupuje k jiným sítím, pokud není dostupná síť stávající, a také umožňuje nastavit, zda se síť mohou měnit automaticky nebo pouze ručně. Aktuální síť zůstává aktivní do okamžiku, než ji změníte, ztratíte signál nebo vyměníte SIM kartu.

- Aktuálně používaná síť bude zobrazena v horní části displeje.
- Není-li aktuální síť dostupná, klepněte na tlačítko **Select Network (Vybrat síť)** a vyberte jinou síť.



Kapitola 6


Plánování a komunikace - Microsoft Pocket Outlook

- 6.1 Calendar (Kalendář)
- 6.2 Contacts (Kontakty)
- 6.3 Tasks (Úkoly)
- 6.4 Notes (Poznámky)

Aplikace **Microsoft® Pocket Outlook** obsahuje programy **Calendar (Kalendář)**, **Contacts (Kontakty)**, **Tasks (Úkoly)**, **Inbox (Doručená pošta)** a **Notes (Poznámky)**. Tyto programy je možné používat samostatně nebo společně. Například e-mailové adresy uložené v programu **Contacts (Kontakty)** mohou být používány pro odesílání e-mailových zpráv v programu **Inbox (Doručená pošta)**.

Pomocí programu **ActiveSync®** je možné synchronizovat informace v aplikaci **Microsoft Outlook** nebo serveru Microsoft Exchange ve stolním počítači s informacemi v přístroji T-Mobile MDA II. Tyto informace můžete také synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange. Při každé synchronizaci program **ActiveSync** porovnává změny dat v přístroji T-Mobile MDA II s daty ve stolním počítači či serveru a aktualizuje je s nejnovějšími informacemi.

Informace o práci s programem **ActiveSync** naleznete v **Kapitole 4: Synchronizace informací** a v nápovědě pro program **ActiveSync** ve stolním počítači.

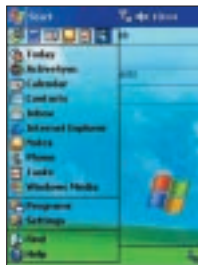

6.1 Kalendář: Plánování událostí a schůzek

Pomocí programu **Calendar (Kalendář)** můžete plánovat schůzky a další události. Pro události jsou k dispozici zobrazení Agenda (Program), Day (Den), Week (Týden), Month (Měsíc) a Year (Rok), mezi kterými je možné snadno přepínat v nabídce **View (Zobrazit)**.

Zobrazení programu Calendar (Kalendář) je možné libovolně měnit, například určit první den týdne, po klepnutí na položku **Options (Možnosti)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.

1. Klepnutím sem přejdete na dnešní den.
2. Klepnutím sem zobrazíte nebo můžete upravit informace o události.
3. Po klepnutí sem můžete vytvořit novou událost.
4. Po klepnutí sem můžete změnit první den týdne.





Vytvoření události

Používáte-li zobrazení dne nebo týdne, klepněte na požadovaný den a čas události a poté klepněte na tlačítko **New (Nový)**.

1. Přejděte do odpovídajícího pole a poté pomocí vstupního panelu zadejte popis a umístění schůzky.
2. Případně změňte datum a čas.

3. Zadejte ostatní požadované informace. K zobrazení všech polí je nutné skrýt vstupní panel.
4. Chcete-li přidat poznámky, klepněte na kartu **Notes (Poznámky)**. Můžete zadat text, kresbu nebo vytvořit záznam. Další informace o vytváření poznámek naleznete v části **Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů** dále v této kapitole.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vrátíte do kalendáře.

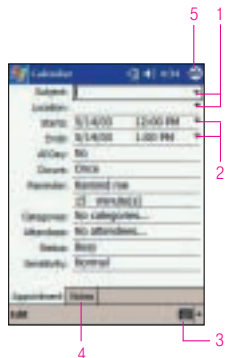

Pokud pro událost nastavíte možnost **Remind me (Připomenout)**, oznámí přístroj T-Mobile MDA II schůzku v souladu v nastavením v nabídce  – položce **Settings (Nastavení)** – kartě **Personal (Osobní)** – položce **Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení)**.

Souhrnné okno

Jestliže v programu **Calendar (Kalendář)** klepnete na událost, otevře se souhrnné okno. Chcete-li změnit informace události, klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)**.



Vytváření žádosti o schůzky

Pomocí programu **Calendar (Kalendář)** je možné plánovat schůzky s uživateli aplikací **Outlook** a **Pocket Outlook**. Žádost o schůzku bude automaticky vytvořena a odeslána při synchronizaci programu **Inbox (Doručená pošta)** nebo připojení k e-mailovému serveru. Po klepnutí na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na položku **Options (Možnosti)** určete, jak chcete odeslat žádost o schůzku. Pokud e-mailové zprávy odesíláte a přijímáte prostřednictvím programu **ActiveSync**, zvolte položku **ActiveSync**.



Pokud e-mailové zprávy odesíláte a přijímáte prostřednictvím programu **ActiveSync**, zvolte položku **ActiveSync**.

Plánování schůzky

1. Vytvořte událost.
2. Skryjte vstupní panel a poté klepněte na pole **Attendees (Účastníci)**.
3. V seznamu e-mailových adres zadaných v programu **Contacts (Kontakty)** vyberte účastníky schůzky.
4. Automaticky je vytvořeno oznámení o schůzce a umístěno do složky **Outbox (Pošta k odeslání)**.




Další informace o odesílání a přijímání žádostí o schůzky naleznete v nápovědě pro programy **Calendar (Kalendář)** a **Inbox (Doručená pošta)** v přístroji T-Mobile MDA II.

6.2 Kontakty: Informace o přátelích a partnerech

Program **Contacts (Kontakty)** představuje seznam přátel a partnerů, který umožňuje snadné vyhledávání informací doma i na cestách. Prostřednictvím **infračerveného portu (IR)** přístroje T-Mobile MDA II můžete informace programu **Contacts (Kontakty)** rychle sdílet s uživateli dalších zařízení.

1. Vyberte kategorii kontaktů, které chcete zobrazit v seznamu.
2. Klepněte sem a zadejte část jména, které tak můžete rychle najít v seznamu.
3. Klepnutím sem zobrazíte případná další

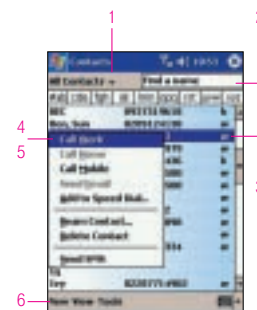


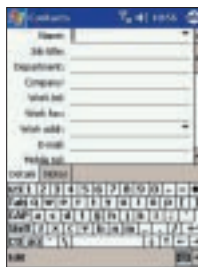
telefonní čísla a e-mailové adresy.

4. Klepnutím sem zobrazíte nebo můžete upravit informace o kontaktu.
5. Klepnutím sem a podržením pera zobrazíte místní nabídku akcí.
6. Po klepnutí sem můžete vytvořit nový kontakt.

Chcete-li změnit způsob zobrazení informací v tomto seznamu, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na položku **Options (Možnosti)**.

Vytvoření kontaktu



1. Klepněte na tlačítko  – položku **Contacts (Kontakty)** – položku **New (Nový)**.
2. Pomocí vstupního panelu zadejte jméno a další informace o kontaktu. Další pole uvidíte po posunutí zobrazení níže.
3. Chcete-li kontakt zařadit do nějaké kategorie, posuňte zobrazení níže, klepněte na položku **Categories (Kategorie)** a poté v seznamu zvolte požadovanou kategorii. V seznamu kontaktů můžete kontakty zobrazit podle kategorie.
4. Chcete-li přidat poznámky, klepněte na kartu **Notes (Poznámky)**. Můžete zadat text, kresbu nebo vytvořit záznam. Další informace o vytváření poznámek naleznete v části **Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů** dále v této kapitole.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vrátíte do seznamu kontaktů.




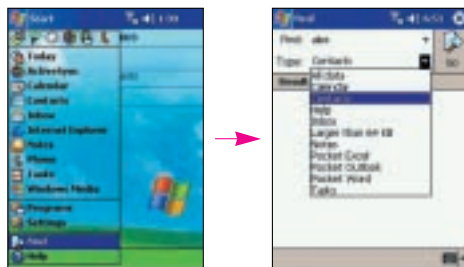
Hledání kontaktu

Kontakt je možné hledat **6** způsoby:

1. Stiskněte a podržte navigační tlačítko v horní poloze, dokud se na displeji nezobrazí velká písmena abecedy. Poté pomocí navigačního tlačítka zvolte požadované písmeno abecedy.
2. Klepněte na jednu ze skupin písmen v horní části displeje.
3. V seznamu kontaktů запиšte jméno kontaktu do pole pod navigačním polem. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vymažte text z pole nebo klepněte na šipku vedle pole.
4. V seznamu kontaktů klepněte na seznam kategorií, ve výchozím nastavení označený **All Contacts (Všechny kontakty)**, a poté zvolte typ kontaktů, které chcete zobrazit. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, klepněte na položku **All Contacts (Všechny kontakty)**. Kontakt nezařazený do žádné kategorie zobrazíte výběrem položky **No Categories (Žádná kategorie)**.
5. Seznam názvů firem, ve kterých pracují vaše kontakty, zobrazíte klepnutím na nabídku **View (Zobrazit) – By Company (Podle firmy)** v seznamu kontaktů. Počet kontaktů, které pracují pro danou firmu, se zobrazí napravo vedle názvu firmy.

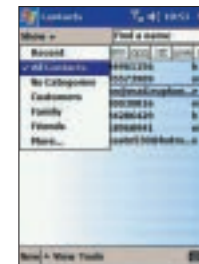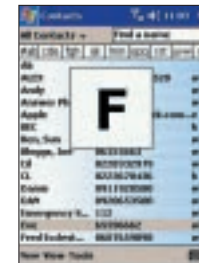

6. Klepněte na tlačítko  – příkaz **Find (Najít)**, zapište jméno kontaktu, jako typ zvolte **Contacts (Kontakty)** a poté klepněte na tlačítko **Go (Najít)**.



Souhrnné okno


Jestliže v seznamu kontaktů klepnete na kontakt, otevře se souhrnné okno. Chcete-li změnit informace o kontaktu, klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)**.




6.3 Úkoly: Seznam povinností


Pomocí programu Tasks (Úkoly) můžete sledovat své povinnosti a plány.

Chcete-li změnit způsob zobrazení informací v tomto seznamu, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na položku **Options (Možnosti)**.

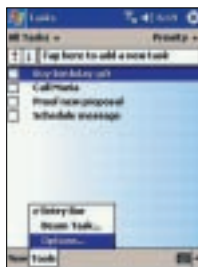


Vytvoření úkolu

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Tasks (Úkoly)** – položku **New (Nový)**.
2. Pomocí vstupního panelu zadejte popis úkolu.
3. Můžete zadat počáteční datum a datum splnění, stejně jako další informace po klepnutí na příslušné pole. K zobrazení všech polí je nutné skrýt vstupní panel.
4. Chcete-li úkol zařadit do nějaké kategorie, klepněte na položku **Categories (Kategorie)** a poté v seznamu zvolte požadovanou kategorii. V seznamu úkolů můžete úkoly zobrazit podle kategorie.
5. Chcete-li přidat poznámky, klepněte na kartu **Notes (Poznámky)**. Můžete zadat text, kresbu nebo vytvořit záznam. Další informace o vytváření poznámek naleznete v části **Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů** dále v této kapitole.
6. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vrátíte do seznamu úkolů.

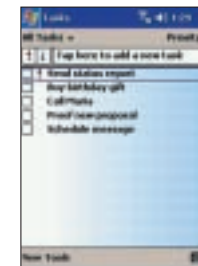

Pro rychlé vytvoření úkolu obsahujícího pouze předmět klepněte na položku **Entry Bar (Vstupní panel)** v nabídce **Tools (Nástroje)**. Poté klepněte na položku **Tap here to add a new task (Chcete-li přidat nový úkol, klepněte sem)** a zapište své informace.

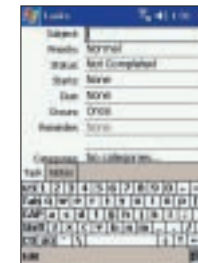

Souhrnné okno

Jestliže v seznamu úkolů klepnete na úkol, otevře se souhrnné okno. Chcete-li úkol změnit, klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)**.




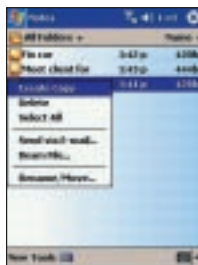
6.4 📖 Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů

Program **Notes (Poznámky)** umožňuje rychle zaznamenávat myšlenky, připomenutí, nápady, kresby a telefonní čísla.

Můžete vytvářet ručně psané poznámky nebo záznamy nebo záznam vložit do poznámky. Je-li zobrazen seznam poznámek, bude poznámka vytvořena jako samostatný záznam.

Vytvoření poznámky

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Notes (Poznámky)** – položku **New (Nový)**.
2. Poznámku můžete vytvořit jako ručně psaný text, kresbu, text zadaný přes klávesnici nebo záznam. Další informace o používání vstupního panelu, psaní a kreslení na displej a vytváření záznamů naleznete v **Kapitole 2: Zadávání informací**.



Kapitola 7

Připojení

- 7.1 O připojení
- 7.2 Připojení k Internetu
- 7.3 Pocket Internet Explorer
- 7.4 Klient terminálové služby
- 7.5 Bezdrátový modem
- 7.6 Bluetooth
- 7.7 Sledování připojení GPRS

7.1 O připojení

Pomocí připojení k Internetu a k firemní síti můžete procházet Internet a intranet, odesílat a přijímat e-mail a rychlé zprávy a také synchronizovat informace pomocí programu

ActiveSync.

Připojení je možné navázat přes modem, bezdrátovou síť či síťovou kartu (Ethernet). Modemové připojení je možné navázat přes externí modem nebo mobilní telefonní síť přes telefonní linku či kanál **GPRS**. K dispozici jsou následující možnosti připojení:


- K odesílání a přijímání souborů mezi dvěma zařízeními můžete použít **infračervený (IR) port** přístroje T-Mobile MDA II.
- Po připojení k **poskytovateli služeb Internetu (ISP)** můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy v programu **Inbox (Doručená pošta)** a pomocí aplikace **Microsoft® Pocket Internet Explorer** prohlížet **webové** či **wapové** stránky. Komunikační software potřebný pro navazování bezdrátového připojení k poskytovateli **ISP** je v přístroji T-Mobile MDA II předinstalovaný. Poskytovatel služeb pak poskytne software potřebný k instalaci dalších služeb, například pageru nebo faxových služeb.
- Po připojení k firemní **síti** můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy v programu **Inbox (Doručená pošta)**, pomocí aplikace **Microsoft® Pocket Internet Explorer** prohlížet **webové** či **wapové** stránky a synchronizovat data se stolním počítačem.
- Připojení k **virtuální privátní síti (VPN)** firmy či organizace umožňuje zvýšit zabezpečení a přistupovat tak ke všem prostředkům v síti. Pomocí programu File Explorer (Průzkumník souborů) je tak možné přistupovat k souborům v počítačích v síti.




Přístroj T-Mobile MDA II nabízí dvě skupiny nastavení připojení: My ISP (Můj ISP) a My Work Network (Má firemní síť). Nastavení My ISP (Můj ISP) jsou určena pro připojení k Internetu, zatímco nastavení My Work Network (Má firemní síť) slouží k připojení k libovolné privátní síti, jako například síti v zaměstnání. Připojení je možné navázat ihned po dokončení nastavení.

7.2 Připojení k Internetu

Prostřednictvím kanálu GPRS se můžete připojovat k poskytovateli služeb Internetu (ISP) a odesílat a přijímat e-mailové zprávy a prohlížet **webové** či **wapové** stránky.


1. Váš poskytovatel ISP vám sdělí následující informace: **Telefonní číslo serveru ISP, uživatelské jméno a heslo.**
2. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)** – položku **Connections (Připojení)**.
3. Ve skupině My ISP (Můj ISP) klepněte na položku Add a new modem connection (Přidat nové modemové připojení).
4. Vytvořte modemové připojení.
Bezdrátová připojení je možné navazovat přes mobilní telefonní síť nebo kanál GPRS.

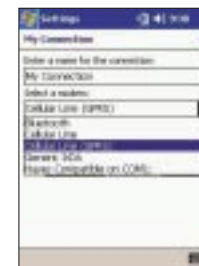

Pokud používáte mobilní telefonní síť, klepněte v seznamu Select a modem (Vyberte modem) na položku Cellular Line (Mobilní linka). Používáte-li kanál GPRS, klepněte na položku Cellular Line (GPRS) (Mobilní linka (GPRS)).

- Pro navázání připojení spusťte požadovaný program. Například spusťte aplikaci Pocket Internet Explorer a zadejte adresu webové stránky. Přístroj T-Mobile MDA II se připojí automaticky.

- Chcete-li nastavit připojení síťovou kartou nebo bezdrátové připojení k poskytovateli ISP, přidejte nové připojení ve skupině My Work Network (Má firemní síť).
- Pokud chcete změnit nastavení modemového připojení, klepněte na položku Manage existing connections (Spravovat stávající připojení) ve skupině My ISP (Můj ISP) nebo My Work Network (Má firemní síť). Vyberte požadované modemové připojení, klepněte na tlačítko Settings (Nastavení) a poté postupujte podle pokynů na displeji.

Další informace pro jednotlivá okna zobrazíte klepnutím na tlačítko .

Typ linky CSD

Tento program umožňuje zvolit typ linky pro přepínání datový okruh.

Výchozí nastavení přístroje T-Mobile MDA II je optimalizováno na nejlepší vlastnosti připojení. Toto nastavení měňte pouze v případě, že máte potíže s připojením k přepínacímu datovému okruhu.

Změna typu linky CSD:

- Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – položku **CSD Line Type (Typ linky CSD)**.



- V seznamu **Data rate (Přenosová rychlost)** zvolte hodnotu a poté v seznamu **Connection element (Připojovací prvek)** zvolte požadovaný typ. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení kanálu GPRS

Tento program umožňuje zvolit nastavení připojení GPRS. Je nutné nastavení 2 ověřovacích metod:

Ověřování PAP

Ověřovací protokol **Password Authentication Protocol** využívá hesla ve formátu prostého textu a představuje nejjednodušší ověřovací protokol.

Ověřování CHAP

Ověřovací protokol **Challenge Handshake Authentication Protocol** představuje nejzabezpečenější způsob šifrovaného ověřování podporovaného serverem i klientem.

Změna těchto nastavení může způsobit nefunkčnost datových připojení. Před změnou těchto nastavení se obraťte na poskytovatele služeb.



Nastavení brány WAP

Pro přístup k **wapovým** serverům prostřednictvím aplikace Pocket Internet Explorer je nutné přístroj T-Mobile MDA II nakonfigurovat na používání brány **WAP**. Podle následujících pokynů vytvořte novou sadu připojení k Internetu s nastavením brány **WAP**.

1. Váš poskytovatel ISP vám sdělí následující informace: **Telefonní číslo serveru ISP**, **uživatelské jméno** a **heslo**. Dále se obraťte na poskytovatele služeb mobilní telefonní sítě a požádejte jej o **název serveru brány WAP** a **číslo portu**.
2. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)** – položku **Connections (Připojení)** – kartu **Tasks (Úkoly)**.
3. Klepněte na položku **Edit my proxy server (Upravit server proxy)**. Jestliže server proxy ještě nebyl nastaven, klepněte na položku **Set up my proxy server (Nastavit server proxy)**.
4. V programech, které se automaticky připojují k Internetu, klepněte na položku **New (Nový)** a poté zadejte název připojení k poskytovateli **ISP**.
5. Na kartě **Proxy Settings (Nastavení proxy)** zaškrtněte políčko **This network connects to the Internet (Tato síť se připojuje k Internetu)** a **This network uses a proxy server to connect to the Internet (Tato síť používá pro připojení Internetu server proxy)**.
6. Pokud je to nutné, zapište do pole **Proxy server (Server proxy)** název serveru proxy.

7. Klepněte na kartu **Advanced (Upřesnit)**.
8. Do pole **WAP** zapište název serveru brány **WAP**. Do pole **Port** zadejte číslo portu. Nejběžněji používaný port pro připojení **WAP** je **9201**.
9. Vytvořte **modemové připojení**. Pokud je to nutné, vytvořte také **pravidla vytáčení**.

7.3 Pocket Internet Explorer


Po navázání připojení můžete pomocí aplikace **Microsoft® Pocket Internet Explorer** prohlížet webové stránky ve formátu HTML, cHTML, xHTML a wapové stránky. Stránky můžete prohlížet jedním z následujících způsobů:

- V průběhu synchronizace se stolním počítačem si stáhněte oblíbené odkazy a mobilní oblíbené položky uložené ve složce **Mobile Favorites** v aplikaci **Internet Explorer** ve stolním počítači.


Pro synchronizaci a stažení oblíbených odkazů ze stolního počítače klepněte na možnost synchronizace Favorites (Oblíbené položky) v programu ActiveSync ve stolním počítači.

- Připojte se k poskytovateli ISP nebo síti a začněte procházet web. K tomu je nejprve nutné vytvořit připojení, viz část **7.2 Připojení k Internetu**.

V průběhu připojení k poskytovateli ISP nebo síti můžete také stahovat soubory a programy z Internetu či intranetu.

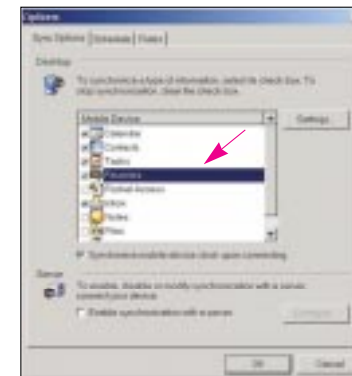






Spuštění aplikace Pocket Internet Explorer

Klepněte na tlačítko  – položku **Internet Explorer**.

Pomocí aplikace **Pocket Internet Explorer** můžete procházet mobilní oblíbené položky a kanály, které byly staženy do přístroje T-Mobile MDA II, bez nutnosti připojení k Internetu. Prostřednictvím poskytovatele ISP či sítě se také můžete připojit k Internetu a procházet webové a wapové stránky.




Procházení Internetu

1. Do adresního pole v horní části displeje zapište adresu webové stránky, kterou chcete navštívit.
2. Po klepnutí na tlačítko  přejdete na zadanou webovou adresu.
3. Klepněte na tlačítko , tlačítko **Favorites (Oblíbené)** a poté klepněte na odkaz na oblíbenou stránku, kterou chcete navštívit.
4. Po klepnutí na tlačítko  přejdete na nastavenou **domovskou stránku**.
5. Klepnutím na tlačítko  aktualizujete na displeji zobrazenou webovou stránku.
6. Po klepnutí na tlačítko  budete moci vybrat dříve zadanou adresu.



Zobrazení mobilních oblíbených položek a kanálů

1. Pro zobrazení seznamu oblíbených odkazů klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na odkaz, který chcete zobrazit.
3. Zobrazí se stránka, která byla stažena při poslední synchronizaci se stolním počítačem. Pokud není požadovaná stránka uložena v přístroji T-Mobile MDA II, bude odkaz na ni zobrazen šedou barvou. Chcete-li danou stránku stáhnout do přístroje T-Mobile MDA II, musíte provést synchronizaci se stolním počítačem nebo se připojit k **Internetu**.



Jestliže chcete při práci s přístrojem T-Mobile MDA II přidat oblíbený odkaz, přejděte na požadovanou stránku, klepněte a podržte pero na dané stránce a poté klepněte na příkaz **Add to Favorites (Přidat k oblíbeným)**.

Složka Mobile Favorites

Mezi stolním počítačem a přístrojem T-Mobile MDA II jsou synchronizovány pouze položky uložené v podsložce **Mobile Favorites** ve složce **Favorites (Oblíbené)** v aplikaci **Internet Explorer**. Tato podsložka je automaticky vytvořena při instalaci programu **ActiveSync**.

Oblíbené odkazy

V průběhu synchronizace jsou synchronizovány oblíbené odkazy ve složce **Mobile Favorites** ve stolním počítači s aplikací **Pocket Internet Explorer**




v přístroji T-Mobile MDA II. Stolní počítač i přístroj T-Mobile MDA II jsou aktualizovány změnami provedenými v obou seznamech od poslední synchronizace. Pokud oblíbený odkaz neoznačíte jako mobilní oblíbenou položku, bude do přístroje T-Mobile MDA II uložen pouze daný odkaz a k jeho zobrazení se budete muset připojit k poskytovateli ISP či síti. Další informace o synchronizaci naleznete **v nápovědě pro program ActiveSync ve stolním počítači.**

Mobilní oblíbené položky

Pokud ve stolním počítači používáte aplikaci Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, můžete do přístroje T-Mobile MDA II stáhnout mobilní oblíbené položky. Synchronizace mobilních oblíbených položek stahuje webový obsah do přístroje T-Mobile MDA II, aby jej bylo možné prohlížet bez nutnosti připojení k poskytovateli ISP či stolnímu počítači.

a. Vytvoření mobilní oblíbené položky:

1. V aplikaci Internet Explorer ve stolním počítači klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na příkaz **Create Mobile Favorite (Vytvořit mobilní oblíbenou položku)**.
2. Chcete-li změnit název odkazu, запиšte jej do pole **Name (Název)**.
3. V poli **Update (Aktualizace)** zvolte požadovaný plán aktualizací.
4. Klepněte na tlačítko **OK**. Aplikace Internet Explorer stáhne nejnovější verzi stránky do stolního počítače.

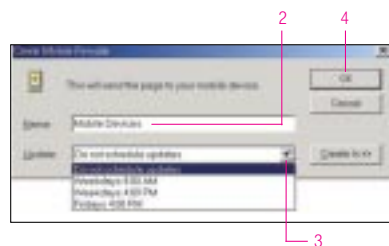

5. Pokud chcete omezit počet stahovaných odkazů, spusťte ve stolním počítači aplikaci **Internet Explorer** a poté klepněte na nabídku **Favorites (Oblíbené)**. Přejděte ukazatelem myši ve složce **Mobile Favorites** na mobilní oblíbenou položku, kterou chcete změnit. Klepněte pravým tlačítkem myši na danou položku a poté klepněte na položku **Properties (Vlastnosti)**. Na kartě **Download (Stahování)** zvolte hodnotu 0 nebo 1 jako počet odkazovaných stránek, které chcete stahovat.
6. Proveďte synchronizaci přístroje T-Mobile MDA II a stolního počítače. Mobilní oblíbené položky uložené ve složce **Mobile Favorites** v aplikaci **Internet Explorer** budou staženy do přístroje T-Mobile MDA II.

Pokud v kroku 3 neurčíte plán aktualizací, budete muset informace ve stolním počítači a přístroji T-Mobile MDA II aktualizovat ručně. Před synchronizací s přístrojem T-Mobile MDA II spusťte ve stolním počítači aplikaci Internet Explorer, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na příkaz **Synchronize (Synchronizovat)**. Zobrazí se datum a čas posledního stažení obsahu do stolního počítače a také budete moci obsah stáhnout ručně.

V aplikaci **Internet Explorer** můžete na panel nástrojů přidat tlačítko pro vytváření mobilních oblíbených položek.

- Ve stolním počítači spusťte aplikaci Internet Explorer – klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** – položku **Toolbars (Panely nástrojů)** – a poté na položku **Customize (Vlastní)**.




b. Úspora paměti přístroje T-Mobile MDA II

Mobilní oblíbené položky zabírají místo v paměti přístroje T-Mobile MDA II. Chcete-li snížit množství využité paměti, postupujte podle následujících pokynů:

- V programu **ActiveSync** ve stolním počítači – klepněte na nabídku **Options (Možnosti)** – položku **Favorites (Oblíbené)** – položku **Settings (Nastavení)** a poté na položku **Customize (Vlastní)**.

Poté můžete zrušit zaškrtnutí políček **Synchronize Images (Synchronizovat obrázky)**, **Synchronize Sound (Synchronizovat zvuky)** a **Synchronize offline content pages (Synchronizovat stránky obsahu offline)** a zakázat tak stahování obrázků, zvuků a některých mobilních oblíbených položek do přístroje T-Mobile MDA II.

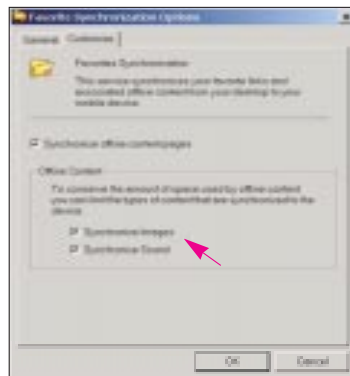


Použití kanálů AvantGo

AvantGo je bezplatná interaktivní služba nabízející přístup ke zvolenému obsahu a tisícům oblíbených webových stránek. K odběru kanálů **AvantGo** se můžete přihlásit přímo z přístroje T-Mobile MDA II. Samotný obsah poté stáhnete synchronizací přístroje T-Mobile MDA II se stolním počítačem nebo připojením k Internetu. Další informace naleznete na webu **AvantGo** na adrese <http://avantgo.com/help>.

Přihlášení k odběru kanálů AvantGo:

1. V programu **ActiveSync** ve stolním počítači povolte synchronizaci obsahu **AvantGo**.
2. V přístroji T-Mobile MDA II spusťte aplikaci **Pocket Internet Explorer** a poté klepnutím na tlačítko **Favorites (Oblíbené)** otevřete seznam oblíbených položek.
3. Klepněte na odkaz **AvantGo Channels**.
4. Postupujte podle pokynů na displeji. Nastavení služby **AvantGo** dokončíte synchronizací přístroje T-Mobile MDA II se stolním počítačem a následným klepnutím na tlačítko **My Channels (Mé kanály)**.

Po dokončení synchronizace můžete klepnutím na odkaz **AvantGo Channels** v seznamu oblíbených položek zobrazit oblíbené kanály. Chcete-li přidat nebo odebrat kanály, klepněte na odkaz **Add (Přidat)** nebo **Remove (Odebrat)**.

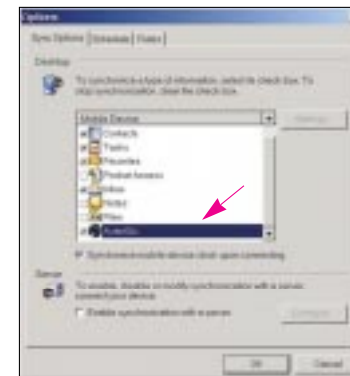

7.4 Klient terminálové služby


Pomocí programu **Terminal Services Client (Klient terminálové služby)** se můžete ze svého mobilního přístroje T-Mobile MDA II přihlásit k serveru se systémem Windows s Terminálovou službou a používat všechny programy, které jsou v daném serveru k dispozici. Například namísto použití aplikace Microsoft Pocket Word můžete spustit verzi aplikace Microsoft Word pro stolní počítače a přistupovat ke všem souborům DOC uloženým v daném počítači přímo z přístroje T-Mobile MDA II.



K zadávání informací v relaci terminálové služby není možné používat program Transcriber (Rozpoznávání písma). Použijte programy Keyboard (Klávesnice), Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů) nebo Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků).

Připojení k terminálovému serveru


Spustíte vzdálené připojení k serveru přes připojení bezdrátovým modemem.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Terminal Services Client (Klient terminálové služby)**.
2. Jestliže se chcete připojit k serveru, ke kterému jste již připojili dříve, klepněte na jeho název v seznamu **Recent Servers (Poslední servery)**.

3. Chcete-li se připojit k novému serveru, zapište jeho název do pole **Server**.
Políčko **Limit size of desktop to fit on the screen (Omezit velikost plochy na velikost displeje)** zaškrtněte, pouze pokud budete používat aplikace speciálně navržené pro přístroj T-Mobile MDA II.
4. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.




Pokud správce sítě nakonfiguroval program **Terminal Services Client (Klient terminálové služby)** na obnovení připojení v případě jeho přerušení a od poslední relace s terminálovým serverem jste se odpojili bez ukončení, program **Terminal Services Client (Klient terminálové služby)** obnoví připojení k danému serveru.

Další informace o připojení programu **Terminal Services Client (Klient terminálové služby)** získáte po klepnutí na tlačítko  – položku **Help (Nápověda)**.

7.5 Bezdrátový modem

Tento nástroj simuluje chování přístroje T-Mobile MDA II jako bezdrátového modemu a umožňuje stolnímu či přenosnému počítači připojení k bezdrátové síti.

Před vytvořením nového modemu přes port IrDA je nutné do stolního či přenosného počítače nainstalovat software IrCOMM2K, který portu IrDA umožňuje simulovat funkce sériového portu COM. Tento program naleznete na webu na adrese <http://www.ircomm2k.de>.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – poté položku **Wireless Modem (Bezdrátový modem)**.
2. Vyberte typ připojení: **Sériové, IrDA, USB** nebo **Bluetooth**.
3. Připojte přístroj T-Mobile MDA II přes infračervený port ke stolnímu či přenosnému počítači a poté klepněte na tlačítko **Start (Spustit)**.



Před stisknutím tlačítka Start (Spustit) se ujistěte, zda v přístroji T-Mobile MDA II používáte GPRS SIM kartu a že jste přístroj T-Mobile MDA II ke stolnímu či přenosnému počítači připojili přes sériové nebo IrDA připojení a zakázali program ActiveSync.

7.6 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem. Zařízení s rozhraním Bluetooth si mohou navzájem vyměňovat informace na vzdálenost až **10 metrů** bez nutnosti fyzického připojení.

Na rozdíl od infračerveného připojení nemusí být pro přenos informací přes připojení Bluetooth přístroj T-Mobile MDA II v ose bez překážek. Jedinou podmínkou je vzájemná vzdálenost do **10 metrů**. Je dokonce možné přenášet informace do přístroje T-Mobile MDA II ve vedlejší místnosti, pokud je splněna podmínka maximální vzdálenosti.

Software v přístroji T-Mobile MDA II umožňuje využívat připojení **Bluetooth** následujícími způsoby:



- **Přenášet informace**, jako například soubory, události, úkoly a kontakty mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth. Pokud například máte vy a váš kolega zařízení s rozhraním Bluetooth, můžete si vzájemně předávat soubory, kontakty, události, úkoly apod.
- **Vytvořit telefonické modemové připojení** mezi přístrojem T-Mobile MDA II a telefonem s rozhraním Bluetooth. Poté je možné telefon s rozhraním Bluetooth používat jako modem.

Režimy rozhraní Bluetooth

Rozhraní Bluetooth pracuje ve třech různých režimech:


a. On (Zapnuté)

Rozhraní Bluetooth je zapnuté a je možné používat jeho funkce.

b. Off (Vypnuté)

Rozhraní Bluetooth je vypnuté. V tomto režimu není možné přijímat ani odesílat informace přes rozhraní Bluetooth. Rozhraní může být vhodné vypínat z důvodu úspory energie baterie a nebo v situacích, kdy je použití podobných přístrojů zakázané, například v letadle či nemocnici.

Zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na přepínač **On (Zapnuté)** nebo **Off (Vypnuté)**. V závislosti na zvolené možnosti bude rozhraní Bluetooth zapnuto či vypnuto.



Ve výchozím nastavení je rozhraní Bluetooth vypnuté. Pokud je zapnete a poté vypnete přístroj T-Mobile MDA II, vypne se i rozhraní **Bluetooth**. Jakmile později přístroj T-Mobile MDA II opět zapnete, zapne se automaticky i rozhraní **Bluetooth**.

c. Discoverable (Objevitelné)

Rozhraní Bluetooth je zapnuté a všechna zařízení s rozhraním Bluetooth v dosahu (do **10 metrů**) mohou váš přístroj T-Mobile MDA II objevit a pokusit se mu odeslat informace, vytvořit vazbu či použít služby Bluetooth. V tomto režimu mohou ostatní zařízení objevit váš přístroj T-Mobile MDA II bez ohledu na to, zda byla vytvořena vazba či nikoli. Před přijetím informací z jiného zařízení musíte ale přenos nejprve povolit. Nastavení přístroje T-Mobile MDA II jako objevitelného:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na přepínač **Discoverable (Objevitelné)**.

Další zařízení s rozhraním Bluetooth mohou nyní váš přístroj T-Mobile MDA II objevit a pokusit se mu odeslat informace, vytvořit vazbu či použít služby Bluetooth. Před přijetím informací z jiného zařízení musíte ale přenos nejprve povolit.

Volba Discoverable (Objevitelné) také zapíná rozhraní Bluetooth.

Pokud již nechcete, aby byl váš přístroj T-Mobile MDA II objevitelné, klepnutím na přepínač Off (Vypnuté) rozhraní vypnete nebo klepnutím na přepínač On (Zapnuté) ponecháte rozhraní zapnuté, ale znemožníte jeho objevení jinými zařízeními.

Vazby

Vazba je vztah, který vytváříte mezi svým přístrojem T-Mobile MDA II a jiným zařízením s rozhraním **Bluetooth** za účelem zabezpečené výměny informací. Vytvoření vazby požaduje zadání shodného kódu PIN v obou zařízeních, mezi nimiž chcete vytvořit vazbu. Vazbu mezi dvěma zařízeními je nutné vytvořit pouze jednou. Jakmile je vazba vytvořena, zařízení ji rozpoznají a mohou si vyměňovat informace bez nutnosti opakovaného zadání kódu PIN.

a. Vytvoření vazby:

Vazbu je možné vytvořit mezi přístrojem T-Mobile MDA II a dalším zařízením s rozhraním Bluetooth. Po vytvoření vazby nemusí být rozhraní Bluetooth pro přenos dat mezi zařízeními v objevitelném režimu. Postačuje, aby bylo rozhraní zapnuté.

1. Ujistěte se, zda jsou zařízení v rozsahu nejvýše 10 metrů a zda je rozhraní Bluetooth v obou zařízeních v objevitelném režimu.
2. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.
3. Klepněte na položku **Bluetooth** – kartu **Bonded Devices (Vázaná zařízení)** – položku **New (Nový)**. Přístroj T-Mobile MDA II vyhledá další zařízení s rozhraním Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
4. Klepněte na název požadovaného zařízení v seznamu a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
5. Do pole **PIN** zapište kód PIN o délce 1 až 16 znaků a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
6. Stejný kód PIN zapište i v druhém zařízení.
7. Pokud chcete, můžete v poli **Name (Název)** upravit název druhého zařízení.
8. Klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.




b. Přijetí vazby:


1. Ujistěte se, že rozhraní Bluetooth je zapnuté a v objevitelném režimu.
2. Jakmile se zobrazí výzva k vytvoření vazby s jiným zařízením, klepněte na tlačítko **OK**.
3. Do pole **PIN** zapište kód PIN o délce 1 až 16 znaků a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**. Musíte zadat stejný kód PIN, který byl zadán v zařízení žádajícím o vytvoření vazby.
4. Pokud chcete, můžete v poli **Name (Název)** upravit název zařízení žádajícího o vytvoření vazby.
5. Klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

Vazba je vytvořena. Nyní můžete vyměňovat informace s druhým zařízením.

c. Přejmenování vazby:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth** – kartu **Bonded Devices (Vázaná zařízení)**.
3. Klepněte na vazbu, kterou chcete přejmenovat.
4. Do pole **Name (Název)** zapište nový název vazby.
5. Klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

d. Odstranění vazby:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.



2. Klepněte na položku **Bluetooth** – kartu **Bonded Devices (Vázaná zařízení)**.
3. Klepněte a podržte pero na vazbě, kterou chcete odstranit.
4. Klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.

Přenos informací přes rozhraní Bluetooth

1. Klepněte a podržte pero na položce, kterou chcete přenést, například událost v programu Calendar (Kalendář), úkol v programu Tasks (Úkoly), kontakt v programu Contacts (Kontakty) či soubor v programu File Explorer (Průzkumník souborů).
2. Klepněte na příkaz **Beam [...] (Odeslat [typ položky])**.
3. Klepněte na zařízení, do kterého chcete informace odeslat.



Položka bude odeslána do zvoleného zařízení.

Pokud není zařízení, kterému chcete odeslat informace, v seznamu, přesvědčte se, zda je zapnuté, v objevitelném režimu a ve vzdálenosti do 10 metrů od vašeho přístroje T-Mobile MDA II. Dále se přesvědčte, že je zapnuto rozhraní Bluetooth vašeho přístroje T-Mobile MDA II.

Příjem vysílání rozhraní Bluetooth

1. Ujistěte se, zda je váš přístroj T-Mobile MDA II nakonfigurováno na příjem příchozího vysílání a zda je rozhraní **Bluetooth** v objevitelném režimu.
2. Ujistěte se, zda je váš přístroj T-Mobile MDA II ve vzdálenosti do 10 metrů od odesílajícího zařízení.
3. Jakmile se zobrazí výzva k přijetí příchozího vysílání, klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**.




Informace se uloží do vašeho přístroje T-Mobile MDA II.

Použití telefonu s rozhraním Bluetooth jako modem

Telefon s rozhraním Bluetooth je možné používat jako modem pro váš přístroj T-Mobile MDA II. K tomu je nutné v přístroji T-Mobile MDA II vytvořit modemové připojení rozhraní Bluetooth a poté odesílat informace do telefonu přes rozhraní Bluetooth. Telefon odesílá informace přes telefonní linku a přenáší zpět do přístroje T-Mobile MDA II informace, které jste přes připojení vyžádali.

Po vytvoření modemového připojení k telefonu s rozhraním Bluetooth můžete toto připojení kdykoli použít znovu.

1. Ujistěte se, zda je zapnutý telefon s rozhraním Bluetooth, zda jsou zapnuta rozhraní Bluetooth telefonu a vašeho přístroje T-Mobile MDA II a zda se telefon a váš přístroj T-Mobile MDA II nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe.

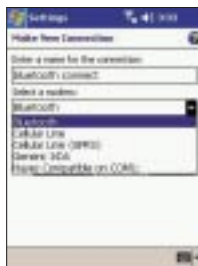

2. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte připojení k telefonu s rozhraním Bluetooth podle kroků 3 až 16. V opačném případě přejděte ke kroku 17.
3. Klepněte na tlačítko – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **Connections (Připojení)**.
4. Klepněte na položku **Connections (Připojení)** – položku **Add a new modem connection (Přidat nové modemové připojení)**.
5. Zapište název připojení.
6. V seznamu **Select a modem (Vyberte modem)** klepněte na položku **Bluetooth** – tlačítko **Next (Další)**.
7. Ujistěte se, zda je telefon v objevitelném režimu. Některé telefony musí být párovatelné, aby mohly přijímat žádosti o vytvoření vazby. Další informace naleznete v dokumentaci k telefonu.
8. Pokud se telefon objeví v seznamu **My Connections (Má připojení)**, přejděte ke kroku 14. V opačném případě klepněte na položku **New (Nový)** a poté postupujte podle zbývajících kroků.
9. V seznamu klepněte na telefon a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
10. Do pole **PIN** zapište kód PIN o délce 1 až 16 znaků a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
11. Stejný kód PIN zadejte i v telefonu.
12. Pokud chcete, můžete v poli **Name (Název)** upravit název telefonu.
13. Klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

14. V seznamu **My Connections** (**Má připojení**) klepněte na telefon a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
15. Zadejte telefonní číslo připojení a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
16. Do polí **User name (Uživatelské jméno)**, **Password (Heslo)** a **Domain (Doména)** zadejte přihlašovací informace připojení a poté klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.
17. Spusťte program, který používá připojení telefonu s rozhraním Bluetooth, například program Inbox (Doručená pošta) k odeslání či přijetí e-mailu nebo aplikaci Internet Explorer k procházení webu.

7.7 Sledování připojení GPRS

Tento program měří provoz přes připojení **GPRS** přijatý a odeslaný přístrojem T-Mobile MDA II. Zobrazuje množství přenesených dat za určité časové období, protokoluje **denní/měsíční/roční** objemy přenesených dat, porovnává shromážděná data s předdefinovanými tarify a provádí další aktivity usnadňující správu mobilního telefonního účtu.

Ikona na panelu úkolů:

Ikona programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** na panelu úkolů. Poskytuje nejdůležitější informace o síťovém připojení a stavu napájení. Tato ikona zobrazuje pruh rychlosti, pruh využití datových bloků **GPRS** a pruh stavu baterie. Ikona



programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** na panelu úkolů


Okno programu:

Okno programu, které se otevře po klepnutí na ikonu programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** na panelu úkolů, zobrazuje všechny nezbytné informace o aktuálním stavu síťového připojení **GPRS**.

Doplněk Today (Dnes):

Doplněk Today (Dnes) zobrazuje statistiku připojení, stav baterie a umožňuje nastavit úroveň podsvětlení displeje. Slouží také jako hlavní spouštěč aplikace programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS).


Dále umožňuje klepnutím na tlačítko **Connect/Disconnect (Připojit/Odpojit)** navázat a ukončit připojení.

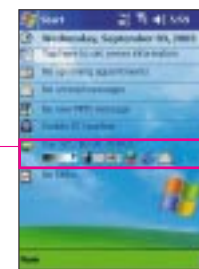

Doplněk Today (Dnes)

Nastavení programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)

Výběr sledovaného připojení:

1. Klepněte na tlačítko  – položku Programs (Programy) – položku GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS).
2. Klepněte na položku **Options (Možnost)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. Klepněte na kartu **Connection (Připojení)**. Zobrazí se seznam konfigurovaných připojení. Vyberte




připojení, které chcete sledovat, a poté zaškrtněte políčko **Enable connection monitoring (Povolit sledování připojení)**.

Program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** podporuje více profilů. Pokud obvykle používáte roaming, můžete zvážit nastavení více profilů, přičemž každý reprezentuje jednoho poskytovatele nebo tarif.

Výběr tarifu služeb:

Zadejte tarif služeb nabízený poskytovatelem připojení GPRS, aby program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** mohl vypočítávat náklady na připojení.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.
2. Klepněte na položku **Options (Možnost)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. Na kartě **Tariff (Tarif)** zapište používaný tarif, viz obrázek.




Program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** vypočítává náklady na připojení na základě zadaných informací, tento výpočet je ovšem pouze odhadem a výsledná částka na faktuře od poskytovatele připojení se může lišit.

Vlastní nastavení ikony na panelu úkolů:

Ikona na panelu úkolů poskytuje nejdůležitější informace o síťovém připojení. Některé aplikace ovšem mohou na panel úkolů nainstalovat vlastní ikony. Proto může být vhodné řídit umístění ikony programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** ručně.


a) Určení umístění pozice ikony programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS):

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.
2. Klepněte na položku **Options (Možnost)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. Na kartě **Icon (Ikona)** zaškrtněte políčko **Show taskbar icon (Zobrazit ikonu na panelu úkolů)**.
4. Nastavením posuvníku určete umístění ikony na panelu úkolů.



b) Určení zobrazovaných informací:


1. Klepněte na tlačítko **Customize (Vlastní)** na kartě **Icon (Ikona)**.
2. Klepněte na každou z karet pruhů ikon a vyberte, která data na nich chcete zobrazit. Celkem 3 panely mohou obsahovat následující informace:
 - Aktuální rychlost připojení
 - Provoz aktuální relace
 - Dnešní provoz
 - Provoz v tomto měsíci
 - Stav baterie
3. Chcete-li pruh po zaplnění vymazat, zaškrtněte políčko **Reset bar when full (Vymazat pruh po zaplnění)**.

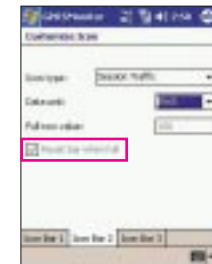

Vlastní nastavení okna programu

Okno programu nabízí okamžitý přístup ke stručné statistice síťového připojení. Okno programu kdykoli otevřete klepnutím na ikonu programu na panelu úkolů. Ve výchozím nastavení se zobrazuje statistika pro dnešní den. Je ale možné ji nastavit na aktuální relaci či minulý týden:




1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.
2. Klepněte na položku **Options (Možnost)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. Na kartě **Pop-up (Okno)** zvolte požadované nastavení.

Nastavení oznámení o dosažení úrovně provozu

Chcete-li obdržet oznámení při dosažení určité úrovně provozu, nastavte si automatická oznámení. Je možné nastavit až tři denní a tři měsíční omezení – úroveň provozu může být v kilobajtech, megabajtech nebo jako procentuální část denního/měsíčního souhrnu. Jakmile provoz dosáhne některé z nastavených úrovní, otevře se okno s oznámením.

Nastavení těchto oznámení:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.
2. Klepněte na položku **Options (Možnost)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. Oznámení nastavte na kartách **Day warn (Denní oznámení)** a **Month warn (Měsíční oznámení)**. Můžete nastavit až tři denní a tři měsíční oznámení.



Doplňek Today (Dnes)

Každý den při prvním zapnutí přístroje T-Mobile MDA II (nebo po alespoň 4 hodinách nečinnosti) se zobrazí okno **Today (Dnes)**, obsahující souhrn důležitých informací. Ve výchozím nastavení do tohoto okna program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** vkládá informace o využití datového připojení v daném dni a umožňuje měnit nastavení napájení. Toto okno se nazývá **doplňek Today (Dnes)**.

Vlastní nastavení doplňku GPRS Monitor Today (Dnes):


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – tlačítko **Today (Dnes)**.
2. Na kartě **Items (Položky)** zvolte v seznamu položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** a poté klepněte na tlačítko **Options (Možnosti)**. Zobrazí se nastavení následujících možností:



Zobrazení	Funkce
Refresh every ... seconds (Aktualizovat každých ... sekund)	Určuje četnost aktualizace indikátorů v okně doplňku.
Traffic status for ... (Aktuální provoz pro...)	Zvolte, zda chcete zobrazit množství přenesených dat/náklady pro dnešní den, tento týden, tento měsíc či aktuální relaci.

Doplňek **GPRS Monitor Today (Dnes)** dále nabízí následující informace:

Další položky	Funkce
Brightness Panel (Jas)	Řídí úroveň podsvětlení displeje přístroje T-Mobile MDA II.
Battery Panel (Baterie)	Zobrazuje stav baterie a zbývající energii.
Connection Status Icon	Indikuje, zda je připojení aktivní či přerušeno, (Ikona stavu připojení) a umožňuje navázat či ukončit připojení.
Pocket Internet Explorer Icon (Ikona aplikace Pocket Internet Explorer)	Umožňuje klepnutím spustit aplikaci Pocket IE.
Inbox Icon (Ikona programu Doručená pošta)	Umožňuje spustit program Inbox (Doručená pošta).

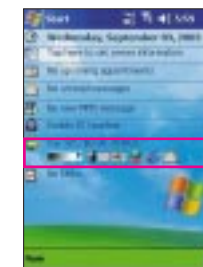


Práce s programem GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)

Program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** poskytuje informace o využití síťového připojení. Umožňuje zobrazit grafy provozu i nákladů a také exportovat informace do souboru **CSV**, který je poté možné otevřít v aplikacích **Microsoft® Excel**, **Microsoft Access** a podobných tabulkových a databázových programech.

Ikona na panelu úkolů

Nejdůležitější informace zobrazuje ikona programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS) na panelu úkolů. Tato ikona ve výchozím nastavení zobrazuje následující informace:

- **Rychlost připojení GPRS**
Plný sloupec odpovídá hodnotě 19 kb za sekundu.
- **Využití datových bloků GPRS**
Plný sloupec odpovídá hodnotě 100 %. Každý dílek odpovídá 20 %.
- **Stav baterie**
Každý dílek odpovídá 20 %.




Doplňek Today (Dnes)

Doplňek Today (Dnes) programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** zobrazuje následující informace o dnešním využití připojení **GPRS**:

- **Dnešní provoz**
- **Náklady na provoz**
- **Aktuální rychlost připojení**

Dále můžete určit vlastní nastavení doplňku tak, aby v okně **Today (Dnes)** zobrazoval informace, které potřebujete.

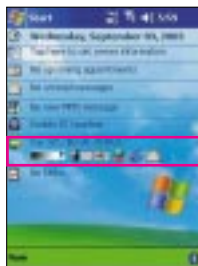

Okno programu

Po klepnutí na tlačítko **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** na panelu úkolů se zobrazí podrobné informace, jako například:

- **Traffic (Provoz)** pro relaci, den či týden v závislosti na nastavení
- **Costs (Náklady)** pro relaci, den či týden v závislosti na nastavení
- **Data block usage (Využití datových bloků)**
Ukazuje, kolik datových bloků již bylo aktuálně přeneseno.
- **Current Speed (Aktuální rychlost)**
- **Day inclusive amount left (Zbývající denní souhrn)**
- **Month inclusive amount left (Zbývající měsíční souhrn)**
- **Graf využití připojení pro posledních 7 dnů**




Okno programu také obsahuje informace o aktuálním profilu a umožňuje navázat či ukončit připojení GPRS.

Téměř na všechny části okna programu je možné klepnout. Například po klepnutí na graf se zobrazí podrobné grafy a po klepnutí na profil budete moci zvolit jiný profil. Po klepnutí na baterii či indikátor úrovně podsvětlení se spustí příslušný aplet pro nastavení.

Změna profilu:

Obvykle je využíváno více připojení nebo různé nastavení připojení pro různé situace. Mezi obvyklé případy patří **GPRS** roaming a různé sazby pro **WAP/HTTP**. Z toho důvodu je vhodné pro měření nákladů v těchto různých situacích vytvořit více profilů programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)**.
2. Klepněte na položku **Profiles (Profily)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.
3. V okně **Profiles (Profily)**, které se otevře, můžete měnit aktivní profily, přejmenovat je a vymazat shromážděná data jednotlivých profilů.




Jsou-li jednotlivé profily nakonfigurovány pro různá připojení, bude program GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS) po zaškrtnutí políčka **Auto change profile (Automaticky měnit profil)** automaticky měnit aktuální profil v závislosti na aktuálně používaném připojení.


Při prvním použití určitého profilu nakonfigurujete jeho nastavení, tarif apod. – klepněte na položku **Options (Možnosti)** v nabídce **Tools (Nástroje)** – zaškrtněte políčko **Auto change profile (Automaticky měnit profil)**.


Sestava o provozu připojení GPRS


Program **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** nabízí nástroj pro generování sestav. S jeho pomocí můžete generovat podrobné textové sestavy o využití síťového připojení pro určité časové období.

Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** – kartu **Report (Sestava)**.

Graf provozu/nákladů připojení GPRS

Pro zobrazení grafu nákladů na síťové připojení klepněte na tlačítko . Pomocí vstupního pole pro datum a přepínačů je možné volit roční, měsíční a denní zobrazení. V grafu nákladů představuje zelený sloupec náklady na připojení (pro časově měřené tarify) a modrý sloupec další náklady na provoz.

Chcete-li zobrazit graf provozu síťového připojení, klepněte na tlačítko vedle tlačítka . Na rozdíl od grafu nákladů zobrazuje tento graf, kolik dat bylo přeneseno přes síťové připojení.

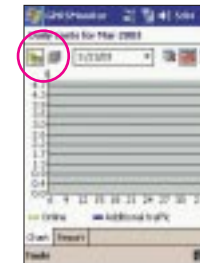

Export sestavy o provozu GPRS do aplikace Microsoft Excel:

Celkové informace o **provozu připojení GPRS** pro jeden profil je možné exportovat do souboru **CSV** pro pozdější použití v aplikaci **Microsoft Excel** či **Access**.

1. Otevřete okno **Report (Sestava)** a zvolte počáteční a koncové datum.
2. Klepněte na tlačítko **Generate to File (Vygenerovat do souboru)** a zadejte název souboru.
3. Pomocí programu **Microsoft ActiveSync** zkopírujte vytvořený soubor do stolního počítače.
4. Spusťte aplikaci **Microsoft Excel**.
5. Otevřete soubor vyexportovaný z programu **GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)** jako textový soubor.
6. V průvodci, který se spustí, zvolte jako oddělovač vsvislou čárku.

Year	Month	Day	Hour	Traffic	Backward	Cost	Tariff	Cost/Traffic	Cost/Online	Cost/Offline
2002				15649520	1823487	1816028	30	0.205	30	0.058
2002	1	1		419841	193325	227515	0.758	0.708	0.008	0.008
2002	1	2		258200	56076	129924	0.495	0.405	0.008	0.008
2002	1	3		237520	227004	15118	0.028	0.228	0.008	0.008
2002	1	4		462600	447036	12654	0.058	0.265	0.008	0.008
2002	1	5		471041	464246	15644	0.027	0.274	0.008	0.008
2002	1	6		122880	119120	4760	0.025	0.278	0.008	0.008
2002	1	7		327080	309420	7300	0.018	0.215	0.008	0.008
2002	1	8		446220	431204	15016	0.025	0.255	0.008	0.008
2002	1	9		439300	429020	7472	0.064	0.268	0.008	0.008
2002	1	10		471841	461195	1064	0.015	0.214	0.008	0.008
2002	1	11		550480	527066	13624	0.098	0.298	0.008	0.008
2002	1	12		573440	563480	9960	1.088	1.088	0.008	0.008
2002	1	13		327080	317240	10024	0.018	0.215	0.008	0.008
2002	1	14		348760	337680	11092	0.068	0.268	0.008	0.008
2002	1	15		462600	452080	10520	1.058	1.058	0.008	0.008
2002	1	16		404780	393032	12748	1.124	1.124	0.008	0.008
2002	1	17		146720	142660	13000	0.015	0.215	0.008	0.008
2002	1	18		446220	432336	13784	1.268	1.268	0.008	0.008
2002	1	19		450600	438040	12560	1.048	1.048	0.008	0.008

Zálohování dat programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS):

Informace o **provozu připojení GPRS** jsou ukládány do souborů ve složce **\My Documents\GPRS Monitor Data (Dokumenty\Data sledování připojení GPRS)**. Pro každý profil je vytvořen jeden soubor. Tyto soubory se nazývají:

- **GPRS Monitor_Main.dat**
- **GPRS Monitor_Roaming.dat**
- **GPRS Monitor_Custom1.dat**
- **GPRS Monitor_Custom2.dat**
- **GPRS Monitor_Custom3.dat**

Tyto soubory můžete zazálohovat do stolního počítače či na paměťovou kartu a později je obnovit v případě vymazání paměti přístroje T-Mobile MDA II.

V těchto souborech není uloženo nastavení profilů (tarif a připojení) – v případě vymazání paměti přístroje T-Mobile MDA II bude nutné tyto informace zadat znovu.

Kapitola 8

Funkce pro zaslání zpráv

- 8.1 E-mailové zprávy
- 8.2 Zprávy SMS
- 8.3 MSN Messenger
- 8.4 Zprávy MMS
- 8.5 Správa zpráv a složek

8.1 📧 E-mailové zprávy: Program Inbox (Doručená pošta)


Po nastavení připojení k e-mailovému serveru můžete prostřednictvím modemu či síťového připojení a programu Inbox (Doručená pošta) v přístroji T-Mobile MDA II odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Poskytovatel ISP či síť musí používat e-mailový server **POP3** či **IMAP4** a bránu **SMTP**.

Pro přijímání zpráv je možné používat více e-mailových služeb. Každou e-mailovou službu nejprve nastavte a pojmenujte. Pokud budete stejnou službu používat pro připojení k různým poštovním schránkám, nastavte a pojmenujte každé připojení k poštovní schránce.

Nastavení e-mailové služby

1. Spustíte program **Inbox (Doručená pošta)** v přístroji T-Mobile MDA II, klepněte na nabídku **Accounts (Účty)** a poté klepněte na položku **New Account (Nový účet)**. Postupujte podle pokynů průvodce **New Account Wizard (Průvodce novým účtem)**.
2. Zapište svou e-mailovou adresu a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

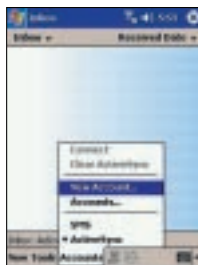

Spustí se **automatická konfigurace**, která se pokusí o připojení přístroje T-Mobile MDA II k e-mailovému serveru a automatické stažení nastavení e-mailového připojení.

- Je-li **automatická konfigurace** úspěšná, můžete okamžitě začít odesílat a přijímat e-mail.
- Pokud je **automatická konfigurace** neúspěšná, budete muset nastavení zadat ručně.




3. Doplníte pole **Your name (Vaše jméno)**, **User name (Uživatelské jméno)** a **Password (Heslo)** a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



4. V seznamu **Account type (Typ účtu)** vyberte typ účtu podporovaný poskytovatelem (**POP3** nebo **IMAP4**).
5. Do pole **Name (Název)** zapište název e-mailového účtu a poté klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



6. Do polí Incoming mail a Outgoing mail zapište název serverů poskytovatele pro příchozí a odchozí poštu a poté klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**. Po dokončení se můžete k e-mailovému serveru připojit klepnutím na nabídku **Accounts (Účty)** a poté na příkaz **Connect (Připojit)**.

Potřebujete-li podrobnější vysvětlení položek v nějakém okně, klepněte na tlačítko  a poté na položku **Help (Nápověda)**.



Odesílání a přijímání e-mailů


E-mail můžete pomocí programu Inbox (Doručená pošta) odesílat a přijímat následujícími způsoby:

- Synchronizovat e-mailové zprávy se serverem **Microsoft Exchange** nebo aplikaci **Microsoft Outlook** ve stolním počítači.
- Přímou se připojit k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele ISP nebo sítě

Program Inbox (Doručená pošta) také umožňuje odesílat a přijímat zprávy **SMS**; podporuje také 8bitová data třídy 0, 1, 2, 3 a **Unstructured Supplementary Service Data (USSD)**.

a. Synchronizace e-mailových zpráv

E-mailové zprávy mohou být synchronizovány v průběhu celkové synchronizace. Synchronizaci programu Inbox (Doručená pošta) je nutné povolit v programu **ActiveSync**. Další informace o povolení synchronizace programu **Inbox (Doručená pošta)** naleznete **v nápovědě pro program ActiveSync** ve stolním počítači.

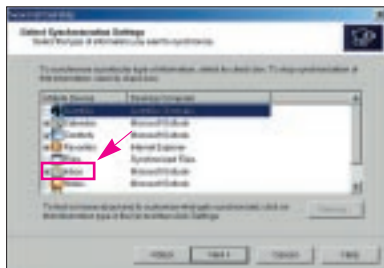


V průběhu synchronizace dochází k následujícím operacím:

- Zprávy jsou zkopírovány ze složek pošty na serveru **Exchange** či v aplikaci **Outlook** ve stolním počítači do složky **ActiveSync** v programu **Inbox (Doručená pošta)** v přístroji T-Mobile MDA II. Ve výchozím nastavení jsou při synchronizaci načteny pouze zprávy z posledních pěti dnů a prvních 100 řádků každé nové zprávy.
- Zprávy ve složce **Outbook (Pošta k odeslání)** v přístroji T-Mobile MDA II jsou přeneseny na server **Exchange** či do aplikace **Outlook** ve stolním počítači a poté odeslány.

Aby byly přeneseny e-mailové zprávy ve složkách, musí být v programu **ActiveSync** ve stolním počítači vybrány.

b. Přímé připojení k e-mailovému serveru

- Jakmile je e-mailový účet nastaven a jste připojeni, budou nové zprávy staženy do programu **Inbox (Doručená pošta)** v přístroji T-Mobile MDA II a odeslány zprávy ve složce **Outbox (Pošta k odeslání)** v zařízení.
- Jestliže odstraníte zprávu v přístroji T-Mobile MDA II, která byla stažena z e-mailového serveru, bude při příští synchronizaci odstraněna i z e-mailového serveru.
- Můžete pracovat online či offline. Při práci online můžete zprávy číst a odesílat v průběhu připojení. Zprávy jsou odeslány okamžitě po klepnutí na tlačítko **Send (Odeslat)**, čímž se šetří místo v paměti přístroje T-Mobile MDA II.
- Při práci offline se můžete okamžitě po stažení hlaviček nových zpráv a částečných zpráv odpojit od e-mailového serveru a později rozhodnout, které zprávy chcete stáhnout úplně. Při příštím připojení program **Inbox (Doručená pošta)** stáhne označené zprávy a odešle zprávy, které jste mezitím napsali.

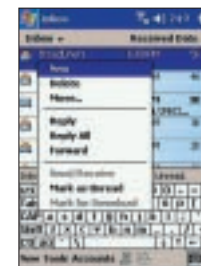


c. Seznam zpráv

- Přijaté zprávy jsou zobrazovány v seznamu zpráv. Ve výchozím nastavení jsou nejnovější zprávy v seznamu zpráv zobrazovány jako první.
- Po přijetí zprávy ji otevřete klepnutím. Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučným písmem.
- Zprávy, které jste označili ke stažení, jsou staženy při příští synchronizaci nebo připojení k e-mailovému serveru. V seznamu zpráv klepněte a podržte pero na zprávě, kterou chcete stáhnout. V místní nabídce klepněte na příkaz **Mark for Download (Označit ke stažení)**. Ikony v programu Inbox (Doručená pošta) poskytují vizuální kontrolu stavu zpráv.
- Při nastavení služby nebo možnosti synchronizace určete požadavky na stahování. Později je možné je kdykoli změnit:
 1. Možnosti synchronizace programu Inbox (Doručená pošta) určíte v programu **ActiveSync**. Další informace naleznete v **nápovědě pro program ActiveSync**.
 2. Možnosti pro přímé připojení k e-mailovému serveru změňte v programu Inbox (Doručená pošta) v přístroji T-Mobile MDA II. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté klepněte na položku **Options (Možnosti)**. Na kartě **Account (Účet)** klepněte na službu, kterou chcete změnit. Chcete-li službu odstranit, klepněte a podržte na ni pero a poté klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.

d. Vytvoření e-mailové zprávy

1. Klepněte na položku **New (Nový)**.
2. Do pole **To (Komu)** запиšte **e-mailovou adresu** příjemce či příjemců, které oddělte středníkem, nebo po klepnutí na tlačítko **Address Book (Adresář)** vyberte


> Odesílání a přijímání e-mailů

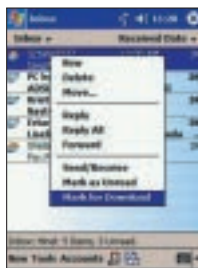

> Zprávy SMS

příjemce ze seznamu. V adresáři jsou k dispozici všechny e-mailové adresy uložené v programu Contacts (Kontakty).

Zprávy **SMS** mohou být odeslány zadáním telefonního čísla do pole **To (Komu)**.

3. Zapište text zprávy. Chcete-li využít připravenou nebo často používanou zprávu, klepněte na nabídku **My Text (Můj text)** a poté vyberte zprávu.
4. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko . Jestliže pracujete offline, bude zpráva přesunuta do složky **Outbox (Pošta k odeslání)** a bude odeslána při příštím připojení.




Mezi e-mailovými účty a **SMS** můžete přepnout po klepnutí na položku **Account (Účet)**.

8.2 Zprávy SMS

Zprávy **SMS** je možné odesílat dvěma způsoby:

- Přejděte do programu **Inbox (Doručená pošta)**, otevřete novou e-mailovou zprávu a poté v seznamu **Account (Účet)** vyberte položku účtu **SMS**.
- Zprávu také můžete odeslat přímo z okna pro vytáčení na panelu nabídek **Tools (Nástroje)**.

Odeslání zprávy SMS z okna pro vytáčení

1. V okně pro vytáčení klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na příkaz **Send SMS (Odeslat SMS)**. V programu **Inbox (Doručená pošta)** se otevře okno nové zprávy.
2. Do pole **To (Komu)** zapište **telefonní číslo** příjemce či příjemců **zprávy SMS**, které oddělte středníkem, nebo po klepnutí na tlačítko **Address Book (Adresář)** vyberte příjemce ze seznamu.
3. Zapište text zprávy. Chcete-li využít připravenou nebo často používanou zprávu, klepněte na nabídku **My Text (Můj text)** a poté vyberte zprávu.
4. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko . Jestliže pracujete offline, bude zpráva přesunuta do složky **Outbox (Pošta k odeslání)** a bude odeslána při příštím připojení.



Prostřednictvím účtu pro zprávy **SMS** nelze odesílat e-mailové zprávy. Chcete-li zobrazit úplnou hlavičku, klepněte na dvojitou šipku vedle pole pro předmět. V seznamu Account (Účet) vyberte e-mailový účet.

Pokud odesíláte zprávu **SMS** a chcete obdržet potvrzení, že byla příjemci doručena, klepněte před odesláním zprávy na nabídku **Edit (Úpravy)**, položku **Options (Možnosti)** a poté zaškrtněte políčko **Request SMS text message delivery notification (Požadovat oznámení o doručení zprávy SMS)**.

8.3 MSN Messenger: Rychlé zaslání zpráv

MSN® Messenger ve vašem mobilním přístroji T-Mobile MDA II je program pro rychlé zaslání zpráv umožňující:

- Zjišťovat, zda jsou další uživatelé online
- Odesílat a přijímat rychlé zprávy
- Konverzovat prostřednictvím rychlých zpráv se skupinami kontaktů
- Oznamovat dalším uživatelům váš stav online
- Blokovat zobrazování vašeho stavu a přijímání zpráv




Pro použití programu **MSN Messenger** musíte mít účet služby **Microsoft Passport™** nebo e-mailový účet serveru **Microsoft Exchange**. Jakmile budete mít jeden z těchto účtů, můžete se přihlásit k programu MSN Messenger.

Pokud máte účet služby **Hotmail®** nebo **MSN**, máte již také účet služby Passport.

- Chcete-li si založit účet služby **Microsoft Passport**, navštivte webovou stránku <http://www.passport.com>.
- Chcete-li si založit účet služby **Hotmail**, navštivte webovou stránku <http://www.hotmail.com>.

Spuštění programu MSN Messenger


Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **MSN Messenger**.

Nastavení a přihlášení

1. Připojte se k **Internetu** jednou z metod popsaných v **Kapitole 7: Připojení**.
2. Klepněte kdekoli v okně programu MSN Messenger, zapište své přihlašovací jméno a heslo a poté klepněte na tlačítko **Sign in (Přihlásit se)**.
Případně klepněte na nabídku **Tools (Účty)** – položku **Options (Možnosti)** – položku **Accounts (Účty)** a poté po klepnutí na položku **Enable MSN Messenger Service (Povolit službu MSN Messenger)** zapište své přihlašovací jméno a heslo.

Přihlašovací jméno je obvykle ve formátu: **uživatelské_jméno@doména.com**.

Pokud již program **MSN Messenger** používáte ve stolním počítači, objeví se vaše kontakty automaticky v přístroji T-Mobile MDA II.

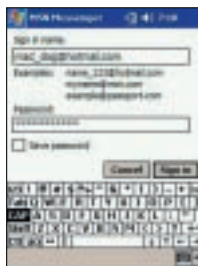

Kontakty

Okno programu **MSN Messenger** zobrazuje všechny vaše kontakty rozdělené do kategorií Online a Not Online. V tomto zobrazení můžete, pokud jste připojeni k Internetu, komunikovat, odesílat e-mail, blokovat kontakty a odstraňovat kontakty ze seznamu.

Chcete-li vědět, kteří uživatelé jsou online, aniž by oni mohli zjistit váš stav online, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)**, položku **My Status (Můj stav)** a poté na příkaz **Appear Offline (Zobrazit stav offline)**. Jestliže zablokujete kontakt, budete se v jeho seznamu vždy zobrazovat jako ve stavu offline, ale zůstanete na jeho seznamu kontaktů. Chcete-li kontakt znovu odblokovat, klepněte a podržte pero na daném kontaktu a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Unblock (Zrušit blokování)**.



Klepnutím sem a podržením pera zobrazíte místní nabídku akcí.

Komunikace s kontakty


Klepnutím na jméno kontaktu se otevře komunikační okno. Do pole v dolní části displeje zapište svou zprávu nebo po klepnutí na nabídku **My Text (Můj text)** vložte předpřipravenou zprávu a poté klepněte na tlačítko **Send (Odeslat)**. Chcete-li přizvat další kontakt do komunikace, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)**, klepněte na příkaz **Invite (Pozvat)** a poté klepněte na kontakt, který chcete přizvat do komunikace.

Klepnutím sem odešlete zprávu.



Sem zapište zprávu.

Chcete-li zjistit, zda kontakt, se kterým komunikujete, odpovídá, sledujte zprávu pod textovým polem.


Další informace o použití programu **MSN Messenger** získáte klepnutím na tlačítko  a poté na položku **Help (Nápověda)**.




8.4 Zprávy MMS

Pomocí programu **MMS Composer** můžete vytvářet a sdílet vlastní zprávy **MMS** obsahující fotografie, videoklipy, text a zvuky.

Spuštění programu MMS Composer:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **MMS Composer**.
2. Další způsob spuštění programu **MMS Composer** nabízí okno **Today (Dnes)**. V tomto okně jste vždy automaticky upozorněni na nové zprávy. Stačí pouze klepnout na řádek zprávy **MMS** a program se spustí automaticky.

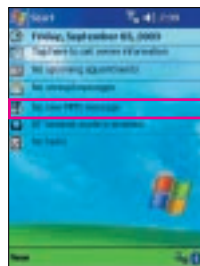


Okna zpráv

Zobrazení složek zpráv:

Při spuštění programu se zobrazí okna zpráv. V nabídce zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.


Zobrazení možností zpráv:


V rámci každého okna zpráv můžete klepnutím a podržením pera na určité zprávě zobrazit různé možnosti.

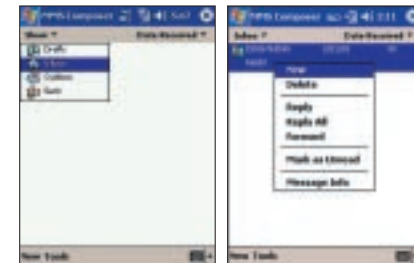

Možnosti	Popis
New (Nový)	Vytvoří novou zprávu.
Delete (Odstranit)	Odstraní zprávu.
Reply (Odpovědět)	Umožňuje odpovědět na přijatou zprávu.
Reply All (Odpovědět všem)	Odpoví všem příjemcům původní zprávy.
Forward (Předat dál)	Odešle zprávu jinému příjemci.
Mark as Unread (Označit jako nepřečtenou)	Označí zprávu, jako by byla nově přijata.
Message Info (Informace o zprávě)	Zobrazí různé informace o zprávě, jako je odesílatel, datum a čas odeslání a velikost.

Zobrazení a změna nastavení programu

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **MMS Composer**.
2. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – kartu **Preferences (Předvolby)**. K dispozici jsou následující možnosti:

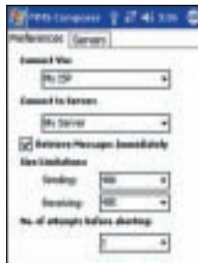



Možnosti	Popis
Connect Via (Připojit přes)	Umožňuje v seznamu zvolit typ připojení k Internetu.
Connect to Server (Připojit k serveru)	Umožňuje vybrat server bezdrátového připojení.
Retrieve Messages Immediately (Okamžitě načíst zprávy)	Při přijetí nové zprávy se zobrazí oznámení. Označením pole nebude oznámení zobrazováno a zpráva bude stažena automaticky.
Size Limitations (Omezení velikosti)	Zde můžete nastavit maximální velikost odesílaných a přijímaných zpráv.
No. of attempts before aborting (Počet pokusů před ukončením)	Tato hodnota určuje počet pokusů programu o odeslání vaší zprávy.

Vytvoření zprávy

Zprávy jsou vytvářeny sloučením několika objektů. Jednotlivé objekty mohou obsahovat fotografii či videoklip, zvuk a text.

Přidání obrázku nebo videoklipu:

1. Klepněte na modré okno a zvolte umístění fotografie či videoklipu.
2. V této nabídce zvolte položku **Photos (Fotografie)** nebo **Videos (Videoklipy)**. Do jednoho objektu je možné přidat buď jednu fotografii, nebo videoklip.
3. Klepněte na fotografii či videoklip, který chcete přidat, a poté klepněte na tlačítko **Select (Vybrat)** .
4. Chcete-li vyfotit novou fotografii či zaznamenat nový videoklip, klepněte na tlačítko **Camera (Fotoaparát)** . Fotografie či videoklip bude vložen automaticky.



Přidání textu:

Text je možné přidat do libovolného objektu. Můžete buď pomocí klávesnice zapsat nový text, nebo použít dříve uložený text. Ten může být tvořen dříve zapsanými a uloženými slovy či frázemi.

- Klepněte do pole **Insert text here (Sem vložit text)** a poté vložte text, který chcete odeslat.

Vložení dříve uloženého textu:



1. Klepněte a podržte pero na poli **Insert text here (Sem vložit text)**, než se otevře místní nabídka.
2. Klepněte na příkaz **Insert canned text (Vložit dříve uložený text)**.
3. Vyberte frázi ze seznamu a poté klepněte na tlačítko **Select (Vybrat)**.




- Chcete-li přidat nový, upravit či odstranit dříve uložený text, klepněte a podržte pero na okně s dříve uloženým textem.

Přidání zvukového klipu:

Do každého objektu je možné vložit jeden zvukový klip. Můžete vložit stávající zvukový soubor nebo zaznamenat nový zvuk.

- Klepněte do pole **Tap here to insert an audio clip (Klepnutím sem vložte zvukový klip)**.
- V nabídce najdete umístění zvukových souborů.
- Klepnutím můžete přehrát jednotlivé zvukové soubory. Soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek **Stop (Zastavit)** a **Play (Přehrát)** na panelu nástrojů.
- Pro vložení zvukového klipu klepněte na tlačítko X, jinak klepněte na tlačítko X.
- Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip, klepněte na tlačítko **Record (Záznam)** a poté klepnutím na tlačítko  spusťte záznam a tlačítkem  zastavte záznam zvukového klipu. Klip bude do zprávy vložen automaticky.

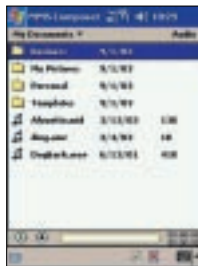




Příkazy nabídky

V dolní části displeje jsou k dispozici následující příkazy:



- Edit (Úpravy)**

New Slide	Chcete-li přidat nový objekt, klepněte na nabídku Edit (Úpravy) (Nový objekt) a poté na příkaz New Slide (Nový objekt) .
Delete Slide	Chcete-li odstranit objekt, klepněte na nabídku Edit (Úpravy) a poté na příkaz (Odstranit objekt) Delete Slide (Odstranit objekt) .
Organize Slides (Organizovat objekty) (Úpravy)	Chcete-li změnit pořadí objektů ve zprávě, klepněte na nabídku Edit (Organizovat objekty) (Úpravy) , příkaz Organize Slides (Organizovat objekty) a poté pomocí pera přetáhněte objekty do nových ožadovaných pozic.
Save in Drafts (Uložit koncept) (Úpravy)	Chcete-li zprávu uložit jako koncept, klepněte na nabídku Edit (Úpravy) , příkaz Save in Drafts (Uložit koncept).
- Tools (Nástroje)**

Send Message (Odeslat zprávu)	Umožňuje odeslat zprávu (odpovídá tlačítku ).
Preview Message (Náhled zprávy)	Zobrazí náhled zprávy (odpovídá tlačítku ).
-  – Zobrazí náhled zprávy (odpovídá příkazu výše).
-  – Klepnutím na toto tlačítko odešlete zprávu.
-   – Tato tlačítka umožňují procházet jednotlivé objekty ve zprávě.

Zobrazení zprávy

K zobrazení přijaté zprávy je k dispozici několik možností:


1. Zprávu můžete zobrazit pomocí tlačítek **Play/Pause (Přehrát/Pozastavit)** a **Stop (Zastavit)**. Přehrávanou zprávu je možné kdykoli pozastavit.



2. Klepnutím na položku **Objects (Objekty)** zobrazíte seznam souborů. Chcete-li uložit určitý soubor, klepněte na příkaz **Save (Uložit)** v nabídce **Tools (Nástroje)**.




3. Jednotlivé objekty ve zprávě také můžete zobrazit ručně. Pomocí navigačních tlačítek projděte obsah zprávy. Pomocí možností v nabídce **Save (Uložit)** uložte požadované objekty.

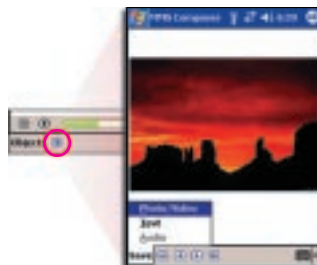

Odeslání zprávy

Po dokončení zprávy a klepnutí na tlačítko **Send (Odeslat)** je nutné pouze doplnit několik informací:

1. Zapište telefonní číslo příjemce. – Klepnutím na tlačítko **To Phone (Na telefon)** zobrazíte adresář přístroje T-Mobile MDA II.
2. Zapište e-mailovou adresu příjemce. – Klepnutím na tlačítko **To E-mail (Na e-mail)** zobrazíte adresář přístroje T-Mobile MDA II.
3. Zapište předmět zprávy.
4. Poté klepněte na tlačítko **Send (Odeslat)**. Pokud chcete zprávu zrušit, klepněte na tlačítko **Cancel (Storno)**.

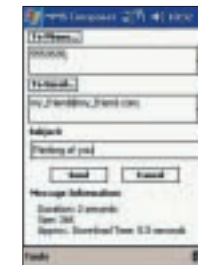

Možnosti odeslání

- Chcete-li ručně zadat datum a čas odeslání zprávy, zrušte zaškrtnutí políčka **Send the message now (Odeslat zprávu nyní)**.
- Délku uložení zprávy na serveru můžete zadat po klepnutí vedle položky **Expiration (Vypršení)**. Po vypršení zadaného času se server přestane pokoušet o odeslání zprávy.
- Chcete-li skrýt svou identitu, zaškrtněte políčko **Send anonymously (Odeslat anonymně)**.
- Chcete-li změnit rozlišení zprávy, klepněte pod položkou **Photo Resolution (Rozlišení fotografie)**.

8.5 Správa zpráv a složek

Ve výchozím nastavení jsou zprávy zobrazovány v jedné z pěti složek každé služby, kterou jste vytvořili: **Inbox (Doručená pošta)**, **Deleted Items (Odstraněné položky)**, **Drafts (Koncepty)**, **Outbox (Pošta k odeslání)** a **Sent Items (Odeslané položky)**. Složka Deleted Items (Odstraněné položky) obsahuje zprávy odstraněné v přístroji T-Mobile MDA II. Chování složek Deleted Items (Odstraněné položky) a Sent Items (Odeslané položky) závisí na zvolených možnostech. V seznamu zpráv klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté klepněte na položku **Options (Možnosti)**. Na kartě **Message (Zpráva)** zvolte požadované možnosti.




Chcete-li zprávy umístit do dalších složek, můžete nové složky vytvořit po klepnutí na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté položku **Manage Folders (Správa složek)**. Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, v seznamu zpráv klepněte a podržte pero na zprávě a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Move (Přesunout)**.

Chování složek při přímém připojení k e-mailovému serveru

Chování vytvořených složek závisí na tom, zda používáte účty **ActiveSync**, **SMS**, **POP3** nebo **IMAP4**.

- Pokud používáte program **ActiveSync**, e-mailové zprávy ve složce Inbox (Doručená pošta) v aplikaci **Outlook** budou automaticky synchronizovány s přístrojem T-Mobile MDA II.

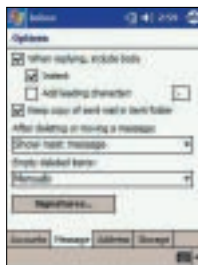

Synchronizaci dalších složek můžete nastavit v programu **ActiveSync**. Vytvořené složky a přesunuté zprávy budou poté zrcadleny na server. Pokud například přesunete dvě zprávy ze složky Inbox (Doručená pošta) do složky nazvané **Rodina** a zároveň jste nastavili synchronizaci složky **Rodina**, server vytvoří kopii složky **Rodina** a zkopíruje do ní dané dvě zprávy. Dané zprávy si tak budete moci přečíst, i když budete mimo stolní počítač.

- Pokud používáte účet **SMS**, zprávy jsou uloženy do složky Inbox (Doručená pošta) kategorie **SMS**.
- Jestliže používáte účet **POP3** a e-mailové zprávy přesunete do vytvořené složky, bude propojení mezi zprávami v přístroji T-Mobile MDA II a na poštovním serveru ztraceno. Při příštím připojení zjistí poštovní server, že tyto zprávy se nenachází ve složce Inbox (Doručená pošta) v přístroji T-Mobile MDA II a odstraní je ze serveru. Takto je zabráněno vzniku duplicitních kopií zpráv, zároveň ale ztratíte přístup ke zprávám přesunutým do složek odjinud než z vašeho přístroje T-Mobile MDA II.
- Používáte-li účet **IMAP4**, vytvořené složky a přesunuté e-mailové zprávy budou zrcadleny na server. Proto tyto zprávy budou k dispozici při každém připojení k serveru bez ohledu na to, zda se připojíte z přístroje T-Mobile MDA II nebo stolního počítače. K synchronizaci složek dochází při každém připojení k poštovnímu serveru, a proto vytvářejte, přejmenovávejte nebo odstraňujte složky v průběhu připojení.




Kapitola 9

Doprovodné programy

- 9.1 Pocket Word
- 9.2 Pocket Excel
- 9.3 Windows Media Player
- 9.4 Microsoft Reader
- 9.5 Pictures (Obrázky)
- 9.6 Prohlížeče dokumentů

Doprovodné programy tvoří **Microsoft® Pocket Word**, **Microsoft® Pocket Excel**, **Windows Media Player for MDA II**, **Microsoft® Reader** a **Pictures (Obrázky)**.


Chcete-li v přístroji T-Mobile MDA II spustit nějaký doprovodný program, klepněte v nabídce  na položku **Programy (Programy)** a poté klepněte na název požadovaného programu.



9.1 Pocket Word

Aplikace **Pocket Word** spolupracuje s aplikací **Microsoft Word** pro stolní počítače a umožňuje tak přístup ke kopiím vašich dokumentů. Nové dokumenty můžete vytvořit v přístroji T-Mobile MDA II stejně jako je do přístroje T-Mobile MDA II zkopírovat ze stolního počítače. Proveďte synchronizaci dokumentů mezi stolním počítačem a přístrojem T-Mobile MDA II, aby jste v obou umístěních měli k dispozici nejaktuálnější soubory.

Vytvoření nového souboru

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programy (Programy)** – položku **Pocket Word** – poté položku **New (Nový)**. Otevře se prázdný dokument.
2. Jestliže jste pro nový dokument zvolili šablonu v dialogovém okně **Options (Možnosti)** v nabídce **Tools (Nástroje)**,




vybraná šablona se otevře již s odpovídajícím textem a formátováním.

Je možné otevřít pouze jeden dokument. Jakmile otevřete druhý dokument, zobrazí se výzva k uložení a zavření prvního. Vytvořený či upravený dokument můžete uložit v celé řadě formátů, mezi které patří **Word (.doc)**, **Pocket Word (.psw)**, **Rich Text Format (.rtf)** a **Plain Text (.txt)**.

Aplikace **Pocket Word** obsahuje seznam souborů uložených v přístroji T-Mobile MDA II. Klepnutím na soubor v seznamu jej otevřete. Pro odstranění, vytvoření kopie a odeslání souboru klepněte a podržte pero na daném souboru v seznamu a poté v místní nabídce klepněte na odpovídající příkaz.

1. Vyberte typ složky, kterou chcete zobrazit v seznamu.
2. Po klepnutí sem můžete změnit pořadí v seznamu.
3. Klepnutím sem otevřete dokument.
4. Klepnutím a podržením pera na položce zobrazíte místní nabídku akcí.
5. Po klepnutí sem můžete vytvořit nový dokument.

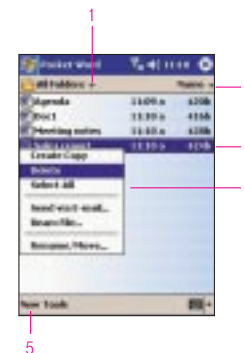

Zvětšení zobrazení dokumentu můžete změnit klepnutím na nabídku **View (Zobrazit)** a poté na položku **Zoom (Zvětšení)**. Pro zadávání textu zvolte vyšší hodnotu, pro zobrazení větší části dokumentu nastavte nižší hodnotu.

Chcete-li otevřít dokument vytvořený v aplikaci **Word** pro stolní počítače, klepněte v nabídce **View (Zobrazit)** na příkaz **Wrap to Window (Zarovnat do okna)**, abyste mohli zobrazit celý dokument.

Zadávání informací do nového souboru

Informace je možné do aplikace **Pocket Word** zadávat v jednom ze čtyř režimů (zápis přes klávesnici, ruční psaní, kreslení a záznam), které jsou k dispozici v nabídce **View (Zobrazit)**. Každý z těchto režimů má vlastní panel nástrojů, který je možné zobrazit či skrýt klepnutím na tlačítko **Show/Hide Toolbar (Zobrazit/Skrýt panel nástrojů)** na příkazovém panelu.



a. Zápis přes klávesnici

- Pomocí vstupního panelu můžete do dokumentu zadávat psaný text. Další informace o zápisu přes klávesnici naleznete v **Kapitole 2**.
- Chcete-li formátovat či upravit stávající text, nejprve jej vyberte tažením pera. Text můžete v dokumentu hledat po klepnutí na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté **Find/Replace (Najít/Nahradit)**.

b. Ruční psaní

V režimu ručního psaní můžete pomocí pera psát přímo na displej. Jako vodítko se zobrazí linky a také zvětšení je nastaveno na vyšší hodnotu než v režimu zápisu přes klávesnici, aby bylo psaní snazší. Další informace o ručním psaní a výběru ručně psaného textu naleznete v **Kapitole 2**.


Jestliže při ručním psaní v jediném tahu přetnete všechny tři linky, změní se ručně psaný text na kresbu, kterou je možné upravovat a používat, jak je popsáno

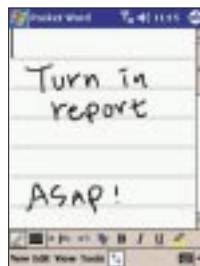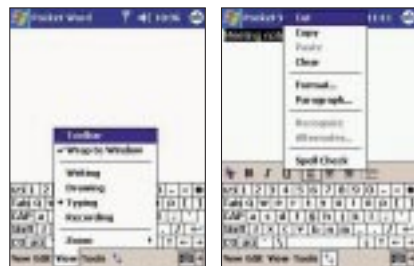


v následující části. Zapsaná slova jsou při převodu dokumentu aplikace Pocket Word na dokument aplikace Word pro stolní počítače převedena na grafiku (metasoubory).

c. Kreslení

V režimu kreslení můžete pomocí pera kreslit na displej. Jako vodítko se zobrazí mřížka. Jakmile po prvním tahu zdvihnete pero mimo displej, zobrazí se rámeček ohraničující kresbu. Každý další tah v kresbě nebo dotýkající se rámečku se stane součástí kresby. Další informace o kreslení a výběru kresby naleznete v **Kapitole 2**.

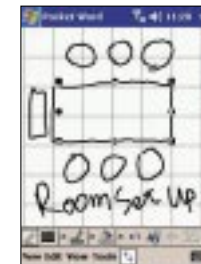

d. Záznam


V režimu záznamu můžete do dokumentu vložit záznam. **Záznamy** jsou ukládány jako soubory .wav. Další informace o záznamu naleznete v **Kapitole 2: Záznam zprávy**. Další informace o použití aplikace Pocket Word získáte klepnutím na tlačítko  a poté na položku **Help (Nápověda)**.


9.2 Pocket Excel

Aplikace **Pocket Excel** spolupracuje s aplikací **Microsoft Excel** pro stolní počítače a umožňuje tak přístup ke kopiím vašich sešitů. Nové sešity můžete vytvořit v přístroji T-Mobile MDA II stejně jako je do přístroje T-Mobile MDA II zkopírovat ze stolního počítače. Proveďte synchronizaci sešitů mezi stolním počítačem a přístrojem T-Mobile MDA II, aby jste v obou umístěních měli k dispozici nejaktuálnější soubory.



Vytvoření nového souboru aplikace Pocket Excel

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Pocket Excel** – poté položku **New (Nový)**. Otevře se prázdný sešit.
2. Jestliže jste pro nový sešit zvolili šablonu v dialogovém okně **Options (Možnosti)**, otevře se vybraná šablona již s odpovídajícím textem a formátováním.

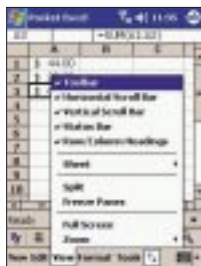


Aplikace Pocket Excel poskytuje základní tabulkové funkce, jako jsou vzorce, funkce, třídění a filtrování. Panel nástrojů zobrazíte klepnutím na nabídku **View (Zobrazit)** a poté na položku **Toolbar (Panel nástrojů)**.

Je možné otevřít pouze jeden sešit. Jakmile otevřete druhý sešit, zobrazí se výzva k uložení a zavření prvního. Vytvořený či upravený sešit můžete uložit v celé řadě formátů, mezi které patří **Pocket Excel** (.pxl) a **Excel** (.xls).


Pokud sešit obsahuje citlivé informace, můžete jej chránit heslem. To můžete zadat po klepnutí na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté na položku **Password (Heslo)**. Toto heslo pak bude nutné zadat při každém otevření sešitu, a proto zvolte takové, které si snadno zapamatujete a zároveň je nebude snadné uhádnout.

Tipy pro práci s aplikací Pocket Excel

Při práci s rozsáhlými sešity v aplikaci Pocket Excel: Nastavte režim zobrazení na celou obrazovku, aby se zobrazila co největší část sešitu. Klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** a poté na položku **Full Screen (Celá obrazovka)**. Režim zobrazení na celou obrazovku ukončíte klepnutím na příkaz **Restore (Obnovit)**. Skryjte či zobrazte prvky okna. Klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** a poté klepněte na prvky, které chcete zobrazit či skryt. Ukotvěte příčky v sešitu. Nejprve vyberte buňku, kde chcete ukotvit příčky. Klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** a poté na příkaz **Freeze Panes (Ukotvit příčky)**. Obvykle je vhodné ukotvit horní a levou stranu sešitu, aby byly při procházení sešitem neustále zobrazeny čísla řádků a písmena sloupců. Pro zobrazení rozdílných oblastí rozsáhlého sešitu rozdělte příčky. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté klepněte na příkaz **Split (Rozdělit)**. Poté přetáhněte dělicí pás do požadované pozice. Pro zrušení rozdělení klepněte na nabídku **View (Zobrazit)** a poté na příkaz **Remove Split (Odebrat rozdělení)**. Skryjte či zobrazte řádky a sloupce. Chcete-li skrytý řádek či sloupec, vyberte buňku v řádku či sloupci, který chcete skryt. Poté klepněte na nabídku **Format (Formát)**, poté na položku **Row (Řádek)** nebo **Column (Sloupec)** a poté klepněte na příkaz **Hide (Skrýt)**. Chcete-li zobrazit skrytý řádek či sloupec, klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)**, poté na příkaz **Go To (Přejít)** a poté zapište odkaz na buňku na skrytém řádku či sloupci. Poté klepněte na nabídku **Format (Formát)**, poté na položku **Row (Řádek)** a poté klepněte na příkaz **Unhide (Zobrazit)**.

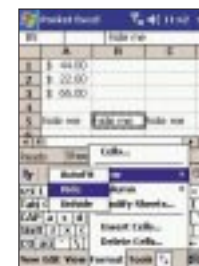

9.3 Windows Media Player for MDA II

Program **Microsoft Windows Media Player for MDA II** umožňuje přehrávat digitální zvukové a videosoubory uložené v přístroji T-Mobile MDA II či v síti. Program **Windows Media Player for MDA II** spustíte klepnutím na tlačítko  – položku **Windows Media**.


Pomocí programu **Microsoft Windows Media Player** ve stolním počítači můžete kopírovat digitální zvukové a videosoubory do přístroje T-Mobile MDA II. Přístroj T-Mobile MDA II umožňuje přehrávání souborů ve formátech **Windows Media** a **MP3**. Další informace o použití programu Windows Media Player for MDA II naleznete po klepnutí na tlačítko  – položku **Help (Nápověda)**.



9.4 Microsoft Reader

Pomocí programu **Microsoft Reader** můžete v přístroji T-Mobile MDA II číst knihy e-Book. Z oblíbené webové stránky s knihami e-Book stáhněte knihy do stolního počítače a poté je pomocí programu **ActiveSync** zkopírujte do přístroje T-Mobile MDA II. Knihu můžete otevřít klepnutím na její název v knihovně **MS Reader Library**.



Program Microsoft Reader spustíte klepnutím na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** a poté – položku **Microsoft Reader**.

Knihu můžete procházet pomocí ovládacích prvků Up/Down (Nahoru/Dolů) na přístroji T-Mobile MDA II nebo klepnutím na číslo stránky na libovolné stránce.

V knize si můžete vyvářet poznámky, zvýraznění, záložky a kresby.

Můžete také hledat text a vyhledávat definice slov.

Dokument **Guide-book** obsahuje všechny informace potřebné pro používání tohoto softwaru. Dokument **Guide-book** otevřete klepnutím na položku **Help (Nápověda)** na příkazovém panelu programu Reader. Případně na stránce knihy klepněte a podržte pero na názvu knihy a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Help (Nápověda)**.


Stahování knih do přístroje T-Mobile MDA II

Knihy můžete zakoupit na specializovaných webových serverech, stáhnout je do stolního počítače a poté je synchronizovat s přístrojem T-Mobile MDA II. Předtím ale musíte provést následující operace:


Aktivovat přístroj T-Mobile MDA II

Aktivovat kopii programu **MS Reader** ve stolním počítači

Nastavit synchronizační složku **Files (Soubory)** v programu **ActiveSync**.

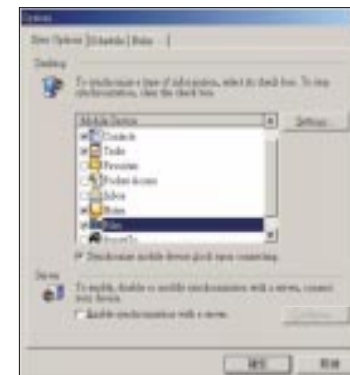

1. Spustíte program **ActiveSync** ve stolním počítači – poté ověřte, zda jste nastavili synchronizaci složky **Files (Soubory)**. Pokud ano, zobrazí se v seznamu **Information Type (Typ informací)**. V opačném případě klepněte na nabídku **Options (Možnosti), Sync options (Možnosti synchronizace)** – klepněte na položku **Files (Soubory)** a poté v místní nabídce klepněte na tlačítko **OK**. (Zpráva informuje, že počítač vytvoří složku, do které musíte umístit soubory, které chcete synchronizovat.)
2. Pokud jste ještě neaktivovali svůj přístroj T-Mobile MDA II, spustíte webový prohlížeč, přejděte na adresu <http://das.Microsoft.com/activate> a poté postupujte podle pokynů.
3. Přejděte na adresu www.microsoft.com/reader/shop.asp, kde naleznete seznam prodejců nabízejících knihy e-Book pro program **MS Reader**.
4. Jestliže ve stolním počítači nemáte kopii programu **MS Reader**, přejděte na webovou stránku některého z výše uvedených prodejců a stáhněte si bezplatnou kopii programu, kterou poté aktivujete podle výše uvedených pokynů.
5. Přejděte na některou z webových stránek nabízejících knihy e-Book pro program **MS Reader** a podle příslušných pokynů si vyberte, zakupte a stáhněte knihy do stolního počítače,

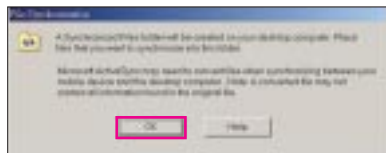


6. V programu **Průzkumník Windows** ve stolním počítači najdete složku **My Library** programu **MS Reader** – a složku **Pocket_PC My Documents**. Najděte požadovanou knihu v knihovně **My Library** – a poté ji zkopírujte do složky **Pocket_PC My Documents**. Program **ActiveSync** poté zvolené soubory zkopíruje ze stolního počítače do aktivovaného přístroje T-Mobile MDA II.

Vzorové knihy a slovník naleznete ve složce **MS Reader**, která se nachází ve složce Extras na disku CD-ROM **T-Mobile MDA II Companion CD**.

Stránka Library (Knihovna)

Library (Knihovna), domovská stránka programu **MS Reader**, zobrazuje seznam všech knih uložených v přístroji T-Mobile MDA II nebo na paměťové kartě.

a. Otevření stránky Library (Knihovna):

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Microsoft Reader**.
2. Na stránce knihy klepněte na název knihy a poté v místní nabídce klepněte na položku **Library (Knihovna)**.

b. Otevření knihy:

Klepněte na název knihy na stránce Library (Knihovna).



Čtení knihy

- Každá kniha obsahuje titulní stránku, nepovinný obsah a jednotlivé stránky knihy. Možnosti navigace jsou uvedeny v dolní části titulní stránky.
- Při každém otevření knihy se automaticky zobrazí naposledy čtená stránka.
- Kromě textu obsahuje každá stránka knihy také číslo stránky a název knihy.
- Knihu můžete procházet pomocí ovládacích prvků Up/Down (Nahoru/Dolů) na přístroji T-Mobile MDA II.

Funkce programu Reader

Čtenáři elektronických knih mají oproti běžným papírovým knihám k dispozici řadu možností. Tyto možnosti jsou k dispozici pro každou knihu.

- Přetažením pera přes text na stránce můžete daný text vybrat. Poté v místní nabídce klepněte na některou z možností uvedených níže:
- **Hledání textu.** Text v knize můžete hledat po klepnutí na příkaz **Find (Najít)** v místní nabídce. Zapište hledaný text a poté klepněte na požadovanou možnost příkazu **Find (Najít)**. Program Reader zvýrazní nalezený text na stránce. Chcete-li zavřít okno **Find (Najít)**, klepněte mimo něj. Pro návrat na původní stránku klepněte



na název knihy a poté v místní nabídce klepněte na položku **Return (Návrat)**.

- **Kopírování textu.** Z knih, které tuto funkci podporují, můžete text zkopírovat do libovolného programu, který podporuje práci s textem. Na stránce knihy vyberte text, který chcete zkopírovat. Poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Copy Text (Kopírovat text)**. Poté můžete text vložit do libovolného zvoleného programu.
- **Záložky.** Po přidání záložky se na pravém okraji knihy zobrazí barevná značka záložky. Do jedné knihy je možné přidat více záložek. Klepnutím kdekoli v knize na záložku přejdete na založenou stránku.
- **Zvýraznění.** Zvýrazněný text se zobrazuje s barevným pozadím.



Chcete-li k textu připojit poznámku, zapište ji do pole, které se zobrazí na stránce. Na levém okraji stránky se objeví značka poznámky. Klepnutím na tuto značku můžete zobrazit či skrýt poznámku.

- **Kresby.** Při přidání kresby se v levém dolním rohu stránky objeví značka kresby a v dolní části stránky se zobrazí nástroje pro kreslení. Kreslit můžete perem.
- Chcete-li zobrazit seznam všech **poznámek**, mezi které patří záložky, zvýraznění, textové poznámky a kresby, klepněte na příkaz **Go to (Přejít) – Annotations Index (Rejstřík poznámek)** na titulní stránce knihy. Na stránku obsahující poznámku přejdete klepnutím na odpovídající položku v seznamu.

V knize byla vytvořena záložka.

Klepnutím sem zobrazíte vytvořené poznámky.

Pro zvýraznění libovolného textu je možné vybrat různé barvy.

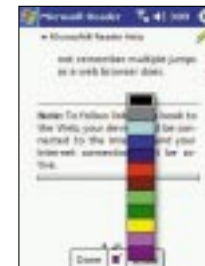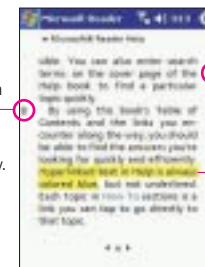

Odstranění knihy


Po přečtení knihy ji můžete odstranit a šetřit tak místo v paměti přístroje T-Mobile MDA II. Je-li kopie knihy uložena ve stolním počítači, můžete si ji kdykoli znovu stáhnout.

Chcete-li odstranit knihu z přístroje T-Mobile MDA II, klepněte a podržte pero na názvu knihy a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.

9.5 Pictures (Obrázky)

Program **Pictures (Obrázky)** shromažďuje, organizuje a třídí soubory obrázků ve formátu **.jpg** uložených v přístroji T-Mobile MDA II. Obrázky můžete stáhnout do stolního počítače a poté je pomocí programu ActiveSync zkopírovat do přístroje T-Mobile MDA II. Poté můžete obrázky prohlížet jako prezentaci.


Obrázky také mohou být uloženy a do přístroje T-Mobile MDA II zkopírovány z paměťových karet MMC, SD či karet pro digitální fotoaparáty. Vložte kartu do příslušného slotu a poté zkopírujte či přetáhněte požadované obrázky ze stolního počítače do složky **My Documents** na paměťové kartě. (Pokud karta složku **My Documents** neobsahuje, musíte ji vytvořit.)

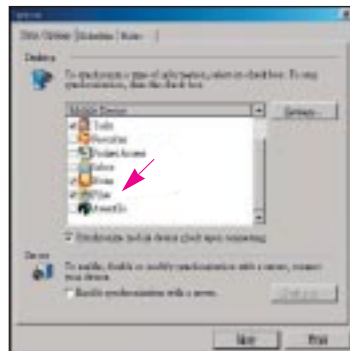

Přenášení obrázků

Obrázky uložené ve stolním počítači mohou být synchronizovány s programem **Pictures (Obrázky)** v přístroji T-Mobile MDA II. Synchronizace obrázků není v programu ActiveSync nastavena automaticky, a proto ji musíte nejprve aktivovat.




Hledání a zobrazení seznamu obrázků

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Pictures (Obrázky)**.
2. Klepněte na položku **My Pictures (Mé obrázky)** a v seznamu vyberte požadovanou složku.



1 2 3


Prohlížení obrázků

1. Klepnutím na tlačítko  obrázku můžete obrázky zobrazit jako **prezentaci**.
2. Klepnutím na tlačítko  můžete zobrazit obrázky uložené ve složce **My Pictures (Mé obrázky)**.
3. Klepnutím na tlačítko  můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě.

- Po klepnutí kdekoli na displeji se zobrazí panel nástrojů Slide show (Prezentace), pomocí kterého můžete pozastavit prezentaci, otáčet zobrazení atd.
- Ovládacími prvky Left/Right (Doleva/Doprava) můžete procházet mezi obrázky.



Řazení obrázků

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Pictures (Obrázky)**.
2. Klepněte na položku **Name (Název)** a poté na požadovanou možnost.




Odstranění obrázku

Klepněte a podržte pero na názvu souboru, který chcete odstranit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.



Úpravy obrázků

Obrázky ve formátu .jpg je možné **otáčet**, **ořezávat**, **zvětšovat** či **zmenšovat** a upravovat jejich **jas** a **kontrast**.

1. Klepnutím na tlačítko  otočíte obrázek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
2. Klepnutím na tlačítko  můžete obrázek oříznout tažením a výběrem oblasti oříznutí. Klepnutím mimo ohraničení oříznutí zrušíte.
3. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte panel nástrojů Zoom (Měřítka), pomocí kterého můžete měnit velikost obrázku nebo jej zobrazit přes celý displej.
4. Po klepnutí na nabídku **Edit (Úpravy)** – položku **Brightness and Contrast (Jas a kontrast)** můžete upravit **jas** a **kontrast** obrázku.



Klepnutím na nabídku **Edit (Úpravy)** – příkaz **Undo (Zpět)** zrušíte provedené změny.

Nastavení obrázku jako pozadí

Obrázek ve formátu **.jpg** můžete použít jako pozadí **okna Today (Dnes)** a určit způsob jeho zobrazení, jako například úroveň průhlednosti.

1. V programu Pictures (Obrázky) klepněte na obrázek, který chcete nastavit jako pozadí.
2. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – příkaz **Set as Today Wallpaper (Nastavit jako tapetu okna Dnes)**.




Výchozí nastavení průhlednosti obrázku na pozadí je 65 %. Chcete-li toto nastavení změnit, klepněte na příkaz **Set as Today Wallpaper (Nastavit jako tapetu okna Dnes)**.

Vlastní nastavení obrázků

Můžete nastavit automatické spuštění programu Pictures (Obrázky) při vložení paměťové karty digitálního fotoaparátu a určit prodlevu mezi zobrazením jednotlivých snímků v prezentaci.


a. Automatické spuštění programu:


1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Pictures (Obrázky)**.



2. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – kartu **General (Obecné)**.
3. Poté zaškrtněte políčko **Detect digital camera storage cards (Rozpoznávat paměťové karty digitálního fotoaparátu)**.


b. Určení prodlevy mezi snímky prezentace:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Pictures (Obrázky)**.
2. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)** – položku **Slide Show (Prezentace)**.
3. Zadejte počet sekund a poté klepněte na tlačítko **OK**.

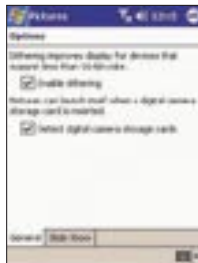

9.6 Prohlížeče dokumentů

Přístroj T-Mobile MDA II obsahuje dva doplňkové programy určené pro prohlížení prezentací aplikace **PowerPoint** a souborů **Adobe Acrobat PDF**. Oba jsou k dispozici ve složce **Programs (Programy)**.

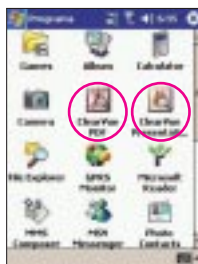


Program Clear Vue Presentation

Program Clear Vue Presentation zobrazuje prezentace vytvořené v aplikacích Microsoft PowerPoint 97, PowerPoint 2000 a PowerPoint 2002 (XP).

Program **Clear Vue Presentation** umožňuje zobrazovat prezentace tak, jak byly vytvořeny, nebo vytvořit **Custom Slide List (Vlastní seznam snímků)**. V tomto seznamu můžete určit, které snímky budou součástí prezentace a jejich pořadí.


Program **Clear Vue Presentation** se otevírá s prvním snímkem prezentace v zobrazení Normal View (Normální zobrazení) nebo Slide Sorter View (Zobrazení řazení snímků). Z aktuálního zobrazení můžete použít funkce **Change the View (Změnit zobrazení)**, **Set Up a Show (Nastavit prezentaci)**, **View Notes (Zobrazit poznámky)** připojené k prezentaci, Zoom in (Zvětšit snímek) nebo View (Zobrazit) prezentaci.

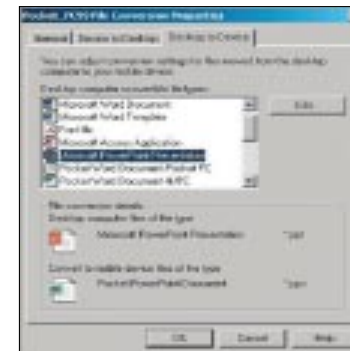

Nastavení převodu

Před zobrazením prezentace aplikace PowerPoint je nutné změnit výchozí nastavení převodu souborů tak, aby soubory přenesené do přístroje T-Mobile MDA II ze stolního počítače nebyly změněny.

1. Ve stolním počítači spusťte program **ActiveSync** a poté klepněte na nabídku **Tools (Nástroje) – Options (Možnosti)**.
2. V okně **Options (Možnosti)** klepněte na kartu **Rules (Pravidla)** a poté klepněte na tlačítko **Conversion Settings (Nastavení převodu)**.
3. Klepněte na kartu **Desktop to Device (Počítač na zařízení)**, v seznamu vyberte

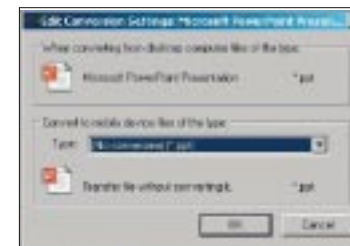


položku **Microsoft PowerPoint Presentation** a poté klepněte na tlačítko **Edit (Upravit)**.


4. V seznamu klepněte na položku **No conversion (*.ppt) (Bez převodu)** a třikrát klepněte na tlačítko OK, čímž se vrátíte zpět do hlavního okna programu ActiveSync.

Všechny soubory aplikace PowerPoint přenesené do přístroje T-Mobile MDA II budou zachovány v jejich původním formátu.

Zobrazení prezentace


Otevření souboru PPT prezentace:

1. Klepnutím na tlačítko  – **Programs (Programy)** – položku **Clear Vue Presentation** spustíte program **Clear Vue Presentation**.
2. Po klepnutí na nabídku **File (Soubor)** – příkaz **Open (Otevřít)** se zobrazí seznam souborů .ppt uložených v přístroji T-Mobile MDA II. Klepněte na soubor, který chcete otevřít.
3. Snímky prezentace zobrazíte klepnutím na položku **Slide Show (Prezentace)** v nabídce **View (Zobrazit)** nebo na tlačítko na **panelu nástrojů**.

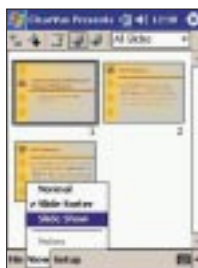

Po klepnutí sem můžete změnit pořadí snímků.

Řazení snímků



Normální zobrazení

Otevře se prohlížeč snímků s prvním snímkem prezentace v zobrazení Normal View (Normální zobrazení) nebo Slide Sorter View (Zobrazení řazení snímků). Zobrazení můžete změnit klepnutím na jiné zobrazení v nabídce **View (Zobrazit)** nebo na tlačítko na **panelu nástrojů**.

Byla-li prezentace přijata jako příloha e-mailové zprávy, můžete ji otevřít pouhým klepnutím.

a) Normální zobrazení


Normal View (Normální zobrazení) obsahuje **Slide List (Seznam snímků)** a **Image Window (Okno obrázků)**.

V normálním zobrazení také můžete prohlížet **Notes (Poznámky)**. V přístroji T-Mobile MDA II je možné **Notes (Poznámky)** připojené k prezentaci zobrazit klepnutím na položku **Notes (Poznámky)** v nabídce View (Zobrazit) nebo na tlačítko Notes (Poznámky) na panelu nástrojů.

Okno **Slide List (Seznam snímků)** umožňuje provádět následující akce:

1. **Zvolit** obrázek zobrazený v okně Image (Obrázek) jeho výběrem v seznamu.
2. **Vybrat**, které snímky budou součástí prezentace, zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí políček v seznamu snímků.
3. **Posunout** snímek nahoru či dolů klepnutím na tlačítko **Move slide up (Posunout snímek nahoru)** či **Move slide down (Posunout snímek dolů)** na panelu nástrojů.

Okno snímku

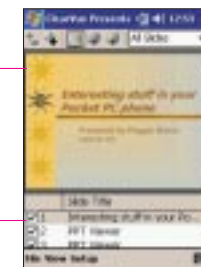

Seznam snímků

Okno **Image Window (Okno snímků)** umožňuje provádět následující akce:

1. **Procházet** snímky pomocí posuvníků.
2. Zvětšit snímek poklepnáním v okně **Image Window (Okno snímku)**.
3. Klepnutím na objekt **Watermark (Vodoznak)** v levém dolním rohu obrázku otevřít místní nabídku. V této nabídce můžete:
 - Přejít na libovolný snímek.
 - Zmenšit či zvětšit zobrazení snímku.
 - Příkazem Rotation (Otočení) otočit snímek do polohy Portrait (Na výšku) či Landscape (Na šířku).
 - Klepnutím na příkaz Close (Zavřít) se vrátit zpět do okna Image Window (Okno snímku).



b) Řazení snímků

Zobrazení **Slide Sorter (Řazení snímků)** obsahuje miniatury snímků aktuálně vybrané prezentace. Toto zobrazení umožňuje provádět následující akce:

1. **Řadit** snímky pomocí tlačítek **Move slide up (Posunout snímek nahoru)** a **Move slide down (Posunout snímek dolů)** na panelu nástrojů, pera **přetažením** snímku do jeho požadovaného umístění.
2. **Vybrat**, které snímky budou součástí prezentace, zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí políčka **Select Slide (Vybrat snímek)** v nabídce **Setup (Nastavení)**.
3. **Zvětšit** snímek poklepnáním.



Vytvoření prezentace

Okno **Set Up Show (Vytvořit prezentaci)** můžete otevřít z nabídky **Setup (Nastavení)**. Toto okno umožňuje provádět následující akce:

1. Seznam **Slide List (Seznam snímků)** umožňuje pomocí příkazu **Select (Vybrat)** vybrat snímky prezentace. Jednotlivé snímky vyberete zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí políčka vedle snímků.
2. Můžete také nastavit možnost **Slide Transitions Advance (Přechod mezi snímky)** na hodnoty **Manual (Ručně)**, **Use timings (Časování)** nebo **Automatic (Automaticky)**.
 - Při zvolení možnosti **Manually (Ručně)** bude ignorováno časování určené v aplikaci PowerPoint, takže budete moci plně řídit prodlevu mezi jednotlivými animacemi a přechody.
 - Možnost **Use timings, if present (Použít časování, je-li nastaveno)** zobrazí prezentaci tak, jak byla vytvořena v aplikaci PowerPoint.
 - Možnost **Automatically advance after (Automaticky přejít po)** umožňuje automatické zobrazení prezentace. V případě automatického zobrazení můžete také zvolit hodnotu **Timing (Časování)** mezi jednotlivými snímky a **Loop (Smyčka)**, pokud chcete prezentaci opakovat.



Ovládání prezentace

V průběhu prezentace můžete přejít k dalšímu snímku následujícími způsoby:


- Klepnutím do okna prezentace přejdete k následujícímu snímku, tato možnost je ale zakázána v režimu **Pen (Pero)** a **Pointer (Ukazovátko)**.
- Klepnutím na objekt vodoznak v levém dolním rohu obrázku otevřete místní nabídku. V té můžete klepnout na položku **Next (Další)**, **Previous (Předchozí)** nebo po klepnutí na příkaz **Go to (Přejít)** zvolit snímek v seznamu. Jestliže chcete prezentaci zastavit, klepněte na příkaz **End Show (Ukončit prezentaci)**.
- Po klepnutí na tlačítko **Cursor (Kurzor)** nebo **Action (Akce)** můžete přejít na další či předchozí snímek. Tlačítka **Right (Doprava)** a **Down (Dolů)** přesunou prezentaci na další snímek, zatímco tlačítka **Left (Doleva)** a **Up (Nahoru)** na předchozí snímek.




Program Clear Vue PDF

Program **Clear Vue PDF** zobrazuje soubory ve formátu **Portable Document Format**. Tyto soubory obvykle mají příponu **.pdf**.

Otevření souboru PDF:

Klepnutím na tlačítko  – **Programs (Programy)** – položku **Clear Vue PDF** spusťte program **Clear Vue PDF**. Po klepnutí na nabídku **File (Soubor)** – příkaz **Open (Otevřít)** se zobrazí seznam souborů **.pdf** uložených v přístroji T-Mobile MDA II. Klepněte na soubor, který chcete otevřít.

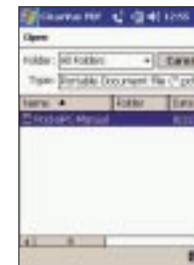

Navigace v dokumentu

Je-li dokument delší než jedna obrazovka, zobrazí se po straně posuvníky, které umožňují dokument procházet.

1. Klepnutím na šipky **nahoru/dolů** a **doprava/doleva** se přesunete o **jeden řádek** v požadovaném směru.
2. Klepnutím na **mezeru** mezi **šipkou** a **posuvníkem** se přesunete o **jednu obrazovku** v požadovaném směru.
3. Klepnutím na šipky **doleva, doprava, nahoru** a **dolů** na klávesnici na displeji se také přesunete o **jeden řádek** v požadovaném směru.
4. Klepnutím a podržením pera a následným tažením také můžete posunout dokument v požadovaném směru.



Funkce Zoom (Zvětšení)

Funkce **Zoom (Zvětšení)** umožňuje **zvětšit** či **zmenšit** zobrazení dokumentu v programu Clear Vue PDF. Příkaz Zoom (Zvětšení) je k dispozici v nabídce **View (Zobrazit)**.

Poté můžete zvolit jednu z definovaných hodnot zvětšení nebo do pole **Custom Zoom (Vlastní zvětšení)** zadat vlastní požadovanou hodnotu.



Kapitola 10

Práce s fotoaparátem

- 10.1 Před použitím fotoaparátu
- 10.2 Režim Camera (Fotoaparát)
- 10.3 Program Album

10.1 Před použitím fotoaparátu

Program **Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem)** umožňuje pomocí fotoaparátu na zadní straně přístroje T-Mobile MDA II fotit snímky a točit videoklipy s doprovodným zvukem. Program **Album** poskytuje celou řadu výkonných funkcí pro správu, organizaci a práci s obrázky, videoklipy a zvukovými soubory.

V režimu **Image Capture (Fotografování)** můžete vytvářet běžné statické obrázky. V režimu **Composition Capture (Kompozice)** můžete své vyfocené snímky vkládat do atraktivních rámečků (šablon). V režimu **Video Capture (Video)** můžete zaznamenávat živé video, případně i s doprovodným zvukem, a poté je sdílet s dalšími osobami nebo je přehrávat v přístroji T-Mobile MDA II, ve stolním počítači či kdekoli jinde. Vytvořené soubory je dokonce možné odeslat **e-mailem** nebo jako zprávu **MMS**. K tomuto účelu je určena funkce **Snap and Send (Vyfotit a odeslat)** pro nové snímky a **Select and Send (Vybrat a odeslat)** pro existující obrázky.

Je samozřejmě také možné získat obrázky, videoklipy a zvukové soubory z přijatých **e-mailových zpráv**, **paměťové karty**, pomocí **infračerveného přenosu** nebo pomocí programu **ActiveSync** synchronizací ze stolního počítače a organizovat je do alb a prezentací.



Podporované formáty souborů

Mezi formáty, se kterými je možné pracovat a zobrazovat či přehrávat v programu **Album**, patří:

Typ souboru	Formáty
Statické obrázky	BMP GIF JPEG
Animace	Animovaný GIF
Video	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPPH.263 baseline (.3gp)
Zvuk	MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding ve formátu .mp4) AMR-Narrow Band (ve formátu .mp4 a .3gp) WAV MIDI (standardní MIDI typ 0, 1 a SPMIDI)


Zvukový soubor je možné nastavit jako vyzváněcí tón přístroje T-Mobile MDA II. Další informace o nastavení vyzváněcích tónů naleznete v **Kapitole 5**.

Program **Camera (Kamera)** umožňuje vytvářet soubory v následujících formátech:




Typ souboru	Formáty
Statické obrázky	BMP JPEG
Video	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4)
Zvuk	AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrow Band)

10.2 Režim Camera (Fotoaparát)

Režim **Camera (Fotoaparát)** je možné aktivovat dvěma způsoby:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **Camera (Fotoaparát)**.
2. Můžete také stisknout tlačítko nejnižší na levé straně přístroje T-Mobile MDA II.

Při vstupu do režimu Camera (Fotoaparát) se aktivuje podrežim **Image Capture (Fotografování)**. Ikona na pravé straně **displeje** indikuje aktuální podrežim. Mezi jednotlivými podrežimy je možné snadno přepínat.

-  Podrežim **Image Capture (Fotografování)** umožňuje fotit statické obrázky.
-  Podrežim **Video Capture (Video)** umožňuje točit videoklipy.
-  Podrežim **Composite (Kompozice)** umožňuje fotit statické obrázky a vkládat je do rámečků.



Stisknutím spustíte režim Camera (Fotoaparát).

Použití tlačítek v režimu Camera (Fotoaparát)

V režimu **Camera (Fotoaparát)** můžete k provádění různých funkcí využívat následující tlačítka přístroje T-Mobile MDA II.

Přepínání orientace

Ve výchozím nastavení je orientace **displeje** a snímaného videa **na výšku**. Stisknutím tohoto tlačítka přepnete orientaci **na šířku**.

Spoušť

Stisknutím se spustí nástroj pro ovládání fotoaparátu. Dalším stisknutím vyfotíte **statický snímek**. V podrežimu **Video Capture (Video)** spustíte stisknutím tohoto tlačítka záznam videa a dalším stisknutím záznam zastavíte.

Tlačítka doleva/doprava

Výběr šablony:

V podrežimu **Composition Capture (Kompozice)** vyberete stisknutím předchozí či další šablonu.

Výběr ikony:

V režimu **Confirm (Potvrzení)** (po vyfocení snímku či záznamu videa) stisknutím označíte předchozí či další ikonu.

Okno Camera Settings

(Nastavení fotoaparátu)

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**. Je-li okno otevřené a provedli jste nějaké změny nastavení, před zavřením okna je uložte.

Spoušť/Výběr

Režim Camera (Fotoaparát) – Spoušť:

Stisknutím vyfotíte **statický snímek**. V podrežimu **Video Capture (Video)** spustíte stisknutím záznam videa a dalším stisknutím záznam zastavíte.

Režim Confirm (Potvrzení) – Výběr:

Stisknutím potvrdíte vybrané možnosti.

Tlačítka nahoru a dolů


Přiblíží/oddálí snímané video.



Podrežim Image Capture (Fotografování)

V podrežimu **Image Capture (Fotografování)** můžete vyfotit jeden statický snímek stisknutím tlačítka **Spoušť** na přístroji T-Mobile MDA II nebo tlačítka **Action (Akce)**. Takto vyfotíte aktuální zobrazení na displeji a uložíte je jako soubor pod názvem definovaným nastavením v okně **Options (Možnosti)**. Jako výstupní formát pro uložené obrázky můžete zvolit **JPEG** nebo **BMP**.

Displej v režimu **Image Capture (Fotografování)** obsahuje následující prvky.



Snímané video je zobrazeno na celém displeji přístroje T-Mobile MDA II. (Ikony vložené do zobrazení nejsou ukládány jako součást videa či snímků.)

Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem) automaticky vypočítává, kolik snímků ještě můžete vyfotit v aktuálním nastavení a kolik paměti zbývá. V tomto příkladu je možné vyfotit ještě 141 snímků s aktuálním nastavením. Tento čítač se automaticky mění po vyfocení snímku nebo při změně nastavení **Capture Size (Velikost snímku)**.

Zelená ikona indikuje připravenost fotoaparátu. Červená ikona (v podrežimu **Image Capture (Fotografování)**) indikuje, že právě probíhá fotografování.

Aktuální nastavení **Capture Size (Velikost snímku)**:
L = Velký (480 x 640)
M = Střední (240 x 320)
S = Malý (120 x 160)

Aktuální nastavení **Ambience (Prostředí)**. Ikona **A** v tomto příkladu indikuje **automatické** nastavení (výchozí).

Ukončí režim Camera (Fotoaparát) a vrátí se do předchozího okna.

Indikuje aktuálně brávaný podrežim **Image Capture (Fotografování)**. Klepnutím můžete přepnout do podrežimu: **Video Capture (Video)** **Composite (Kompozice)**

Klepnutím můžete přepnout do zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** v režimu **Album**.

Otevře okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**.

Aktuální nastavení zvětšení. Hodnota 1.0x představuje normální velikost (viz část **Zvětšení/zmenšení**).


Většinu výše uvedených nastavení **displeje** je možné změnit v okně **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**. Toto okno (vysvětlené dále) zobrazíte klepnutím na ikonu **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**.

Je-li zaškrtnuté políčko **Review file after capture (Zobrazit soubor po vyfocení)** v okně **Options (Možnosti) – General (Obecné)**, pak se okamžitě po vyfocení snímek zobrazí na displeji spolu se čtyřmi ikonami.

1. Klepnutím na ikonu Camera (Fotoaparát) se vrátíte do předchozího okna.
2. Chcete-li právě vyfocené snímek nebo zaznamenané video odeslat, klepněte na tuto ikonu a v okně **Send File (Odeslat soubor)** zvolte požadované možnosti.
3. Chcete-li obrázek odstranit, klepněte na ikonu odpadkového koše.
4. Chcete-li obrázek prohlížet a upravovat, klepněte na ikonu **Album** (možnosti úprav naleznete v části **Album**). Okno režimu potvrzení



1 2 3 4

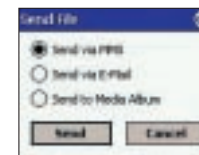

Zvětšení/zmenšení

V podrežimu **Video Capture (Video)** nebo **Image Capture (Fotografování)** můžete stisknutím navigačního tlačítka **nahoru** **přiblížit** snímanou scénu. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se přiblížení zvětší v kroku 0,2 (1,0, 1,2, 1,4 atd.). Po dosažení maximálního zvětšení se ozve **zvukový signál**.

Maximální zvětšení má různé hodnoty pro různé režimy a velikosti. Následující tabulka shrnuje možnosti zvětšení.

Podrežim	Nastavení velikosti	Možné zvětšení	Poznámky
Video Capture (Video)	Velký (240 x 320) Střední (144 x 176) Malý (96 x 128)	1.0x až 2.0x 1.0x až 3.0x 1.0x až 4.0x	1x = normální velikost (žádné zvětšení) 2x = dvojnásobné zvětšení 3x = trojnásobné zvětšení 4x = čtyřnásobné zvětšení
Image Capture (Fotografování)	Velký (480 x 640) Střední (240 x 320) Malý (120 x 160)	1.0x (zvětšení není možné) 1.0x až 2.0x 1.0x až 4.0x	
Composition Capture (Kompozice)	Není k dispozici	1.0x až 2.0x	

Podrežim Video Capture (Video)

Chcete-li zahájit záznam, postupujte podle následujících pokynů.

1. Klepněte na ikonu **Camera (Fotoaparát)** nebo **Composite (Kompozice)**, dokud se neobjeví ikona režimu videa.
2. Stiskněte tlačítko **Capture (Spoušť)** na levé straně přístroje T-Mobile MDA II nebo tlačítko **Action (Akce)**.
3. Chcete-li ukončit záznam, stiskněte je znovu. Zobrazí se první rámeček nově zaznamenaného videoklipu a čtyři ikony (vysvětlené níže).

Výstupní formát videa: **Motion-JPEG AVI**, **H.263** nebo **MPEG4**, v závislosti na nastavení na kartě **Video** v okně **Options (Možnosti)**. **Displej** v režimu **Video Capture (Video)** obsahuje následující prvky.

Snímané video je zobrazeno na celém displeji přístroje T-Mobile MDA II.

Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem) automaticky vypočítává, jak dlouhé video ještě můžete zaznamenat v aktuálním nastavení a kolik paměti zbývá. V tomto příkladu je pro záznam videa ještě k dispozici 7 minut a 8 sekund. Tento čítač se automaticky mění po záznamu videa nebo při změně nastavení **Capture Size (Velikost snímku)**.

Zelená ikona indikuje připravenost fotoaparátu. Červená ikona (v podrežimu **Video Capture (Video)**) indikuje, že právě probíhá záznam videa.

Aktuální nastavení **Capture Size (Velikost snímku)**:
L = Velký (240 x 320)
M = Střední (144 x 176)
S = Malý (96 x 128)

Aktuální nastavení **Ambience (Prostředí)**. Ikona v tomto příkladu indikuje nastavení na denní světlo.

Ukončí režim Camera (Fotoaparát) a vrátí se do předchozího okna.

Indikuje aktuálně vybraný podrežim **Video Capture (Video)**. Klepnutím můžete přepnout do podrežimu: **Režim Camera (Fotoaparát)** **Composite (Kompozice)**.

Klepnutím můžete přepnout do zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** v režimu **Album**.

Otevře okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**.


Aktuální nastavení zvětšení. V tomto příkladu bylo zobrazení zvětšeno na 2,6násobek normální velikosti.

V průběhu záznamu videa slouží tento indikátor jako počítadlo a zobrazuje počet minut a sekund právě zaznamenaného videoklipu.

Podrežim Composition Capture (Kompozice)

Podrežim **Composition (Kompozice)** umožňuje vybrat šablonu, do které můžete vložit jeden či více obrázků. Šablonu můžete považovat za určitý rámeček, do kterého umístíte fotografii. Několik šablon je již součástí nástroje **Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem)** ve složce **\My Documents\Templates**. Další šablony si můžete bezplatně stáhnout z webové stránky <http://www.iastyle.com>.

Displej v režimu **Composition Capture (Kompozice)** obsahuje následující prvky.



Tato šablona požaduje vložení dvou obrázků. V tomto příkladu indikátor „1/2“ znamená, že následující vyfocený snímek bude označen Capture ##1 a bude umístěn do prvního pole, které je aktuálně aktivní.

Camera Wizard (Průvodce fotoaparátém) automaticky vypočítává, kolik snímků ještě můžete vyfotit v aktuálním nastavení a kolik paměti zbývá. V tomto příkladu je možné vyfotit ještě 494 snímků s aktuálním nastavením.

Zelená ikona indikuje připravenost fotoaparátu. Červená ikona indikuje, že právě probíhá fotografování.

Aktuální nastavení **Ambience (Prostředí)**. Ikona v tomto příkladu indikuje nastavení na zářivkové světlo.

Ukončí režim Camera (Fotoaparát) a vrátí se do předchozího okna.

Indikuje aktuálně vybraný podrežim **Composition Capture (Kompozice)**. Klepnutím můžete přepnout do podrežimu: **Režim Camera (Fotoaparát)** **Režim Video Capture (Video)**

Klepnutím můžete přepnout do zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** v režimu **Album**.


Otevře okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**.

Hodnota 1.0x indikuje normální velikost. V režimu Composition (Kompozice) je maximální možné zvětšení 2.0x. Chcete-li zvýšit zvětšení, stisknete navigační tlačítko nahoru.

Většinu výše uvedených nastavení **displeje** je možné změnit v okně **Quick Camera Settings (Rychlé nastavení fotoaparátu)**. Toto okno (vysvětlené dále) zobrazíte klepnutím na ikonu **Quick Camera Settings (Rychlé nastavení fotoaparátu)**.


Změna šablony:

1. Spustíte podrežim **Composition Capture (Kompozice)**.
2. Stisknutím navigačního tlačítka **doprava** se načte další šablona v pořadí, stisknutím tlačítka **doleva** se zobrazí předchozí šablona.
3. Klepnutím na ikonu **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)** na displeji se otevře okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**.
4. Pole **Template (Šablona)** je v okně k dispozici, pouze pokud bylo okno

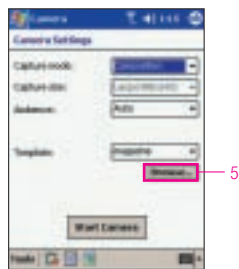

otevřeno z režimu **Composition Capture (Kompozice)**. Požadovanou šablону můžete vybrat v seznamu **Template (Šablona)**.


5. Po klepnutí na tlačítko **Browse (Procházet)** se zobrazí podrobné informace o vybrané šabloně včetně rozlišení v pixelech a počtu obrázků, které je třeba do šablony vložit.
6. Chcete-li vybrat šablony v jiné složce, klepněte na tlačítko **Change (Změnit)**.

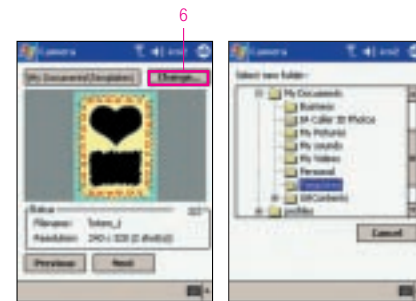

- Jestliže zvolená šablona požaduje vložení více než jednoho obrázku, zobrazí se snímáný obraz pouze v jednom poli. První vyfocený snímek bude vložen do aktivního pole. Poté se aktivním stane další pole v šabloně. Do něj bude vložen další vyfocený snímek.
- Jestliže například šablona požaduje vložení dvou snímků, zobrazí se na displeji nejprve indikátor „1/2“. Po vyfocení prvního snímku se zobrazí indikátor „2/2“, který označuje, že další snímek bude druhý a poslední.



Okno Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)

V režimech **Image Capture (Fotografie)**, **Video Capture (Video)** a **Composition Capture (Kompozice)** můžete klepnutím na tlačítko  otevřít okno **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)**. Případně také můžete stisknout tlačítko v pravém horním rohu přední strany přístroje T-Mobile MDA II.

Pole **Template (Šablona)** a tlačítko **Browse (Procházet)** je v okně **Camera Settings (Nastavení fotoaparátu)** k dispozici, pouze pokud je toto okno otevřeno z režimu **Composition Capture (Kompozice)**.

Tlačítka na panelu nabídek

1. Otevírá **nápovědu** pro nástroj **Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem)** a automaticky zobrazuje ilustraci použití tlačítek přístroje T-Mobile MDA II.
2. Přepíná do zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** v režimu **Album**.
3. Přepíná do zobrazení **Detailed View (Podrobnosti)** v režimu **Album**.



Nastavení	Popis
New (Nový)	Vytvoří novou zprávu.
Capture Mode (Režim)	Vyberte režim – Image (Fotografie) , Video (Video) nebo Composition (Kompozice) – pro který chcete vytvořit nastavení.
Capture Size (Velikost)	Možnosti pro nastavení Capture Size (Velikost) jsou různé v závislosti na tom, zda je aktivní podrežim Image Capture (Fotografie) nebo Video Capture (Video) . Vyšší hodnoty nastavení Capture Size (Velikost) mají za výsledek větší soubory.
Ambience (Prostředí)	V seznamu vyberte nejvhodnější nastavení prostředí tak, aby kvalita výsledného obrázku či videa byla co nejlepší. Pokud v poli Ambience (Prostředí) vyberete položku Effects (Efekty) , zobrazí se další seznam možností. Tyto možnosti také ovlivňují vzhled vstupního obrazu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Grayscale (Stupně šedé) (černobílý obraz) ■ Sepia (Sépie) (červený nádech) ■ Cool (Chladný) (modrý nádech) ■ Negative (Negativ) (obrácené temné a světlé odstíny)

Po úpravě nastavení podle výše uvedených pokynů se můžete klepnutím na tlačítko **OK** nebo tlačítko **Start Camera (Spustit fotoaparát)** vrátit do předchozího režimu.

Nabídka Tools (Nástroje)

Nabídka **Tools (Nástroje)** poskytuje řadu nastavení umožňujících upravit chování funkcí režimu **Camera (Fotoaparát)**.


a) Adjust (Upravit)

1. Klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté klepněte na příkaz **Adjust (Upravit)**. V seznamu **Property (Vlastnost)** můžete vybrat položky **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Sytost)**, **Brightness (Jas)**, **Gamma** a **Sharpness (Ostrost)**.
2. Pomocí posuvníku upravte hodnotu zvolené vlastnosti.



Vstupní obraz na displeji se mění okamžitě v průběhu nastavení.

3. Klepnutím na tlačítko Reset (Původní) vrátíte nastavení všech vlastností na jejich původní výchozí hodnoty. Klepnutím na tlačítko OK uložíte změny a vrátíte se do okna Camera Settings (Nastavení fotoaparátu).




b) Options (Možnosti)



Okno **Options (Možnosti)** je tvořeno třemi kartami: **General (Obecné)**, **Image (Fotografie)** a **Video**.

Karta General (Obecné)

Karta **General (Obecné)** je znázorněna níže. Tyto možnosti jsou poměrně jasné. Volba **Flicker Adjustment (Úprava blikání)** pracuje s napětím v elektrické síti ve vaší zemi.

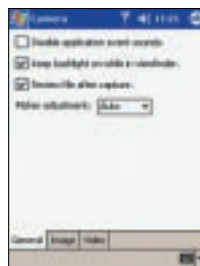**Karta Image (Fotografie)**

Tyto možnosti ovlivňují pouze **statické** obrázky.

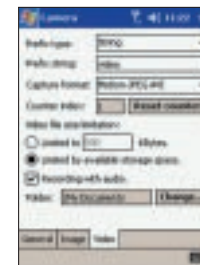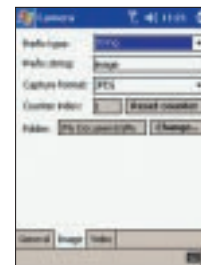

Možnosti	Funkce
Prefix Type and Prefix String (Typ a řetězec předpony)	Ve výchozím nastavení je název každého nového snímku tvořen řetězcem image následovaným pořadovým číslem, například: image_00001.jpg . Chcete-li tuto předponu změnit na jiný řetězec, zvolte v poli Prefix Type (Typ předpony) hodnotu String (Řetězec) a poté do pole Prefix String (Řetězec předpony) zapíšete požadovaný řetězec. Jestliže do pole Prefix String (Řetězec předpony) zapíšete například řetězec „ vanoce “, pak bude název snímků vanoce_00001.jpg atd. Dále je v poli Prefix Type (Typ přípony) možné zvolit hodnoty Date (Datum) nebo Date and Time (Datum a čas) .
Formát snímků	Pro statické snímky můžete jako výstupní formát souborů zvolit JPEG nebo BMP.
Counter Index (Čítač)	Ve výchozím nastavení tvoří součást názvu každého souboru pořadové číslo, například 00000 , 00001 , 00002 atd. Číslo vždy následuje řetězec Prefix (Předpona) vysvětlený výše. Chcete-li vynulovat čítač snímků, klepněte na tlačítko Reset counter (Vynulovat čítač) .
Folder (Složka)	Ve výchozím nastavení jsou vyfocené snímky ukládány do složky \My Documents\My Pictures . Aktuální složka je uvedena na kartě Image (Fotografie) . Chcete-li tuto složku změnit, klepněte na tlačítko Change (Změnit) . Vyberte požadovanou složku a poté klepněte na tlačítko OK .

Karta Video



Možnosti na kartě Video ovlivňují pouze uložené videoklipy.

Možnosti	Funkce
Prefix Type and Prefix String (Typ a řetězec předpony)	Ve výchozím nastavení je název každého nového videoklipu tvořen řetězcem video následovaným pořadovým číslem, například: video_00001.avi . Chcete-li tuto předponu změnit na jiný řetězec, zvolte v poli Prefix Type (Typ předpony) hodnotu String (Řetězec) a poté do pole Prefix String (Řetězec předpony) запиšte požadovaný řetězec. Jestliže do pole Prefix String (Řetězec předpony) запиšete například řetězec „vanoce“, pak bude název videoklipů vanoce_00001.avi atd. Dále je v poli Prefix Type (Typ přípony) možné zvolit hodnoty Date (Datum) nebo Date and Time (Datum a čas) .
Format (Formát)	Pro videoklipy můžete jako výstupní formát souborů zvolit Motion-JPEG AVI, H.263 (3GP) nebo MPEG4 .
Counter Index (Čítač)	Ve výchozím nastavení tvoří součást názvu každého souboru pořadové číslo, například 00000, 00001, 00002 atd. Číslo vždy následuje řetězec Prefix (Předpona) vysvětleny výše. Chcete-li vynulovat čítač videoklipů, klepněte na tlačítko Reset counter (Vynulovat čítač) .
Recording Limitation of Size (Omezení velikosti videa)	Chcete-li omezit velikost zaznamenávaného videoklipu tak, aby se při Video dosažení určité velikosti záznam automaticky zastavil, klepněte na přepínač Limited to Kilobytes (Omezit na x kilobajtů) a poté do pole запиšte požadovanou hodnotu. Nechcete-li velikost nijak omezovat, klepněte na přepínač Limited by available storage space (Omezení pouze volnou pamětí) , který je výchozím nastavením. Toto nastavení znamená, že záznam videa skončí až po zaplnění veškeré volné paměti.
Recording with Audio (Záznam se zvukem)	Je-li toto políčko zaškrtnuté, bude spolu s videem zaznamenáván i zvuk. Toto políčko je zaškrtnuté ve výchozím nastavení. Videoklipy zaznamenané, když je toto políčko nezaškrtnuté, budou němé (bez doprovodného zvuku).
Folder (Složka)	Ve výchozím nastavení jsou zaznamenané videoklipy ukládány do složky \My Documents . Aktuální složka je uvedena na kartě Video . Chcete-li tuto složku změnit, klepněte na tlačítko Change (Změnit) . Zobrazí se stromová struktura stávajících složek. Vyberte požadovanou složku a poté klepněte na tlačítko OK .

10.3 Program Album

Program **Album** umožňuje prohlížet obrázky a videoklipy a přehrávat zvukové soubory. K dispozici má tři zobrazení: **Thumbnail view (Miniatury)**, **Detailed view (Podrobnosti)** a **Slide Show view (Prezentace)**.

Spuštění programu **Album**:

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku .
2. Případně můžete klepnout na ikonu **Album** v režimu **Camera (Fotoaparát)**.



Zobrazení Thumbnail View (Miniatury)

Při prvním spuštění programu **Album** bude aktivní zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** nástroje **Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem)**. Ve výchozím nastavení bude prohledána složka **\My Documents\My Pictures**.

- Pozici miniatury můžete jednoduše změnit podržením pera a poté přetažením dané miniatury do požadovaného nového umístění.
- Chcete-li vybrat více miniatur, klepněte a podržte pero na prázdné části displeje a poté pero přetáhněte přes všechny miniatury, které chcete vybrat.



1. Zde je uvedena aktuální složka. Chcete-li přejít do jiné složky, klepněte sem.
2. Po klepnutí sem můžete zvolit jinou velikost miniatur.
3. Chcete-li změnit způsob řazení miniatur, klepněte sem.



4. Tato ikona **reproduktoru** znamená, že součástí tohoto souboru je zvuková poznámka.
5. Klepnutím sem můžete přepnout do režimu **Camera (Fotoaparát)**.
6. Klepnutím sem můžete přepnout do zobrazení Slide Show (Prezentace).
7. Klepnutím sem můžete přepnout do zobrazení **Detailed (Podrobnosti)**. (Nebo přímo klepnutím na miniaturu otevřete daný soubor v podrobném zobrazení.) Pokud se jedná o zvukový soubor nebo videoklip, bude přehrán. 8
8. Ikona písmene v levém dolním rohu má různé významy:
 - A** – znamená, že součástí souboru je textová poznámka.
 - G** – znamená animovaný soubor **GIF**.
 - V** – znamená videoklip.

- Klepnutím a podržením pera na miniatuře otevřete místní nabídku obsahující nejčastěji používané příkazy.
- Chcete-li určitý statický obrázek zobrazit na celém displeji nebo přehrát videoklip či zvukový soubor, klepněte na jeho miniaturu.

Zobrazení List (Seznam):



Místní nabídka po klepnutí a podržení pera na miniatuře



Vytvoření poznámky k souboru

Tento příkaz umožňuje přidat nebo odebrat textovou nebo zvukovou poznámku k souboru. Přidružený text či zvukový záznam je poté možné zobrazit při prezentaci.

1. V okně zobrazení **Thumbnail View (Miniatury)** zvolte požadovaný soubor – poté klepněte na položku **Annotate (Poznámka)** v nabídce **Edit (Úpravy)**.
 - Po přidání textové poznámky se u miniatury objeví ikona . Pro text poznámky je vytvořen samostatný soubor.
 - Po přidání zvukové poznámky se u miniatury objeví ikona . Pro zvukovou poznámku je vytvořen samostatný zvukový soubor ve formátu **WAV**.
2. Chcete-li k souboru přidružit text, zapište jej do textového pole.
3. Chcete-li jako poznámku vytvořit zvukový záznam (hlasový či hudební) pomocí integrovaného mikrofonu, klepnutím na tlačítko spusťte záznam a poté klepnutím na tlačítko záznam ukončete.

Jestliže soubor již má zvukovou poznámku a přesto klepněte na tlačítko **Record (Záznam)**, nezobrazí se žádné upozornění. Předchozí záznam bude okamžitě ztracen a přepsán novým. Jestliže jste náhodně klepli na tlačítko **Remove Voice (Odebrat hlas)**, jednoduše klepněte na tlačítko **Cancel (Storno)**, čímž bude operace odebrání zrušena a zvukový záznam obnoven.



Odesílání zprávy MMS či e-mailu z alba

1. Nejprve vyberte požadovaný soubor – klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – poté v nabídce vyberte požadovanou možnost.
2. Postupujte podle pokynů odpovídajících danému typu zprávy.

Pokud máte k dispozici klienta pro zprávy **MMS**, bude nabídka obsahovat příkaz **Send via MMS (Odeslat jako MMS)**.



Nastavení zvukového souboru jako vyzváněcího tónu


Vyberte požadovaný soubor a poté v nabídce **Tools (Nástroje)** klepněte na příkaz **Set as Ring Tone (Nastavit jako vyzváněcí tón)**. Případně klepněte na stejný příkaz v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí a podržení pera na požadované miniatuře. Předchozí vyzváněcí tón bude nahrazen novým. Otevře se okno s názvem souboru a potvrzením úspěšného provedení operace.



Přidružení ke kontaktu

Tento příkaz umožňuje položkám v programu **Pocket Contacts (Kontakty)** přiřadit statické či animované fotografie.

1. Vyberte obrázek, který chcete použít jako **Photo ID**.
2. Klepněte na příkaz **Assign to Contact (Přidružit ke kontaktu)**. Spustí se program **Photo Contacts (Fotokontakty)**. Zobrazí se jednotlivé kontakty v programu **Pocket Contacts (Kontakty)**.
3. Vyberte **kontakt**, kterému chcete přiřadit **Photo ID**, a určete požadované atributy podobně jako v programu **Photo Contacts (Fotokontakty)**, tedy Photo only (Pouze fotografie), Photo with template (Fotografie se šablonou) apod.
4. Okno **Photo Contacts Preview (Náhled fotokontaktů)** zobrazí náhled vybraného **Photo ID**. Po jeho uložení se program **Photo Contacts (Fotokontakty)** ukončí a automaticky se vrátíte zpět do programu Camera Wizard (Průvodce fotografií).

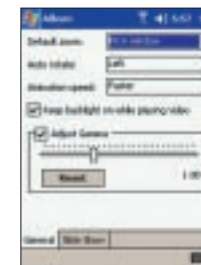

Možnosti nastavení alba

Chcete-li změnit nastavení programu **Album**, klepnete na položku **Options (Možnosti)** v nabídce **Tools (Nástroje)**. Zobrazí se okno se dvěma kartami: **General (Obecné)** a **Slide Show (Prezentace)**.

Karta General (Obecné)

Funkce	Popis
Default zoom (Výchozí zvětšení)	Hodnota v poli Default Zoom (Výchozí zvětšení) určuje velikost vybraného souboru v zobrazení Detailed View (Podrobnosti) . V případě nastavení Smart (Inteligentní) vypočte program Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem) automaticky nejlepší velikost pro zobrazení souboru na displeji. Jestliže ale chcete soubory vždy otevírat v jejich původní velikosti, vyberte v seznamu položku Original Size (Původní velikost) . Možnost Fit In Window (Přizpůsobit oknu) zajistí, že nástroj Camera Wizard (Průvodce fotoaparátem) automaticky zobrazí vybrané soubory tak, aby se vešly na displej.
Auto rotate (Automatické otáčení)	Je-li vybrána možnost None (Žádné) , nebude soubor v zobrazení Detailed View (Podrobnosti) automaticky otočen. (Je jej ale možné otočit ručně příkazy Rotate Clockwise (Otočit ve směru hodinových ručiček) a Rotate Counterclockwise (Otočit proti směru hodinových ručiček) na panelu nástrojů zobrazení Detailed View (Podrobnosti) . Možnost Left (Doleva) automaticky otočí obrázky v zobrazení Detailed View (Podrobnosti) o 90 stupňů doleva, možnost Right (Doprava) pak o 90 stupňů doprava.
Animation speed (Rychlost animace)	Nastavení v seznamu Animation Speed (Rychlost animace) určuje rychlost přehrávání animovaných souborů GIF . Ve výchozím nastavení je vybrána hodnota Normal (Normální) . V seznamu můžete vybrat hodnoty Faster (Rychleji) , Slower (Pomaleji) nebo No Delay (Bez prodlevy) .
Keep backlight on while playing video (Podsvětlení přehrávání videa)	Jestliže jste nastavili, aby se po několika sekundách vypínalo podsvětlení displeje, pak zaškrtnutí tohoto políčka má vyšší prioritu. V průběhu při přehrávání videoklipů se podsvětlení vypínat nebude .
Adjust Gamma (Upravit gamma)	Nastavení Adjust Gamma (Upravit gamma) určuje jas obrázku. Minimální hodnota 0.01 znamená velmi tmný obrázek. Maximální hodnota 3.00 znamená velmi světlý, vybledlý obrázek. Klepnutím na tlačítko Reset (Původní) můžete toto nastavení vrátit na výchozí hodnotu 1.00 . Tato funkce usnadňuje zobrazení obrázků v různých světelných podmínkách.

Karta Slide Show (Prezentace)

Tato nastavení určují pouze chování zobrazení **Slide Show (Prezentace)**. Tyto možnosti jsou poměrně jasné, stačí pouze zvolit požadovanou možnost a určit její chování pro zobrazení **Slide Show (Prezentace)**.




Zobrazení Detailed View (Podrobnosti)

Zobrazení **Detailed View (Podrobnosti)** prezentuje vybraný soubor ve větší velikosti a umožňuje s ním různě manipulovat (zvětšovat, otáčet, posouvat apod.).

1. **Panel nástrojů**
2. **Příkazový panel**
3. Klepnutím sem zobrazíte či skryjete **panel nástrojů**.
4. Klepnutím sem přepnete do zobrazení **Thumbnail (Miniatury)**.
5. Klepnutím sem přepnete do zobrazení **Slide Show (Prezentace)**.
6. Klepnutím sem spustíte režim **Camera (Fotoaparát)**.



Tlačítka na panelu nástrojů

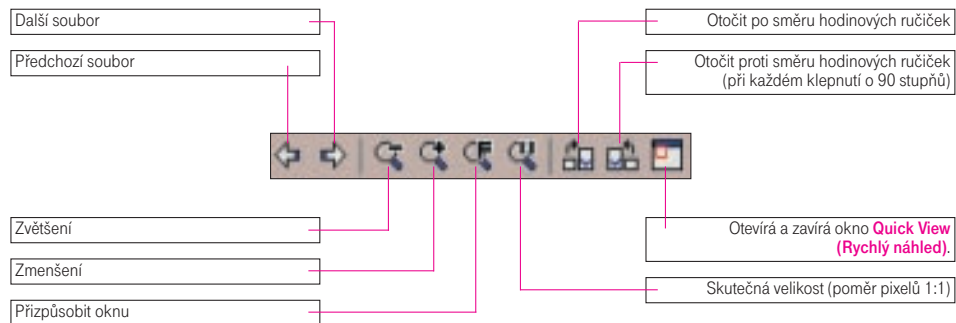

Obrázky příliš velké pro displej


1. Jakmile je obrázek příliš veliký pro displej, jednoduše kdekoli v obrázku klepněte a podržte pero a **přetáhněte** obrázek do požadované pozice.
2. Případně můžete klepnutím na tlačítko **Quick View (Rychlý náhled)** na panelu nástrojů otevřít obrázek v okně **Quick View (Rychlý náhled)**. Tečkovaný rámeček v okně **Quick View (Rychlý náhled)** představuje aktuálně zobrazenou část obrázku vzhledem k jeho celkové velikosti. Přetáhněte rámeček v okně **Quick View (Rychlý náhled)** do požadovaného umístění, případně můžete v okně **Quick View (Rychlý náhled)** na požadované umístění klepnout. Jakmile jste spokojeni v novém umístěním, klepnutím na tlačítko **Quick View (Rychlý náhled)** na panelu nástrojů okno **Quick View (Rychlý náhled)** opět zavřete.



Nastavit jako tapetu okna Dnes:

Tento příkaz umožňuje změnit pozadí okna Today (Dnes) na libovolný požadovaný obrázek.

1. V programu **Album** klepnutím otevřete videoklip nebo obrázek, který chcete použít jako tapetu na pozadí.
2. Pokud chcete, můžete jej libovolně upravit: **Zmenšit** či **Zvětšit**, **Otočit**, **Posunout** atd. Výsledný obrázek bude použit jako tapeta na pozadí okna **Today (Dnes)**.

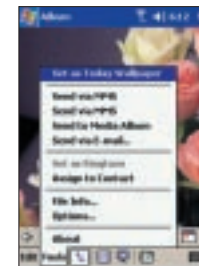


Jestliže zvolíte videoklip a nechcete jako tapetu použít jeho první snímek, můžete spustit jeho přehrávání a poté otevřít nabídku **Tools (Nástroje)** na snímku, který chcete použít. (Při otevření nabídky se přehrávání videoklipu pozastaví.)

3. Klepněte na příkaz **Set as Today Wallpaper (Nastavit jako tapetu okna Dnes)**. Zobrazí se zpráva „The Today screen background image has been successfully changed“ („Obrázek na pozadí okna Dnes byl úspěšně změněn“).

Vrácení okna Today (Dnes) na výchozí tapetu:

Pokud se později rozhodnete vrátit v okně **Today (Dnes)** původní výchozí tapetu, postupujte podle následujících pokynů:

Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – položku **Today (Dnes)** na kartě **Personal (Osobní)** – v seznamu klepněte na položku **Windows Default (Výchozí Windows)** – zaškrtněte políčko **Use this picture as the background (Použít tento obrázek jako pozadí)** – klepněte na tlačítko **OK**.



Zobrazení Slide Show (Prezentace)

V zobrazení Thumbnail View (Miniatury) a Detailed View (Podrobnosti) můžete klepnutím na tlačítko na příkazovém panelu přepnout do zobrazení **Slide Show (Prezentace)**.

V zobrazení **Slide Show (Prezentace)** budou automaticky postupně zobrazeny všechny obrázky a přehrány videoklipy a zvukové soubory. Jsou-li součástí **prezentace** videoklipy a zvukové soubory, budou jednou přehrány a poté bude zobrazen či přehrán další soubor **prezentace**. Chcete-li, můžete je ale znovu přehrát ručně.

Klepnutím kdekoli na displeji se otevře **panel nástrojů**.

Při **prezentaci** může být zobrazen text poznámky, název souboru poznámky či nic. Je také možné určit barvu a velikost písma, umístění poznámky apod., jako v tomto příkladu.



Klepnutím sem zobrazíte předchozí soubor. Opakovaným klepnutím můžete rychle **přejít zpět** k požadovanému souboru. (Tři tlačítka nejvíce vlevo jsou k dispozici pouze po klepnutí na tlačítko **Stop**.)

Klepnutím (či opakovaným klepnutím) můžete **přejít vpřed** na další soubory prezentace.

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte přehrávání zastavené **prezentace**.

Zastaví přehrávání a zůstane na aktuálním snímku, ale neukončí režim **prezentace (pozastavení)**.

Ukončí zobrazení Slide Show (Prezentace) a otevře zobrazení Detailed View (Podrobnosti).

Ukončí zobrazení Slide Show (Prezentace) a otevře zobrazení Thumbnail View (Miniatury).

Vlastnosti **prezentace**: Umožňuje nastavit možnosti **Transition Effects (Přechodové efekty)**, **Rotation (Otočení)**, **Text**, **Audio (Zvuk)**, **Delay Time (Prodleva)** mezi snímky (v případě obrázků), **Random (Náhodné)** nebo sekvenční dopředné zobrazení apod.

Příloha: A

Správa přístroje T-Mobile MDA II

Přidání a odebrání programů

Správa paměti

Zálohování souborů

Resetování přístroje T-Mobile MDA II a vymazání paměti

Přidání a odebrání programů

Programy přidávané do přístroje T-Mobile MDA II ve výrobě jsou uloženy v paměti ROM. Tyto programy nelze odebrat a ani nikdy nemůže dojít k jejich náhodnému vymazání či ztrátě. Do přístroje T-Mobile MDA II je ale možné nainstalovat i další programy, pokud je pro ně místo v paměti. Nejoblíbenější webovou stránkou se softwarem pro přístroj T-Mobile MDA II je <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>.




Přidání programů pomocí programu ActiveSync

Před instalací programu do přístroje T-Mobile MDA II je nutné nainstalovat odpovídající software do stolního počítače.

1. Stáhněte požadovaný program do stolního počítače (nebo do jeho jednotky CD-ROM či disketové jednotky vložte médium s tímto programem). Vyberte program určený pro přístroj T-Mobile MDA II a správný procesor či typ. Přečtěte si pokyny k instalaci nebo dokumentaci k danému programu. Řada programů obsahuje speciální pokyny k instalaci.
2. Připojte přístroj T-Mobile MDA II ke stolnímu počítači.
3. Poklepejte na soubor .exe.

- Pokud se jedná o instalační program, spustí se průvodce instalací. Postupujte podle pokynů na displeji. Jakmile je software nainstalován do stolního počítače, přenesení jej instalační program automaticky do přístroje T-Mobile MDA II.
- Pokud soubor .exe není instalační program, zobrazí se chybová zpráva, že program je platný, ale určený pro jiný typ počítače. Takový soubor musíte přesunout do přístroje T-Mobile MDA II. Pokud v souboru Read Me či dokumentaci nenaleznete žádné pokyny k instalaci, zkopírujte soubor programu pomocí programu **ActiveSync** do složky **Program Files** v přístroji T-Mobile MDA II.


Po dokončení instalace klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – a poté na **ikonu programu**.

Přidání programu přímo z Internetu

1. Určete typ přístroje T-Mobile MDA II a procesoru, abyste mohli zvolit správnou verzi programu.
2. Pomocí aplikace **Pocket Internet Explorer** stáhněte požadovaný program do přístroje T-Mobile MDA II přímo z Internetu. Program může být tvořen jediným souborem *.xip, *.exe, *.zip nebo **setup.exe** nebo několika verzemi souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Vyberte program určený pro váš typ přístroje T-Mobile MDA II a procesoru.
3. Přečtěte si pokyny k instalaci, soubory Read Me nebo dokumentaci k danému programu. Řada programů obsahuje speciální pokyny k instalaci.
4. Klepněte na stažený soubor, například *.xip či *.exe. Spustí se průvodce instalací. Postupujte podle pokynů na displeji.



Odebrání programu:

Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – tlačítko **Remove Programs (Odebrat programy)**.

- Můžete odebrat pouze programy uložené v paměti úložiště. Programy dodané s přístrojem T-Mobile MDA II odebrat nelze.
- Přístroj T-Mobile MDA II můžete rychle vrátit do výchozí tovární konfigurace vymazáním jeho paměti. Všechna data budou ztracena. Pokyny naleznete dále v této kapitole.



Správa paměti

Paměť přístroje T-Mobile MDA II je dělena na paměť úložiště a paměť programů. Paměť úložiště je určena k ukládání vytvořených informací a nainstalovaných programů. Paměť programů je určena ke spuštění programů v přístroji T-Mobile MDA II. Přístroj T-Mobile MDA II automaticky spravuje přidělování paměti pro úložiště i programy.


Zobrazení přidělené a dostupné paměti:


Klepněte na tlačítko  – položku **Settings (Nastavení)** – kartu **System (Systém)** – položku  **Memory (Paměť)**.

Hledání místa v paměti úložiště

V některých situacích, například při nedostatku paměti, nemusí být přístroj T-Mobile MDA II schopen automaticky řídit přidělování paměti. Jestliže se zobrazí zpráva, že není k dispozici paměť úložiště či programů, zkuste následující postup:

a. Přesunutí dat na paměťovou kartu SD

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **File Explorer (Průzkumník souborů)**.
2. Klepněte a podržte pero na souboru, který chcete přesunout, a poté klepněte na příkaz **Cut (Vyjmout)**. Otevřete složku **My Documents** na paměťové kartě, klepněte na nabídku **Edit (Úpravy)** a poté klepněte na příkaz **Paste (Vložit)**.

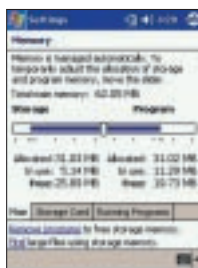

Soubory uložené v jiných složkách než **My Documents** nebo uložené v podsložkách složky **My Documents** se v seznamu programů pravděpodobně nezobrazí. V programech **Notes (Poznámky)**, **Pocket Word** a **Pocket Excel** můžete soubory také přesunout jejich otevřením a poté klepnutím na příkaz **Rename/Move (Přejmenovat/Přesunout)** v nabídce **Tools (Nástroje)** nebo **Edit (Úpravy)**.


b. Přesunutí příloh e-mailů

1. V programu **Inbox (Doručená pošta)** – klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – a poté na položku **Options (Možnosti)**.
2. Na kartě **Storage (Úložiště)** zaškrtněte políčko **Store attachments on storage card (Ukládat přílohy na paměťovou kartu)** a poté klepněte na tlačítko OK. Všechny stávající přílohy jsou přesunuty na paměťovou kartu, stejně tak na ni budou ukládány všechny nové přílohy.





c. Ukládání nových souborů na paměťovou kartu


- Nastavte programy jako **Notes (Poznámky)**, **Pocket Word** a **Pocket Excel** na automatické ukládání nových souborů na paměťovou kartu.
1. V daném programu – klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – a poté na položku **Options (Možnosti)**.
 2. V seznamu **Save to (Ukládat do)** vyberte položku **Storage Card (Paměťová karta)**.

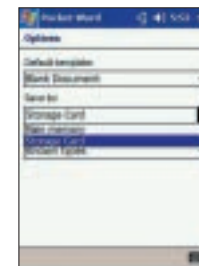

d. Odstranění nepotřebných souborů

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **File Explorer (Průzkumník souborů)**.
2. Klepněte a podržte pero na souboru a poté v místní nabídce klepněte na příkaz **Delete (Odstranit)**.

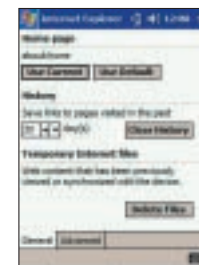

Chcete-li najít největší soubory, klepněte na tlačítko  a poté na příkaz **Find (Najít)**. V seznamu **Type (Typ)** klepněte na položku **Larger than 64 KB (Větší než 64 kB)** a poté klepněte na tlačítko **Go (Najít)**.

e. Odstranění všech souborů a vymazání historie v aplikaci Internet Explorer

V aplikaci Internet Explorer klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** a poté na položku **Options (Možnosti)**. Klepněte na tlačítko **Delete Files (Odstranit soubory)** a **Clear History (Vymazat paměť)**.

Zálohování souborů

Protože data a nové programy jsou ukládány do paměti RAM a v případě ztráty napájení tedy budou ztraceny, je velmi důležité je zálohovat do **stolního počítače** nebo na **paměťovou kartu**. Pokud pracujete v kanceláři u stolního počítače, můžete soubory snadno zálohovat synchronizací. Jestliže jste ale na cestě a nemáte přístup ke stolnímu počítači, musíte zálohovat na paměťovou kartu SD nebo MMC. Přístroj T-Mobile MDA II umožňuje zálohovat jednotlivé soubory aplikací Word a Excel a všechny ostatní soubory. Dále je možné zálohovat a následně obnovit nastavení **kontaktů**, **kalendáře**, **Internetu** a **e-mailu**.

Karty MMC a SD

Přístroj T-Mobile MDA II je vybaven slotem pro paměťové karty SD a MMC, které jsou nejčastěji používány pro zálohování souborů a přesouvání souborů a dat.



Vložení a vyjmutí paměťové karty:

1. Zatlačte paměťovou kartu do slotu tak, aby do něj řádně zapadla. Karta je správně vložena, pokud nevyčnívá z přístroje T-Mobile MDA II.
2. Vyjmout můžete kartu tak, že ji zatlačíte a poté uvolníte; karta se sama vysune.


Po rozbalení nového přístroje T-Mobile MDA II najdete ve slotu plastový štítek, který vyjměte podle pokynů v kroku 2 výše.


Ukládání souborů aplikace Word a Excel na paměťovou kartu

1. Zatlačte **paměťovou kartu** do slotu tak, aby do něj řádně zapadla. Karta je správně vložena, pokud nevyčnívá z přístroje T-Mobile MDA II.
2. V aplikaci (například **Pocket Word** či **Excel**) klepněte na nabídku **Tools (Nástroje)** – položku **Options (Možnosti)**.
3. Klepněte na seznam **Save To (Ukládat do)** a poté klepněte na položku **Storage Card (Paměťová karta)**.




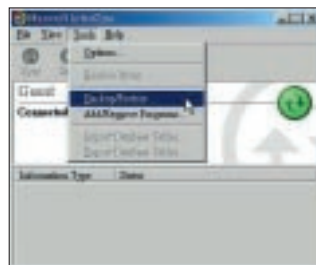
Zálohování a obnovení systému pomocí programu xBackup

1. Klepněte na tlačítko  – položku **Programs (Programy)** – položku **xBackup** – a poté kartu **Backup (Zálohování)** nebo **Restore (Obnovení)**.
2. Pokud je karta SD správně vložena, zobrazí se vedle položky **Target (Cíl)** po klepnutí na nabídku **Open (Otevřít)** a poté na položku **Storage Card (Paměťová karta)**.
3. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné programy, a poté klepněte na tlačítko **Start (Spustit)**.

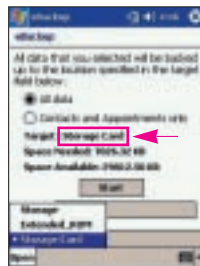

Zálohování a obnovení systému pomocí programu ActiveSync

1. Poklepejte na ikonu programu **ActiveSync**  na hlavním panelu stolního počítače.
2. V nabídce **Tools (Nástroje)** klepněte na položku **Backup/Restore (Zálohování/Obnovení)**.
3. Podle požadované operace klepněte na kartu **Backup (Zálohování)** nebo **Restore (Obnovení)**.



Resetování přístroje T-Mobile MDA II a vymazání paměti

Můžete zvolit **měkké resetování** nebo **úplné resetování**. Při **měkkém resetování** je přístroj T-Mobile MDA II restartován a může dojít pouze ke ztrátě dat v otevřených programech. **Úplné resetování** ale vypíná baterii a vrací přístroj T-Mobile MDA II do výchozího továrního stavu, takže jsou vymazány všechny programy, soubory, kontakty a další informace uložené v přístroji T-Mobile MDA II. Proto je velmi důležité pravidelně zálohovat data na paměťovou kartu či do stolního počítače pro případ, že by došlo k **úplnému resetování**.

Měkké resetování

Pokud přístroj T-Mobile MDA II reaguje pomalu nebo přestává reagovat, zkuste provést **měkké resetování**. **Měkké resetování** restartuje přístroj T-Mobile MDA II a upraví přidělení paměti. Neuložená data v otevřených oknech mohou být ztracena.

Pomocí pera stiskněte a podržte tlačítko Reset.



Úplné resetování

Úplné resetování přístroje T-Mobile MDA II vymaže paměť, všechna data a obnoví přístroj T-Mobile MDA II do výchozího továrního stavu. Programy nainstalované ve výrobě budou zachovány, dojde ovšem k vymazání všech vytvořených souborů a dat a nainstalovaných programů. Stiskněte a podržte **tlačítko napájení** a zároveň perem stiskněte tlačítko **měkkého resetování**. Před úplným resetováním nezapomeňte zazálohovat všechna svá data na kartu CD nebo do stolního počítače.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení.



Příloha: B

Regulační směrnice

Identifikace regulačního úřadu

Informace o souladu se směnicemi EU

Prohlášení o souladu s pravidly FCC

Důležité zdravotní a bezpečnostní informace

Identifikace regulačního úřadu

Za účelem identifikace je produktu přiřazeno modelové číslo **PH10x**. Pro přístroj T-Mobile MDA II bylo schváleno používání následujícího příslušenství. Dále v textu jsou uvedena čísla modelů, která jsou tomuto schválenému příslušenství přiřazena a která umožňují jeho identifikaci. Zařízení **PH10x** používejte pouze s následujícími příslušenstvími. Tím zajistíte spolehlivý a bezpečný provoz přístroje T-Mobile MDA II.

Příslušenství	Číslo modelu
Kolébka	PH15x
Zařízení Backpack pro karty CF	PH16x
Baterie	PH17x n

- Znak X ve výše uvedených číslech modelů buď může být alfanumerický znak, nebo nemusí být v čísle modelu uveden. Označuje drobné úpravy vzhledu.
- Tento produkt je určen pro použití s certifikovaným zdrojem napájení LPS (Limited Power Source) třídy 2 s napájecím napětím 5 V (stejnoseměrný) při min. 2 A.

Informace o souladu se směrnicemi EU

Produkty s označením CE jsou v souladu se směrnicemi R&TTE Directive (99/5/EC), EMC Directive (89/336/EEC) a Low Voltage Directive (73/23/EEC) vydanými komisí Evropského společenství. Shoda s těmito směrnicemi znamená, že přístroj T-Mobile MDA II splňuje následující evropské normy (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní standardy):

- **EN 60950 (IEC 60950)**
Bezpečnost vybavení z oblasti informačních technologií
- **ETSI EN 301 511**
Globální systémy pro mobilní komunikace (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmu GSM 900 a GSM 1800 pokrývající nejpodstatnější požadavky článku 3.2 direktivy R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetická kompatibilita a radiospektrální částice (ERM); Standard

elektromagnetické kompatibility (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 1: Obecné technické požadavky.

- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetická kompatibilita a radiospektrální částice (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 7: Specifické podmínky pro mobilní a přenosná radiová a doplňková zobrazení digitálních celulárních radiotelekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetická kompatibilita a radiospektrální částice (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy v pásmu 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN v pásmu 5 GHz.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetická kompatibilita a radiospektrální částice (ERM); Širokopásmové přenosové systémy; zařízení pro datové přenosy v pásmu ISM 2,4 GHz využívající modulaci typu spread spectrum.
- **GSM11.10**
- **ANSI/IEEE C.95.1-1992**
Podmínky specifické míry absorpce (SAR) emisí mobilních telefonů.
- **EN50360, EN50371 pro SAR**
- **SAR: 0,27 mW/10 g**

Prohlášení o souladu s pravidly FCC

- **Pravidla FCC část 15 a 24**
Přístroj T-Mobile MDA II odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (!) přístroj T-Mobile MDA II nesmí vytvářet škodlivé interference a (2) musí akceptovat jakékoli přijaté interference včetně interferencí, které by mohly způsobovat nežádoucí funkci.
- **FCC ID: NM8 HIMALAYAS**
- **Prohlášení o shodě s pravidly FCC část 15.21**
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou společností XXXX výslovně schváleny, mohou být příčinou ztráty oprávnění k provozu přístroje T-Mobile MDA II.
- **Prohlášení o shodě s pravidly FCC část 15.105**

POZNÁMKA: Přístroj T-Mobile MDA II ve zkouškách splnil omezení stanovená pro digitální zařízení třídy B v části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu proti rušivému vyzařování při instalacích v domácnosti. Přístroj T-Mobile MDA II generuje, používá a může vyzařovat energii rádiového vlnění. Není-li nainstalováno a používáno přesně podle návodu, může rušit rádiová komunikační zařízení. Výrobce však nezaručuje, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud je přístroj T-Mobile MDA II zdrojem interferencí negativně ovlivňujících příjem rádia nebo televize (to lze zjistit sledováním vlivu zapnutí a vypnutí přístroje T-Mobile MDA II), můžete zkusit omezit interference pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Umístěte přístroj T-Mobile MDA II do větší vzdálenosti od přijímače.
- Poradte se s prodejcem nebo rádiovým či televizním technikem.
- Připojte přístroj T-Mobile MDA II do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač.

Působení rádiových vln

Testy SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh stanovených pravidly FCC s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je limit SAR určen jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonových úrovních, je vždy používán jen výkon nutný k připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základní jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje. Než je nový model telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s pravidly FCC, v souladu se kterými nesmí být překročen limit schválený vládou v dané zemi, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob. Testy se provádějí v polohách a na místech (například u ucha a při nošení na těle) odpovídajících pravidlům FCC pro jednotlivé modely. (Měření při nošení na těle se mohou u jednotlivých modelů telefonů lišit, a to v závislosti na dostupném příslušenství a požadavcích FCC). Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, musí všechny odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast vyzařování rádiových vln. V případě nošení na těle je shoda s požadavky FCC na vyzařování rádiových vln zaručena pouze při používání schváleného příslušenství od společnosti High Tech computer, Corp. V případě nošení zapnutého telefonu používejte pouze schválené příslušenství od společnosti High Tech computer, Corp. (různé druhy ochranných pouzder a další příslušenství pro tento účel). Při používání příslušenství od jiných výrobců není zaručena shoda s požadavky FCC na vyzařování rádiových frekvencí. Takové příslušenství nepoužívejte.

Důležité zdravotní a bezpečnostní informace

Dodržujte všechny následující bezpečnostní a provozní pokyny. Dbejte všech upozornění a dodržujte provozní pokyny k používání produktu. Dodržováním následujících opatření lze snížit riziko poranění, úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození přístroje T-Mobile MDA II.

a) Obecná opatření

- **Servisní opravy**
Kromě případů výslovně uvedených v provozní či servisní dokumentaci neopravujte žádné části přístroje T-Mobile MDA II sami. Opravu součástí uvnitř přístroje je vždy třeba svěřit autorizovanému servisu.
- **Poškození vyžadující servis**
V následujících případech odpojte přístroj T-Mobile MDA II z elektrické zásuvky a postupujte podle pokynů technika autorizovaného servisu:
 - Do přístroje T-Mobile MDA II pronikla tekutina nebo je uvnitř produktu cizí objekt.
 - Produkt byl vystaven dešti či vodě.
 - Produkt vám upadl nebo je poškozen.
 - Produkt se zjevně přehřívá.
 - Přístroj se za normálních provozních podmínek nechová standardním způsobem.
- **Vyhýbejte se přehřátým prostředím.**
Produkt je třeba používat a uchovávat mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, sporáky, apod. (včetně zesilovačů).
- **Vyhýbejte se vlhkému prostředí.**
Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- **Nevkládejte do přístroje T-Mobile MDA II žádné cizí objekty.**
Nikdy do otvorů v přístroji T-Mobile MDA II nevsunujte cizí předměty. Otvory v přístroji T-Mobile MDA II slouží pro větrání. Musí zůstat otevřené a nesmí být ničím blokovány.
- **Příslušenství pro uchycení přístroje T-Mobile MDA II**
Používejte produkt pouze na stabilním stole, stojánku, stativu či konzole. Při uchycování přístroje T-Mobile MDA II pomocí jakéhokoliv typu příslušenství je vždy třeba používat příslušenství doporučené výrobcem a dodržovat pokyny pro instalaci.
- **Vyhňte se nestabilní instalaci přístroje T-Mobile MDA II.**
Používejte produkt pouze na stabilní podložce.
- **Používejte produkt pouze se schváleným příslušenstvím.**
Tento produkt je třeba používat pouze s osobními počítači a doporučenými zařízeními.

■ Upravte hlasitost.

Před používáním sluchátek či jiného zvukového zařízení je třeba ztlumit hlasitost.

■ Čištění

Před čištěním odpojte produkt z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Používejte vlhký hadřík. K čištění displeje LCD nepoužívejte NIKDY vodu.

b) Bezpečnostní opatření pro napájecí jednotku

■ Používejte správný externí zdroj napájení.

K přístroji T-Mobile MDA II je nutné připojit pouze zdroj napájení odpovídající specifikacím uvedeným na štítku. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájecího zdroje použít, obraťte se na autorizovaný servis nebo místní energetickou společnost. Informace pro provoz produktu na baterie nebo s využitím jiných zdrojů napájení naleznete v provozních pokynech dodávaných k tomuto produktu.

■ Zacházejte opatrně s bateriemi.

Tento přístroj T-Mobile MDA II používá lithium-polymerovou baterii. V případě nesprávného zacházení s baterií hrozí riziko požáru či popálení. Nepokoušejte se baterii otevírat ani opravovat. Baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, neprorážejte, nezkratujte externí kontakty či obvody, nevhazujte do ohně či vody ani nezahřívajte nad 60°C (140 F) .



Upozornění:

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ VÝMĚNY BATERIE HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU ČI POPÁLENÍ BATERII NEROZEBÍREJTE, NEROZBÍJEJTE, NEPRORÁŽEJTE, NEZKRATUJTE EXTERNÍ KONTAKTY, NEZAHŘÍVEJTE NAD 100°C (212 F) ANI NEVHAZUJTE DO OHNĚ ČI VODY. POUŽÍVEJTE POUZE SPECIFIKOVANÉ BATERIE. POUŽITÉ BATERIE RECYKLUJTE ČI LIKVIDUJTE V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY ČI NAŘÍZENÍMI NEBO V SOULADU S INFORMACEMI V REFERENČNÍ PŘÍRUČCE DODANÉ K PRODUKTU.



c) Vystavení rádiovým vlnám

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené komisí FCC vlády USA. Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují úroveň rádiových frekvencí povolené pro běžné obyvatelstvo. Směrnice jsou založeny na bezpečnostních standardech vyvinutých vědeckými organizacemi v USA a jiných zemích:

- American National Standards Institute (ANSI)IEEE.C95.1-1992

- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86.1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Směrnice obsahují takové bezpečné rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové mobilní telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR – Specific Absorption Rate). Limit SAR je podle pravidel FCC stanoven na 1,6 W/kg*.

*V USA a Kanadě je limit SAR pro veřejné mobilní telefony 1,6 W/kg průměrně na 1 g tělesné tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečné rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob.

d) Informace o úrovních SAR

TENTO MODEL (ZAŘÍZENÍ) ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM VLÁDY V SOUVISLOSTI S PŮSOBENÍM RÁDIOVÝCH VLN.

Váš bezdrátový mobilní telefon GSM je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené komisí FCC vlády USA. Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují úroveň rádiových frekvencí povolené pro běžné obyvatelstvo. Směrnice jsou založeny na bezpečnostních standardech vyvinutých vědeckými organizacemi v USA a jiných zemích:

- American National Standards Institute (ANSI)IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86.1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Směrnice obsahují takové bezpečné rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové mobilní telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR – Specific Absorption Rate). Limit SAR je podle pravidel FCC stanoven na 1,6 W/kg*.

Tento telefon byl také otestován z hlediska splnění požadavků FCC na vyzařování rádiových frekvencí při provozu na těle. Při testu se používal přístroj T-Mobile MDA II společně s příslušenstvím, které neobsahuje kov, a anténa telefonu GSM byla minimálně 1,5 cm od těla. Hodnoty SAR tohoto telefonu GSM jsou: **0,726 W/g** (tělo) a **0,362 W/g** (hlava). Při používání jiného příslušenství není zaručena shoda s požadavky FCC na vyzařování rádiových frekvencí.

Všechny testované úrovně SAR jsou u tohoto modelu (přístroje T-Mobile MDA II) v souladu s požadavky FCC na vyzařování rádiových frekvencí. Informace o úrovních SAR k tomuto přístroji T-Mobile MDA II jsou uvedeny v části Display Grant na serveru <http://www.fcc.gov/oet/fccid>. (Hledejte text: **FCC ID:NM8 HIMALAYAS**). Další informace o úrovních SAR (Specific Absorption Rates) naleznete na webovém serveru CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) na adrese <http://www.devicefacts.net>.

*V USA a Kanadě je limit SAR pro veřejné mobilní telefony 1,6 W/kg průměrně na 1 g tělesné tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečné rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob.

Specifikace

Systémové informace

Procesor	Intel XScale CPU pracující na frekvenci 400 MHz
Paměť	- ROM: 64 MB - RAM: 128 MB
Operační systém	Windows Mobile™

Displej

Typ	16bitový dotykový displej TFT-LCD; 3,5 palce
Rozlišení	240 x 320 při 65 536 barvách

Modul GSM/GPRS (třípásmový)

GSM900	880 - 915, 925 - 960 MHz
DCS1800	1710 -1785, 18-5 -1880 MHz
PCS1900	1850 - 1910, 1930 - 1990 MHz

Modul fotoaparátu

Typ	Barevný modul fotoaparátu CMOS
Rozlišení	VGA 480 x 640 s kóděrem JPEG
Zpracování obrazu	- ALC (Auto Light Control) - AWB (Auto White Balance)

Fyzické vlastnosti

Rozměry (standardní)	69,9 mm (š) x 130 mm (v) x 19 mm (h)
Hmotnost (standardní)	190 g

Rozšiřovací sloty

Podpora SDIO/MMC	Ano
-------------------------	-----

Ovládací prvky a indikátory

Navigace	5směrné navigační tlačítko
Tlačítka	- 4 programová tlačítka: Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Camera (Fotoaparát), Record (Záznam) - 2 funkce telefonu: Call (Hovor), End (Ukončit) - Tlačítko ovládání hlasitosti (nahoru, dolů) - Vypínač - Resetovací tlačítko
Indikátory LED	- Oznámení události - Stav nabíjení - Signál GSM/GPRS

Připojení

Infračervené	SIR
Vstupně-výstupní port	22pinový signálový port (pro USB, sériové připojení a napájení)
Zvuk	Konektor pro připojení stereofonních sluchátek
Bluetooth	Kompatibilní se standardem 1.1, Power Class 2

Zvuk



Zvukový řadič	AGC
Mikrofon/reproduktor	Integrovaný
Sluchátka	WAV/WMA/MP3 (stereo)




Napájení	
Baterie	- Hlavní: 1200 mAh (standardní) vyměnitelná dobíjecí lithium-polymerová baterie; doba uchování dat: 72 hodin - Záložní: 25 mAh dobíjecí; doba uchování dat: 20 minut (při plném dobití)
Napájecí adaptér	- Vstupní napětí/frekvence: 100 - 240 V (střídavý)/50 - 60 Hz - Jmenovitý výkon: (standardní) 5V/2A (stejnoseměrný)

Odstraňování potíží

Pokud dojde při používání přístroje T-Mobile MDA II k potížím, naleznete informace o možnostech jejich odstranění v následující části. Jestliže se vám pomocí následujících rad nepodaří potíže odstranit, obraťte se na **oddělení odborné technické pomoci** nebo na prodejce.



Provozní problémy

Problém	Řešení
Přístroj T-Mobile MDA II se samo vypíná.	Přístroj T-Mobile MDA II je navrženo tak, aby se po 3 minutách nečinnosti automaticky vypínalo. Tuto dobu lze prodloužit až na 5 minut. Zkontrolujte nastavení funkce automatického vypínání na kartě Advanced (Upřesnit) v nastavení Power (Napájení) v Kapitole 5 .
Z přístroje T-Mobile MDA II není slyšet zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na ikonu  v pravém rohu hlavního panelu a zkontrolujte nastavení hlasitosti. 2. Klepněte na tlačítko  – položku Settings (Nastavení) a poté na kartě Personal (Osobní) zkontrolujte nastavení Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení).

Problém	Řešení
Přístroj T-Mobile MDA II nezačne při vyzvánění či zvukovém upozornění vibrovat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na ikonu  v pravém rohu hlavního panelu a zkontrolujte, zda je aktivní funkce vibračního režimu. 2. Klepněte na tlačítko  – položku Settings (Nastavení) a poté na kartě Personal (Osobní) zkontrolujte nastavení Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení). 3. Zkontrolujte, zda byla pro událost v programu Calendar (Kalendář) aktivována funkce Reminder (Připomenutí).
Dochází k „zamrznutí“ obsahu displeje nebo přístroj T-Mobile MDA II neodpovídá.	Resetujte přístroj T-Mobile MDA II. Viz část Resetování přístroje T-Mobile MDA II a vymazání paměti v Příloze A .
Displej je prázdný.	<p>Pokud zařízení Pocket PC nereaguje na krátké stisknutí tlačítka napájení, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy. Pokud tento postup potíže neodstraní:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte k přístroji T-Mobile MDA II napájecí adaptér a nabijte baterii. 2. Resetujte přístroj T-Mobile MDA II. Viz část Resetování přístroje T-Mobile MDA II a vymazání paměti v Příloze A.
Displej je tmavý.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnutím na tlačítko  – položku Settings (Nastavení) – kartu System (Systém) – položku Backlight (Podsvětlení) – na kartu Brightness (Jas) zkontrolujte nastavení jasu. 2. Displej přístroje T-Mobile MDA II může dočasně ztmavnout v případě, že je přístroj delší dobu vystaven slunečnímu světlu. Tento jev je pro displeje LCD normální a nejedná se o trvalé poškození.
Na displeji se zobrazuje upozornění Running out of memory (Nedostatek paměti).	<p>Paměť přístroje T-Mobile MDA II je dělena na paměť úložiště a paměť programů.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Místo v paměti úložiště můžete uvolnit odstraněním všech nepotřebných informací, které jste do přístroje T-Mobile MDA II zadali. 2. Místo v paměti programů můžete uvolnit odstraněním všech nepotřebných nainstalovaných programů. <p>Viz část Správa paměti v Příloze A.</p>
Na displeji se zobrazuje upozornění Battery low (Vybitá baterie).	Připojte k přístroji T-Mobile MDA II napájecí adaptér a nabijte baterii.

Problém	Řešení
Text na displeji není čitelný nebo je příliš malý.	<p>Pokud je pro vás obtížné přečíst dokument v programu Notes (Poznámky), zkuste změnit velikost zobrazení klepnutím na procentuální hodnotu zvětšení v nabídce Tools (Nástroje).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikaci Pocket Word a Pocket Excel klepněte v nabídce View (Zobrazit) na položku Zoom (Zvětšení) a poté vyberte procento zvětšení. 2. V aplikaci Pocket Internet Explorer klepněte v nabídce View (Zobrazit) na položku Text Size (Velikost textu) a poté vyberte velikost. 3. V aplikaci Pocket Outlook můžete zvětšit písmo zobrazeného textu. V programech Calendar (Kalendář), Tasks (Úkoly) nebo Contacts (Kontakty) klepněte na nabídku Tools (Nástroje), na položku Options (Možnosti) a poté klepněte na položku Use large font (Použít velké písmo).

Potíže s klepáním na položky a psaním

Problém	Řešení
Přístroj T-Mobile MDA II nereaguje na stisknutí tlačítek. Stisknutím tlačítek nelze spustit správný program.	<p>Zkontrolujte nastavení Buttons (Tlačítka) a ověřte, zda jsou jednotlivým funkcím tlačítek přiřazeny správné programy. Klepněte na tlačítko  – položku Settings (Nastavení) – kartu Personal (Osobní) – položku Buttons (Tlačítka). Podrobné informace o nastavení tlačítek naleznete v Kapitole 5.</p>
Nesprávná reakce na klepnutí perem.	<p>Nastavte dotykovou obrazovku tak, aby byla reakce na klepnutí perem přesnější. Klepněte na tlačítko  – položku Settings (Nastavení) – kartu System (Systém) – položku Screen (Displej) – položku Align Screen (Zarovnat displej).</p>
Přístroj T-Mobile MDA II nedokáže rozpoznat ručně psaný text.	<p>K rozpoznávání ručně psaného textu zadávaného perem je určen program Transcriber (Rozpoznávání písma). Informace o psaní pomocí programu Transcriber (Rozpoznávání písma) naleznete v Kapitole 2.</p>

Potíže s programem ActiveSync

Problém	Řešení
Nelze provést operaci programu ActiveSync nebo se nelze připojit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte správné připojení kolébky či kabelu programu ActiveSync. 2. Zkontrolujte, zda je nainstalován program ActiveSync dodávaný na disku CD-ROM T-Mobile MDA II companion CD. 3. Přesvědčte se, zda je zvolena správná možnost Local USB (Místní – USB) nebo Local Serial (Místní – sériový) v okně Connection Settings (Nastavení připojení) v nabídce ActiveSync Manager ve stolním počítači. 4. Používáte-li volitelnou kolébku či kabel s připojením k sériovému portu, přesvědčte se, že se sériovým portem, který jste vybrali při instalaci, již nepracuje jiný program. 5. Pokud potíže s používáním programu ActiveSync trvají, odinstalujte jej ze stolního počítače a následně přeinstalujte. <p>Program ActiveSync je připojen, nelze však přenášet data ani informace.</p> <p>Ve stolním počítači zkontrolujte v nabídce ActiveSync Manager možnost Sync Options (Možnosti synchronizace) a zjistěte, zda je k synchronizaci vybrán správný typ informací pro daný program. Podrobné informace o synchronizaci informací naleznete v Kapitole 4. Podrobné informace o programu ActiveSync naleznete v Kapitole 4.</p>

Potíže s připojením

Problém	Řešení
---------	--------

Nelze přenášet data prostřednictvím infračerveného portu (IR).

Zkuste provést následující kroky:

1. Přenášejte pouze jeden soubor nebo maximálně 25 kontaktů najednou.
2. Vzájemně umístěte infračervené porty obou zařízení tak, aby byly v dosahu přibližně do 20 cm a nebyla mezi nimi žádná překážka.
3. Přesvědčte se, že mezi infračervenými porty není žádná překážka.
4. Upravte osvětlení v místnosti. Některé typy osvětlení mohou rušit přenos přes infračervený port. Přejděte se na jiné místo nebo zhasněte některá světla.

Nelze se připojit k Internetu a nelze ani procházet web.




Zkuste provést následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda je nastaveno připojení k poskytovateli služeb Internetu a je navázáno připojení.
2. Zkontrolujte, zda je zapnuto bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a signál není rušen.
3. Ověřte u poskytovatele služeb Internetu, zda používáte správné uživatelské jméno a heslo.

Další informace naleznete v **Kapitole 7: Připojení**. Další informace jsou také k dispozici zvolením možnosti **Connections Help (Nápověda k připojení)** v přístroji T-Mobile MDA II a **ActiveSync Help (Nápověda k funkci ActiveSync)** ve stolním počítači.

Problém	Řešení
---------	--------

Potíže s připojením prostřednictvím kabelu a kolébky.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj T-Mobile MDA II zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda nejsou aktivní některá jiná připojení. Klepněte na tlačítko  – položku **Today (Dnes)** a poté klepněte na tlačítko  nebo  v dolní části displeje a klepněte na příkaz Disconnect (Odpojit).
3. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu COM na zadní straně stolního počítače. Použijte pouze kabel dodaný s přístrojem T-Mobile MDA II bez připojování jakýchkoli dalších kabelů či prodlužovacích kabelů.
4. Druhý konec kabelu zasuňte pevně do správného portu v přístroji T-Mobile MDA II. Používáte-li kolébku, zatlačte přístroj T-Mobile MDA II pevně do kolébky.

Rejstřík

A	
ActiveSync	70
chyby programu	77
adaptér VGA/TV	18
Album	203
AvantGo	116
B	
Backpack	17
baterie	13
zobrazení stavu	15
bezdrátový modem	119
Block Recognizer (Rozpoznávání symbolů)	28
Bluetooth	120
jako modem	126
přenos informací	125
režimy	121
vazby	123
C	
Call History (Historie hovorů)	55
Camera (Fotoaparát)	190
Clear Vue PDF	185
Clear Vue Presentation	179
cvičení zápisu znaků	29
D	
dobíjení přístroje T-Mobile MDA II	14
doprovodné programy	161
E	
e-mail	140
nastavení	140
odesílání a přijímání	142
synchronizace	142
vytvoření	144
Excel	166
F	
formáty souborů	189
fotoaparát	190
nastavení	198
použití	188
fotografování	192
fotokontakt	57
vytvoření	58
G	
GPRS sledování	128
GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)	128
nastavení	129
použití	134
H	
heslo	85
hlasitost telefonu	43
hlasitý odposlech	52
hlasová pošta	53
hledání	35
hodiny	88
hovor	
délka	56
informace	56
konferenční	50
možnosti v průběhu	50
pozdržení	50
přepínání	50
přijetí	49

CH	
chyby programu ActiveSync	77
I	
Inbox (Doručená pošta)	140
indikátory	21, 40
informace	
zadávaní	25
informace o majiteli	84
infračervené připojení	
synchronizace	75
instalace	
ActiveSync	71
Internet	
připojení	107
K	
kalendář	97
kalibrace	20
kanál GPRS	109
klávesnice	
uzamčení	65
klávesnice na displeji	26
klient terminálové služby	118
kód PIN	
zadání	42
kolébka	16
kompozice	195
kontakt	
hledání	101
vytvoření	100
kontakty	53, 99
přenesení	54
kreslení	33, 165
L	
Letter Recognizer (Rozpoznávání znaků)	27
linka CSD	108
M	
Microsoft Reader	168
miniatury	203
místní nabídky	24
MMS	150
vytvoření	153
mobilní oblíbené položky	114
MSN Messenger	147
N	
nabídky	24, 83
napájení	90
nastavení	
brány WAP	110
e-mailu	140
fotoaparátu	198
kanálu GPRS	109
programu GPRS Monitor (Sledování připojení GPRS)	129
telefonu	91
přístroje T-Mobile MDA II	80
navigační panel	24
navigační tlačítko	41
O	
oblíbené odkazy	113
obrázky	174
okno pro vytáčení	40
okno Today (Dnes)	20, 132
oznámení	25
P	
paměť	89
správa	216
úspora	116
vymazání	220

PDF	185	rozlišení	17, 230
Photo Contacts (Fotokontakty)	57	S	
Pictures (Obrázky)	174	SIM karta	38
Pocket Excel	166	instalace	38
Pocket Internet Explorer	111	uzamčení	67
Pocket Word	162	SIM Manager (Správce SIM karty)	54
podsvětlení	88	síť	93
pozadí	87, 177	sledování připojení GPRS	129
poznámka		služby	92
vytvoření	51, 104	SMS	145
poznámky	104	odeslání	146
prezentace	179, 212	správa	
vytvoření	183	paměti	216
programy	22	správa přístroje T-Mobile MDA II	213
doprovodné	161	spuštění	20
přidání a odebrání	214	synchronizace	23, 72
příkazový panel	24	e-mailu	142
připojení	42, 75, 105	programu Calendar (Kalendář)	74
připojení k Internetu	107	programu Contacts (Kontakty)	74
příslušenství	16	programu Inbox	73
přístroj T-Mobile MDA II		programu Tasks (Úkoly)	75
dobíjení	14	přes infračervené připojení	75
kalibrace	20	T	
nastavení	80	telefon	
resetování	220	hlasitost	43
správa	213	nastavení	91
spuštění	20	vypnutí	43
uzamčení	66	zapnutí	43
zabezpečení	65	terminálová služba	118
psaní		tlačítka	82
na displej	30	Today (Dnes)	20, 87
přes vstupní panel	25	Transcriber (Rozpoznávání písma)	28
R		U	
Reader viz Microsoft Reader		událost	
resetování přístroje T-Mobile MDA II	220		

vytvoření	97	poznámky k souboru	205
uchování dat	13	prezentace	183
úkol		události	97
vytvoření	103	úkolů	103
úkoly	102	záznamu	34
úpravy textu	30	žádosti o schůzku	98
uzamčení		Vytvoření	
klávesnice	65	MMS	153
SIM karty	67	vytvoření fotokontaktu	58
přístroje T-Mobile MDA II	66	vytvoření kresby	33
vytvoření	97	vyzvánění	91
V		W	
video	194	Windows Media Player	168
volání	44	Word	162
z okna pro vytáčení	44	Z	
z programu Call History (Historie		zabezpečení přístroje T-Mobile MDA II	65
hovorů)	48	zadávaní informací	25
z programu Contacts (Kontakty)	45	zálohování	218
z programu SIM Manager		zápis členicích znamének	29
(Správce SIM karty)	49	zapnutí telefonu	43
z programu Speed Dial (Rychlé		zasílání zpráv	139, 147
vytáčení)	46	záznam	165
vstupní panel	26	vytvoření	34
výběr kresby	33	záznam zprávy	34
výběr psaného textu	31	zobrazení stavu baterie	15
výběr zapsaného textu	29	zprávy MMSviz MMS
vymazání paměti	220	zprávy SMSviz SMS
vypnutí telefonu	43	zvuky	916
vytáčení		zvuky a oznámení	86
další informace	64	Ž	
vytvoření		žádost o schůzku	
e-mailu	144	vytvoření	98
kontaktu	54, 100		
partnerství	71		
poznámky	51		