

Duplo Tolatós vonat szerelése



1. A Vonat szétszedése:

- a piros körrel jelzett kék rögzítő lapokat Lapos 6,5x1,2 bitfejjel egy vízpumpa fogó segítségével kinyomjuk.





- egy vékony pengéjű kés segítségével elválasztjuk a felső részt az aljától. Amennyiben szükséges az elemek felőli oldalról egy lapos csavarhúzóval rásegíthetünk...



- ezt követően kézzel könnyedén fel tudjuk húzni a mozdony burkolatát.

2. Fogaskerék cseréje:

A vonat kerregő, kattogó hangját, illetve terhelés alatt létrejövő megállását, erőtlenségét legtöbbször a fogaskerék repedése okozza. 2 fogaskerék szokott ennél a típusnál megrepedni...

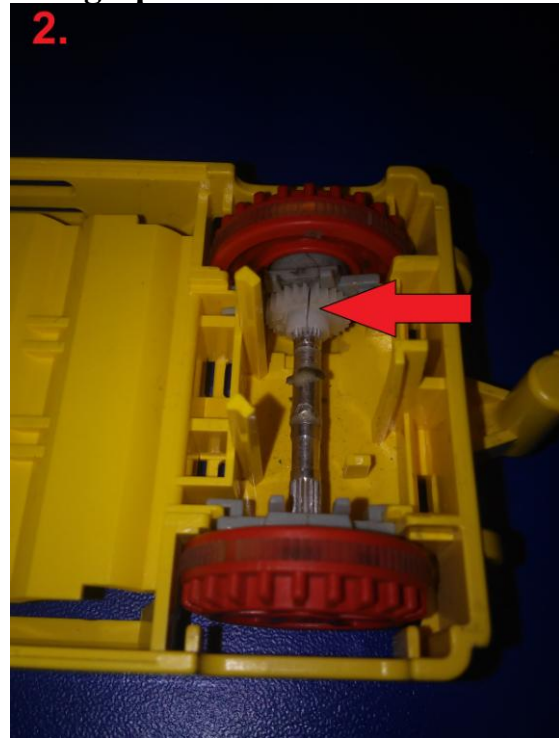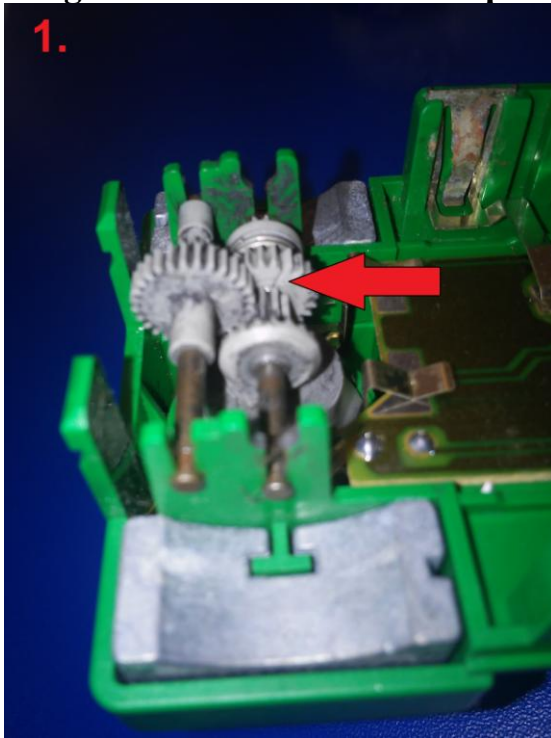

3. Az 1. képen lévő fogaskerék cseréje:

- A tengelyről sorban húzzuk le a fogaskerekeket, majd a töröttet kicserélve toljuk őket vissza abban a sorrendben ahogyan voltak.

4. A 2. képen lévő fogaskerék cseréje:

- Egy satu, vagy patentfogó segítségével fogjuk meg a hátsó kerék tengelyét, majd húzzuk le a fogaskerékhez közelebb lévő hátsó kereket. Húzzuk le a repedt fogaskereket és toljuk vissza a jókat. Végül tegyük vissza a kereket.

