



Inhalt

Packet Radio for Windows

Das Projekt Pr4Win

Konzept

Blockschaltbild

Pr4Win und TCP/IP

Timer (Zeitsteuerung)

Scripts (Programmierbare Abläufe)

Remote Commands

Box and DIGI Passwords

Check lists

Offline reading and writing mail or news

Filetransfer

Transparent Ports

Sounds in Pr4Win

Station Database

Logbuch

Verzeichnisstruktur, Dateien

Installation

Vorgangsweise

Konfiguration

Die Initialisierungsdatei Pr4Win.ini

Check und List Konfiguration

Schlüsselwörter für Check- und Listausgaben von Boxen

TNC Configuration

Bedienung

Windows

Starten des Programmes

Der MDI Modus

3D Eingabeelemente

Cut, Copy und Paste

Fonts und Zeichensätze

Die Buttonbox

Das About Window



Der Monitor



Der Portmanager



Das Stationsverzeichnis



Die Stationsdaten



Die Liste der gehörten Stationen



Das Spywindow



Der Connectdialog



Das Connectwindow



Der Home Box Connect



Die lokale Mailbox



Das Logbuch



Die Zeitsteuerung



Die Onlinehilfe



Der Programmausstieg

Begriffserklärung

AX25

CHANNEL

CSMA

CRC

KISS

MAC

MDI

PORT

REJ

RNR

RR

SABM

SSID

TNC

UUDECODE

XMODEM

XVT

YMODEM

Das Projekt Pr4Win

Pr4Win ist ein Packet Radio Programm, daß auf dem KISS Protokoll als Schnittstelle zu einem (KISS Mode fähigen) TNC an einer seriellen Schnittstelle oder einem anderen Computer an einer seriellen Schnittstelle oder in einem TCP/IP Netz basiert.

Pr4Win wurde unter Windows NT 3.51 (Windows 3.1) entwickelt. Seit Mitte 1996 läuft die Entwicklung unter Windows NT 4.0.

Zur Entwicklung steht ein SYMEK TNC3S, ein Allinco DR-599 und ein PC (Pentium 100Mhz mit 32 MB RAM) mit Windows NT 4.0 zur Verfügung. Als Gegenstelle stehen einige 1200 Baud Userinstiege (RMNC 3.3e mit und ohne DAMA) zur Verfügung.

PR4WIN ist eine 32-Bit Windows MDI Applikation und wurde vollständig mit Microsoft Visual C++ 4.2 unter Verwendung der XVT 4.50 WIN32 DSC-Libraries erstellt. Die 16-Bit Version wurde mit MSVC 1.52 und XVT WIN DSC-Libraries erstellt. Aufgabe der XVT-Libraries ist eine einfachere Programmierung der Oberfläche und die Option einer späteren Portierung auf andere Rechnerplattformen zu erlauben.

Mit der Entwicklung von PR4WIN wurde im April 1994 begonnen. die erste lauffähige Release 0.98 wurde im September 1994 fertiggestellt. Im März 1995 wurde die Release 1.03 ins PR Netz eingespielt. Die neueste Version 2.10 ist seit Oktober 1996 verfügbar. Das Projekt umfasst im Augenblick ca 80000 Zeilen C-Sourcecode.

Pr4Win wurde unter Windows NT 4.0, Windows NT 3.51 Windows-95, und OS2 Warp 3.0 (WINOS/2 Box) getestet.

Ich bin zur Zeit Leiter der Softwareentwicklung der Firma C.S.E. Systems. Wir sind die Urheber des Produktes WorkFlow, einer Client-Server Software zur elektronischen Geschäftsfallbearbeitung in ISO 9000 Umgebungen und Behörden.

ist

Meine EMail-Adresse

bstroj@csesys.co.at

Blockschaltbild

Dieses Kapitel beschreibt Designüberlegungen die während der Entwicklung von PR4WIN angestellt wurden. Das Kapitel ist unvollständig wird aber nach und nach ergänzt.

More:

Schematischer Aufbau

Port

Channel (modem)


Packet router

Connect Window

Services

Schematischer Aufbau

Dieses Schemadiagramm zeigt die wichtigsten Funktionsgruppen von Pr4Win.

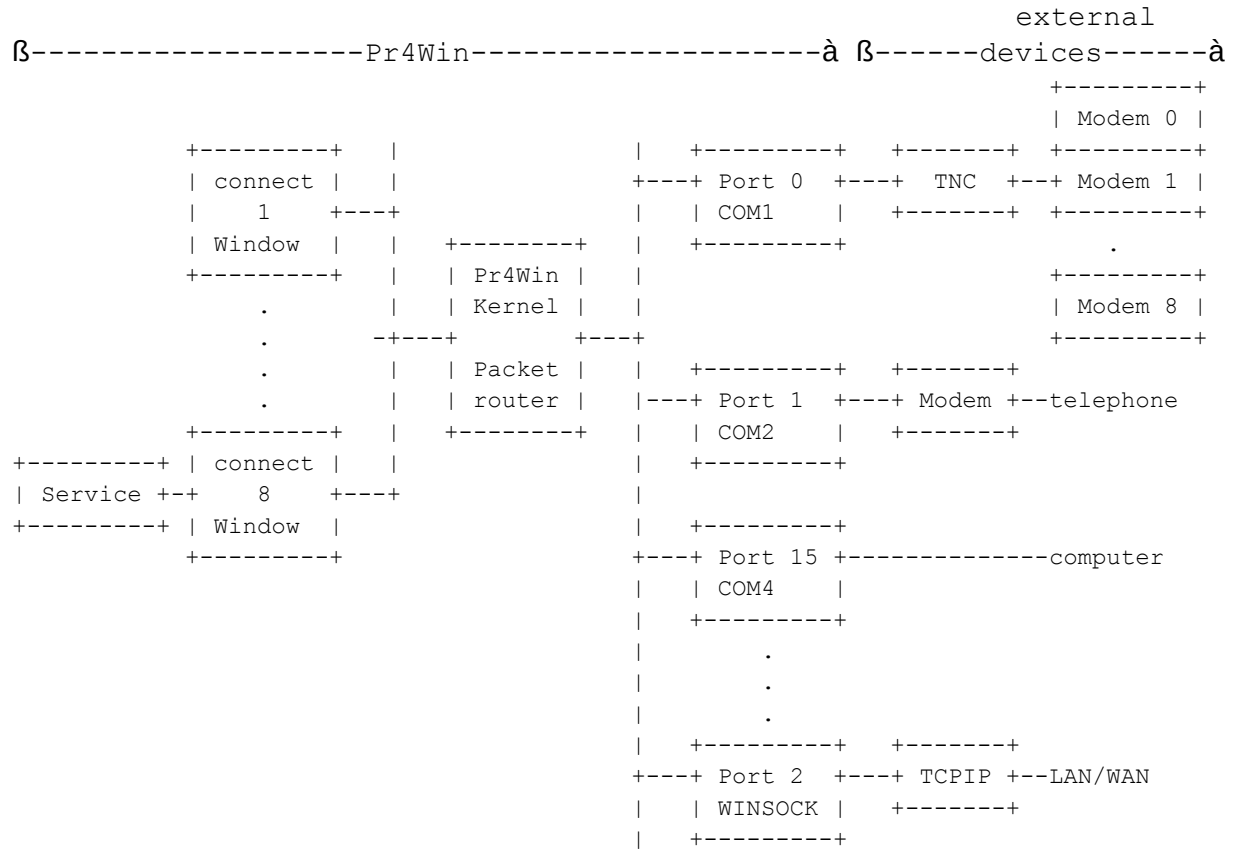

Port

Jede Verbindung von Pr4Win mit einem TNC oder anderen PC wird Port genannt. Physikalisch Verbindungen können über die serielle Schnittstelle oder einem TCP/IP Netzwerk (LAN oder WAN) erfolgen. Zu jedem Port kann festgelegt werden, welches Protokoll zum Datenaustausch (NON, KISS, KISS-SMACK, KISS-RMNC) zu verwenden ist. Host mode als Protokoll zu einem TNC wird von Pr4Win NICHT unterstützt.

Channel (modem)

Besitzt Ihr TNC mehrere Modems (Z.B. TNC3s) dann ist jedem Modem ein Kanal des Ports für diesen TNC zugeordnet.

Da jedes Modem andere AX25 und Modem Parameter besitzen kann existiert für jeden Kanal eines jeden Ports eine eigene Sektion im Konfigurationsfile.

Sie sollten sich nicht davon verwirren lassen, daß bei Hostmodeprogrammen üblicherweise eine AX25 Verbindung als Kanal bezeichnet wird.

Packet router

Der "packet router" ist der zentrale Teil von Pr4Win. Alle Pakete werden hier an die bestehenden AX25 Verbindungen verteilt. Der "Packet router" ist auch für den eingehenden Verbindungsaufbau zuständig.

Connect Window

Das Connect Window wickelt die Benutzerschnittstelle ab. Auch die Remote Commands, Scripts und Filetransfer werden vom Connect Window behandelt.

Services

"Services" sind Erweiterungen von Pr4Win durch DLL's. Ist eine Station mit Pr4Win verbunden, so kann sie alle installierten Erweiterungen abfragen und sich mit jedem Service verbinden. Beispiele für solche Programmerweiterungen sind der mitgelieferte ECHO Service, ein Cluster Server oder eine Datenbankschnittstell und ähnliches.

Pr4Win und TCP/IP

PR4WIN ist keine TCP/IP Software die das TCP/IP Protokoll und TCP/IP Dienste beherrscht oder TCP/IP Pakete in AX25 Pakete verpackt überträgt. Zur Klasse dieser Produkte gehören diverse NOS Programme.

PR4WIN kann AX25 Pakete (KISS Pakete) über TCP/IP Verbindungen transportieren. Als TCP/IP Verbindung wird eine Punkt zu Punkt Streamsocketverbindung benutzt. (UDP ist vorgesehen aber noch nicht implementiert.)

PR4WIN kann damit beschränkt als INTERNET Wormhole laufen. Designziel war es jedoch in einem lokalen Netzwerk, in dem WfW, WIN95, WINNT und OS/2 Rechner benutzt werden, einen Packet Radio Zugang für alle Rechner zu ermöglichen. Es muß dazu nur auf einem Rechner ein KISS fähiger TNC bereitstehen und PR4WIN laufen. Alle anderen Rechner können dann ebenfalls PR4WIN laufen lassen und über den (Gateway) Rechner oder auch untereinander PR betreiben.

Timer (Zeitsteuerung)

Pr4Win erlaubt das automatische, zeitgesteuerte Ausführen von Anweisungen. Eine "Anweisung" kann der Aufbau einer Verbindung, der Aufbau einer Verbdung und die anschließende Ausführung, der Start eines Programmes (DOS oder Windows Programm), ein spezielles Kommando oder auch das Beenden von Pr4Win sein.

Jede Anweisung besitzt eine Start- und eine Endzeit. Innerhalb dieser Zeitspanne wird laufend versucht die geplante Anweisung auszuführen. Sinn macht dies bei zeitgesteuerten Verbindungsaufbau. Dabei wird während der gesamten Zeitspanne versucht die Verbindung mit der angegebenen Station herzustellen.

Periodische Anweisungen werden kontinuierlich in vorgegebenen Zeitabständen ausgeführt.

Für jeden Wochentag existiert im "....\pr4win\script" Verzeichnis eine Datei mit Extension ".TIM". In diesen ANSI-Text Dateien wird in jeder Zeile eine Anweisung definiert.

Z.B. "monday.tim"

```
00:00 01:00 1 $BEEP
12:30 12:35 0 OE8XPK (OE8XPR) @rdmail.scr
13:30 13:35 0 $programm.exe
14:30 14:35 0 $EXIT
```

Die erste Zeile legt eine periodische Anweisung fest die beginnend mit dem Start von Pr4Win am Montag jede Stunde einen Beep ausgibt.

Die zweite Anweisung versucht ab 12:30 eine Verbindung mit OE8XPK via OE8XPR aufzubauen. Die Angabe des Connectpfades entspricht der Pr4Win Syntax, wie sie bereits aus der "MYBBSPATH=..." Anweisung in der Pr4win.ini Datei oder den Connectpfadangaben in der Stationsdatenbank bekannt sind. Kann die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden, so wird das Script "rdmail.scr" ausgeführt.

Um 13:00 wird das Programm "programm.exe" gestartet.

Um 14:30 wird Pr4Win beendet.

Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau auszuführende Scripts müssen durch eine "@" Zeichen gekennzeichnet werden.

In Pr4Win bekannte Anweisungen (\$EXIT, \$BEEP) und zu startende Programmnamen muß eine "\$" Zeichen vorangestellt werden. Programmnamen müssen einen vollständigen Pfad

enthalten sofern sie nicht im Pr4Win Verzeichnis liegen.

Zeitabläufe werden über eine eigene Bildschirmmaske von der Toolbox aus bearbeitet.

Der jeweils nächste Zeitpunkt zu dem eine zeitgeteuerte Anweisung ausgeführt wird, wird in der Statuszeile angezeigt.

Scripts (Programmierbare Abläufe)

Scripts sind Dateien die spezielle Pr4Win Anweisungen enthalten die von Pr4Win automatisch abgearbeitet werden. Das ausführen eines Scripts setzt eine bestehende Verbindung mit einer anderen Station voraus. Scripts beschreiben einen Ablauf, der auch durch manuelles senden von Text (Befehlen) an die Gegenstation und reagieren auf deren Antworten ausgeführt werden kann.

Jedes Script ist ein ANSI Textfile. Jede Zeile ist mit CR-LF abzuschließen. Scriptfiles besitzen die Extension ".SCR" und befinden sich im "...pr4win\script" Verzeichnis. Jede Zeile des Scriptfiles enthält eine Scriptanweisung. Scriptanweisungen können mittels Leerzeichen zur besseren Strukturierung eingerückt werden. In Scriptdateien dürfen KEINE TAB Zeichen verwendet werden !

Scriptdateien können mir jedem beliebigen Texteditor erstellt werden.

Scripts können bei bestehenden Verbindungen durch den Menüpunkt "Verbindung" - "Programm ausführen" gestartet werden. Pr4Win erlaubt auch den zeitgesteuerten Verbindungsaufbau mit Stationen und anschließendem automatischem ausführen eines Scripts.

Während ein Script ausgeführt wird ist die Tastatureingabe gesperrt.

Die Ausführung kann jederzeit durch Klicken des Menüpunktes "Verbindung" - "Programm ausführen" abgebrochen werden.

More:

Variablen

Vordefinierte Variable

Variablen zur Abarbeitung der Checkliste.

Script Befehle

Variablen

In Scriptprogrammen können symbolische Platzhalter für Zeichenketten oder numerische, ganzzahlige Werte definiert werden. Variablennamen sind beliebige Zeichenketten mit maximal 32 Zeichen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden.

Einige Variablen werden auch von Pr4Win intern definiert und mit Werten befüllt. Ansonsten werde Variablen im Script durch "set variable wert", ":label" oder "readln %var%" definiert.

Vordefinierte Variable

%MYCALL%	Eigenes Call samt SSID.
%YOURCALL%	Call der Gegenstation samt SSID.
%YOURNAME%	Name der gegenstation aus der Stationsdatenbank.
%LASTCON%	Datum und Zeit den letzten Connectes mit der Gegenstaton.
%DATE%	Augenblickliches Datum und Uhrzeit
%VER%	Version des verwendeten Pr4Win.
%CR%	Ein CR-LF
%TRANSFER%	"OK" oder "ERROR" Status des letzten UU encoded Dateitansfer.

Variablen zur Abarbeitung der Checkliste.

Nach jedem Aufruf von "if (CHECK_LIST_EMPTY) :label", bei dem NICHT zu label verzweigt wurde, sind folgende Variablen mit dem nächsten Check-Eintrag befüllt.

%CHK_DATE%	Datum der Einspielung
%CHK_CALL%	Eingespielt von
%CHK_FILE%	News Gruppe
%CHK_MBX%	Forward
%CHK_FNUM%	File Nummer
%CHK_TITLE%	Titel der Einspeilung

Script Befehle

Remark

Dokumentationsanweisungen des Scripts. Es können nur ganze Dokumentationszeilen in einem Script geschrieben werden.

:label

Sprungziel für Programmverzweigungen. "Labels" können in "goto" und "loop" und "if" Anweisungen angegeben werden und bewirken das die Ausführung mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt wird. Mit "Label" wird automatisch eine Variable %label% definiert, die einen numerischen Zähler enthält der angibt, wie oft die Sprungmarke angesprungen wurde. Dies kann vor allem in "loop" Schleifen ausgewertet werden.

.Text

"Text" wird in blauer Schrift lokal angezeigt. Im Text enthaltene Variablen werden durch ihren Inhalt ersetzt.

//COMMAND

Führt remote Befehl "//COMMAND" an der Gegenstation aus. Der selbe Effekt kann mit "send //COMMAND" bewirkt werden. Im Text enthaltene Variablen werden durch ihren Inhalt ersetzt.

!//COMMAND

Führt den Remote Befehl "//COMMAND" lokal aus. Alle Remote Befehle können so auch lokal (als wären sie von der Gegenstation gesendet worden) ausgeführt werden.

call script.scr

Führt ein "Unterprogramm" Script aus. Die Ausführung des aktuellen Scripts wird ausgesetzt bis im aufgerufenen Script der "return" Befehl ausgeführt wird.

checklist

Der Inhalt des Checklist Windows wird in die lokale Cheklist übernommen und kann mit "if (CHECK_LIST_EMPTY).." in einer Schleife durchlaufen werden.

clearlist

Löscht den Inhalt des Checkwindows. Dies sollte vor dem Absetzen eines "check" Befehls in der Box ausgeführt werden.

delay seconds

Bewirkt, daß die folgende Anweisung erst nach einer Pause von "seconds" Sekunden ausgeführt wird.

disconnect

Sendet den Goodby Text und schließt die Verbindung.

goto :label

Die Ausführung wird mit der Zeile nach der "Label" Anweisung fortgesetzt.

if (Wort=%Variable%) :label

Wenn der Inhalt der Variablen %variable% gleich "Wort" ist, wird die Ausführung des Scripts mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt. Wort und %Variable% können sowohl numerisch als auch alphanummerisch sein.

if (%variable1%=%variable2%) :label

Wenn der Inhalt der beiden Variablen gleich ist, wird die Ausführung des Scripts mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt.

if (Wort~%Variable%) :label

Wenn die Zeichenkette "Wort" im Inhalt der Variablen %variable% vorkommt, wird die Ausführung des Scripts mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt.

if (CHECK_LIST_EMPTY) :label

Enthält die check liste keine weiteren Einträge wird die Ausführung des Scripts mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt. Ansonsten wird der nächste check Eintrag in die CHK_* variablen gelesen.

if (SEND_MAIL_EMPTY) :label

Enthält die lokale Mailliste keine ungesendeten Einträge wird die Ausführung des Scripts mit der dem "Label" folgenden Zeile fortgesetzt.

inc variable offset

Die numerische Variable wird um "offset" erhöht. Der Offset kann auch negativ sein. Fehlt die offset Angabe, so wird um +1 erhöht.

log text

Ersetzt in "text" alle Platzhalter und schreibt "text" in den Logfile. Der Logfile wird im "log" Verzeichnis angelegt. Der Filename setzt sich aus Jahreszahl und Monatszahl zusammen. Z.B. ...
\pr4win\log\199612.log

loop :label count

Die Schleifenanweisung "loop" bewirkt, daß count mal zu "label" verzweigt wird. Achtung! "label" kann auch durch eine "inc label offset" Anweisung geändert werden.

readln %variable% [@timeout [:label]]

Liest die nächste von der Gegenstation gesendete Zeile in die Variable %variable% ein. Ist die Variable noch nicht definiert, so wird sie es durch diese Anweisung.

Wird innerhalb von "timeout" Sekunden keine Zeile Text empfangen, so wird die Abarbeitung des Scripts mit der Zeile nach ":label" fortgesetzt. Fehlt ":label" so wird mit der nächsten Zeile fortgesetzt.

readmail Readstring

Dient zum einlesen von News und Mail in die lokale Mailliste. Der Read string wird gesendet. Soll die weitere Abarbeitung erst nach vollständigem Empfang erfolgen so muß nur ein "waitfor(PROMPT)" folgen. In "Readstring" enthaltene Variablen werden durch ihren Inhalt ersetzt.

Z.B. "readmail r %CHK_FILE% %CHK_FNUM%" liest im Zusammenarbeit mit dem Befehl "chekliste" eine Eintrag der Checkliste in die lokale Mailliste.

return

Die Ausführung eines mit "call script.scr" aufgerufenen Subscripts wird beendet und die Ausführung an der dem Aufruf folgenden Stelle fortgesetzt.

send Text

"Text" wird an die Gegenstation gesendet. Mit diesem Befehl werden auch Remotebefehle der Gegenstation ausgelöst. Z.B. "send //GB *.DAT" veranlasst die Gegenstation alle Dateien mit der Dateiendung ".DAT" aus dem augenblicklichen Arbeitsverzeichnis UUENCODED zu senden. In "Text" enthaltene Variablen werden substituiert.

sendmail

Die lokal geschriebene Mail, Replys, News werden abgesendet. Diese Anweisung ist nur sinnvoll, wenn eine Box connected wurde !

set variable=wert

Definiert eine Variable und belegt sie gleichzeitig mit einen Wert. Der Wert kann sowohl numerisch, als auch alphanumerisch sein.

set PROMPT promptString

Mit Dieser Anweisung kann die Systemvariable PROMPT gesetzt werden. Bei einem Boxconnect wird diese Variable durch die Konfigutation des Boxtypes bestimmt. Bei connects mit gewöhnlichen Stationen muß PROMPT gesetzt werden, bevor

eine "waitfor PROMPT" Anweisung abgesetzt werden kann.

stop

Beendet Ausführung des Scripts.

waitfor Text [@timeout [:label]]

Hält die Abarbeitung des Scripts an bis von der Gegenstation eine Zeile empfangen wird die "Text" Zeichenfolge enthält. Im Text enthaltene Variablen werden durch ihren Inhalt ersetzt.

Wird innerhalb von "timeout" Sekunden "Text" nicht empfangen, so wird die Abarbeitung des Scripts mit der Zeile nach ":label" fortgesetzt. Fehlt ":label" so wird mit der nächsten Zeile fortgesetzt.

waitfor PROMPT [@timeout [:label]]

Hält die Abarbeitung des Scripts an bis von der Gegenstation eine Zeile empfangen wird die der in PROMPT beschriebenen Syntax entspricht.

Wird innerhalb von "timeout" Sekunden "PROMPT" nicht empfangen, so wird die Abarbeitung des Scripts mit der Zeile nach ":label" fortgesetzt. Fehlt ":label" so wird mit der nächsten Zeile fortgesetzt.

waitfor %variable% [@timeout [:label]]

Hält die Abarbeitung des Scripts an bis von der Gegenstation eine Zeile empfangen wird die in der variablen gespeicherte Zeichenfolge enthält.

Wird innerhalb von "timeout" Sekunden kein Text empfangen, so wird die Abarbeitung des Scripts mit der Zeile nach ":label" fortgesetzt. Fehlt ":label" so wird mit der nächsten Zeile fortgesetzt.

Sample Script

Folgendes Beispiel Script liest meine private Mail aus meiner Mailbox, und sendet schließlich noch eventuell lokal geschriebene Mail ab. Der Connect wird automatisch beendet.

```
# Testscript 1.0 für Pr4Win Scriptlanguage
# zum automatischem Mail Transfer.
.Mail wird von der Box geholt.
clearlist
send l OE8DJK 1-
waitfor PROMPT @60 :error
checklist
:check
    if (CHECK_LIST_EMPTY) :ende
    readmail r %CHK_FNUM%
    waitfor PROMPT @60 :error
```

```
        goto :check
:ende
clearlist
.Mail in der Box wird gelöscht
send e OE8DJK 1-
waitfor PROMPT @60 :error
.Mail wird an die Box gesendet
if (SEND_MAIL_EMPTY) :nomail
sendmail
waitfor PROMPT @60 :error
:nomail
.Connect wird beendet !
send quit
waitfor *** reconnected @60 :error
disconnect
stop
:error
log Error reading mail !
stop
```

Remote Commands

(see connect window description)

Box and DIGI Passwords

Pr4Win beherrscht das Flexnet und das Baycom Passwort Verfahren. Zukünftige Versionen werden weitere Verfahren unterstützen. In der PWDTYP.DAT Datei können aus dem Basisverfahren doch Ssubverfahren durch unterschiedliche Texte die an die Gegenstation gesendet werden und wahlweises einbetten des Antwortstrings in eine Zufallszeichenkette erzeugt werden.

Aufbau der PWDTYP.DAT Datei.

SEND=TYP:NAME<0A,0D>

SEND ist die an die Gegenstation zu sendende Zeichenkette.

TYP die interne Nummer des Passwortverfahrens.

0...Flexnet

1...Baycom

NAME ist der in der Stationsdatenbank angebotene Name für das Verfahren.

Für jede Station kann in der Stationsdatenbank ein Passwortverfahren und ein aktuell gültiges Passwort konfiguriert werden.

Die Authentifizierung wird im Connect Window mit dem "Passwort" Icon (doppelter Schlüssel) ausgelöst.

Check lists

Pr4Win ist in der Lage die Ausgabe eines "check" und "list" Befehls einer PR Box zu erkennen und in einer lokalen Datei zum späteren weiterverarbeiten abzulegen. Zu jedem Typ von PR Box kann je eine Kopf und eine Datenbeschreibungszeile für den "check" und "list" befehl konfiguriert werden. Die Kopfzeile wird zum Erkennen des Anfangs einer List oder check Ausgabe benötigt, die Datenbeschreibungszeile erlaubt es Pr4Win die Check und List Ausgabe in ein internes datenformat zu konvertieren.

Um das erkennen und speichern von check und list Ausgaben einzuschalten muß der richtige Box Typ in der Stationsdatenbank konfiguriert werden. (Vor dem connect!)

Es kann erforderlich sein die Check und List Konfiguration der konfiguration der örtlichen PR Box anzupassen (Sprache). Die dazu erforderliche Beschreibung befindet sich im Kapitel "Check und List Konfiguration" in diesem Handbuch.

Die lokale Mail Liste kann nach allen Spalten sortiert werden. Einzelne Einträge können durch doppelklick gelesen werden. Werden mehrere Einträge selektiert können diese mit einem klick auf das lese Icon nacheinander gelesen werden oder in die lokale mailbox transferriert werden.

Werden mehrere Mails oder News in einem gelesen, so muß doe lokale Mail Liste geöffnet bleiben. Ansonsten wird der lesevorgang abgebrochen.

Offline reading and writing mail or news

Pr4Win besitzt eine eingebaute, lokale Mailbox. In dieser lokalen Mailbox können Nachrichten gelesen und geschrieben werden ohne zu diesem Zeitpunkt eine Verbindung mit einer PR Mailbox haben zu müssen.. Auch das einfach antworten auf Mail oder News geschieht in der lokalen Mailbox.

Beim schreiben einer neuen nachricht wird automatisch ein Editor gestartet und der Signaturfile in den Editor geladen.

Beim Antworten auf eine Nachricht wird diese in den Editor kopiert, jeder Zeile ein ">" vorangestellt und der Signaturfile angehängt.

Der Signaturfile besitzt Ihr Rufzeichen als Filename und die Dateiendung ".sig". Der Signaturfile befindet sich im Verzeichnis "...\\pr4win\\german" oder "...\\pr4win\\english".

An die Nachrichtendatei wird automatisch eine Zeile mit "NNNN" angehängt.

Pr4Win erlaubt die automatische Übertragung von nachrichten von der PR Box in die lokale Mailbox und umgekehrt. Der Transfer wird nicht über das "Store and Forward" Protokoll abgewickelt, sondern mit normalen "lese nachricht" und "sende nachricht" Befehlen der PR Mailbox. Sie benötigen daher keine besonderen Rechte in der PR Box.

Der Transfer von der PR Mailbox in die lokale Mailbox kann entweder manuell durch Selektion in der Check Liste und Klick auf das Transfer Icon erreicht werden oder automatisch mittels Script. Das Script kann auch automatisch, zeitgesteuert aufgerufen werden.

Der Transfer von der lokalen Mailbox in die PR Mailbox erfolgt durch den Menu Punkt "Nachrichten senden" im Connect Window oder ebenfalls automatisch mittels eines Scripts.

Filetransfer

Text filetransfer

UU coded filetransfer

7Plus filetransfer

XMODEM filetransfer

Text filetransfer

(to be completed)

UU coded filetransfer

(to be completed)

7Plus filetransfer

(to be completed)

XMODEM filetransfer

(to be completed)

Transparent Ports

Jede Verbindung von Pr4Win zur Außenwelt wird "Port" genannt. Eine serielle Schnittstelle oder eine TCP/IP Verbindung kann so ein Port sein. Normalerweise werden über diese Ports, in KISS Frames eingepackte, AX25 Frames gesendet und empfangen. Damit können sowohl KISS TNCs angesprochen werden als auch andere Computer an denen ein ebenfalls KISS fähiges PR Programm (Pr4Win oder andere) läuft. Das AX25 Protokoll gewährleistet, daß mehrere Verbindungen zugleich über diese Ports laufen können. Die einzelnen Verbindungen werden durch die verwendeten Rufzeichen unterschieden.

Über "transparente" Ports werden die Daten (Zeichen) direkt übertragen. Demzufolge kann ein transparenter Port immer nur von einer Station exklusiv benutzt werden.

Zum Beispiel: Ist an Ihrem Computer an der seriellen Schnittstelle 3 ein Hays Kompatibles Modem angeschlossen, so können sie in Pr4Win einen transparenten Port für diese serielle Schnittstelle konfigurieren.

Ist jetzt eine Station bei Ihnen eingeloggt so kann sie mit `///PORT` die Liste aller konfigurierten Ports abfragen. Der "transparente" Port hat in der Spalte Protokoll den Eintrag "NONE". Die Station kann sich jetzt mit dem remote Befehl `///C PORT:RUFZEICHEN` mit diesem transparenten Port verbinden. Als Rufzeichen kann dabei ein beliebiger sechsstelliger Name gewählt werden.

Gibt die Station jetzt ein "AT" ein so werden dieses Zeichen direkt an das Hayes Modem geschickt. Dieses antwortet darauf mit "OK". Jetzt tippen die Gegenstation `ATDT 0463 918.....` u.s.w.

Dies ist jedoch nur ein Beispiel für die Anwendung von transparenten Ports. Wenn sie einen "transparenten" Port als TCP/IP Verbindung zu einem UNIX Rechner aus Port 23 (Telnet Port) konfigurieren, so erhalten sie bei Verbindung mit diesem Port ein Unix login !

Sounds in Pr4Win

Pr4Win kann als reaktion auf gewisse Ereignisse Klangdateien abspielen. Klänge müssen im Windows WAV Format vorliegen und in Dateien im "...\\pr4win\\sound" Verzeichnis abgelegt werden. Die Zuordnung welcher Klang bei welchem Ereignis gespielt werden soll, erfolgt über den Filenamen der Klangdatei. Die Datei "pr4start.wav" wird bei jedem Start von Pr4win gespielt, die Datei "pr4end.wav" bei jedem beenden von Pr4Win. Wird ein Klang mit dem Rufzeichen einer Station als Filename gespeichert, so wird dieser Klang immer gespielt, wenn diese Station eine Verbindung mit Ihnen aufbaut. Die Datei "connect.wav" wird gespielt, wenn eine Station eine Verbuindung aufbaut für die keine spezielle Klangdatei bereitsteht.

Eine weitere Möglichkeit Klangdateien abzuspielen bietet der "//play file.wav" remote Befehl. Die dabei angegebenen WAV Files werden im augenblicklichen Arbeitsverzeichnis der eingeloggten Station gesucht. Der "//play" Befehl ohne angabe eines Filenamens gibt alle WAV Dateien im augenblicklichen Arbeitsverzeichnis aus.

Remote Befehle können auch lokal ausgelöst werden oder in Script Dateien aufgerufen werden.

Station Database

Pr4Win führt automatisch eine Stations Datenbank mit Information zu allen Stationen zu denen jemals eine Verbindung aufgebaut wurde. Datensätze werden automatisch bei der Erstverbindung angelegt oder können manuell von der Stations Datenbank Maske aus eingetragen werden.

Automatisch eingetragene Stationen werden ohne Berücksichtigung des SSID angelegt. Sollem in der Stationsdatenbank mehrere Einträge mit unterschiedlichen SSIDs für eine Station angelegt werden, so müssen diese Einträge manuell erstellt werden. Diese Einträge sind notwenmdig wenn zum Beispiel ein DIGI das Call DB0PV und die Mailbox das Call DB0PV-8 besitzt.

Neben allgemeinen Informationen wie Name, QTH, Homebox oder Anmerkungstext werden mit jeder Station auh Informationen gespeichert die im weiteren Programmablauf benötigt werden.

Zu jeder Station kann ein Connect Pfad angegeben werden und jederzeit mit einerm Buttenklick eine Verbindung über diesem Connect Pfad aufgebaut werden.

Das Feld "letzter Connect" wird von Pr4Win automatisch mitgeführt. Die Felder Name und QTH können von der eingeloggten Station über die remote Befehle "//NAME und "//QTH" selbst beschrieben werden.

Jeder Station kann in der Stations Datenbank eine Sicherheitsstufe (0..6) zugewiesen werden, die das Arbeitsverzeichnis sowie die Rechte Remote Befehle auszuführen bestimmt. Neu eingetragene Stationen erhalten automatisch die niedrigste Sicherheitsstufe 0.

In der Stationsdatenbank wird auch konfiguriert ob hinter dieser Station eine Mailbox (Typ der Mailbox) steht oder obe ein Passwort (Passwortverfahren und Passwort) Die Konfiguration von Boxen ist notwendig um die automatische Check- und Listausgabenerkennung in Pr4Win zu aktivieren.

Die Datenbank benutzt die Dateien "...\\pr4win\\log\\USER.IDX" and "...\\pr4win\\log\\USER.DAT" zur Speciherung der Stationsdaten und Datenbankstruktur.

Logbuch

Pr4Win führt automatisch ein Logbuch aller Ihrer Verbindungen. Jeder Physikalische Connect (Die station mit der eine direkte Funkverbindung besteht, nicht weiterführende Verbindungen) wird in das Logbuch eingetragen.

Zu jeder Verbindung wird das Rufzeichen, die Start Zeit, die Endzeit, die verwendete Frequenz und ein optionaler Anmerkungstext gespeichert. Der Anmerkungstext kann von der verbundenen Station mit dem remote Befehl `"/REM TEXT"` eingetragen werden. Remote Befehle können auch lokal ausgeführt werden.

Die Logbuch Maske dient zum Einsehen des Logbuches. Das Logbuch kann in beliebigen Zeitintervallen in Archivdateien ausgelagert werden. Die Archivdateien können ebenfalls eingesehen werden. Das Logbuch kann in der Logbuch Maske nach allen Spalten sortiert werden.

Verzeichnisstruktur, Dateien

Die Verzeichnisstruktur von Pr4Win ist zum vollständig durch Einträge in der Datei PR4WIN.INI konfigurierbar. Die hier beschriebene Struktur entspricht der Defaultkonfiguration, die auch auf den Installationssets enthalten ist. Im Installationsset wird davon ausgegangen, daß PR4WIN im Verzeichnis C:\PR4WIN installiert wurde. Wird diese Installationsverzeichnis geändert, so müssen lediglich alle Laufwerks- und Pfadangaben in der Datei PR4WIN.INI geändert werden.

...\PR4WIN

Das Stammverzeichnis sollte als Arbeitsverzeichnis im Windows festgelegt werden. In jedem Fall muß sichergestellt sein, daß Windows die beiden X*.DLL's beim Programmstart findet.

...\PR4WIN\PR4WIN.EXE

Ist das Programm selbst. Die 32-Bit Version von Pr4Win besitzt den Dateinamen "PR4WIN32.EXE". 16-Bit und 32-Bit Version können im selben Verzeichnis installiert werden. Neben der unterschiedlichen EXE Datei besitzen die beiden Pr4Win Versionen noch unterschiedliche X*.DLL Dateien.

...\PR4WIN\PR4WIN.INI

Diese Datei wird von PR4WIN beim Programmstart einmal eingelesen und enthält die Konfigurationsanweisungen. Sollten Sie hier Änderungen vornehmen, ist unbedingt PR4WIN neu starten um diese Änderungen wirksam zu machen.

...\PR4WIN\PR4WIN.BMP

Hintergrundbitmap. Dieses Bitmap wird in das MDI Window geladen. Dabei wird das Bitmap so oft wiederholt, bis der gesamte Windowhintergrund ausgefüllt ist.

...\PR4WIN\WELCOME.BMP

Während des Programmstartes und der Initialisierung wird dieses Bitmap in einem eigenen Window zentriert im MDI Window angezeigt. Nach einigen Sekunden verschwindet dieses Bitmap. Diese Bitmat kann durch ein selbst (zum Beispiel mit MS-Paintprush) erstelltes Bitmap ersetzt werden.

...\PR4WIN\X*.DLL

Sind die zur XVT Runtime gehörenden DLL's. Sie bilden eine sehr dünne Abstraktionsschicht die die plattformabhängige Eventverarbeitung, Datenstrukturen und Funktionsaufrufe durch plattformneutrale Elemente ersetzt.

...\PR4WIN\TMP\

In diesem Verzeichnis legt PR4WIN Dateien an die während des Programmlaufes benötigt werden. Alle Dateien in diesem Verzeichnis dürfen vor oder nach dem PR4WIN gelaufen ist gelöscht werden. Bleiben nach einem Programm (oder Windows) Absturz (es gibt auch Stromausfälle) Dateien liegen, so brauchen diese NICHT händisch gelöscht werden. Die Methode nach der PR4WIN temporäre Dateien anlegt verhindert, daß die Anzahl der liegengebliebene Dateien stetig wächst.

...\PR4WIN\TMP\POS\

...\PR4WIN\TMP\POS\nnnn.POS

In diesen Dateien Speichert PR4WIN die Position, Größe und Font der einzelnen Windows wenn diese geschlossen werden. Wenn Sie die Bildschirmauflösung von hoher zur niedrigen Auflösung Ändern, können in diesen Dateien Bildschirmpositionen gespeichert sein die außerhalb der Bildschirm-koordinaten liegen. In diesem Fall sollten sie die entsprechende *.POS Datei (oder alle) löschen. Dannach nimmt PR4WIN Defaultwerte für jedes erste öffnen eines Eindows. Wenn Sie die Nummer wissen wollen die den Zusammenhang Window, POS-File und CNF-File darstellt, so drücken sie bei aktiviertem Window Shift-Ctl-F3. Pr4Win stellt anschließend im Windowheader die vierstellige "Windownummer" dar.

...\Pr4Win\english\

...\Pr4Win\french\

...\Pr4Win\german\

Als Synonym für eines dieser Verzeichnisse wird in der weiteren Beschreibung .../PR4WIN/CNF_*/ benutzt.

...\PR4WIN\CNF_*\

Enthält alle Dateien die zu einer Sprachkonfiguration gehören. Zur Zeit gibt es eine deutschsprachige (..\GERMAN\..) und eine englischsprachige (..\ENGLISH\..) Konfiguration.

...\PR4WIN\CNF_*\Mnnnn.CNX

Die CNF-Files sind die Konfigurationsfiles in denen die Oberfläche jedes einzelnen Windows konfiguriert werden kann. Eine Beschreibung der Syntax und Funktion der CNF-Files würde den Rahmen einer Kurzbeschreibung sprengen. Es war aber die Aufgabe des Pr4Win Projektes die Praxistauglichkeit diese Konzeptes zu beweisen. Wichtig ! Jeder CNX File ist durch eine Prüfsumme gesichert. Wenn ein CNX-File mit einem Editor verändert wird, wird dieser File nicht mehr von PR4WIN akzeptiert und das Programm nach einer Fehlermeldung abgebrochen.

...\PR4WIN\CNF_*\WELCOME.TXT

In dieser Datei steht der Standardbegrüßungstext. Diese Datei darf Schlüsselwörter enthalten, die vor Aussendung ersetzt werden. Der Text wird ausgesendet, wenn eine Station eine Verbindung mit PR4WIN aufbaut.

...\PR4WIN\CNF_*\<call>.TXT

Wenn Sie für eine bestimmte Station einen eigenen Begrüßungstext festlegen, so brauchen Sie den Text nur in einem File mit dem Call der bestimmten Station als Filename zu hinterlegen. SSID's der Gegenstation werden dabei nicht berücksichtigt.

...\PR4WIN\CNF_*\GOODBY.TXT

In dieser Datei steht der Standard Verabschiedungstext. Diese Datei darf Schlüsselwörter enthalten, die vor Aussendung ersetzt werden. Der Text wird ausgesendet, wenn eine Station eine Verbindung mit dem //Quit Befehl beendet.

...\PR4WIN\CNF_*\HELP.TXT

In dieser Datei steht der Standard Hilfetext. Diese Datei darf Schlüsselwörter enthalten, die vor Aussendung ersetzt werden. Der Text wird ausgesendet, wenn eine Station eine Hilfe mit dem //Help Befehl anfordert.

...\Pr4Win\CNF_*\<CMD>.TXT

Zu jedem remote command gibt es einen Beschreibungsfile der mit dem Befehl "//help cmdname" angefordert werden kann. Z.B. liefert "//help dir" eine Erklärung zum "//dir" befehl.

...\PR4WIN\CNF_*\INFO.TXT

In dieser Datei steht der Standard Infotext zur Stationsbeschreibung. Diese Datei darf Schlüssel wörter enthalten, die vor Aussendung ersetzt werden. Der Text wird ausgesendet, wenn eine Station den Infofile mit dem //Info Befehl anfordert.

...\PR4WIN\CNF_*\DIALOG.MSG

Enthält die Dialogtexte für Fehlermeldungen und Benutzerhinweise. Das Dateiformat ist im Header der Dialog.msg Datei beschrieben.

...\PR4WIN\CNF_*\PR4WIN.HLP

Enthält die Onlinehilfe im Microsoft Hilfeformat.

...\PR4WIN\PUB\

In dieses Verzeichnis werden alle Dateien abgelegt, die von anderen Stationen mit dem "//CA Filename" Befehl angelegt werden. Sowie alle Dateien auf die von externen Stationen mit dem "//Get Filename" und "//Dir Filter" Befehl zugegriffen wird. Das

Verzeichnis darf bliebig Unterverzeichnisse haben. Verbundene Stationen können diesen Dateiteilbaum nicht verlassen. Ist für eine Station ein eigenes Arbeitsverzeichnis in den Stationsstammdaten festgelegt, so gilt für diese Station das individuell festgelegte Verzeichnis und Unterverzeichnisse als Arbeitsverzeichnis.

... \PR4WIN\SAVE\

Wenn Sie einen Mitschnitt des Monitors, eines Spys oder eines Connectwindows machen so wird die damit angelegte Datei in diesem Verzeichnis angelegt. Zumindest wird dieses Verzeichnis vorgeschlagen.

... \PR4WIN\LOG\

In diesem Verzeichnis legt PR4WIN permanente Dateien (Protokolldateien) an.

... \PR4WIN\LOG\USER.IDX

... \PR4WIN\LOG\USER.DAT

Die USER Dateien enthalten die Stammdatenverwaltung aller bekannten Stationen. In der USER.IDX Datei wird eine doppelt verkettete Liste der Schlüssen (CALLS) verwaltet, die USER.DAT Datei enthält die zu jedem Call gespeicherten Daten. Ein Reorganisationsprogramm ist nur bei korrupten Dateien erforderlich. Lücken durch löschen von Stationen werden automatisch wieder benutzt. Schrumpfen können die Dateien allerdings nicht.

... \PR4WIN\LOG\<mycall>.LOG

Für jede Verbindung wird hier ein Datensatz mit Call Port, Frequenz, Beginn- Endzeit und eventuell einen Anmerkungstext angehängt. Die Logdatei kann durch das Logbuchmodul bearbeitet werden.

... \PR4WIN\LOG\<boxcall>.LST

Hier werden die mit "Check" und "List" von Boxen angeforderten Inhaltlisten zum Boxcall abgelegt. Diese Listen müssen im Check Window gelöscht werden, wenn dies beabsichtigt ist.

... \Pr4Win\LOG\<YYYYMM>.LOG

Alle Ausgaben des script Befehls "//log text" werden in diese Logdateien geschrieben. YYYY ist das laufende Jahr, MM das laufende Monat. Neue Dateien werden automatisch angelegt

... \PR4WIN\LOG\MAIL.DAT

enthält ein Verzeichnis der von anderen Stationen hinterlassenen Nachrichten.

... \PR4WIN\LOG\MAIL0001.TXT

eine von einer anderen Station hinterlassene Mail.

...\Pr4Win\SOUND\

Pr4Win sucht Klangdateien in diesem Verzeichnis. Klangdateien müssen um WAV Format vorliegen.

...\Pr4Win\SOUND\Pr4Start.wav

Dieser Klang wird immer gespielt, wenn Pr4Win gestartet wird.

...\Pr4Win\SOUND\Pr4End.wav

Dieser Klang wird immer gespielt, wenn Pr4Win beendet wird.

...\Pr4Win\SOUND\Connect.wav

Dieser Klang wird immer gespielt wenn eine Station eine Verbindung aufbaut und für diese Station keine individuelle Klangdatei vorliegt.

...\Pr4Win\SOUND\<Call>.wav

Dieser Klang wird gespielt wenn die Station <CALL> eine Verbindung zu Pr4Win aufbaut.

...\Pr4Win\SCRIPT\

Scriptdateien werden in diesem Verzeichnis abgelegt und sollen die Dateierendung ".SCR" besitzen..

...\Pr4Win\SCRIPT\MONDAY.TIM, THUESDAY.TIM ... SUNDAY.TIM

Dateien mit zeitgesteuerten Anweisungen für jeden Wochentag..

Vorgangsweise

Die Programmdiskette oder der \$PR4WIN.EXE SFX File enthält eine 1:1 Kopie eines PR4WIN Verzeichnisses mit allen notwendigen Unterverzeichnissen.

```
"xcopy a:\pr4win\*. * c:\pr4win\*. * /s"
```

```
"$pr4win.exe"
```

kopiert diesen Verzeichnisbaum auf ihre Harddisk C: Wenn sie in ein anders Laufwerk oder Verzeichnis installieren, so müssen Sie nur die entsprechenden Einträge in PR4WIN.INI (Kapitel 1.3) ändern.

In Jedem Fall müssen Sie alle Stellen im PR4WIN.INI File bearbeiten, die Ihr Call enthalten sollen. (MYCALL= und PROMPT= in [BOX-n])

Legen Sie fest welche serielle Schnittstelle PR4WIN zur Kommunikation mit Ihrem TNC Verwenden soll und tragen sie dies in PR4WIN.INI COM=.... ein.

Ermitteln Sie wie sie Ihren TNC initialisieren, deinitialisieren und auf die in PR4WIN.INI festgelegte Boudrate einstellen.

Initialisierung und Deinitialisierung in PR4WIN.INI eintragen.

Richten sie ein ICON für PR4WIN.EXE in Windows ein und geben sie Ihr Installationsverzeichnis als Arbeitsverzeichnis ein.

Pr4Win starten, Monitor öffnen und wenn alles klar geht dann kann mann schon mitlesen ... und mitreden.

Die Initialisierungsdatei Pr4Win.ini

Die Initialisierungsdatei PR4WIN.INI enthält die Konfigurationsdaten für das Programm. Sie wird bei Programmstart einmal eingelesen. Die Konfigurationsdatei unterteilt sich in einzelne Sektionen die unterschiedliche Aspekte der Konfiguration behandelt. Jede Sektion wird durch einen Sektionsnamen in eckigen Klammern eingeleitet. Jede Sektionskennung muß in einer eigenen Zeile stehen. Alle folgenden Zeilen sind Konfigurationseinträge die zu dieser Sektion gehören. In jeder Sektion sind nur spezielle Konfigurationseinträge erlaubt.

Jede Konfigurationsanweisung besteht aus einer Konfigurationsbezeichnung und einem Konfigurationswert die durch ein = Zeichen voneinander getrennt sind. Jede Konfigurationsanweisung besteht aus genau einer Zeile.

[PR4WIN]

Die Sektion [PR4WIN] enthält die Allgemeine Programm Konfiguration.

MYCALL=OE8DJK-5,6,7

Achtung PR4WIN akzeptiert nur Connects mit genau den hier angegebenen SSIDs. Connectversuche (SABM) zu allen anderen SSID's werden ignoriert (es wird auch kein DM-Frames zurückgeschickt. Damit ist es möglich mehrere Stationen mit gleichem Rufzeichen aber unterschiedlichem SSID zugleich zu betreiben.

Wird statt einer SSID ein "*" angegeben, so antwortet PR4WIN auf alle SSID's.

MYNAME=Bernd, JN76do

Der in dieser Zeile eingetragene Text kann von anderen Pr4Win benutzern ohne bestehendem connect durch das "ping" Kommando abgefragt werden..

LIC=4ODgMWCx YO4weTL2 4PkuMTFy sC4gM*Dq

Der allgemeine Lizenzstring enthält Informationen zur Nutzungsberechtigung für PR4WIN.

MYBBSPATH=VILL9 (OE8XPR-2) OE8XPK

Legt den Connectpfad zur Home Box fest. Die Syntax entspricht der zur Angabe von Connectpfaden im Stationsverzeichnis festgelegten Syntax. Jedoch muß hier auch das Call der Zielstation angegeben werden. Die Verbindung zur "homebox" wird durch das "hombox" Icon im Toolbar Window eingeleitet.

MYBSPATH2=OE8XVK OE8XPK

Legt den alternativen Connectpfad zur Home Box fest. Die Syntax entspricht der zur Angabe von Connectpfaden im Stationsverzeichnis festgelegten Syntax. Jedoch muß hier auch das Call der Zielstation angegeben werden. Die Verbindung über den alternativen Connectpfad zur "homebox" wird durch einen Doppelklick auf das "hombox" Icon im Toolbar Window eingeleitet.

TCP/IP=Yes

Mit diesem Eintrag wird der TCP/IP Socket-Server eingeschalten. Der TCP/IP Socket-Server ist dafür verantwortlich TCP/IP Connects entgegenzunehmen. Um TCP/IP als Transportmedium verwenden zu können muß am Rechner eine WINSOCK.DLL installiert sein und der Rechner in einem TCP/IP Netzwerk (LAN oder WAN) konfiguriert sein. (hostname, IP Adresse.....)

TCP/IP-PORT=4795

Auf diesem Port nimmt PR4WIN TCP/IP Connects entgegen. Die Portnummer wurde willkürlich gewählt. Soll zu einem anderen Computer ein TCP/IP Connect aufgebaut werden, so muß die Portnummer über die PR4WIN am anderen Computer Connects entgegennimmt bekannt sein. Es empfiehlt sich daher diese Nummer nicht zu ändern. (zu einem Socket können viele TCP/IP Verbindungen aufgebaut werden)

FLAGS=010000000

Enthält spezielle interne AX25-Konfigurationanweisungen.

Ist Flag[1] = 0, so werden Frames auch mit I-Frames bestätigt, sonst wird gegebenenfalls vor einem I-Frame ein RR,RNR-Frame zur Bestätigung geschickt.

Ist Wert[2]=1, so werden bei einem Reject der Gegenstation immer nur einzelne Frams wiederholt und auf Bestätigung gewartet. Dies ist bei schlechten Verbindungen empfehlenswert.

Ist Wert[3]=1, Auch nach Empfang eines I-Frames wird der Empfangszähler ausgewertet und eventuell offene Frames nochmals gesendet. Sonst erfolgt dies nur nach RR oder REJ-Frames.

Ist Flag[4]=1, so wird jeder DAMA poll mit einem RR final Frame beantwortet auch wenn I-frames an den DAMA Digi gesendet werden.

Ist Flag[5]=1, dann werden alle Anwender Dialoge automatisch mit "Ja" beantwortet. Diese Verhalten erlaubt es Pr4Win auch in unbemannten Stationen zu betreiben.

CHRSET=8BITIBM

Legt den Defaultzeichensatz für jede aktive und passive Verbindung fest. Gültige Werte sind:

7BITGR 7Bit ASCII German

7BITUS, 7Bit ASCII US

8BITIBM 8Bit ASCII mit IBM 850 Erweiterung

8BITOEM WINDOWS OEM Zeichensatz.

UNTRANS Zeichen werden nicht umgewandelt (ANSI)

Der benutzte Zeichensatz kann für jedes Window getrennt über das Font-Menü eingestellt werden.

SAVEPATH=c:\pr4win\save\

In diesem Verzeichniss werden alle Connect-, Monitor- und Spymitschnitte abgelegt. Auch Auto7PL und UUENCODE Übertragungen landen in diesem Verzeichnis.

LOGPATH=c:\pr4win\log\

In diesem Verzeichnis legt PR4WIN Dateien ab die über die Laufzeit des Programmes hinaus gültig sind wie zum Beispiel das Logbuch, die Checklisten, die Stationsdatenbank und die von anderen Stationen hinterlassenen Mails.

TMPPATH=c:\pr4win\tmp\

PUBPATH=c:\pr4win\pub\

BACKGROUND=c:\pr4win\pr4win.bmp

WELCOME=c:\pr4win\welcome.bmp

Die Beschreibung der Pfade und der dort abgelegten Dateien befinden sich im Kapitel 1.1

CNFPATH=c:\pr4win\german\

In diesem Verzeichnis liegen alle (sprachabhängigen) Konfigurationsdateien.

MESSAGEFILE=c:\pr4win\german\dialog.msg

HELPPFILE=c:\pr4win\german\pr4win.hlp

File mit Onlinehilfe in Windowsformat.

EDITOR=c:\windows\notepad.exe

Hier muß ein Editor eingetragen werden mit dem die mit dem Befehl //Mail hinterlassenen Nachrichten eingesehen werden und der der freiformatierbare Stationsinfotext editiert werden kann.

7P_GO= go_7p+.

Am Vorkommen dieser Steuersequenz an einem Zeilenanfang erkennt Pr4Win die Übertragung eines 7Plus-kodierten Datenfiles und beginnt die 7Plus-Speicherung.

7P_STOP= stop_7p+.

Am Vorkommen dieser Steuersequenz an einem Zeilenanfang erkennt Pr4Win das Ende der Übertragung eines 7Pluskodierten Datenfiles und beginnt die 7Plus Speicherung.

GO_TEXT= go_text.

Wird diese Zeichenkette am Anfang einer empfangenen Zeile erkannt und befindet sich Pr4Win im AUTO7PLUS Modus So beginnt Pr4Win mit der Speicherung eines 7Plus COR oder ERR Files.

STOP_TEXT= stop_text.

Wird diese Zeichenkette am Anfang einer empfangenen Zeile erkannt und befindet sich Pr4Win im AUTO7PLUS Modus So beendet Pr4Win die Speicherung eines 7Plus COR oder ERR Files.

PROMPT=%CR%%YOURCALL% de %MYCALL% (%DATE%)>

Diese Zeile wird nach Ausführung eines Befehls an die Gegenstelle geschickt. Das Senden des Promptes kann durch die Gegenstation mit dem //PRompt Befehl gesteuert werden. Wenn sich eine Station in Pr4Win einlogged erhält sie automatisch den Status "Promt ausgeben"

[SERVICES]

In dieser Section werden alle DLLs die Erweiterungen zu Pr4Win enthalten bekanntgegeben. Diese DLL's müssen einen definierten Satz an Funktionen enthalten um als gültige Pr4Win Erweiterung zu funktionieren.

SRV-0=ECHO;SRVDLL.DLL;Demo Echo Server

"SRV-n" Definiert Erweiterung n. Jeder "services" wird mit 0 beginnend fortlaufend durchnummeriert.

"ECHO" Ist der name eines "services". Unter diesem Namen wird die Erweiterung im "//SRV service" remote Befehl angesprochen.

"SRVDLL.DLL" ist der Name der DLL die bei Pr4Win Erweiterung enthält..

"Demo Echo Server" Kurze Beschreibung der Erweiterung.

[LEVEL0]

Jeder Station kann in der Stationstatenbank eine Sicherheitsebene zugeordnet werden. Die Sicherheitsebene regelt die Möglichkeiten die eine eingeloggt Station besitzt Remotebefehle auszuführen.

HOME=c:\pr4win\pub\

Nur auf dieses Verzeichnis und darunterliegende Verzeichnisse

hat eine Station mit dieser Sicherheitsebene Zugang.

ACCESS=0000001011000101101000000000000000000000

ACCESS Bits.Die hier angegebenen Bits regeln die Berechtigung eingelogter Stationen zum Ausführen von Remotebefehlen.

```
# 0 .... Exit
# 1 .... Auto binary Modus
# 2 .... Capture Text
# 3 .... Del
# 4 .... Dir,PWD
# 5 .... CD
# 6 .... SCD, PSD, SDel
# 7 .... Get File (Binary)
# 8 .... Help, Info, Version, Access
# 9 .... Echo
# 10.... Bell, Minimize, Sound
# 11.... Mail
# 12 ... Prompt
# 13 ... Heard Liste
# 14 ... Name, QTH, LastCon, Rem
# 15 ... Statistik
# 16 ...
# 17 ... Port
# 18 ...
# 19 ...
# 20 ...
# 21 ... Connect
# 22 ... Services
# 23 ... Run
```

[Px]

Die Sektion [Px] enthält die Konfigurationsdaten die sich auf den logischen Port x beziehen In PR4WIN Version sind maximal 16 logische Ports gleichzeitig möglich. Dieses logischen Ports wird ein Device (Z.B. COM Port oder TCP/IP Socket zugeordnet. Ebenso wird dem Port ein Protokoll (NONE,KISS,HOST) zugewiesen das PR4WIN über diesen Port benutzen soll.

TITLE=TNC3s

Der Text wird im Connect Dialog zur Portauswahl angeboten.

DEVICE=COM2:38400,n,8,1;4096,4096

Konfiguration der seriellen Schnittstelle die Syntax entspricht der im Windows festgelegten Syntax zur Konfiguration von COM Ports. Es sind Baudraten bis 115200 Baud möglich sofern Ihr Rechner und TNC diese Übertragungsgeschwindigkeiten zulässt.

In der vorliegenden Pr4Win Version 2.0 können serielle Schnittstellen und TCP/IP connects als DEVICE konfiguriert werden.

DEVICETYPE=COM

Legt den Typ des Ports fest. Mögliche Werte sind COM, TNC und TCPIP. TNC unterscheidet sich von COM dadurch, daß bei TNC eine Verwendung der TNC Parameter TXDELAY, TXTAIL, PERSIST, und SLOTTIME.

PROTOCOL=KISS

Legt das Protokoll fest das an diesem Port benutzt werden soll.

In der vorliegenden Pr4Win Version kann das KISS, SMACK und das RMNC Protokoll sowie NONE (kein Protokoll) angegeben werden. SMACK und RMNC sind Erweiterungen des KISS Protokolles in dem die einzelnen KISS Frames durch Prüfsummen gesichert werden.

[PxCHANy]

Die Sektion [PxCHANy] enthält die Konfigurationsdaten die sich auf den Kanal y des Ports x beziehen. Unterstützt werden zur Zeit maximal 8 Kanälen je Port.

QRG=70cm

Der Text wird im Connect Dialog angeboten, und im Logbuch eingetragen. Der Text kann im Connectdialog geändert werden.

WINDOW=4

AX25 Protokollwindow. Nach n Paketen wird auf Bestätigung durch die Gegenstation gewartet. Wertebereich 1..7

PACLEN=256

Datenlänge eines I Frames. Maximal 512 ! Achtung ! unsere Digis haben da eine Beschränkung von 256 Bytes je AX25 I-Frame.

T1=15

T1 ist die Zeit in Sekunden die nach einem I-Frame auf Bestätigung durch die Gegenstation gewartet wird, Erfolgt in dieser Zeitspanne keine Bestätigung I, RR, RNR oder REJ-Frame so beginnt PR4WIN mit dem Pollen. Die Zeit zwischen wiederholtem Pollen ist T1/2. Nach dreimaligem erfolglosen Pollen, beginnt der Disconnect.

T2=2000

T2 ist die Zeit in Millisekunden die nach Empfang eines I-Frames auf Folgeframes gewartet wird. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne werden alle empfangenen Frames (mit RR,RNR,REJ) bestätigt.

Die korrekte Zeit ergibt sich aus der Zeit die zur Übertragung eines Frames mit maximaler Länge + TXDELAY. Ein Wert von 2000 ms entspricht einer Paketlänge von 256 Byte und einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1200 Boud.

T2DAMA=1000

T2DAMA ist die Zeit in Millisekunden die nach Empfang eines I-Frames auf Folgeframes gewartet wird. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne werden alle empfangenen Frames (mit RR,RNR,REJ) bestätigt. Durch die in der Regel höhere Übertragungsrate vom TNC zum Rechner entstehen auch zwischen den einzelnen Frames einer DAMA Aussendung Pausen. Die Bestätigung darf aber erst erfolgen, wenn der letzte Frame vom DAMA Digi empfangen wurde.

T3=180

T3 ist der activity Timer in Sekunden. Wird während dieser Zeitspanne kein Frame gesendet oder empfangen so wird ein Poll-Frame gesendet.

RETRY=5

Gibt die Anzahl von Wiederholungen von Poll-Frames an bevor ein Disconnect eingeleitet wird.

L2F=20

Gibt an, daß bei einem Level 2 Digipeating Connect je Hop die Timer T1 und T2 um den Faktor L2F / 10 verlängert werden.

TXDELAY=250

Stelle die Zeit in Millisekunden ein, die Ihr TNC nach Hochtasten des Senders wartet bis die eigentliche Datenübertragung beginnt. Diese Zeit hängt von Ihrem Funkgerät ab und sollte möglichst klein gehalten werden. Sie können diese Zeit experimentell ermitteln, indem Sie im Kanalkonfigurationswindow die Zeit schrittweise verringern und jedesmal eine Verbindung zu Ihrem Einstiegsdigi aufbauen. Reagiert dieser nicht mehr auf die von Ihnen ausgesandten SABM Frames so ist die Zeit bereits zu kurz. Nehmen Sie die davor verwendete Einstellung.

PR4WIN sendet diese Einstellung während der Portinitialisierung als KISS Frame der Form <C0,01,n,C0> an den TNC.

TXTAIL=30

Stellt die Zeit in Millisekunden ein, die Ihr TNC den Sender hochgetastet hält nach dem die eigentliche Datenübertragung bereits abgeschlossen ist. PR4WIN sendet diese Einstellung während der Portinitialisierung als KISS Frame der Form <C0,04,n,C0> an den TNC.

PERSIST=60

Persistenz in Prozent. Gibt die Wahrscheinlichkeit an mit der Ihr TNC, nach dem er einen Kanal als frei erkannt hat zum nächsten Slotzeitpunkt zu senden beginnt. PR4WIN sendet diese Einstellung während der Portinitialisierung als KISS Frame der Form <C0,02,n,C0> an den TNC.

SLOTTIME=80

Zeit in Millisekunden. Diese Zeit bildet einen Raster für mögliche Zeitpunkte um mit der Aussendung eines Frames zu beginnen. PR4WIN sendet diese Einstellung während der Portinitialisierung als KISS Frame der Form <C0,03,n,C0> an den TNC.

[PxINI]

Der Inhalt dieser Sektion wird bei Start von PR4WIN 1:1 an den Port x geschickt. Werte in spitzen Klammern durch Beistrich getrennt, sind hexadezimal. Das Ende einer Zeile in dieser Sektion bewirkt KEIN senden eines CR,LF an den TNC, vielmehr muß dies explizit mit <0A,0D> geschehen.

Zusätzlich sind Kontrollanweisungen möglich, die das Verhalten von PR4WIN während der Initialisierung steuern. Diese Anweisungen müssen in einer eigenen Zeile stehen. Die Anweisung <DELAY>5 bewirkt, daß PR4WIN 5 Sekunden wartet, bevor es mit der Initialisierung fortsetzt. Die Anweisung <ANSWER>CONNECT veranlasst PR4WIN zu warten, bis vom zu initialisierenden Port eine Zeichenkette empfangen wird, die den Teilstring CONNECT enthält.

<1b>quit<0A,0D>

Diese Zeile beendet den Hostmodus meines TNC.

rskiss.apl<0A,0D>

Diese Zeile startet den KISS Modus des TNC3s, Ab jetzt versteht der TNC nur noch KISS Frames.

[PxDEINI]

Der Inhalt dieser Sektion wird bei Ende von PR4WIN 1:1 an den Port x geschickt. Die Zeilentrennung wird NICHT mitgesandt, soll dies erfolgen muß die Zeile mit <0A,0D> abgeschlossen werden.

<C0,FF,C0>

Der Frame im Beispiel beendet den KISS Modus und setzt meinen TNC in den Kommandomodus.

[CONNECT]

Connected to

Reconnected to

Enthält eine empfangene Zeile diesen Teilstring, so ermittelt PR4WIN aus dem Rest der Zeile das Call mit dem man verbunden ist und benutzt dieses als Gegenstationscall. Hier können auch mehrere mögliche Teilstrings eingegeben werden. Z.B, "Connected to" "Reconnected to" "Verbunden mit"

[FAIL]

> Failure with

Dient zur Erkennung ob ein Connectversuch gescheitert ist. Wie in der Sektion [CONNECT] können auch hier mehrere Varianten eingegeben werden.

[BOX-n]

PR4WIN kennt verschiedene Boxtypen. Es können 10 Boxtypen definiert werden.

[BOX-1]

Jeder Box Typ wird durch folgende Einträge definiert.

TYP=Die Box

Name des Boxtypes. Diese Namen werden in den Stationsdaten angeboten. Ist eine Station mit der man verbunden ist eine Box, so wählt man über diese Namen aus welche Charakteristik die Box besitzt.

C_START=Datum @MBX Bytes

Anhand dieses Teilstrings erkennt PR4WIN, daß jetzt eine Check Liste folgt.

C_LINE=!CNUM(8) !ABS(10) !DMY(10) !FILE(32) !FNUM(8) !DATUM(10) !
MBX(10) !LEN(10) !LTIM(8) !TITLE(64)

Diese Zeile beschreibt das Format der Checkzeile der Box. Intern verwendet PR4WIN ein einheitliches Format für ALLE Check und List Listen.

L_START=Nr Call Datum Zeit

Anhand dieses Teilstrings erkennt PR4WIN, daß jetzt eine Liste nach einem "list" Befehl folgt.

L_LINE=!FNUM(8) !ABS(10) !DATUM(10) !DMY(10) !LEN(10) !TITLE(64)

Diese Zeile beschreibt das Format der Listzeile der Box. Intern verwendet PR4WIN ein einheitliches Format für ALLE Check und List Listen.

L_FILE=Info-File:

Anhand dieses Teilstrings erkennt PR4WIN das jetzt eine Liste nach einem "list" Befehl folgt. Diese Zeile enthält die Newsgruppe die ausgelesen wird.

PROMPT=(*) %MYCALL% de

Spätestens wenn die Gegenstation das Prompt sendet, ist jede Liste fertig.

READ=R !FILE !FNUM

Konfiguration für das Aussenden eines Readbefehls nach einem Doppelklick auf einen Boxeintrag im Checkwindow.

IGNORE=-----

Wird in einer Box die Listenüberschrift (Check, Listbefehl)
unterstrichen, so kann mit diesem Eintrag erreicht werden, das die
Zeile ignoriert wird.

[BOX-2]

TYP=BayCom Mailbox

C_START=Datum @MBX Bytes

C_LINE=!CNUM(8) !ABS(10) !DMY(10) !FILE(32) !FNUM(8) !DATUM(10) !
MBX(10) !LEN(10) !LTIM(8) !TITLE(64)

L_START=Nr Call Datum Zeit

L_LINE=!FNUM(8) !ABS(10) !DATUM(10) !DMY(10) !LEN(10) !TITLE(64)

L_FILE=Inhaltsverzeichnis fuer

PROMPT=) OE8DJK de

[BOX-3]

TYP=Special Box

Check und List Konfiguration

PR4WIN ist in der Lage das Ergebnis eines Check oder Listbefehls einer Box zu speichern und in einer eigenen Maske, dem Checkwindow, anzuzeigen. Diese Liste kann nach allen Spalten sortiert werden, und ist im Umfang nicht beschränkt. Die Checkliste dient zum späteren Auslesen von Einträgen aus der Box.

Pr4Win ist nicht auf spezielle Mailboxprogramme abgestimmt sondern erlaubt durch Konfiguration festzulegen, wie das Resultat eines Check- oder Listbefehles aussieht.

Für jeden Typ von Mailboxprogramm, von dem sie Daten auslesen wollen, müssen sie einen Konfigurationseintrag in die Konfigurationsdatei PR4WIN.INI erstellen.

Je Boxtyp wird eine Sektion [BOX-n] im Konfigurationsfile angelegt. "n" ist dabei eine ab 1 fortlaufende Nummer. Die Nummerierung darf keine Lücken enthalten und sollte auch nicht nachträglich geändert werden, da über diese Nummer die Zuordnung Box <-> Boytyp erfolgt. Ein nachträgliches ändern dieser Nummer würde dazu führen das alle Calls von Boxen dir mit diesem Typ festgelegt wurden plötzlich einen anderen Typ besitzen.

Innerhalb der Sektion sind folgende Einträge einzutragen.

TYP=

Hier Soll der Name des Mailboxprogrammes eingetragen werden. In der Stationsliste werden diese Namen in einer Liste angeboten. Eine im Stationsverzeichnis eingetragene Station wird durch Auswahl eines Boxtypes zu einer Mailbox konfiguriert.

C_START=

Beschreibt die Überschriftzeile einer Checkliste wie sie von der Box ausgegeben wird. Hier sollte ein signifikanter Teil dieser Überschriftzeile eingetragen werden. Es muß jedoch nicht die gesamte Zeile eingetragen werden. Jede Zeile die von der Box empfangen wird wird mit dieser Zeile verglichen, ist der hier angegebene Eintrag in der Zeile enthalten, so erwartet PR4WIN in den weiteren Zeilen die einzelnen Checkeinträge. Eine gültige Zeichenkette erhält man auf einfachste Weise, wenn man in die zu konfigurierende Box einsteigt, den Checkbefehl aufruft und die Überschriftzeile mit Copy ins Clipboard übernummt. Von dort kann si in den Editor mit dem die PR4WIN.INI Datei bearbeitet wird übernommen werden. Wichtig ist daß die Leerzeichen zwischen den Texten erhalten bleiben !

C_LINE=

Beschreibt den Aufbau eine Checkzeile wie sie von der Box gesendet wird. Die Konfigurationszeile besteht aus Trippeln gebildet vom Schlüsselwort für die erwartete Information gefolgt von der Längenangabe in runden Klammern und einem Begrenzungszeichen. Z.B. "!DATUM(10)." Die Längenangabe ist die Maximallänge die von PR4WIN in diesem Datenfeld verwaltet wird. Werden von der Box in einer Spalte mehr Daten geliefert, so werden diese abgeschnitten. Das Trennzeichen wird als Endezeichen der Spalte ausgewertet. Im Beispiel ist ein Punkt das Trennzeichen. Mehrfache Trennzeichen werden übersprungen. Üblicherweise liefert die Box die einzelnen Spalten mit Leerzeichen getrennt. Eine Ausnahme bildet der immer als letzte Spalte gesendete Titel der Nachricht. Dieser kann Leerzeichen enthalten.

L_START=

Entspricht dem C_START= Eintrag. Er beschreibt jedoch die Überschrift eines Listbefehles.

L_LINE=

Entspricht dem C_LINE= Eintrag. Er beschreibt jedoch den Aufbau einer Listzeile wie sie von der Box gesendet wird.

L_FILE=

In Listausgaben wird von den meisten Boxen keine Newsgroup (File) Spalte ausgegeben, da sich ja alle Ausgaben auf einen File beziehen. Stattdessen wird diese Information vor der Listausgabe in einer eigenen Zeile ausgegeben. Mit diesem Eintrag wird angegeben wie die "File" Zeile aufgebaut ist. Die dieser Kennung in der selben Zeile folgende Zeichenkette wird als Fileinformation für die folgende Listausgabe verwendet.

PROMPT=

Das Ende einer Liste wird an der abschließenden Leerzeile oder dem Empfang einer Promptzeile von der Box erkannt. Ist der hier angegeben String in einer empfangenen Zeile enthalten, so wird die Speicherung des Check- oder Listbefehls beendet.

Der Promptstring darf ein "*" Zeichen als Platzhalter für eine Folge von beliebigen Zeichen enthalten. %MYCALL% kann als Platzhalter für das eigene Rufzeichen benutzt werden.

READ=R !FILE !FNUM

Konfiguration für das Aussenden eines Readbefehls nach einem Doppelklick auf einen Boxeintrag im Checkwindow.

IGNORE=

Wird in einer Box die Listenüberschrift (Check, Listbefehl) unterstrichen, so kann mit diesem Eintrag erreicht werden, dass die

Zeile ignoriert wird.

Schlüsselwörter für Check- und Listausgaben von Boxen

!ABS

Call des Absenders der Nachricht.

!CNUM

Checknummer. Diese Nummer bleibt beim Listbefehl leer.

!DATUM

Datum des Eintrags.

!DMY

Feld Ignorieren.

!FILE

Newsgroup zu der die Nachricht gehört. Wird beim Box Readbefehl angegeben. (Kann auch bei der Konfiguration des Read Befehls angegeben werden)

!FNUM

Nummer innerhalb der Newsgroup. Mit dieser Nummer wird. (Kann auch bei der Konfiguration des Read Befehls angegeben werden)

!LEN

Länge der Nachricht.

!LTIME

Lifetime der Nachricht.

!MBX

Verteiler für diese Nachricht. (Kann auch bei der Konfiguration des Read Befehls angegeben werden)

!TITLE

Titel der Nachricht.

More:

[Beispiel einer Boxkonfiguration](#)

Beispiel einer Boxkonfiguration

```
[BOX-1]
TYP=Die Box
C_START=Datum    @MBX    Bytes
C_LINE=!CNUM(8) !ABS(10) !DMY(10) !FILE(32) !FNUM(8) !DATUM(10) !
MBX(10) !LEN(10) !LTIM(8) !TITLE(64)
L_START=Nr Call    Datum    Zeit
L_LINE=!FNUM(8) !ABS(10) !DATUM(10) !DMY(10) !LEN(10) !TITLE(64)
L_FILE=Info-File:
PROMPT=(*) %MYCALL% de
```

TNC Configuration

Um Ihren TNC mit Pr4Win zu betreiben muß dieser in den KISS modus geschaltet werden. Die Umschaltung in den KISS Modus kann entweder durch ein anderes Programm, bevor Pr4Win gestartet wird, erfolgen oder durch Pr4Win selbst.

Zu diesem Zweck können Sie die notwendigen "Befehle" für jedem Port x in die jeweilige [PxINI] Sektion eintragen. Für jeden Port x gibt es auch eine Sektion [PxDEINI] zur Deinitialisierung des TNC.

Jede Zeile in dieser Sektion wird unverändert an den TNC gesendet. Nicht darstellbare Zeichen können durch ihren Hexadezimalwert in spitzen Klammern (Z.B. ESC = <1b>) angegeben werden. Mehrere Hexadezimalwerte können durch Beistriche getrennt werden. Die Zeilentrennzeichen im Pr4Win.ini File werden NICHT mitgesendet. Soll ein Zeilenende an den TNC gesendet werden so ist ein "<0a,0d>" in den Pr4Win. Ini File einzutragen.

More:

[Ermittlung der TNC Konfiguration](#)

["TNC2" Konfiguration](#)

["TNC3s" Konfiguration](#)

Ermittlung der TNC Konfiguration

Zur Ermittlung der Konfigurationseinträge in der Pr4Win.ini Datei für Ihren TNC empfiehlt sich folgende Vorgangsweise.

Schritt 1: Feststellen ob Ihr TNC den KISS Modus beherrscht.

In diesem Schritt empfiehlt sich das Nachlesen in den Handbüchern Ihres TNCs, leider wird der KISS Modus meist nur sehr knapp erwähnt. Unter Umständen wird er in Zusammenhang mit TCP/IP Programmen wie WNOS, WAMPES und ähnlichen auf den KISS Modus aufsetzenden Programmen behandelt.

Wichtig ist nicht nur ob der TNC den KISS Modus beherrscht, sondern wie er dazu bewegt werden kann in den KISS Modus zu wechseln.

Zwei Typen von TNCs können hier unterschieden werden,

a.) TNCs die den KISS Modus aus dem Host Modus heraus mit "<ESC>@k" starten. Normalerweise fallen die bekannten TNC2, TNC2H TNC2S ... darunter.

b.) TNCs die den KISS Modus unabhängig vom Host modus implementiert haben. PK232, TNC3s, DSP... (Z.B. Ist beim TNC3S ein Programm RSKISS.APL im TNC zu Starten.)

Schritt 2: Ausprobieren OHNE Pr4Win.

Für einem einfachen Test startet man ein V.24 Terminal Programm am PC. Bei Windows 3.1 wurde im "Zubehör" ein solches Terminalprogramm mitgeliefert. Bei Windows 95 ist "Hyperterm" enthalten. Auch ein Telephonmodemprogramm unter DOS kann zu diesem Zweck benutzt werden. Z.B. Procomm, Telix ...

Das Terminalprogramm konfiguriert man auf die COM Schnittstelle an der der TNC angeschlossen ist (am besten gleich in der für den PR betrieb beabsichtigten Boudrate...unter Windows 3.1 ist bei einem 33 Mhz 386 bei 9K6 schon Schluß, unter Windows 95 Windoes NT mit einem 66 Mhz 486 (oder besser) sind auch 38K4 oder 57,6 KB kein Problem, soferne der TNC diese Boudraten unterstrützt).

Dann führt man die Befehle um den TNC in den KISS Modus zu schalten "von Hand" aus.

Lies sich der TNC in den KISS Modus schalten, so werden jetzt bei jedem empfangenen AX25 Frame einige Zeichen am Bildschirm geschrieben. Wird ein Daten Frames empfangen, so kann auch der eine oder andere Text gelesen werden. Senden geht natürlich nicht !

Schritt 3: Ausprobieren mit Pr4Win.

Im Pr4Win.ini sind zu diesem Zweck zuvor alle Zeilen aus der [P0INI] Sektion zu löschen. (wird dies nicht gemacht, sendet Pr4Win beim Starten diese Anweisungen an den TNC. Da es sich dabei um keine KISS Frames handelt sollte der TNC diese Anweisungen ignorieren.)

Wurde der TNC mit Methode 2 in den KISS Modus geschaltet und dann Pr4Win gestartet, so sollten jetzt im "Monitor" alle empfangenen Frames angezeigt werden.

Der Versuch ein Verbindung aufzubauen führt zu einer rot geschriebenen Zeile ".....SABM.." im Monitor. Der Sender sollte hochgetastet worden sein. Wenn eine Verbindung NICHT zustande kommt, sind in der Regel nur noch die TX-DALAY Zeit einzustellen.

In der Sektion [P0DEINI] befindet sich der KISS Befehl zum Beenden des KISS Modus.

Nachdem Pr4Win beendet wurde sollte mit einem Terminal Programm wie im Schritt 2 kontrolliert werden ob der KISS Modus beendet wurde und der TNC sich jetzt wieder in Ausgangsstellung (hängt von 1 ab) befindet.

Schritt 4: TNC KISS Initialisierung in Pr4Win eintragen.

Die im Schritt 1 ermittelten und im Schritt 2 ausprobierten Befehle um den TNC in den KISS Modus zu schalten sind in die Pr4Win.ini Datei in der Sektion einzugeben. Nicht darstellbare Zeichen (Z.B. ESC) sind durch ihren hexadezimalwert in spitzen Klammern (Z.B. <1b> für ESC) anzugeben. An den Stellen an denen sie im Schritt 2 die Eingabetaste (Return) gedrückt haben ist "<0a,0d>" einzutragen dannach kann auch in der Pr4Win.ini in der nächsten Zeile weitergeschrieben werden.

Pr4Win sollte jetzt den TNC selbst initialisieren können.

Schritt 6: Abschlußtest.

TNC aus und wieder einschalten, dann Pr4Win starten. Monitor öffnen kontrollieren ob Pr4Win mitlesen kann und anschließen eine Verbindung aufbauen.

--

Die Schritte 1 und 2 müssen unbedingt positiv erledigt worden sein, bevor es Sinn macht mit 3 und 4 weiterzuarbeiten. Wenn Punkt 1 und 2 Positiv erledigt wurde 3 aber nicht funktioniert, dann unbedingt kontrollieren ob [PxINI] in der tatsächlich benutzten Pr4Win.ini Datei wirklich leer ist. Funktioniert nur 4 nicht, dann ist ein Eintrag in [PxINI] falsch, möglicherweise <0d,0a> vertauscht oder sonst ein Hex-wert falsch.

Eventuell treten noch Probleme auf, wenn Pr4Win mehrmals hintereinander gestartet wird. Wird zwischendurch Z.B. SP oder GP gestartet, dann funktioniert es wieder.

Ist dies der Fall so stimmt der Ausgangsstatus des TNCs (vor KISS Initialisierung) mit dem Endstatus nach (KISS Deinitialisierung) nicht überein.

"TNC2" Konfiguration

[PxINI]

<1B>@k<0a,0d>

[PxDEINI]

<C0,FF,C0>

"TNC3s" Konfiguration

```
[PxINI]  
<1B>quit<0a,0d>  
rskiss<0a,0d>  
[PxDEINI]  
<C0,FF,C0>
```

Windows

Die unfallfreie Handhabung von Maus und Tastatur wird vorausgesetzt. Zum MDI: Die Menuzeile zeigt immer das Menu des aktiven Windows an. Das Aktive Window hat eine hervorgehobene Titelzeile und alle Tastatureingaben gelangen zum aktiven Window. Ein Window wird durch anklicken mit der Maus aktiviert. Das (MDI) Menu Fenster zeigt alle Applikationsfenster an und erlaubt das aktivieren eines bestimmten Windows auch mit der Tastatur. Die Menupunkte "Anordnen" und "Überlappend anorden" positionieren alle Applikationswindows im MDI Window neu.

Starten des Programmes

Nach starten des Programmes erscheint das MDI Window mit dem Begrüßungs Bitmap. Die Kopfzeile enthält das Call unter dem gearbeitet wird. Ein Window mit drei mal drei Iconbuttons (BtnBox) wird öffnet. Nach einigen Sekunden verschwindet das Begrüßungsbitmap. Die Menuzeile zeigt das zur BtnBox gehörende Menu an. Der Monitor-IconButton besitzt den Inputfocos (strichlierter Rand) der Inputfocus kann mit TAB und Shift-TAB von Iconbutton zu Iconbutton bewegt werden. Iconbuttons reagieren auf Mouse-Click und Doppelclick. Das Drücken der Leertaste entspricht einem Mouse-Click auf den Iconbutton, der den Inputfocus besitzt. Das Drücken der Eingabetaste entspricht einem Doppelclick. IconButtons mit grauer Oberfläche sind entweder auf Grund des Programmablaufes gesperrt oder haben in dieser Programmversion keine Funktion hinterlegt.

Der MDI Modus

MDI ist ein von Microsoft mit Windows 3.0 eingeführter Standard der das Erscheinungsbild von Windowsapplikationen betrifft in denen mehrere Datenfenster zugleich offen sein können. Die wesentlichen Punkte sind: Ein Rahmenfenster (MDI Fenster) in dem alle Datenfenster enthalten sind und das kein Datenfenster verlassen kann. Das Menu jedes Datenfensters wird als Menu des Rahmenfensters angezeigt. Die Icons minimierter Datenfenster werden ebenfalls im Rahmenfenster angezeigt. Jedes Datenfenster ist in einem von "Fenster" Menu angeführt. Wird ein Datenfenster in maximaler größe dargestellt, so füllt es das gesamte Rahmenfenster aus. Seine Titlezeile verschwindet. Als Gegenteil des MDI Standards kann das Erscheinungsbild von X-Windows Applikationen gesehen werden. Hier ist jedes Fenster einer Applikation unabhängig voneinander und hat sein eigenes Menu.

Pr4Win unterstütz als Defaultverhalten den MDI Standard. Wird als Aufrufparameter /NOMDI angegeben, so verhält sich PR4WIN in seinem Aussehen wie eine X-Windows Applikation.

3D Eingabeelemente

Pr4Win kann die CTL3D.DLL zur dreidimensionalen Darstellung der Eingabeelemente (Eingabefelder, Buttons....) verwenden. Zu diesem Zweck müssen sie den Aufrufparameter /CTL3D beim Start von Pr4Win angeben.

Dies ist nur bei Windows 3.1 oder Windows NT 4.0 notwendig, Windows 95 und Windows NT 4.0 besitzen eingebaute 3D Effekte.

Cut, Copy und Paste

Pr4Win unterstützt Cut, Copy und Paste zwischen allen Eingabefeldern. Zusätzlich können in allen gepufferten FIFO Anzeigen (Monitor, Spy, Connect) selektiert Zeilen mit Copy in das Clipboard gestellt werden. Durch Paste in das Connectwindow (Anzeigebereich) wird der im Clipboard befindliche Text ausgesendet.

Durch das Copy und Paste aus und in den Anzeigebereich des Connectwindows können empfangene Nachrichten oder gelesenes NetNews leicht in eine Notepad kopiert werden, oder eine in einem Notepad geschriebene Nachricht abgesendet werden.

Fonts und Zeichensätze

Als Windows Programm verwendet PR4WIN den ANSI Zeichensatz. Im Gegensatz dazu benutzen DOS basierende Programme meist den ASCII Zeichensatz (genauer gesagt eine von mehreren möglichen 8-Bit IBM Erweiterung desselben). Einige ältere Programme und Programm auf exotischeren Rechnern benutzen auch noch den original 7Bit ASCII der in etlichen nationalisierten Versionen existiert. PR4WIN unterstützt unterschiedliche Zeichensätze je Connect- oder Spywindow. Der verwendete Zeichensatz kann über das Optionenmenu ausgewählt werden und gilt immer nur für künftig empfangene Zeichen. Die Defaulteinstellung wird aus der Konfigurationsdatei entnommen. Wird ein anderer Zeichensatz als ANSI (UNTRANS) gewählt so wandelt PR4WIN die empfangenen Zeichen in ANSI ähnlichen Zeichen um. Da ANSI keine Graphikzeichen enthält werden auch diese Zeichen in Buchstaben umgewandelt.

Werden innerhalb von PR4WIN Dateien ausgesandt, so erfolgt KEINE Zeichenumwandlung innerhalb der Datei.

Folgende Zeichensätze stehen zur Auswahl:

7BITGR	7Bit ASCII German
7BITUS,	7Bit ASCII US
8BITIBM	8Bit ASCII mit IBM 850 Erweiterung
8BITOEM	Hängt von den installierten Codepages ab
UNTRANS	Zeichen werden nicht umgewandelt (ANSI)

Die Buttonbox

Stellt den zentralen Verteiler für alle Programmfunktionen dar. Von hier aus werden alle weiterführenden Programmteile aufgerufen. Alle Programmteile können unabhängig voneinander gestartet werden. Wieviele Windows Sie zugleich offen halten hängt nur von Ihrem Überblick und wohl auch von der Größe Ihres Bildschirms ab. Es werden Programmfunktionen unterschieden die mehrfach aufgerufen werden können (Zum Beispiel "Verbindung" startet jedesmal eine neue Verbindung) und Programmfunktionen die nur einmal aufgerufen werden können. (Es steht nur eine Stationsdatenbank zur Verfügung. Wurde diese bereits aufgerufen, so führt ein weiterer Aufruf der Stationsdatenbank nur zu einer Aktivierung des bereits geöffneten Windows. Wird ein Window geschlossen so wird automatisch die Buttonbox wieder aktiviert.

Der Monitor

Der Portmanager

Der Connect

Der Homeboxconnect

Die Nachrichtenliste

Das Logbuch

Die Stationsdatenbank

Die Zeitsteuerung

Der AX25 Framekit

Die Liste der gehörten Stationen

Die Konfiguration von Pr4Win

Die Onlienhilfe

Der Programmausstieg

Das About Window

Enthält Information über die aktuelle Programmversion (Release und Buildnummer), das tatsächliche Erstellungsdatum (compiletime) des Programmes und den Programautor.



Der Monitor

Der Monitor zeigt alle Pakete an die am Funkkanal korrekt empfangen oder abgeschickt wurden an. Empfangene Packetköpfe werden blau dargestellt, gesendete rot. Daten die übertragen wurden, werden immer schwarz dargestellt. Jeder Packetkopf hat folgendes Format:

```
PORT:CAN:FROM to TO [via [L2DIGI[*]]] FRAME(N(R)[,N(S)]) [Pid PID]
P/F/C/M [Bytes][DAMA]
```

DATEN

```
0:VILL23 to OE8DJK-5 via OE8XPR-2* I(0,0) Pid F0 C [23][DAMA]
```

Welcome to

Das Monitorfenster speichert die letzten 100 Zeilen. Mit den Tasten Up, Down, PgUp, PgDn, Home und End kann im Monitorfenster gescrollt werden. Mit der Mouse und dem Scrollbar natürlich auch. Wird das Monitorfenster zurückgescrollt, so führen neu eintreffende Zeilen nicht zum scrollen. Erst wenn der ANGEZEIGTE Scrollbuffer wieder mit neuen Daten gefüllt wird, scrollt der Monitor wieder automatisch. Positioniert man den Monitor wieder am aktuellen Ende (Taste "End") so wird wieder mit den aktuell eintreffenden Zeile mitgescrollt. Damit ist es möglich im Monitor zurückzuscrollen ohne laufend von neu eintreffenden Zeilen gestört zu werden. Wird eine Zeile angeklickt so wird sie markiert. Streicht man mit gedrückter Moustaste über das Monitorfenster, wo werden alle Zeile markiert. Verlässt man dabei dan oberen unteren Monitorfensterrand, so scrollt das Monitorfenster automatisch. Die markierten Zeilen können mit dem Menupunkt "Bearbeiten:Kopieren" in das Windows Clipboard kopiert werden. Von dort können die Daten in alle anderen Windows Programme übernommen werden.

Das Scroll und Markierungsverhalten des Monitors besitzen auch alle Spy und Connect Windows.

Das Monitorwindow kann in Größe und Position verändert werden. Die Größe und Position wird beim Schließen des Monitors gespeichert und beim nächsten öffnen wieder hergestellt.

Das Monitorwindow wird mit Ctl-F4, Dem Menupunkt "beenden" oder dem Systemmenupunkt "close" beendet.

MENU: Font

Über den Menupunkt "Font" können Sie die Schriftart und Größe in der die Ausgabe im Monitorfenster erfolgt einstellen. Die Einstellung wird beim Schließen des Monitors gespeichert und beim nächsten öffnen wieder aktiviert.

MENU: Monitor:Speichern unter...

Nach einem Dialog mit dem sie den Filenamen auswählen unter dem der Monitor mitprotokolliert werden soll, werden alle Monitorzeilen (AUCH DIE IM BUFFER BEFINDLICHEN) in diesem File mitprotokolliert. Vorgeschlagen wird der File MONITOR.TXT im konfigurierten SAVE Verzeichnis. Das aktive Protokollieren des Monitors wird in der Titelzeile angezeigt.

More:

Optionen

Optionen

Um auch bei großen Übertragungsgeschwindigkeiten den Monitor noch benutzen zu können, besteht hier die Möglichkeit Filter zu setzen die die im Monitor angezeigten Frames beschränken.

Als Filter stehen zur Verfügung:

Nur I-Frames: Es werden nur noch Datenframes angezeigt.

Nur eingene Frame: Es werden nur noch Frames angezeigt, in denen das eigene Rufzeichen als Ziel oder Absender aufscheint.

Keine Bin Frames: besitzen von den ersten 20 Zeichen eines I-Framse mindesten 9 Zeichen einen ASCII Code über 128, so wird der Frame als Binärframe angesehen und nur ein "... <BIN>..." ausgegeben.



Der Portmanager

Alle Verbindungen von PR4WIN zur Außenwelt werden über sogenannte Ports abgewickelt. Jeder Port kann mit einer seriellen Schnittstelle oder einer TCP/IP Verbindung verbunden. Hinter einer seriellen Schnittstelle kann wiederum ein TNC, ein mit einem NULL-Modemkabel verbundener anderer Computer oder ein Modem stehen.

Beim Aufbau einer PR-Verbindung kann gewählt werden über welchem Port die Verbindung aufgebaut werden kann. Dies gilt auch für den Remotebefehl `"/C PORT:KANAL:STATION"`.

Der Portmanager enthält eine Liste von konfigurierten Ports. Wird die Konfiguration eines Ports geändert, so wird die entsprechende Zeile rot dargestellt. Geänderte Konfigurationen können in den PR4WIN.INI File gespeichert werden.

Über den Portmanager werden die Sektionen [Px], [PxINI], [PxDEINI] und [PxCHANY] im Konfigurationsfile PR4WIN.INI bearbeitet.

More:

Portkonfiguration



TCP/IP Connect



TNC (serial, Modem) Connect



Verbindung zu Port beenden



TNC Kanäle konfigurieren



Speichern der Portkonfiguration



Löschen der Portkonfiguration

Portkonfiguration

Ein doppelklick auf eine Zeile in der Portliste öffnet das Portkonfigurationswindow. Hier erfolgt die Konfiguration eines Ports (Device, Initialisierung und Entinitialisierung). Änderungen der Portkonfiguration werden nicht unmittelbar wirksam. Sie können nur in den PR4WIN.INI File zurückgeschrieben werden und werden beim nächsten Aufruf wirksam.



TCP/IP Connect

Um einen TCP/IP Connect aufbauen zu können muß der Rechnername des Computers mit dem eine Verbindung aufgebaut werden soll und die TCP/IP Portnummer auf der PR4WIN am anderen Computer Verbindungen entgegennimmt bekannt sein. Als Portnummer wird die Portnummer vorgeschlagen auch der auch PR4WIN am eigenen Rechner bereit ist Verbindungen entgegenzunehmen.



TNC (serial, Modem) Connect

PR4WIN ermittelt die freien COM Schnittstellen, bietet diese in einer Auswahlliste an und kann alle auf Ihrem Rechner korrekt installierten Schnittstellen verwenden. Jede Schnittstelle muß dazu einen eigenen Interrupt besitzen.

Die Auswahl der Baudrate erfolgt ebenfalls über eine Auswahlliste. Pr4Win ist für Baudraten bis 115 KBAud programmiert. Auf einem 33Mhz 80486 konnte ich mit 57 recht Problemlos arbeiten.

Über eine Checkbox kann gewählt werden ob an die serielle Schnittstelle ein TNC angeschlossen ist oder ein anderer Computer (Modem). Bei Angabe eines TNCs wird die Kanalkonfiguration freigeschaltet und die TNC Parameter nach der Initialisierung zum TNC übertragen.

Es ist auch möglich ein TNC zu konfigurieren ohne die Option TNC anzugeben. Dann muß die gesamte Konfiguration im Zuge der Initialisierung erfolgen.

In das Eingabefeld KISS-Ini (Connect) werden die Initialisierungsdaten eingetragen. Sollen nicht darstellbare Zeichen an die serielle Schnittstelle gesendet werden, so sind diese hexadezimal kodiert in spitzen Klammern anzugeben. Mehrere Bytes können durch Beistrich getrennt angegeben werden. (Z.B. <0A,0D> für CR,LF Zeilenende, Zeilenvorschub) Achtung bei Umlauten die hier dargestellten Zeichen sind ANSI kodiert, wenn sie ASCII Umlaute im Initialisierungsstring können Sie immer über den <HEX> Umweg angegeben werden.

In das Eingabefeld KISS-Exit (Disconnect) kann eingetragen werden, was an den TNC zu schicken ist, wenn die Portverbindung beendet wird.

Konfiguration für ein Modemconnect (wartet auf Call).

Connect:

"ATS0=1<0A,0D>"

Disconnect:

"ATH0<0A,0D>"

Konfiguration für ein Modemconnect (ruft an).

Connect:

"ATDT 0123 343434<0A,0D>"

"<ANSWER>CONNECT"

Disconnect:

"ATH0<0A,0D>"

Bei einer direkten Verbindung mit einem anderen Computer können die Eingabefelder "Connect" und "Disconnect" leer bleiben.



Verbindung zu Port beenden

Trennt die Verbindung eines Ports mit einer seriellen Schnittstelle (TNC, Computer oder Modem) oder einer TCP/IP Verbindung. Über diesen Port laufende AX25 Connects werden nicht automatisch unterbrochen. Wurden sie nicht zuvor ordnungsgemäß beendet, so laufen sie in einen POLL Timeout und werden dabei beendet.



TNC Kanäle konfigurieren

PR4WIN arbeitet mit TNC's die mehrere Modems unterstützen können wie dies zum Beispiel beim TNC3S der Fall ist zusammen. Jedes Modem wird dabei als Kanal des TNC's verstanden. Jeder Kanal eines TNC's kann gesondert konfiguriert werden. Die Unterscheidung der Kanäle erfolgt durch das höherwertige Halbbyte des ersten Bytes in jedem KISS-Frame. Dies entspricht dem im TNC3S implementierten Verfahren zur Multimodemunterstützung.

<C0,01,20,C0> ist ein KISS Frame der den Befehl 1 (TX-DELAY) am Kanal 0 (erstes Modem) einstellt. Der Frame <C0,11,20,C0> stellt das TX-Delay auf Kanal 1 ein.

Zur Konfiguration eines jeden Kanales gehören allgemeine Daten wie der Name des Kanales und ein Defaulteintrag für die Frequenzangabe im Logbuch, AX25 Protokollparameter wie Packetlänge, T1,T2,T3 u.s.w und TNC (Modem) Parameter wie TX-Delay, TX-Tail, Slottime und Persistenz.



Speichern der Portkonfiguration

Dieses Icon ist nur freigeschaltet wenn die Konfiguration des selektierten Ports geändert wurde (Zeile wird rot dargestellt).

Speichert die augenblickliche Portkonfiguration des selektierten Ports in den PR4WIN.INI Konfigurationsfile. Dabei werden die Sektionen [Px], [PxCHANy], [PxINI] und [PxDEINI] geschrieben.



Löschen der Portkonfiguration

Der selektierte Port wird aus der Konfigurationsdatei gelöscht.



Das Stationsverzeichnis

Enthält die Liste aller bekannten Stationen. Stationen werden entweder durch die Funktion "Station anlegen" in die Stationsliste eingetragen, oder durch einen Connectvorgang mit (oder von) einer Station, die noch nicht in der Stationsliste enthalten ist. In der Stationsliste werden die Spalten Rufzeichen, Name und QTH der Stationen angezeigt. Die Stationsliste kann durch einen Doppelklick in eine Spalte der Überschriftenzeile nach dieser Spalte sortiert werden. Die Sortierung erfolgt alphabetisch.

More:



Station anlegen



Station suchen



Station löschen



Verbindung aufbauen



Station anlegen

Über dieses Icon können manuell neue Stationen in die Stationsliste eingetragen werden. Bei manuellem Eintrag wird auch die SSID der eingetragenen Station berücksichtigt.



Station suchen

Es wird die Stationsdatenmaske geöffnet und das Rufzeichen nach dem gesucht werden soll kann eingegeben werden. Die Suche wird zuerst mit eingegeben SSID durchgeführt und wenn dies zu keinem Ergebnis führt, so wird in einem zweiten Suchvorgang nach dem Rufzeichen ohne SSID gesucht.



Station löschen

Die selektierte Station wird aus der Stationsliste gelöscht.



Verbindung aufbauen

Dieses Icon ist nur freigegeben, wenn eine Station in der Stationsliste mit einem Mausklick oder drücken der Leertaste selektiert wurde. Ein Klicken des Icons führt einen Connect zur selektierten Station aus. Dabei wird der Eintrag Connectpfad für diese Station ausgewertet. Kann ein Connect in diesem Pfad nicht ausgeführt werden, so erfolgt eine Fehlermeldung in einem Popupwindow.



Die Stationsdaten

Enthält die Detaildaten einer bekannten Station. Wird eine Verbindung von oder zu einer Station aufgebaut, so werden die Daten der Gegenstation aus der Stationsdatenbank ausgelesen. Kann das Call inklusive SSID in der Stationsdatenbank nicht gefunden werden, so wird versucht das Call ohne SSID in der Stationsdatenbank zu finden. Gelingt auch dies nicht, so wird ein neuer Eintrag in der Stationsdatenbank OHNE SSID erstellt. Will man bewußt einen Eintrag mit SSID haben, wenn zum Beispiel Digi und Box das gleiche Call mit unterschiedlichen SSIDs benutzen, so müssen die Einträge dazu manuell angelegt werden.

More:

[Der Connect Pfad](#)

[Der Box Typ](#)

[Das Passwort](#)

[Die Berechtigung](#)

[Folgende Stellen konfigurieren Remotebefehle](#)

[Die Suche nach Stationen](#)

[Eine neue Station anlegen](#)

[Verbindung aufbauen](#)

Der Connect Pfad

Der Connectpfad beschreibt die einzelnen Connects die ausgeführt werden müssen um die angezeigte Station zu connecten. Jedes Call im Connectpfad ist durch eine Leerzeichen getrennt. Soll ein Connect einen Level 2 Digipeater benutzen so ist das Call des in runden Klammern durch ein Leerzeichen getrennt dem zu connectenden Call anzuhängen. Sind innerhalb der Runden Klammern mehrere Calls aufgeführt, so geht das L2 Digipeating über alle hier angegebenen Calls. Zu jedem Call kann auch eine SSID angegeben werden. Das Call der Gegenstation ist NICHT im Connectpfad enthalten und wird ausgehend von der letzten eingetragenen Station connected. Ist der Connectpfad leer, so wird bei betätigen des Connectbuttons unmittelbar versucht die Station zu connecten. Vor dem ersten Call kann die Portnummer und Kanalnummer durch Doppelpunkte vom Connectpfad getrennt angegeben werden.

Beispiel: Ist in den Stationsdaten für die Station OE8XPK folgender Connectpfad eingetragen "0:1:VILL9 (OE8XPR-2) VILL23" so wird zuerst am Port 0, Kanal 1 (Modem 1 am TNC) ein connect zu VILL9 via OE8XPR-2 aufgebaut. Anschließend wird VILL23 connected und abschließend die Zielstation OE8XPK selbst.

Scheitert ein Connect in diesem Connectpfad, so erfolgt eine Fehlermeldung und der Connectvorgang wird an dieser Stelle abgebrochen.

Der Box Typ

Anhand dieses Eintrages wird bei einem Connect erkannt, ob man mit einer Box verbunden ist. In der Listbuttonauswahl werden alle im Konfigurationsfile (PR4WIN.INI) konfigurierten Boxtypen angeboten. Für jeden Typ von Box, der ein unterschiedliches Format der Daten, die bei einem Check oder List Befehl geliefert werden besitzt, muß ein eigener Boxtyp konfiguriert werden. Für jede Spracheinstellung eines Types von Mailbox muß ebenfalls ein eigener Konfigurationseintrag existieren.

Das Passwort

Öffnet die Passwort Maske zum festlegen eines zu verwendenden Passwortverfahrens und eines gültigen Passwortes. Das Passwortverfahren bestimmt welcher Befehl an die Gegenstation zur Passwortaufforderung gesendet werden soll, sowie den Algorithmus mit dem aus der Passwortaufforderung und dem gültigen Passwort eine Antwort für die Gegenstation ermittelt wird.

Die Berechtigung

Jeder Station wird in der Stationsliste eine Berechtigungsstufe zugewiesen. In der vorliegenden Version werden 3 Berechtigungsstufen unterstützt. Stufe 0 wird automatisch beim Eintragen einer neuen Station (auch beim automatischen Eintragen) vergeben und stellt die niedrigste Stufe dar. Je Berechtigungsstufe kann ein Arbeitsverzeichnis angegeben werden und ein Berechtigungsprofil. Das Berechtigungsprofil ist eine Folge von 0-en und 1-en. Jede 0 oder 1 entscheidet ob eine Remotebefehl von der verurundenen Station ausgeführt werden darf. Die Stelle an der der 1 ein dieser Zeichenkette steht bestimmt welchen Remotebefehl er sperrt oder freigibt.

Folgende Stellen konfigurieren Remotebefehle

Position ... Remote Command

0 Exit
1 Auto binary Modus
2 Capture Text
3 Del
4 Dir,PWD
5 CD
6 SCD,PSD,SDel
7 Get File (Binary)
8 Help,Info,Version,Access
9 Echo
10.... Bell,Minimize,Sound
11.... Mail
12 ... Prompt
13 ... Heard Liste
14 ... Name,QTH,LastCon,Rem
15 ... Statistik
16 ...
17 ... Port
18 ...
19 ...
20 ...
21 ... Connect
22 ... Services
23 ... Run

Die Suche nach Stationen

Eine leere Stationsdatenmaske mit angezeigt und man kann das Call nach dem gesucht werden soll eingegeben werden. Die Suche erfolgt zuerst mit dem eingegebenen Call inklusive eines allenfalls angegebenen SSIDs. Wird dabei kein Treffer erzielt wird die Suche OHNE SSID wiederholt. Erst wenn auch diese Suche keinen Treffer liefert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Wurde die Station bereits einmal connected oder deren Daten manuell eingetragen, so werden diese angezeigt. Mit dem Connect-Button kann ein sofortiger Connect gemäß Connectpfad ausgelöst werden.

Die Stationssuche kann auch direkt von der Buttonbox aus durch Doppelklick auf das Stationslistenicon aufgerufen werden.

Eine neue Station anlegen

Es wird eine leere Stationsdatenmaske geöffnet. Hier könne die Daten der anzulegenden Station eingetragen werden. Existiert bereits ein Eintrag für diese Station, so erfolgt bei betätigen des OK Buttons eine Fehlermeldung. Rufzeichen müssen mindestens drei Zeichen lang sein. Beim manuellem Anlegen von Stationen werden auch die angegebenen SSIDs unterschieden. Damit können Situartionen konfiguriert werden, in denen Umsetzter und Box sich nur duchr einen anderen SSID unterscheiden. Diese Unterscheidung in der Stationsliste ist von Vorteil, da bei einer Box der Boxtyp angegeben werden muß um die automatische Verarbeitung von Check- und Listbefehlen zu erreichen.

Verbindung aufbauen

Ein Klicken des Buttons führt einen Connect zur Station aus.
Dabei wird der Eintrag Connectpfad für diese Station ausgewertet.
Kann ein Connect in diesem Pfad nicht ausgeführt werden, so erfolgt eine Fehlermeldung in einem Popupwindow.



Die Liste der gehörten Stationen

Alle I Frames die während der Programmlaufzeit gehört werden, führen zu einem Eintrag in der Heardlist. Dies ist eine Liste der letzten 40 gehörten Verbindungen. Die Liste wird auch während sie angezeigt wird laufend auf den neuesten Stand gebracht. Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Heardlist, oder das Markieren einer Zeile mit einem Click und Clicken des Spy Icons öffnet ein Spywindow für diese Verbindung. Die Anzahl der zugleich geöffneten Spys ist nicht begrenzt.

More:

[Spy aktivieren](#)

Spy aktivieren

Öffnet eine Maske in der die Datenframes der im QSO befindlichen Stationen angezeigt werden. Der Zeichensatz in dem die Daten dargestellt werden sollen kann gewählt werden. Die Datenpakete die von Station A an Station B gesendet werden, werden schwarz dargestellt, die Framse von B nach A werden blau dargestellt. Damit kann ein QSO bequem mitverfolgt werden. Ist nur einer der beiden Station hörbar, so erscheinen entweder nur schwarze oder nur blaue Datenpakete in der Anzeige



Das Spywindow

Zeigt alle Datenframes die von Station A zu Station B gesendet werden blau, und alle Datenframes in der Gegenrichtung schwarz an. Spywindows können in Files protokolliert werden. Zeilen können markiert und ins Clipboard kopiert werden. Spywindows können wie alle Windows Ikonisiert und bei bedarf wieder in voller Größe angezeigt werden.

More:



Daten der verbundenen Stationen



Verbindung in File protokollieren

Optionen



Daten der verbundenen Stationen

Zeigt die Stationsdaten beider verbundene Stationen an. Existiert für eine Station noch kein Eintrag in der Stationsliste, so wird die Stationsmaske zum Anlegen der Station geöffnet.



Verbindung in File protokollieren

Die Verbindung wird in einen File mitgeschrieben. Ein einfacher Klick auf diesen Iconbutton speichert all ab diesen Augenblick eintreffenden Zeilen. Ein Doppelklick speichert auch die bereits im Anzeigebuffer enthaltenen Zeilen.

Optionen

Über den Menüpunkt Optionen kann der Zeichensatz Fonts und Zeichensätze gewählt werden in dem die Verbindung dargestellt werden. Die Standardeinstellung wird dem Eintrag "CHRSET=" aus der Konfigurationsdatei (PR4WIN.INI) entnommen.

Der Menüpunkt "Flußkontrolle" wertet die Sendefolgezähler der mitgehörten Verbindung aus und verhindert, daß Sendewiederholungen zur mehrfachen Anzeige von Datenframes führt. Bei schlechten Empfangsbedingungen kann es aber ratsam sein die "Flußkontrolle" auszuschalten.



Der Connectdialog

Dient zur Auswahl des Ports, des Kanals sowie der Gegenstation und der Level 2 Digipeaters zu der eine Verbindung aufgebaut werden soll. Der "OK" Button wird aktiviert sobald mindestens 3 Zeichen des Ziel Calls eingegeben sind. Level 2 Digipeater werden einfach durch ein Leerzeichen nach dem ZielCall eingegeben.



Das Connectwindow

Konnte eine Verbindung aufgebaut werden, oder hat eine andere Station eine Verbindung aufgebaut so wird ein Connectwindow angezeigt. Version 2.01 unterstützt 8 zugleich offene Verbindungen. Jedes Connectwindow besteht aus einer Buttonleiste mit Icon Buttons, einem Anzeigebereich mit der selben Funktionalität, die auch das Monitorfenster bietet, einer Statusanzeige und einer Eingabezeile. Das Anzeigefenster speichert die letzten 100 Zeilen. Mit den Tasten Up, Down, PgUp, PgDn, Home und End kann im Anzeigefenster gescrollt werden. Mit der Mouse und dem Scrollbar natürlich auch. Wird das Anzeigefenster zurückgescrollt, so führen neu eintreffende Zeilen nicht zum Scrollen. Erst wenn der ANGEZEIGTE Scrollbuffer wieder mit neuen Daten gefüllt wird, scrollt die Anzeige wieder automatisch. Positioniert man die Anzeige wieder am aktuellen Ende (Taste "End") so wird wieder mit den aktuell eintreffenden Zeile mitgescrollt. Damit ist es möglich in der Anzeige zurückzuscrollen ohne laufend von neu eintreffenden Zeilen gestört zu werden. Wird eine Zeile angeklickt so wird sie markiert. Streicht man mit gedrückter Moustaste über das Anzeigefenster, wo werden alle Zeile markiert. Verlässt man dabei den oberen unteren Anzeigefensterrand, so scrollt das Anzeigefenster automatisch. Die markierten Zeilen können mit dem Menüpunkt "Bearbeiten:Kopieren" in das Windows Clipboard kopiert werden. Von dort können die Daten in alle anderen Windows Programme übernommen werden. Befindet sich der Inputfokus im Anzeigefenster (fetter Rand) so kann mit dem Menüpunkt Bearbeiten-Einfügen der Inhalt des Clipboards (auch mehrere Zeilen Zext) ausgesendet werden. Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Anzeige übernimmt diese Zeile in das Eingabefeld. Diese Zeile wird aber erst nach drücken der Eingabetaste ausgesendet und kann zuvor noch bearbeitet werden. Eintreffende Daten werden schwarz, ausgesendete Daten im Anzeigebereich rot dargestellt. Ausgesendete UI Frames werden blau dargestellt.

More:

[Eingabezeile](#)

[Das Senden von Texten in UI Frames](#)

[Das Senden von Steuerzeichen](#)

[Der Remote Login](#)

[Verzeichnisse](#)

[Die Remotebefehle](#)

[Das Ausführen von Scripts](#)

[Nachrichten aus der lokalen Mailbox senden](#)



Stop und Go



Empfang mitspeichern



Text- oder Binärdateien senden



Stationsdaten der verbundenen Station



Das Checkwindow



Formatfreier Infotext



Passwort

Das Statistikwindow

Auto7Pluspeicherung

AutoUUspeicherung

Eingabezeile

Die Eingabezeile besitzt die Funktionalität, die ein Edit Control in einer Windowsapplikation automatisch besitzt. Darüberhinaus erfolgt automatisch ein Umbruch, wenn mehr als 80 Zeichen einzugeben versucht wurde. Umgebrochen wird vor dem gerade geschriebenen Wort. Die Eingabezeile wird ausgesendet und der umgebrochene Teil der Zeile bleibt in der Eingabezeile. Mit den Funktionstasten F3 und F4 kann in den letzten 10 Eingabezeilen geblättert werden. Ein Doppelklick ins Anzeigefenster führt dazu, daß die so markierte Zeile in die Eingabezeile kopiert (aber nicht ausgesendet) wird. Jede Zeile wird ausgesendet, wenn "Eingabe" gedrückt wird. Befindet sich der Inputfocus in der Eingabezeile so kann eine Zeile Text vom Clipboard in die Eingabezeile kopiert werden.

Beginnt eine Eingegebene Zeile mit einem ^Zeichen, so wird diese Zeile als UI (unnubert information frame) an die Gegenstation gesendet. Dort werden alle UI frames dieser Text in der Statuszeile am unteren Rand des Applikationsfensters dargestellt.

Das Senden von Texten in UI Frames

Beginnt eine Eingabezeile mit einem "~" Zeichen so wird diese Zeile als UI (Unnumbered Information) Frame an die Gegenstation gesendet. Empfangene UI Frames werden von Pr4Win in der Statuszeile angezeigt. Es ist mit Pr4Win nicht möglich UI Frames außerhalb einer bestehenden Verbindung zu senden.

Das Senden von Steuerzeichen

Wird in der Eingabezeile ein "^" Zeichen gefolgt von einem Buchstaben eingegeben und die Eingabetaste gedrückt, so wird der Buchstabe als Steuerzeichen gesendet. Aus "^C" wird damit CONTROL-C.

Der Remote Login

Erfolgt ein Verbindungsaufbau durch eine andere Station, so wird dieser unmittelbar nach Bestätigung der Verbindung der Inhalt des WELCOME.TXT Files geschickt. Der WELCOME.TXT File befindet sich im CNF-Verzeichnis. Folgende Schlüsselwörter können im WELCOME.TXT File verwendet werden.

Diese Schlüsselwörter werden vor Aussenden des Files ersetzt.

%DATE%

Wird durch aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit ersetzt.
Datumsformat ist TT.MM.JJJJ SS:MM "12.11.1994 18:34".

%LASTCON%

Datum und Uhrzeit des letzten Connects.

%YOURCALL%

Rufzeichen und SSID der Gegenstation.

%YOURNAME%

Name der Gegenstation aus den gespeicherten Stationsdaten ist kein Name eingetragen wird an dieser Stelle das Rufzeichen ausgesendet.

%MYCALL%

Das eigene Rufzeichen.

%VER%

Versionsnummer der PR4WIN Software.

Die verbindungsauflbauende Station erhält nach dem Begrüßungstext eine "Prompt Zeile" Der Inhalt ist in PR4WIN.INI eingetragen und darf die selben Schlüsselwörter wie der WELCOME.TXT File enthalten. Ein Connect-Window wird geöffnet und die Applikation aktiviert. Das heist, sollten Sie gerade mit einem anderen Programm gerbeitet haben, so kommt jetzt PR4WIN in den Vordergrund.

Verzeichnisse

Zwei Verzeichnisse werden mit jeder bestehenden Verbindung verwaltet. Das Arbeitsverzeichnis, daß durch die Sicherheitsstufe der eingeloggten Station festgelegt ist sowie ein Verzeichnis in dem übertragene Dateien abgelegt werden. Das "Speicher" Verzeichnis wird durch den SAVE= Eintrag in der Pr4Win.ini Datei festgelegt. Die Berechtigung dieses Verzeichnis mittels remote Befehl zu ändern sollte sehr sorgfältig vergeben werden..

Die Remotebefehle

Sendet die Gegenstation eine Textzeile die mit zwei Slash Zeichen ("/") beginnt so interpretiert PR4WIN diese Zeile als Remotebefehl und versucht diesen auszuführen.

Großgeschriebene Buchstaben im Befehl müssen eingegeben werden. Buchstaben in spitzen Klammern <OFF> sind optional, Zeichenketten mit | getrennt sind alternativ anzugeben. "//PR <ON|OFF>" bedeutet somit das //PR alleine, //PR ON und //PR OFF gültige Befehle sind.

//Access

Gibt den Berechtigungsstring aus. Dieser ist von der Sicherheitsstufe der Gegenstation abhängig.

//Bell

Sysop rufen, dabei wird ein akustisches Signal ausgelöst und das Connectwindow wird in maximaler Größe dargestellt. Die gesamte PR4WIN Applikation wird in den Vordergrund gesetzt.

//Binary <ON|OFF>

Schaltet die automatische UUDECODE Bearbeitung ein.

//CAapture <OFF/TextFile>

Verbindung in File "TextFile" protokollieren. "//CA OFF" beendet eine laufendes protokollieren der Verbindung. "//CA" zeigt an ob und in welche Datei protokolliert wird.

//CD "Verzeichnis"

Wechselt das Arbeitsverzeichnis. "//CD .." schaltet zum übergeordneten Verzeichnis. "//CD foo" wechselt vom aktuellen Verzeichnis in das darunterliegende Verzeichnis foo. "//CD" zeigt das augenblickliche Arbeitsverzeichnis an.

Es können immer nur Unterverzeichnisse des für diese Sicherheitsstufe vorgegebenen Homeverzeichnis gewählt werden.

//Connect [PORT:[KANAL:]]STATION [DIGI1...]

Verbindung mit "Station" an Port, Kanal aufbauen. Wird ein nicht konfigurierter Port oder Kanal angegeben, erfolgt eine Fehlermeldung.

//Del "Filter"

Löscht alle Files auf deren deren Name "Filter" zutrifft aus dem augenblicklichen Arbeitsverzeichnis..

//Dir "[PFAD]Filter"

Fileverzeichnis ausgeben Z.B. "//D *.txt" liefert alle Dateien mit der Dateierweiterung ".TXT" im augenblicklichen Arbeitsverzeichnis. Es können nur Pfade relativ zum Arbeitsverzeichnis angegeben werden.

//Echo "text"

Sendet "text" zurück. Ist die Station mit der Sie verbunden ist in der Stationsdatenbank als Box konfiguriert, so ist der "//ECHO TEXT" Befehl automatisch gesperrt.

//ESc

Bricht eine Datenübertragung (//GET, //GB) ab. Bereits im Sendepuffer befindliche Daten werden aber noch gesendet.

//EXit

Beendet Pr4Win (Dieser Befehl ist für ferngesteuerte Stationen vorgesehen die ohne Bedienung betrieben werden).

//Get "[PFAD]Filter"

Alle Dateien auf die "Filter" zutrifft senden. Es können nur Pfade relativ zum Arbeitsverzeichnis angegeben werden.

//GB [PFAD]Filter

Alle Binärdateien auf die "Filter" zutrifft UUENCODED senden. Der File wird online kodiert. Es können nur Pfade relativ zum Arbeitsverzeichnis angegeben werden.

//Help [topic]

Sendet den Hilfedatei CNF_*.HELP.TXT (wenn vorhanden) aus oder dem File "topic.txt" aus dem CNF_* Verzeichnis.

//Info

Sendet den Stationsinfodatei CNF_*.INFO.TXT (wenn vorhanden) aus.

//Last

Letzter Connect am <Datum Zeit> wird ausgegeben. Das Datum wird den Stationsdaten der Gegenstation entnommen.

//Mail "Titel"

Speichert den folgenden Text und erstellt einen Eintrag mit Call der Gegenstation, Datum und Uhrzeit sowie angegebener Titel in die Mailliste. Die Textspeicherung wird mit einer Zeile "****END" beendet.

//Monitor

Sendet die Liste der zwanzig zuletzt gehörten Calls.

//Name "Name"

Namen abfragen, eingeben.

//Path

Zeigt den Connectpfad über den man von der Gegenstation connected wurde. Dies ist eine Folge der "C xxx " Befehle die an der Gegenstelle eingegeben wurden um den connect herzustellen. In routenden Netzwerken kann damit aber bestenfalls der Einstiegsdigi angezeigt werden.

//Port

Sendet eine tabellarische Liste aller konfigurierten Ports und Kanäle.

//Prompt <on/off>

Promptzeile ein oder ausschalten. Die Promptzeile ist im Konfigurationsfile (PR4WIN.INI), Eintrag PROMPT= festgelegt.

Z.B. "PROMPT=%CR%%YOURCALL% de %MYCALL% (%DATE%)>"

//Play "sound.wav"

Der Soundfile "sound.wav". wird gespielt, wenn der Rechner über eine Soundkarte verfügt. Der Soundfile wird aus dem augenblicklichen Arbeitsverzeichnis gelesen.

//PSD

Das augenblickliche Verzeichnis in dem empfangene Dateien abgelegt werden wir ausgegeben.

//PWD

Das augenblickliche Arbeitsverzeichnis wir ausgegeben.

//Quit

Beendet die Verbindung. Es wird der Inhalt der Datei WELCOME.TXT ausgesendet und nach drei Sekunden ein Disconnect eingeleitet.

//QTh [QTH]

QTH abfragen, eingeben

//REM "Text"

"Text" wird als Kommentar ins Logbuch eingetragen.

//RUN program

Startet program ! Wenn "program" ein DOS Programm ist, müssen sie Command.com starten und das Program als Parameter dem Kommando interpreter mittels /c Option übergeben.

//Service [service]

Zeigt eine Liste aller installierten "Services". Wird ein Service

angegeben, so wird dieser Service gestartet und die werden mit dem Service verbunden.

//SCD "Directory"

Ändert das Verzeichnis in dem Pr4Win übertragene Dateien ablegt. Seien sie vorsichtig bei der Vergabe des Rechts für diesen Befehl.

//SDel "Filter"

Löscht alle Dateien auf die "Filter" zutrifft aus dem Verzeichnis in dem Pr4Win übertragene Dateien ablegt.

//SDir "Filter"

Zeigt alle Dateien auf die "Filter" zutrifft im Verzeichnis in dem Pr4Win übertragene Dateien ablegt.

//Statistik

Gibt eine Tabelle aus in der zu jedem AX25 Frametyp angegeben wird, wieviele entsprechende Pakete gesendet und empfangen wurden. Auch die Anzahl der gesendeten und empfangenen Bytes wird ausgegeben.

//Version

Zeigt die Versionsnummer und Compilierdatum der verwendeten PR4WIN.EXE an.

Remotebefehle können auch lokal ausgelöst werden. Zu diesem Zweck wird vor dem Remotebefehl ein ! eingegeben. Will man sich der Gegenstation dacht aussenden des Infofiles vorstellen so genügt es durch Eingabe von "!!/" den Remotebefehl "!!/" auszulösen.

//XReceive "File"

Pr4Win ist bereit eine Datei mit XMODEM Protocoll zu empfangen. Pr4Win sendet "G" Zeichen um die verbundene Station zum senden aufzufordern.

//XSend "File"

Pr4Win sendet die Datei "File" aus dem Arbeitsverzeichnis. Die Übertragung wird mittels XMODEM Protokoll übertragen. Die Übertragung beginnt sobald von der Gegenstation ein "G" Zeichen empfangen wird.

Das Ausführen von Scripts

Dieser Menüpunkt öffnet ein Dateiauswahlfenster. Damit kann eine Script Datei ausgewählt werden die ausgeführt werden soll. Während dem Ausführen eines Scripts ist die Tastatureingabe gesperrt. Laufende Scripts können über diesen menupunkt auch unterbrochen werden.

Nachrichten aus der lokalen Mailbox senden

Mit diesem Menüpunkt wird das senden vom lokal geschriebenen Nachrichten ausgelöst. Nach jeder gesendeten Nachricht wartet pr4Win auf ein von der PR Mailbox gesendetes Prompt. Erst wenn dieses Prompt empfangen wurde, wird die nachricht als gesendet markiert. Während dem Senden von Nachrichten ist die Eingabe von der Tastatur gesperrt.



Stop und Go

Ein Klick auf dieses Icon setzt PR4WIN in den Status "nicht empfangsbereit" (RNR) die Gegenstelle sendet keine Daten mehr. Ein nochmaliger Klick setzt PR4WIN wieder in den Status "empfangsbereit" (RR). Damit kann beim übertragen langer Listen die Übertragung angehalten und wieder fortgesetzt werden. Diese Funktion ist bei einer Verbindung mit einem DAMA Master ausgeschalten !



Empfang mitspeichern

Ein einfacher Klick auf das "Datei speichern" Icon speichert alle ab diesem Augenblick empfangenen Daten in die auszuwählende Datei. Wird das Empfang mitspeichern mittels Doppelklick auf das "Datei speichern" Icon eingeleitet, so werden auch die letzten (maximal einhundert) im Connectwindow bereits angezeigten Zeilen gespeichert. Die laufende Mitprotokollierung wird auch in der Titelzeile des Windows durch Angabe der Datei in die protokolliert wird angezeigt.



Text- oder Binärdateien senden

Öffnet die standard Windows-Dateiauswahl. Die Dateierweiterung wird mit "*.TXT" vorgegeben, kann aber überschrieben werden. Die ausgewählte Datei wird als Textdatei übertragen.

Ein Doppelklick auf das "Datei Senden" Icon löst eine Binärdateiübertragung aus. In der Dateiauswahl wählen sie aus welche Datei Sie übertragen wollen. Die Datei wird während der Übertragung UUENCODEd.

Bereits 7Pluskodierte Dateien werden immer als Textdatei übertragen.



Stationsdaten der verbundenen Station

Zeigt die in der Stationsdatenbank gespeicherten Daten der Station an, mit der man in Verbindung steht. Zuerst wird versucht das Rufzeichen mit dem aktuellen SSID in den gespeicherten Stationsdaten zu finden, wenn dies mißlingt, wird die Suche ohne SSID fortgesetzt. Da bei einer Erstverbindung automatisch ein Eintrag in die Stationsdatenbank erstellt wird, führt diese Suche immer zum Erfolg. Mindestens das Rufzeichen und der Eintrag "Letzte Verbindung" sind befüllt.



Das Checkwindow

Wird in einer Box ein Check oder List Befehl ausgeführt, so erkennt PR4WIN dies an der von der Box ausgesendeten Kopfzeile (Konfigurierbar je Boxtyp) und speichert alle Datenzeilen mit einem internen Format in einem File mit Filename der Box und Fileendung ".LST" im LOG-Verzeichnis. Die Konvertierung vom Boxformat zum internen Format ist ebenfalls konfigurierbar. Dadurch ist es möglich, sowohl Check- als auch Listausgaben in einer Liste zu speichern. Während Daten von der Box in die interne Liste übertragen werden blinkt das "MAILBOX" Icon. Die Liste der Boxeinträge kann auch während der Check- oder Listbefehl läuft eingesehen werden. Ein Doppelklick auf eine Überschriftspalte in der Checkliste sortiert die Liste alphabetisch aufsteigend nach der angeklickten Spalte. Bei Datumsspalten erfolgt die Sortierung nach Datum absteigend, sodaß der jeweils jüngste Eintrag am Listenanfang steht. Ein Doppelklick in eine Zeile sendet einen Readbefehl an die Box. Es können auch mehrere Zeilen mit Shift-Klick markiert werden und mit dem Iconbutton zum Auslesen in einem Readbefehl angefordert werden. Der Inhalt der Checkliste bleibt auch nach beenden der Verbindung erhalten und steht bei einer neuerlichen Verbindung weiter zum weiteren Auslesen zur Verfügung. Mehrere Check- oder Listbefehle hängen Ihr Ergebnis an die bestehende Checkliste an. Die Checkliste kann mit einem eingenen Iconbutton gelöscht werden. Wird die Ausgabe einer Checkliste von der Box unterbrochen, so können unvollständige und auch falsche Eintragungen in der Checkliste aufscheinen.



Formatfreier Infotext

PR4WIN kann zu jeder Station mit der je eine Verbindung aufgebaut wurde einen beliebigen Text speichern. Die Bearbeitung des Textes erfolgt mittels Notepad und wird über das Infotext-Icon aufgerufen. Ist zu einer Station noch kein Text gespeichert, so wird das Icon leer (Klammer ohne Papier) dargestellt. Texte können sehr einfach mit Copy und Paste aus dem Connectwindow übernommen werden. Der Infotext bietet sich zum Speichern der Hilfetexte zu Boxen oder der Boardliste an.



Passwort

Pr4Win sendet den Passwort Befehl an die Gegenstation. Diese antwortet darauf mit einer Passwortaufforderung. Aus dieser Passwortaufforderung und dem echten Passwort errechnet Pr4Win entsprechend der Passwortmethode einen Antwortstring der zurück an die Gegenstation. Das Passwort und die Passwortmethode wird in der Stationsdatenbank konfiguriert.

Das Statistikwindow

Da PR4WIN für das AX25 Protokoll selbst verantwortlich ist, steht auch zu jeder Zeit die exakte Information über alle abgeschickten und empfangenen Frames bereit. Diese Daten können mit dem Statistikwindow angezeigt werden. Diese Information ist auch durch die Gegenstation mit dem "//STAT" Befehl als Tabelle abrufbar.

Auto7Plusspeicherung

Schaltet die automatische Erkennung und Speicherung von 7Plus kodierten Daten ein. Die Daten werden in einem File, dessen Name aus dem 7Plus-Header entnommen wird, im SAVE-Verzeichnis gespeichert.

AutoUUspeicherung

Schaltet die automatische Erkennung und Speicherung von UU (Unix to Unix) kodierten Daten ein. Die Daten werden in einem File, dessen Name aus dem UU-Header entnommen wird, im SAVE-Verzeichnis gespeichert.

UU Kodierung ist eine unter Unix verwendete Kodierung um Binärdaten über Terminalconnects zu übertragen oder per Mail zu versenden. UUEncode erzeugt einen Datenfile der nur darstellbare Zeichen (Keine Steuerzeichen und keine Zeichen mit gesetztem höchstwertigen Bit) enthält. Filename und Prüfsummen sind ebenfalls im File enthalten.

UU Kodierung ist mit der 7Pluskodierung vergleichbar, jedoch weniger effizient (7Plus verwendet auch das höchstwertige Bit) und besitzt keine Autokorrekturmöglichkeit. Es ist jedoch Unixstandard und damit sehr weit verbreitet.



Der Home Box Connect

Bau automatisch eine Verbindung zu Ihrer Homebox aus. Der Connectpfad der dabei durchlaufen wird, ist in der Konfigurationsdatei (PR4WIN.INI) im Eintrag MYBBS (Z.B. "MYBBS=0:1:VILL9 (OE8XPR-2) OE8XPK") festgelegt. Das angegeben Beispiel baut im ersten Schritt eine Verbindung zu VILL9 am Port 0, Kanal 1 via OE8XPR-2 (Level 2 Digipeating) auf und anschließend von dort aus weiter zu OE8XPK, der Homebox.



Die lokale Mailbox

Alle Nachrichten, die mit dem Remotebefehl "///MAIL Titel" am Rechner hinterlassen werden oder aus der PR Mailbox übernommen wurden, sind in dieser Liste enthalten. Noch nicht gelesene Nachrichten werden rot dargestellt, Nachrichten die bereits gelesen wurden werden schwarz dargestellt. Neu geschriebene noch nicht gesendete Mail wird blau dargestellt. Solange der Nachrichtenkorb ungelesene Nachrichten enthält, blinkt dieses Icon in der Buttonbox. Befindet sich keine Nachricht mehr in der Liste, so wird auch das Icon "leer" dargestellt.

More:



Nachricht schreiben.



Nachricht beantworten.



Nachricht lesen



Nachricht löschen



Nachricht schreiben.

Mit diesem Icon-Button wird einer neue Nachricht erstellt. Im Erstellungsdialog kann der Titel und der Adressat (inklusive Verteiler für nicht private Nachrichten) angegeben werden. Mit dem "Edit" button wird der Editor gestartet. Die Absenderkenndatei "Signation File" wird automatisch in den Editor geladen.

Der Absenderkennfile besitzt das Stationsrufzeichen als Dateiname und die Dateiendung ".SIG" Die Datei befindet sich im Konfigurationsverzeichnis für sprachabhängige Dateien und enthält Informationen die an jede Nachricht angehängt werden sollen.

Wurde die Nachricht verfasst und der Editor beendet, so kann mit dem "Send" Button im Erstellungsdialog die Nachricht zum absenden bereitgestellt werden.

Das eigentliche Absenden der nachricht geschieht entweder durch ein Script oder bei einem Connect mit einer PR Mailbox durch den Menüpunkt "Nachrichten senden".

Ungesendete Nachrichten werden im der lokalen Mailbox in blauer Schrift dargestellt-



Nachricht beantworten.

Mit diesem Icon-Button kann eine Antwort zu einer selektierten Nachricht geschrieben werden. Im Erstellungsdialog wurde bereits der Title der selektierten nachricht übernommen und ein "RE:" vorangestellt. Der Absender der selektierten nachricht wurde als Addressat eingetragen. Mit dem "Edit" button wird der Editor gestartet. Die selektierte Nachricht wird in den Editor übernommen und jeder Zeile ein ">" Zeichen vorangestellt. An diese Nachricht wird der die Absenderkenndatei angehängt.



Nachricht lesen

Wird eine Zeile in der Mailliste selektiert, so wird das Icon zum Lesen der Mail freigegeben. Wird es angeklickt, so wird der in der Konfigurationsdatei (PR4WIN.INI) konfigurierte Editor Z.B. ("EDITOR=C:\WINDOWS\notepad.exe") gestartet und die Nachricht in den Editor geladen. Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Mailliste startet ebenfalls den Editor.



Nachricht löschen

Wird eine Zeile in der Mailliste selektiert, so wird das Icon zum Löschen der Mail freigegeben. Wird es angeklickt, so wird die selektierte Mail gelöscht.



Das Logbuch

Jede Verbindung wird in die Datei MYCALL.LOG im LOG Verzeichnis beim Beenden eingetragen. Gespeichert werden Rufzeichen und SSID der Gegenstation, benutzte Frequenz (aus PR4WIN.INI oder Connectdialog), Beginn- und Endzeit der Verbindung sowie ein Anmerkungstext. Der Anmerkungstext wird durch den Remotebefehl "///REM Anmerkungstext" eingegeben. (b.z.w. lokal durch "//!REM Anmerkungstext"). Als Gegenstation wird immer die Station eingetragen mit der tatsächlich eine Funkverbindung hergestellt wurde. Dies ist bei einer Verbindung über einem oder mehrere Digipeater das Call des ersten Digipeaters. Während der Einsicht in das Logbuch durchgeführte Verbindungen werden erst beim nächsten öffnen des Logbuchs angezeigt. Selbstverständlich kann das Logbuch (wie alle Listen in PR4WIN) durch Doppelklick auf eine Spaltenüberschrift nach dieser Spalte sortiert werden.

More:



Stationsdaten einer Verbindung



Logbuch archivieren



Logbucharchiv einsehen



Stationsdaten einer Verbindung

Zeigt die in der Stationsdatenbank erfassten Daten zur im Logbuch selektierten Verbindung.



Logbuch archivieren

Nach Eingabe eines Datums werden alle Verbindungen bis einschließlich der des eingegebenen Datums in einer Archivdatei abgelegt. Der Dateiname der Archivdatei wird aus dem Archivdatum und der Fileendung ".LAR" gebildet.



Logbucharchiv einsehen

Nach Auswahl eines Archives wird dieses anstelle des aktuellen Logbuches angezeigt. Ein Schließen und Öffnen des Logbuches schaltet wieder zum aktuellen Logbuch zurück.



Die Zeitsteuerung

Pr4Win erlaubt das automatische, zeitgesteuerte Ausführen von Anweisungen. Eine "Anweisung" kann der Aufbau einer Verbindung, der Aufbau einer Verbindung und die anschließende Ausführung, der Start eines Programmes (DOS oder Windows Programm), ein spezielles Kommando oder auch das Beenden von Pr4Win sein.

Jede Anweisung besitzt eine Start- und eine Endzeit. Innerhalb dieser Zeitspanne wird laufend versucht die geplante Anweisung auszuführen. Sinn macht dies bei zeitgesteuerten Verbindungsaufbau. Dabei wird während der gesamten Zeitspanne versucht die Verbindung mit der angegebenen Station herzustellen.

Periodische Anweisungen werden kontinuierlich in vorgegebenen Zeitabständen ausgeführt.

Für jeden Wochentag existiert im "...\\pr4win\\script" Verzeichnis eine Datei mit Extension ".TIM". In diesen ANSI-Text Dateien wird in jeder Zeile eine Anweisung definiert.

Wird das Icon für zeitgesteuerte Ereignisse angeklickt, so werden die Ereignisse des aktuellen Wochentags angezeigt.

More:



Zeitgesteuertes Ereignis erstellen.



Zeitgesteuertes Ereignis bearbeiten.



Zeitgesteuertes Ereignis löschen.



Datei mit zeitgesteuerten Ereignissen laden



Datei mit zeitgesteuerten Ereignissen speichern.



Zeitgesteuertes Ereignis erstellen.

Jedes zeitgesteuerte Ereignis besitzt eine Startzeit, eine Endzeit (Periode für wiederkehrende Ereignisse) sowie eine Befehlszeile. Ein neues zeitgesteuertes Ereignis wird in der Ereignis Maske definiert.



Zeitgesteuertes Ereignis bearbeiten.

Mit diesem Button kann das selektierte Ereignis in der Ereignis Maske bearbeitet werden.



Zeitgesteuertes Ereignis löschen.

Löscht das selektierte Ereignis aus der Liste der zeitgesteuerten Ereignisse.



Datei mit zeitgesteuerten Ereignissen laden

Sollen die zeitgesteuerten Ereignisse eines anderen Wochentages als dem aktuellen angezeigt und bearbeitet werden so kann mit diesem Icon Button ein Datei Dialog geöffnet und die Ereignisdatei geladen werden.



Datei mit zeitgesteuerten Ereignissen speichern.

Mit diesem Button werden die gelöschten, geänderte oder neu angelegten zeitgesteuerten Ereignisse gespeichert. Zugleich werden diese Ereignisse dadurch zur Ausführung in Pr4Win übernommen.



Die Onlinehilfe

Aktiviert den Microsoft Helpviewer, den Sie gerade sehen. Die Onlinehilfe können Sie ebenso über das "Hilfe" Menu (Menupunkt "Index...") aktivieren.

Wenn sie in einem Window "F1" drücken, so wird die Hilfe zu dem Window angezeigt.



Der Programmausstieg

Wenn sie die folgende Bestätigungsfrage nach einem Programmausstieg mit "ja" beantworten, wird PR4WIN augenblicklich beendet. Offene Verbindungen werden NICHT ordnungsgemäß geschlossen. Sie sollten PR4WIN daher im Normalfall nur verlassen nachdem sie alle bestehenden Verbindungen einzeln geschlossen haben. Ist auch höflicher !

AX25

Ein Protokoll zum verbindungsorientiertem Datenaustausch. AX25 ist eine Erweiterung der X25 Protokolls und unterscheidet sich im wesentlichen durch einen anderen aufbau des Adressfeldes. (Funkrufzeichen werden als Adressen benutzt.)

CHANNEL

Jedes Modem in einem TNC der mehrerren Modems unterstützt wird ein Kanal innerhalb des Ports (serielle Schnittstelle an der der TNC angeschlossen ist) zugeordnet.

CSMA

Carrier Sence Multiple Access. Ein Verfahren das festlegt, wann ein Funkkanal benutzt werden darf.

CRC

Cyclic redundancy check. Ein Verfahren zum errechnen von 16 oder 32 Bit Prüfsummen die zum Erkennen von Datenfehlern in Datenblöcken verwendet wird.

KISS

Keep It Simple Stupid, Serielles Protokoll zur TNC <-> Rechner Kommunikation.

MAC

Media Access Control. Implementierung eines Verfahrens wann und wie ein Funkkanal zur Datenübertragung benutzt werden kann.

MDI

Multiple Document Interface

PORT

Jede Verbindung von Pr4Win zur Außenwelt (TNC oder ander Computer) wird Port genannt.

REJ

Reject, Gegenstation ist kann mit empfangenen Paket nichts anfangen und bittet um Wiederholung ab Paket i.

RNR

Receive Not Ready, gegenstation bestätigt Pakete, ist aber nicht bereit weitere Pakete zu empfangen.

RR

Receive ready, Gegenstation Bestätigt Pakete und ist bereit weitere Pakete entgegenzunehmen.

SABM

Set Asynchron Balanced Mode. AX25 Frame zum Verbindungsaufbau.

SSID

Secondary Station Identity Zu jede AX25 Adresse können 16 Subadressen verwendet werden. Diese sind von 0 bis 15 durchnummeriert und werden in der Form "OE8DJK-5" angegeben.

TNC

Terminal Node Controller. Ein Gerät, daß die nötige Hard und Software enthält den MAC Layer zu realisieren. (Gilt nur für den KISS Modus, Im HOST Modus übernimmt der TNC auch Aufgaben der verbindungsorientierten Datenübertragung (AX25)).

UUDECODE

Standardverfahren unter Unix zur Umwandlung von Binär- in Textdateien AX25 für Funknetzwerke

XMODEM

Verfahren zur Übertragung von Binärdaten. Die Daten werden in 128 Byte Blöcken mit einer 16-Bit CRC versehen übertragen. Jeder Block muß von der Gegenstation bestätigt werden.

XVT

XVT Company Boulder USA

YMODEM

Entspricht XMODEM benutzt aber 1024 Byte lange Datenblöcke. Dies reduziert die erforderlichen Bestätigungen der Gegenstelle.

