

ProNET

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ProNET		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 31, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ProNET	1
1.1	ProNET.guide	1
1.2	ProNET.guide/Einleitung	2
1.3	ProNET.guide/> Was ist ProNET?	2
1.4	ProNET.guide/> Systemanforderungen	3
1.5	ProNET.guide/Installation	3
1.6	ProNET.guide/> Installieren des pronet.device	4
1.7	ProNET.guide/> Herstellen der Kabel	7
1.8	ProNET.guide/> > Das ParNet-Kabel	7
1.9	ProNET.guide/> > Das Null-Modem-Kabel	9
1.10	ProNET.guide/> Installieren des Dateisystems	10
1.11	ProNET.guide/> Installieren der Hilfsprogramme	11
1.12	ProNET.guide/> Updaten von V3	11
1.13	ProNET.guide/Anwendung	11
1.14	ProNET.guide/> Starten des Servers (pronet-server)	12
1.15	ProNET.guide/> Importieren von Geraeten (pronet-start)	12
1.16	ProNET.guide/> pronet-stop	13
1.17	ProNET.guide/> pronet-flush	14
1.18	ProNET.guide/> pronet-page	14
1.19	ProNET.guide/> pronet-run	14
1.20	ProNET.guide/> pronet-talk	14
1.21	ProNET.guide/Weitere Anwendungen	15
1.22	ProNET.guide/> Wiederverbindung	15
1.23	ProNET.guide/> Verbindungen ueber Kreuz	15
1.24	ProNET.guide/> Netzwerk ueber die Telefonleitung	16
1.25	ProNET.guide/Interna	16
1.26	ProNET.guide/> Erstellen eigener ProNET-Treiber	17
1.27	ProNET.guide/> Unterstuetzte DosPacket-Typen	17
1.28	ProNET.guide/Verschiedenes	18
1.29	ProNET.guide/> Support	18

1.30 ProNET.guide/> Credits & Danksagungen	19
1.31 ProNET.guide/> Geschichte	20
1.32 ProNET.guide/FAQ	22
1.33 ProNET.guide/Lizenz	24

Chapter 1

ProNET

1.1 ProNET.guide

ProNET Version 3.4

Ein Netzwerksystem

Copyright (C) 1994-1999 by Michael Krause

Einleitung

> Was ist ProNET?

> Systemanforderungen

Installation

> Installieren des pronet.device

> Herstellen der Kabel

> > Das ParNet-Kabel

> > Das Null-Modem-Kabel

> Installieren des Dateisystems

> Installieren der Hilfsprogramme

> Updaten von V3

Anwendung

> Starten des Servers (pronet-server)

> Importieren von Geraeten (pronet-start)

> pronet-stop

> pronet-flush

> pronet-page

> pronet-run

> pronet-talk

Weitere Anwendungen

> Wiederverbindung

> Verbindungen ueber Kreuz

> Netzwerk ueber die Telefonleitung

Interna

```
> Erstellen eigener ProNET-Treiber
> Unterstuetzte DosPacket-Typen
```

Verschiedenes

```
> Support
> Credits & Danksagungen
> Geschichte
```

FAQ

Lizenz

1.2 ProNET.guide/Einleitung

Einleitung

```
> Was ist ProNET?
> Systemanforderungen
```

1.3 ProNET.guide/> Was ist ProNET?

Was ist 'ProNET'?

=====

'ProNET' ist ein einfaches Netzwerksystem. Die bedeutendste Anwendung ist die gemeinsame Nutzung von Geräten wie z.B. Festplatten und CD-ROMs in allen vernetzten Rechnern.

'ProNET' ist ein "einfaches" Netzwerksystem, weil es keinen Standard wie z.B. TCP/IP darstellt und höchstwahrscheinlich auch nie einer werden wird – es soll auch gar keine Konkurrenz zu ihnen sein. Dieses Programmpaket ist rein hobbymäßig entstanden und ist deswegen auch kein absolut professionelles Produkt.

Die Software basiert auf zweiseitigen Verbindungen, d.h. man kann immer nur zwei Computer auf einer Schnittstellenebene verbinden – jede Ebene hat genau zwei Enden. Dies entspricht dem sogenannten Client-Server-Modell:

```

/-----\           /-----\
|         |  ---- ANFRAGE ---->> |         |
| Client  |                   | Server  |
|         |  <<--- ANTWORT ----- |         |
\-----/           \-----/
```

Da 'ProNET' jedoch ein modulares Treiberkonzept benutzt und keine festen Schnittstellen vorgibt, kann man ohne weiteres mehr als zwei

Amigas vernetzen, indem man einfach eine zweite Verbindung öffnet.

Dieses Programm ist übrigens nur auf Amiga-Computern lauffähig. Es wird auch nie Versionen für andere Rechnerplattformen geben, weil das Dateisystem wesentlich darauf basiert, wie der Amiga generell mit Dateien umgeht.

Betrachtet man diese Tatsachen genau, ist 'ProNET' genau das richtige für Sie, wenn Sie

1. nicht viel Geld ausgeben wollen
2. eine perfekte Integration in Ihre Arbeitsumgebung wünschen
3. hauptsächlich daran interessiert sind, zwei Amigas zu verbinden.

All dies mag Sie ein wenig an 'ParNet' erinnern, und tatsächlich ist 'ProNET' als Nachfolger zu dieser alten und in seinen Fähigkeiten begrenzten Software zu sehen. Es folgen ein paar Beispiele dessen, was gegenüber Matt Dillons Software verbessert wurde:

- * Modulares Treiberkonzept: parallele, serielle und MultiFaceCard3-Module sind mitgeliefert.
- * Neues Netz-Gerät für jedes Zielgerät (kein NET: mehr)
- * Erkennt deswegen auch Diskwechsel
- * Unterstützt die meisten der V40-DosPackets
- * 'cd's in Netzwerkverzeichnisse funktionieren!

Bitte beachten Sie noch, daß es für dieses Paket kein Installationsskript gibt - Wenn Sie es benutzen wollen, sollten Sie sich ein wenig mit der Shell und mit Texteditoren auskennen.

1.4 ProNET.guide/> Systemanforderungen

Systemanforderungen

=====

'ProNET' benötigt grundsätzlich Version 2 des AmigaOS und läuft auf jedem beliebigen Prozessor. Einige wenige Ausnahmen gibt es jedoch: pronet-server, pronet.device, pronet-talk und sämtliche Treibermodule laufen mit älteren Kickstart-Versionen. Sie wurden jedoch nur mit 1.3 getestet.

1.5 ProNET.guide/Installation

Installation

Bevor wir mit dem Kopieren beginnen, möchte ich Ihnen noch einmal erklären, was Devices oder zu deutsch Geräte sind. Wenn Sie finden, daß Sie hierüber genug wissen, können Sie diese Sektion gerne überspringen und gleich mit dem Installieren beginnen. Wenn Sie den Installationsvorgang nicht verstehen, kann Ihnen dies hier vielleicht weiterhelfen!

Weil AmigaDOS mehr als nur ein Speichermedium verwalten kann, bekommt jedes seinen eigenen Namen. Die prominentesten Beispiele wären da DF0: für das eingebaute Diskettenlaufwerk und HD0: für die erste Festplattenpartition. Immer, wenn Sie auf eine Datei auf so einem Medium zugreifen, geben Sie diesen Namen an, es sei denn natürlich, dieses Medium ist das Wurzelverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses.

All diese Namen beschreiben einen Teil von AmigaDOS, den man AmigaDOS-Device oder Gerät nennt. CD0:, HD7:, PRT: und RAM: beschreiben alle verschiedene AmigaDOS-Geräte. Wie Sie vielleicht am Beispiel RAM: bemerkt haben, ist das AmigaDOS-Device nur ein Symbol für ein Speichermedium, denn die Ram Disk ist schließlich kein reeller Teil der Hardware.

Dieses Device ist nicht mit den Exec-Devices zu verwechseln, obwohl man beide normalerweise nur Device nennt. Das erstere ist ein Symbol, das letztere ein Programm, das auf .device endet und sich im ROM oder im DEVS:-Verzeichnis befindet. Exec-Devices sind Treiber für Hardware wie z.B. Festplatten- oder Diskettenlaufwerke. In diesem Fall müssen Sie nicht unbedingt wissen, wozu sie gut sind oder wie sie funktionieren.

- > Installieren des pronet.device
- > Herstellen der Kabel
- > Installieren des Dateisystems
- > Installieren der Hilfsprogramme
- > Updaten von V3

1.6 ProNET.guide/> Installieren des pronet.device

Installieren des pronet.device

=====

Das pronet.device ist der Kern des gesamten 'ProNET'-Pakets. Es enthält alle Programmteile, die den Datentransfer zwischen mehreren Amigas verwalten. Es enthält keine eigentlichen Übertragungsmodule, wie es der Fall in Version 1 war, weil es sich als sehr schwierig herausstellte, neue Übertragungsmodule für andere Schnittstellen zu schreiben.

Kopieren der Dateien

Dieses Device muß ins DEVS:-Verzeichnis aller am Netz beteiligten Maschinen kopiert werden.

Die Übertragungsmodule sind externe Programmmodule, die im DEVS:ProNET-Verzeichnis gelagert werden. Bitte kopieren Sie alle mitgelieferten Module dorthin, natürlich können Sie später die nicht benutzen immer noch löschen. Wichtig: Nicht direkt nach DEVS: kopieren, sondern in das eigene Verzeichnis!

Sobald Sie Ihr Keyfile empfangen, legen Sie es bitte als .key in das gleiche Verzeichnis.

Bis jetzt gibt es die Module internal-parallel für den internen Parallelport (was übrigens die einzige Möglichkeit in 'ProNET' Version 1 war), mfc-parallel für den Parallelport einer möglicherweise vorhandenen MultiFaceCard3, und serial für serielle Schnittstellen, die über serial.device-kompatible Treiber gesteuert werden. Das wären z.B. BaudBandit.device, duart.device etc.

Installieren der Treiber

Bitte erstellen Sie nun in dem gleichen Verzeichnis die Datei DEVS:ProNET/.config. Diese wird Konfigurationsdaten für alle Schnittstellen beinhalten, die Sie für das Netzwerk benötigen.

Diese Datei enthält beliebig viele Zeilen der Art:

```
[treibername] [treiberdaten]
```

Solch eine Zeile beschreibt eine sogenannte Unit, die einer durch einen 'ProNET'-Treiber gesteuerten Schnittstelle entspricht. Je mehr Schnittstellen und Treiber Sie besitzen, desto mehr Verbindungen können Sie zu anderen Rechnern aufmachen. Sie werden die Möglichkeit haben, jede Unit zur Verbindung mit anderen Amigas zu benutzen. Wenn Sie z.B. eine Multiport-Karte mit 3 seriellen Ports haben, könnten Sie sich später mit 5 Amigas vernetzen, indem Sie die Multiport-Karte zusammen mit internem Parallel- und Seriellport benutzen.

Die Units sind von 0 bis n durchnummeriert. Unit 0 wird durch die allererste Zeile in der Datei beschrieben, Unit 1 durch die zweite usw. treibername ersetzen Sie bitte durch den Namen des externen Treibermoduls, treiberdaten sind Angaben, die der jeweilige Treiber zum korrekten Funktionieren benötigt. Diese können sich natürlich von Treiber zu Treiber unterscheiden.

```
internal-parallel  
.....
```

Als erstes werden wir den Treiber für den eingebauten Parallelport einrichten. Wir erstellen folgende Zeile:

```
internal-parallel 0 5
```

Die Zahl 5 wird vom Treiber benötigt und gibt die Priorität des

Transferprozesses an. Wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, lassen Sie diese Zahl einfach stehen! Kleinere Zahlen, wie zum Beispiel 0, bewirken, daß der Treiber nicht einfach die gesamte Rechenzeit für sich beansprucht, wenn Daten übertragen werden.

Die Zahl 0 ist die sogenannte Rechnernummer und ist von großer Bedeutung für das korrekte Funktionieren des Treibers. Zwei Rechner, die über den internal- oder mfc-parallel-Treiber vernetzt werden, müssen zwei verschiedene Nummern hier stehen haben: Eine Seite '0', die andere '1'. Wenn Sie beiden Seiten die gleiche Nummer geben, wird 'ProNET' nicht funktionieren.

Dieser Treiber benötigt ein ParNet-kompatibles Kabel am eingebauten Parallelport.

mfc-parallel
.....

Dieser Treiber wird für Sie nützlich sein, wenn Sie die MultiFaceCard3 von BSC besitzen. Hiermit können Sie den entsprechenden Parallelport benutzen, um Verbindungen zu anderen Rechnern aufzubauen. Dies funktioniert sowohl zu einem normalen internen Parallelport als auch zu einer zweiten MultiFaceCard3.

Bitte beachten Sie, daß Sie nur MultiFaceCards benutzen können, die mit einer 6821 PIA arbeiten - der Treiber wurde nur mit der MultiFaceCard3 getestet.

Erstellen Sie jetzt folgende Zeile::

mfc-parallel 0 1 5

0 ist die Nummer des MFC-Parallelports; falls Sie mehrere Karten dieses Typs besitzen, können Sie auch andere Nummern einsetzen.

Die Zahl 5 wird vom Treiber benötigt und gibt die Priorität des Transferprozesses an. Wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, lassen Sie diese Zahl einfach stehen! Kleinere Zahlen, wie zum Beispiel 0, bewirken, daß der Treiber nicht einfach die gesamte Rechenzeit für sich beansprucht, wenn Daten übertragen werden.

Die Zahl 0 ist die sogenannte Rechnernummer und ist von großer Bedeutung für das korrekte Funktionieren des Treibers. Zwei Rechner, die über den internal- oder mfc-parallel-Treiber vernetzt werden, müssen zwei verschiedene Nummern hier stehen haben: Eine Seite '0', die andere '1'. Wenn Sie beiden Seiten die gleiche Nummer geben, wird 'ProNET' nicht funktionieren.

Dieser Treiber benötigt ein ParNet-kompatibles Kabel am entsprechenden Parallelport.

serial
.....

Wenn Sie Daten über serielle Kabel übertragen möchten, erstellen Sie jetzt folgende Zeile:

```
serial BaudBandit.device 0 19200
```

BaudBandit.device ist der Name des serial.device, das Sie benutzen wollen, 0 ist die entsprechende Unit, die nur bei Multiport-Karten von Bedeutung ist. Bitte beachten Sie, daß das 8n1.device auf einem A500 nicht mit diesem Treiber zusammenarbeitet. Wenn Sie ganz sichergehen wollen, benutzen Sie am besten das original serial.device

19200 ist die Baudrate, die auf beiden Seiten übereinstimmen muß. Probieren Sie, wie hoch Sie gehen können. 19200 ist eigentlich ein sehr sicherer Wert, der auch auf unbeschleunigten 500ern keine Fehler liefert. Typische höhere Werte wären z.B. 38400, 57600, 64000, 76800 oder 115200. Wenn Sie doch einen zu hohen Wert benutzen, kann es sein, daß das Netzwerk einfach aufhört zu arbeiten, besonders wenn der Prozessor sehr beansprucht wird. Es kann aber auch genauso gut sein, daß alles eine halbe Stunde in Ordnung ist und der Treiber dann "zusammenbricht".

Ohne weitere Argumente benötigt dieser Treiber ein Null-Modem-Kabel mit 7 Drähten, um korrekt zu arbeiten. Falls Sie in die Verlegenheit kommen sollten, nur ein 3-adriges zu haben, z.B. wenn Sie sich mit einem CD32 vernetzen, sollten Sie das Argument 3WIRE ans Ende der Zeile setzen, natürlich auf beiden Seiten der Verbindung. 3-Wire-Verbindungen sind allerdings generell instabiler als 7-adrige, besonders wenn Ihre CPU stark ausgelastet ist. Hier hilft wieder nur ein Herumspielen mit der Baudrate.

Weiterhin müssen Sie im folgenden darauf achten, daß beim Start des Netzwerks immer zuerst der Server gestartet wird, danach können Sie auf dem anderen Rechner pronet-start anwenden. Die anderen Treiber warten solange, bis der Server gestartet ist, beim serial-Treiber ist das nicht möglich!

1.7 ProNET.guide/> Herstellen der Kabel

Herstellen der Kabel
=====

Nur damit eines klar ist: Was auch immer Sie sich hier zusammenlöten, ich übernehme keine Verantwortung für irgendwelche Schäden.

- > > Das ParNet-Kabel
- > > Das Null-Modem-Kabel


1.8 ProNET.guide/> > Das ParNet-Kabel

Das 'ParNet'-Kabel

Sie löten jetzt ein Kabel, das die beiden Parallelports zweier Amigas verbindet. Verbinden Sie jeweils D7-D0, SEL, POUT und BUSY und schließen Sie ACK und SEL auf beiden Seiten kurz:

(2-9)	D7-D0	-----	D7-D0	
(12)	POUT	-----	POUT	
(11)	BUSY	-----	BUSY	PARALLEL PORT
(13)	SEL	--+-----+--	SEL	
(10)	ACK	-/ \-	ACK	
(18-22)	GND	-----	GND	(18-22)

Dies ist ein DB-25-Steckverbinder, wie man von außen draufschaut:

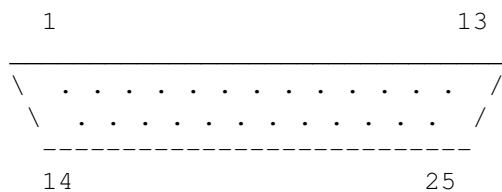

Achtung A1000-Benutzer: Der Parallelport ist ein Stecker, also brauchen Sie eine Buchse als Verbinder. Alle anderen benutzen einen Stecker. Schauen Sie sich den Port einfach mal an.

Das einfachste wäre es, ein fertiges 25er-Kabel zu kaufen, die ungültigen Verbindungen zu kappen und SEL und ACK auf beiden Seiten zu verbinden. Verbinden Sie die Rechner niemals mit einem unmodifizierten Kabel! Prüfen Sie das Kabel lieber dreimal vorher, als sich hinterher über eine kaputte Kiste zu ärgern!

Je länger Sie das Kabel machen, desto weniger stabil läuft das Netzwerk. Und nicht nur das, Sie können sich leicht die CIA-Chips zerhauen. 5 Meter sind absolut sicher, ich kenne auch Leute, die 10 Meter ohne Probleme benutzen, aber ich persönlich würde nicht höher als fünf Meter gehen.

Wechselwirkungen mit dem seriellen Port

.....

Achtung: Die RI-(Ring Indicator-)Leitung am eingebauten seriellen Anschluß Ihres Amigas benutzt die SEL-Leitung, um einen Transistor zu speisen. Daraus ergeben sich aber leider einige Probleme, da diese Leitung am Netzwerk beteiligt ist.

Stellen Sie also sicher, daß entweder:

- * kein serielles Kabel angeschlossen ist, oder
- * daß es die RI-Leitung nicht benutzt, oder
- * Ihr Modem die RI-Leitung nicht benutzt, oder
- * daß Sie nicht angerufen werden ;-)

Befolgen Sie diesen Ratschlag nicht, stürzt der internal-parallel-Treiber einfach ab, sobald ein Anruf

reinkommt.

1.9 ProNETguide/> > Das Null-Modem-Kabel

Das Null-Modem-Kabel

Sie sollten versuchen, das Kabel möglichst kurz zu halten. 5 Meter sind noch in Ordnung, aber das Netzwerk wird bei noch größeren Längen leicht instabil.

7-Draht-Schema

.....

Zwei Schnittstellen müssen auf folgende Weise verbunden werden, damit Sie ein 7-adriges Null-Modem-Kabel erhalten:

Shield Earth	->	Shield Earth
System Earth	->	System Earth
TXD	->	RXD
RXD	->	TXD
RTS	->	CTS
CTS	->	RTS
DSR	->	DTR
DTR	->	DSR

Niemals Shield earth und System earth verbinden!

3-Draht-Schema

.....

Um ein 3-Wire-Kabel zu erhalten, lassen Sie die DSR/DTR- und RTS/CTS-Verbindungen einfach weg, so daß sich folgender Aufbau ergibt:

Shield Earth	->	Shield Earth
System Earth	->	System Earth
TXD	->	RXD
RXD	->	TXD

Hier ebenfalls niemals Shield earth und System earth verbinden!

Wenn Sie Standard-Ports besitzen, sollten Sie lieber 7-Draht-Kabel verwenden, da sie einfach sicherer sind.

25-polige Steckverbinder


.....

...sind die normalen seriellen Amiga-Ports.

Shield Earth (GND)	-	Pin 1
System Earth (GND)	-	Pin 7
TXD	-	Pin 2
RXD	-	Pin 3
RTS	-	Pin 4

CTS	- Pin 5
DSR	- Pin 6
DTR	- Pin 20

Dies ist ein DB-25-Steckverbinder, wie man ihn von außen sieht:

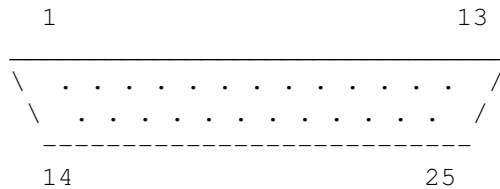


9-polige Steckverbinder

.....

...werden häufig bei den restlichen Computersystemen benutzt und finden sich auch manchmal auf I/O-Extendern wie der 'MultiFaceCard3' wieder.

Shield Earth (GND)	- (mit dem Rahmen verbinden)
System Earth (GND)	- Pin 5
TXD	- Pin 3
RXD	- Pin 2
RTS	- Pin 7
CTS	- Pin 8
DSR	- Pin 6
DTR	- Pin 4

Dies ist ein DB-9-Steckverbinder, wie man ihn von außen sieht:

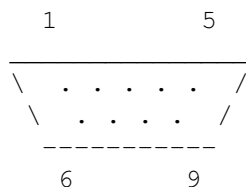

1.10 ProNET.guide/> Installieren des Dateisystems

Installieren des Dateisystems

=====

Ganz einfach: Nehmen wir mal an, Ihr Arbeitsplatz ist ein 4000er. Sie wollen das CD-ROM-Laufwerk eines CDTV importieren, das unter dem Tisch steht, weil Sie keine Lust haben, Geld für ein extra SCSI-CD-ROM-Laufwerk auszugeben. Bei dieser Konfiguration ist es offensichtlich, daß das CDTV der Server sein wird, während der 4000er als Client fungiert.

Kopieren Sie einfach die Datei pronet-server in das C:-Verzeichnis oder an eine andere Stelle des Suchpfades auf dem Server, das ist der Rechner, von dem Sie Geräte importieren wollen. Danach kopieren Sie den pronet-handler in das L:-Verzeichnis des Hauptrechners, dem Client.

Das war's!

1.11 ProNET.guide/> Installieren der Hilfsprogramme

Installieren der Hilfsprogramme
=====

Kopieren Sie pronet-run, pronet-page, pronet-start, pronet-stop und pronet-talk in die C:-Verzeichnisse Ihrer Amigas.

1.12 ProNET.guide/> Updaten von V3

Updaten von V3
=====

Falls Sie bereits 'ProNET' V3 benutzen, brauchen Sie nicht komplett von vorne mit der Installation beginnen, denn ich weise Sie hier auf die wichtigsten Unterschiede hin:

- * Die Dateien pronet.key und pronet.config liegen jetzt in dem ProNET-Directory unter den Namen .key bzw. .config.
- * In der Datei DEVS:ProNET/.config müssen Sie die Nummern und die Doppelpunkte am Anfang der Zeilen entfernen. Jede Zeile beginnt also sofort mit dem Namen des Treibers. Kommentare sind nicht mehr erlaubt, denn die Units entsprechen jetzt der Zeilennummer: Die erste Zeile definiert Unit 0, die zweite Zeile Unit 1 usw.
- * Server-Reboot ist jetzt teilweise implementiert, d.h. Sie können den Server ohne den Client neu starten. Das funktioniert allerdings nicht immer und nicht sehr gut. Sie müssen sehen, wie weit Sie damit zurechtkommen.
- * Es ist nicht möglich, eine V3.1-Installation und eine V3-Installation zu vernetzen, da das Übertragungsprotokoll geändert wurde.

Genaue Beschreibungen der Änderungen finden sich in der beiliegenden Datei ChangeLog.

1.13 ProNET.guide/Anwendung

Anwendung

```
> Starten des Servers (pronet-server)
> Importieren von Geraeten (pronet-start)
> pronet-stop
> pronet-flush
> pronet-page
> pronet-run
> pronet-talk
```

1.14 ProNET.guide/> Starten des Servers (pronet-server)

Starten des Servers (pronet-server)

=====

Auf jedem Amiga, den Sie als Server benutzen wollen, müssen Sie zuerst `pronet-server` starten. Als Vorgabe wartet es auf Client-Anfragen an der 'ProNET'-Unit 0, aber Sie können die Unit ändern, indem Sie sie beim Start als Argument übergeben. Daraus resultiert, daß Sie natürlich mehrere Verbindungen von außen zu einem zentralen Server-Rechner herstellen können – dann müssen Sie lediglich den `pronet-server` für jede Unit einzeln starten.

Wenn Sie vergessen, den Server zu starten, werden die Client-Programme auf den anderen Rechnern einfach in eine Endlosschleife gehen – wenn also später mal nichts funktioniert, prüfen Sie als erstes, ob der Server überhaupt gestartet ist.

Sie können das Programm jederzeit durch ein CTRL-C-Signal unterbrechen, das empfiehlt sich besonders, bevor Sie den Serverrechner neustarten, weil er dann den angeschlossenen Clients Bescheid sagt. Ich empfehle Ihnen, den Server mittels `run <>nil:` zu starten, so daß er Ihre Shell nicht blockiert. Wenn Sie ihn abbrechen wollen, müssen Sie zu den Shell-Kommandos `status` und `break` greifen.

1.15 ProNET.guide/> Importieren von Geraeten (pronet-start)

Importieren von Geraeten (pronet-start)

=====

Das Netzwerk zu starten ist keine große Angelegenheit. Dazu dient der `pronet-start`-Befehl, den man folgendermaßen anwendet:

```
pronet-start LOCALNAME/A, REMOTENAME/A, UNIT/N, FLAGS/N, UNIQUE/S
```

`LOCALNAME` ist der Name des Gerätes, das Sie erzeugen wollen, während `REMOTENAME` den Namen des entsprechenden Geräts auf dem Server darstellt. Es ist wichtig, daß Sie hier nicht den Namen des Datenträgers (wie z.B. 'Work') angeben, sondern den Gerätenamen (z.B. 'hd0'). Bitte beachten Sie auch, daß Sie den Doppelpunkt weglassen müssen!

Für das genannte Beispiel könnten Sie also folgendes eingeben:

```
pronet-start cd1 cd0
              ^^^
              So heißt das Gerät auf dem A4000.
              ^^^
              So heißt es auf dem CDTV.
```

Die restlichen Argumente sind nicht zwingend erforderlich:

UNIT ist die 'ProNET'-Unit, die Sie benutzen wollen (Vorgabe ist 0).
FLAGS hat gegenwärtig keine Auswirkungen (und ist ebenfalls mit 0
vorgegeben). Der UNIQUE-Schalter hilft Ihnen bei folgender Situation:

Wenn Sie zwei Amigas vernetzen, die beide eine Festplattenpartition besitzen, die 'Workbench' heißt, werden Sie nach dem Netzwerkstart zwei Icons mit dem gleichen Namen 'Workbench' entdecken. Das ist übel und sollte vermieden werden, um einem seltsamen Verhalten von AmigaDOS vorzubeugen. Die Lösung ist eben dieser UNIQUE-Schalter. Er fügt an jeden importierten Datenträgernamen eine Zahl an, die der jeweiligen 'ProNET'-Unit entspricht.

pronet-start zeigt eine Fehlermeldung an, falls etwas schiefgeht, z.B. wenn es das angegebene Gerät auf dem Server nicht gibt oder wenn die angegebene Unit nicht definiert ist. Treten keine Fehler auf, tätigt das Programm keine Ausgaben. Starten Sie es nie mit run, das Programm kehrt sofort zur Shell zurück.

So, und jetzt wiederholen Sie diesen Schritt für jedes andere Gerät, das Sie noch importieren wollen. Viel Spaß!

1.16 ProNET.guide/> pronet-stop

```
pronet-stop
=====
```

Wenn Sie meinen, daß Sie ein bestimmtes Netzwerkgerät nicht mehr benötigen, können Sie es entfernen. Rufen Sie einfach pronet-stop mit dem entsprechenden Gerätenamen auf, und schon wird die entsprechende Verbindung geschlossen. Sie können auch das UNIT-Keyword benutzen, dann werden alle Geräte auf der angegebenen Unit heruntergefahren.

Warum sollten Sie das tun? Nun, falls Sie den Server ausschalten oder ihn zurücksetzen, ohne den Client zu stoppen, können ganz seltsame Dinge auf dem Client passieren: Es könnte sein, daß er komplett hängt, oder daß Sie auf keine Geräte mehr zugreifen können – das hängt damit zusammen, daß der Client denkt, daß der Server immer noch läuft und deswegen fleißig Anfragen an ihn schickt.

Klar: Wenn Sie sowieso beide Rechner abschalten wollen, können Sie sich diese Prozedur sparen.

1.17 ProNET.guide/> pronet-flush

```
pronet-flush
=====
```

Sie können dieses Programm (ohne weitere Argumente) benutzen, um das `pronet.device` aus dem Speicher zu entfernen. Dadurch werden alle Ressourcen freigegeben, die von den 'ProNET'-Treibern belegt wurden. `pronet-server` und `pronet-stop` haben diese Funktion bereits eingebaut. Somit werden Sie kaum eine Gelegenheit finden, bei der Sie dieses Programm nutzbringend einsetzen können, aber ich habe es der Vollständigkeit halber trotzdem geschrieben.

1.18 ProNET.guide/> pronet-page

```
pronet-page
=====
```

Mit Hilfe dieses Programms können Sie Nachrichten an die Benutzer anderer Netzwerkrechner schicken. Rufen Sie es mit der 'ProNET'-Unit und der entsprechenden Nachricht auf, z.B.:

```
pronet-page 0 Guten Morgen!
```

Die Nachricht wird in einer Warnmeldung am oberen Bildschirmrand angezeigt.

1.19 ProNET.guide/> pronet-run

```
pronet-run
=====
```

Mit diesem Programm können Sie Programme auf anderen Netzwerkrechnern starten, ohne deren Maus oder Tastatur zu benutzen. Rufen Sie es mit der 'ProNET'-Unit und dem auszuführenden Kommando auf. Der Befehl muß dabei in Anführungszeichen stehen, z.B.:

```
pronet-run 0 "dir hd0: all"
pronet-run 13 "list >con:0/0/640/200/test"
```

Dabei ist zu beachten, daß die Ausgabe in das Shell-Fenster erfolgt, von dem der jeweilige `pronet-server` gestartet wurde. Es ist also zu empfehlen, die Ausgabe wie im zweiten Beispiel explizit umzuleiten, falls jenes Fenster nicht mehr existiert.

1.20 ProNET.guide/> pronet-talk

```
pronet-talk
=====
```

Mit diesem Programm können sich die Benutzer zweier Netzwerkrechner miteinander unterhalten. Rufen Sie das Programm auf beiden Rechnern mit der richtigen 'ProNET'-Unit auf. Als Vorgabe benutzt es die Unit 0.

1.21 ProNET.guide/Weitere Anwendungen

```
Weitere Anwendungen
*****
```

In diesem Kapitel möchte ich Ihnen ein paar Tips geben, wie Sie das letzte aus ProNET herausholen. Es gibt da ein paar Dinge, die nicht ganz offensichtlich sind, aber trotzdem nützlich sein könnten.

- > Wiederverbindung
- > Verbindungen ueber Kreuz
- > Netzwerk ueber die Telefonleitung

1.22 ProNET.guide/> Wiederverbindung

```
Wiederverbindung
=====
```

Schauen wir uns noch einmal das Beispiel von vorhin an. Manchmal werden Sie in die Verlegenheit kommen, den A4000 neuzustarten, weil irgendein Programm mal wieder abgestürzt ist (...nein, nicht wirklich, weil.. wir benutzen ja einen Amiga ;-)). Wenn Sie das Netzwerk nun wieder hochfahren wollen, müssen Sie das CDTV nicht ebenfalls neu starten - Es reicht, wenn Sie die Geräte auf dem A4000 einfach wieder neu starten, mit Hilfe von `pronet-start`, das ist alles.

1.23 ProNET.guide/> Verbindungen ueber Kreuz

```
Verbindungen ueber Kreuz
=====
```

Die meisten Konfigurationen werden so ähnlich wie meine Beispielkonfiguration aussehen, d.h. ein Hauptrechner (der Arbeitsplatz) und ein Server, an dem nicht gearbeitet wird, der aber seine Geräte zur Verfügung stellt. Wie auch immer, wenn Sie sich mit einem Freund vernetzen, und beide arbeiten an den Rechnern, können Sie das Netzwerk auch über Kreuz starten, d.h. beide Rechner sind Client und Server zugleich. Sie können beide die Geräte des jeweils anderen

Systems ansprechen.

1.24 ProNET.guide/> Netzwerk ueber die Telefonleitung

Netzwerk ueber die Telefonleitung

=====

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einem Freund, der weit weg wohnt, die Installation einer bestimmten Software erklären. Sie würden ihn anrufen und ihm genau sagen, was er zu tun hat - aber das wird schiefgehen, denn er wird Sie nicht verstehen (Diese Annahme ist von Murphys Gesetz abgeleitet und hat sich in vielen Situationen als wahr erwiesen ;-)).

Sie könnten auch eine Modemverbindung herstellen, ein Netzwerk zwischen Ihren Amigas einrichten, für ihn ein paar Shellscripts einrichten etc. Klingt das interessant? Dann lesen Sie weiter!

Vorbereitung

Beide Seiten müssen eine 'ProNET'-Unit definieren, die den serial-Treiber verwendet. Die entsprechende Schnittstelle wird jedoch kein Nullmodem-Kabel verwenden, sondern ein richtiges Modem! Wie gewohnt, setzen Sie die Geschwindigkeit des seriellen Ports viermal so hoch wie die Leitungsgeschwindigkeit des Modems. Diese Geschwindigkeit muß nicht unbedingt auf beiden Seiten übereinstimmen.

Beide Modems müssen so konfiguriert sein, daß sie das DTR-Signal ignorieren, was meistens durch den Befehl AT&D0 geschieht.

Verbindung

Laden Sie jetzt Ihr Terminalprogramm. Entscheiden Sie sich, welcher von Ihnen der Anrufer ist, dieser ruft jetzt den anderen mittels ATD an. Sobald der Angerufene mit ATA geantwortet hat und Sie beide die CONNECT-Nachricht erhalten haben, verlassen Sie das Terminalprogramm.

Jetzt fahren Sie einfach so fort, als wären Sie durch ein Nullmodem-Kabel verbunden: Starten Sie den Server und richten Sie die Geräte ein, natürlich alles mit der vorhin definierten Unit, die das Modem anspricht. Das ist alles - nicht gerade sehr schnell, aber es funktioniert.

1.25 ProNET.guide/Interna

Interna

- > Erstellen eigener ProNET-Treiber
- > Unterstützte DosPacket-Typen

1.26 ProNET.guide/> Erstellen eigener ProNET-Treiber

Erstellen eigener 'ProNET'-Treiber
=====

Lesen Sie die beiden autodoc-Dateien, die diesem Paket beiliegen. Eins ist für die generelle Benutzung des pronet.device, das andere beschreibt, wie man neue Treiber schreibt. Alles leider nur auf Englisch ;)

1.27 ProNET.guide/> Unterstützte DosPacket-Typen

Unterstützte DosPacket-Typen
=====

'ProNET' unterstützt die meisten neuen DosPackets, die in V36 und V39 eingeführt wurden: Vielleicht wurden Sie schon von 'ParNet' durch so einen '2.0 Pkt ACT_PARENT_FH'-Requester genervt - Sie werden ihn nie wiedersehen! Hier ist die Liste der von 'ProNET' unterstützten DosPackets:

ACTION_FINDINPUT	
ACTION_FINDUPDATE	V33
ACTION_FINDOUTPUT	
ACTION_END	
ACTION_READ	
ACTION_WRITE	
ACTION_SEEK	
ACTION_CURRENT_VOLUME	
ACTION_SET_FILE_SIZE	V36
ACTION_LOCK_RECORD	V36
ACTION_FREE_RECORD	V36
ACTION_LOCATE_OBJECT	
ACTION_FREE_LOCK	
ACTION_COPY_DIR	
ACTION_PARENT	
ACTION_SAME_LOCK	V36
ACTION_CREATE_DIR	
ACTION_CHANGE_MODE	V36
ACTION_FH_FROM_LOCK	V36
ACTION_COPY_DIR_FH	V36
ACTION_PARENT_FH	V36
ACTION_EXAMINE_OBJECT	
ACTION_EXAMINE_NEXT	

ACTION_EXAMINE_FH	V36
ACTION_DELETE_OBJECT	
ACTION_RENAME_OBJECT	
ACTION_MAKE_LINK	V36
ACTION_READ_LINK	V36
ACTION_SET_COMMENT	
ACTION_SET_DATE	
ACTION_SET_PROTECT	
ACTION_INFO	
ACTION_RENAME_DISK	
ACTION_INHIBIT	
ACTION_FORMAT	V36
ACTION_SERIALIZE_DISK	V39
ACTION_MORE_CACHE	
ACTION_WRITE_PROTECT	
ACTION_IS_FILESYSTEM	V36
ACTION_NIL	
ACTION_FLUSH	
ACTION_DISK_INFO	

Diese Typen werden noch nicht unterstützt und werden vielleicht später implementiert:

ACTION_EXAMINE_ALL	V36
ACTION_EXAMINE_ALL_END	V39
ACTION_SET_OWNER	V39
ACTION_ADD_NOTIFY	V36
ACTION_REMOVE_NOTIFY	V36

1.28 ProNET.guide/Verschiedenes

Verschiedenes

- > Support
- > Credits & Danksagungen
- > Geschichte

1.29 ProNET.guide/> Support

Support

=====

Wegen der Kosten herkömmlicher Post, ist es mir nicht möglich, jede Frage auf diesem Wege zu beantworten. Besitzen Sie eine e-mail-Adresse, steigen die Chancen auf eine Antwort ins Unermessliche ;-)

Bitte versuchen Sie auch zunächst, eine Antwort in dieser

Anleitung zu finden, besonders im FAQ-Kapitel.

ProNET wird seit V3.2 nicht mehr weiterentwickelt. Die einzige Möglichkeit, die ich für eine V3.5 sehe, wäre wenn mir jemand über einen richtig bösen Bug im Programm berichtet. Da das aber schon seit über einem Jahr nicht mehr geschehen ist, nehme ich an, daß ProNET mittlerweile recht stabil läuft.

Und so können Sie mich erreichen:

Michael Krause
Mannesallee 24
D-21107 Hamburg

m.krause@tu-harburg.de
rawstyle@ms.demo.org
michael@tnx.de

<http://www.tu-harburg.de/~semk2104/>

Falls all diese Adressen irgendwann nicht mehr funktionieren sollten, probieren Sie in einer beliebigen Suchmaschine für's WWW (oder welches Medium dann auch immer aktuell sein sollte) doch mal aus, nach meinem Namen und/oder "ProNET" zu suchen. So sollte man mich eigentlich immer finden.

1.30 ProNET.guide/> Credits & Danksagungen

Credits & Danksagungen
=====

Gesamte 'ProNET'-Software von

Michael Krause

ParNet (Inspiration) und Entwurf des Parallelkabels von

Matt Dillon

Leute, die mir bei der Software geholfen haben, indem Sie mich auf Bugs hingewiesen haben, die ich alleine nie gefunden hätte (DANKE!):

Thomas Schwarz, Wolfgang Gutberlet, Mat Bettinson, Robert W. Adams, Nik Soggia, Anti-"Es-funktioniert-nicht"-brain

Schließlich möchte ich noch meinen Dank allen denen aussprechen, die mir Mails geschrieben haben, die mehr als nur 'ProNET funktioniert nicht' enthielten und mich so ermutigten, an diesem Paket weiterzuarbeiten. Diese Version wäre ohne Eure Hilfe niemals entstanden!

1.31 ProNET.guide/> Geschichte

Geschichte

=====

Dieser Abschnitt behandelt nur die wichtigsten Änderungen. Ein ausführlicherer Änderungsbericht ist die ChangeLog-Datei.

Version 3.4

Freigegeben am 29-Mai-99. Keinerlei Änderungen an den Programmen selbst, es wurden lediglich die Shareware-Requester entfernt sowie das Programm unter eine neue Lizenz gestellt - der komplette Sourcecode liegt jetzt bei.

Version 3.3

Freigegeben am 17-Mai-98. Keinerlei Änderungen an den Programmen selbst, es wurde lediglich die Anleitung auf den neuesten Stand gebracht (Adressen).

Version 3.2

Freigegeben am 27-Jan-97, mit pronet.device 38.0, pronet-handler 38.0, pronet-server 38.0, pronet-start 37.0, pronet-stop 38.0, pronet-flush 36.0, pronet-talk 37.1, pronet-run 37.0, pronet-page 37.0, internal-parallel 37.0, mfc-parallel 37.0, serial 37.0.

- * pronet-stop entfernt die DeviceNode komplett; ein Gerät kann also unter dem gleichen Namen nochmals gestartet werden.
- * Piktogramme erscheinen schneller auf der Workbench.
- * pronet-stop UNIT-Keyword zum gemeinsamen Abmelden aller Geräte auf einer Unit.
- * Kleinere Fehler beseitigt.

Version 3.1

Freigegeben am 30-Nov-96, mit pronet.device 37.2, pronet-handler 37.1, pronet-server 37.0, pronet-start 37.0, pronet-stop 36.1, pronet-flush 36.0, pronet-talk 37.1, pronet-run 37.0, pronet-page 37.0, internal-parallel 37.0, mfc-parallel 37.0, serial 37.0.

- * Major Bugfix: Crash beim Starten von ProNET.
 - * Major Bugfix: Disksalv und Workbench/NewDrawer funktioniert jetzt richtig.
 - * Server-Neustart ist jetzt teilweise möglich, befindet sich aber immer noch in der Entwicklungsphase.
-

- * Übertragungsprotokoll und Deviceschnittstelle geändert -> inkompatibel zu ProNET V3!

- * ...und ein paar andere Kleinigkeiten.

Version 3

Freigegeben am 23-Aug-96, mit pronet.device 36.6, pronet-handler 36.4, pronet-server 36.4, pronet-start 36.3, pronet-stop 36.1, pronet-flush 36.0, pronet-talk 36.0, pronet-run 36.1, pronet-page 36.0, internal-parallel 36.1, mfc-parallel 36.0, serial 36.2.

- * Kein Herumfummeln mehr mit der MountList und der ProNET.config, pronet-start erledigt alles!
- * MultiFaceCard3-Treiber geschrieben.
- * Serial-Treiber funktioniert jetzt richtig.
- * Netzwerk kann wieder heruntergefahren werden, ohne den Rechner neuzustarten.
- * Komplett neue Dokumentation.
- * Serial-Treiber arbeitet auf Wunsch auch mit 3-Draht-Kabeln.
- * Kommandozeilenprüfung in pronet-page and pronet-run.
- * pronet-talk benutzt jetzt immer Port 1994.
- * Neuer pronet.device Fehlercode PNDERR_UNIT_NOT_DEFINED, Fehler in der Device-Open-Routine behoben.

Version 2.1

(Bugfix) Freigegeben am 08-Jul-95, mit pronet-talk 34.2, pronet-server 35.0.

- * pronet-talk UND pronet-server akzeptierten das UNIT-Argument nicht...

Version 2

Freigegeben am 24-Jun-95, mit pronet.device 35.4, pronet-handler 34.2, pronet-server 34.9, pronet-talk 34.1, pronet-run 34.1, pronet-page 34.0.

- * Wiederverbindung.
 - * Device friert den Rechner nicht mehr ein.
 - * Priorität des Transferprozesses kann eingestellt werden.
-

- * Diskwechsel-Erkennung verbessert.
- * Komplette neue Dokumentation
- * READ-Actions werden gesplittet übertragen und verbrauchen nicht mehr so viel Speicher.
- * EXAMINE-Packets bewirkten Speicherverlust auf dem Server.
- * Komplette neues pronet.device, mit modularem Treiberkonzept.
- * "+"-Erweiterung >> Unitnummer
- * C include file
- * Alles, was ich sonst noch vergessen habe.
- * Viele Bugfixes, ProNET läuft stabiler.

Version 1

Freigegeben am 01-Nov-94 (Erste Release), mit pronet.device 33.9, pronet-handler 33.5, pronet-server 33.5, pronet-talk 33.0, pronet-run 33.0, pronet-page 33.0.

Version 0

Mir kam die Idee für 'ProNET' im Dezember 1993, nachdem ich von ParNet so enttäuscht war. Mit dem pronet.device fing ich im April 1994 an.

1.32 ProNET.guide/FAQ

FAQ - Frequently Asked Questions

- * Ist es möglich, das Netzwerk zu unterbrechen, um kurz etwas zu drucken und dann über eine Switchbox wieder aufs Netz zurückzuschalten?

Nein, das ist nicht möglich, und das wird es auch vermutlich nie sein, weil der Parallel-Treiber davon ausgeht, daß die Hardware-Register für den Parallelport nicht verändert werden.

- * Gibt es eine Möglichkeit, ein Programm auf einem Rechner zu starten und seine Ausgaben in einem CON:-Window auf einem anderen zu sehen?

Nein, aber das möchte ich in der nächsten Version einbauen.

- * Ist es möglich, den seriellen Port eines anderen Netzrechners vom Hauptrechner aus mitzubenutzen, um z.B. ein zweites Modem oder ein

MIDI-Interface anzuschließen?

Nein, auch das wird es erst in einer späteren Version geben.
Danke an Giovanni Gigante für den Vorschlag!

- * Wird der 'pronet-handler' jemals auf Kickstart 1.3 laufen?

Nein.

- * Würde eine spezielle 020/030/040-Version des 'pronet.device' die Geschwindigkeit erhöhen?

Nein.

- * Ich habe einen Bug entdeckt: Wenn ich den Hauptcomputer resette und alle Devices neu mounte, kann ich ohne Probleme weiterarbeiten. Wenn ich allerdings den Server resette und den 'pronet-server' dann neu starte, läuft nichts mehr.

Das ist kein Bug, weil der 'pronet-server' einige wichtige Datenstrukturen für den Hauptrechner erzeugt, und diese werden gelöscht, sobald Sie den Server resetten. Eine Folge davon ist auch, daß in 'Über-Kreuz-Netzwerken' kein Rechner einen Reset machen darf. Das ist ein essentieller Unterschied zwischen 'ProNET' und professionellen Netzwerksystemen.

- * Kann man das pronet.device als Treiber für SANA-II Netzwerksoftware benutzen?

Nein, weil mein Device nicht nach den SANA-II-Regeln gebaut ist. Allerdings möchte ich eine Art Aufsatz für das pronet.device programmieren, so daß man alle ProNET-Treiber dann z.B. mit AmiTCP benutzen kann.

- * Warum habe ich das Device nicht gleich SANA-II-kompatibel gemacht?

Weil ich noch nicht von diesem Standard gehört habe, als ich mit 'ProNET' angefangen habe.

- * Muß ich pronet-start für jedes Gerät einzeln starten oder kann ich irgendwie die Aufrufe für mehrere Geräte zusammenfassen?

Nein. Erstellen Sie sich ein Shell-Script, wenn Sie zu faul sind ;-)

- * Ich benutze ein CDTV bzw. A500+A570 als Server. Das CD-ROM-Laufwerk scheint Diskwechsel nicht zu erkennen. Ist das ein Bug in 'ProNET'?

Nein, es handelt sich hierbei um einen Bug im CDTV-Dateisystem. Verwenden Sie einfach den Shell-Befehl diskchange cd0: auf dem Client oder auf dem Server.

- * Ich benutze die Workbench, um große Files auf den Server zu kopieren. Manchmal beschwert sich mein Rechner über zu wenig Speicher.

Versuchen Sie, zum Kopieren die Shell zu benutzen oder ein

DOPus-ähnliches Tool. Es handelt sich dabei um ein Problem, welches bei großen ACTION_WRITEs auftritt, weil ein entsprechender Speicherblock auf dem Server alloziert werden muß.

Hmm... bitte entschuldigen Sie, daß nicht allzuviele Fragen dabei waren, die ich mit einem einfachen 'Ja' beantworten konnte :) Obwohl, Moment.. hier ist doch noch eine:

* Ist 'ProNET' besser als ParNet?

<Was wohl?> :-)

1.33 ProNET.guide/Lizenz

Lizenz

Dieses Programm untersteht der GNU General Public License. Die genauen Bestimmungen stehen in der Datei COPYING.