

Det kan du lære i Digital-kamera-skolen

Her starter Komputer for alles digitalkamera-skole – både for dig, der allerede har et digital-kamera, og dig, der tænker på at købe et. Hvad er det egentlig, der er så spændende ved digitale billeder? Det kigger vi på som noget af det første. Derefter får du tips til at vælge kamera og til at bruge det rigtigt. Senere ser vi på, hvordan du får billederne over i pc'en, og hvordan du kan arbejde videre med dem: Justere lys og farve, printe, rette billederne til og gøre dem klar til at blive sendt over nettet.

Følg med i alle afsnit af Digitalkamera-skolen

1 2 3 4 5 6 I første del af Digitalkamera-skolen lærer du, hvad digitale billeder er. Vi ser også på fordelene ved at fotografere digitalt, tekniske udtryk, og på, hvor meget kamera man får for pengene.

1 2 3 4 5 6 I anden del flytter vi billeder fra kameraet til pc'en. Du lærer, hvordan du får den bedste billedkvalitet ud af kameraets software. Og hvordan skærmen kan vise de farver, der skal printes.

1 2 3 4 5 6 Hvad var det nu, jeg fotografere? Og hvor? Det er vigtigt at have orden i sine digitale billedfiler. Først da får du mest muligt ud af de digitale billeder. Få de forskellige genveje til orden.

1 2 3 4 5 6 Her viser vi dig, hvordan du i hovedtræk bruger et billedbehandlingsprogram af den type, der følger med et digitalkamera. Lær at justere lys, kontrast og farve, så kiksede skud bliver gode.

1 2 3 4 5 6 At printe digitale billeder kræver, at du arbejder med detaljerne, men der kan lokkes meget mere ud af hjemmeprinterne, end du tror. Det viser vi dig i femte lektion.

1 2 3 4 5 6 Men digitale billeder er meget, meget mere. Igen bruger vi et typisk billedbehandlingsprogram – denne gang til at komprimere filstørrelsen på billederne, så de kan sendes hurtigt på nettet.

Bliv digital fotograf

Digitalkameraer har utallige muligheder, og de har aldrig været billigere. Men hvad er digitale billeder?

Har du prøvet at få dine farvebilleder tilbage fra fremkaldelse og tænkt: "Pokkers også! Hvorfor tog jeg ikke ..."? Så er digitale billeder lige noget for dig: På det digitale kameras lille LCD-skærm kan du med det samme se, om billedet blev godt. Ellers sletter du det bare og tager et nyt.

Forskellen på et traditionelt kamera med film i og et digitalt kamera ligner på flere måder det gamle skift fra papir og skrivemaskine til tekstbehandling og pc.

Tekstbehandling gav ligesom digital fotografering mulighed for at gøre tingene om og rette fejl. Når dokumentet "var inden i pc'en", kunne man også arbejde grafisk med det. Og dokumentets endelige form behøvede ikke at være papir.

På samme måde er der stor forskel på, om dine billeder ender som negativer i en skuffe eller som billedfiler på din pc.

De færreste negativer ser nogen sinde dagens lys igen, hvorimod du kan lege med fx lys og farver på digitale billeder, når du har overført dem fra kameraet til pc'en.

Det færdige resultat kan være papirbilleder fra fotohandleren eller nogle, du selv printer. Men med et par hurtige museklik kan det digitale billede også sættes ind i en festsang eller en arbejdsrapport. Og dine digitale ferie billeder kan e-maileres rundt til familien eller lægges ud på en hjemmeside.

Det traditionelle billede er analogt og gemmes på film. Det digitale bil-

lede gemmes elektronisk. At noget er digitalt, vil i overført betydning sige "noget, der kan tælles". I praksis skal det tælles ved hjælp af de nuller og ettaller, som er det eneste, en pc kan forstå.

Det digitale billede er delt op i firkantede elementer

Det lyder måske ikke så imponerende, men bare der er tilstrækkelig mange nuller og ettaller i forskellige kombinationer – 00001000, 01011110 osv. – er der ingen ende på, hvad de to tal kan bruges til at beskrive: Et bogstav, et tal, en bog, en musik-cd – eller dele af et billede.


Men hvordan tæller det digitale kamera sig frem til farvenuancerne på en giraf? Kameraet inddeler mo-

tivet i en hel masse bittesmå firkantede billedelementer, kaldet pixels. Ordet er en sammentrækning af "picture" og "element".


Når du trykker på udløseren, analyserer kameraets billeddannende elektronik, hvor stærke farverne er i pixelerne er i forhold til hinanden.

Når billedet er taget, har det digitale kamera foretaget en registrering af farverne overalt på billedfladen. På den baggrund kan det gendanne motivet i form af et digitalt billede, hvad enten det skal være på skærmen eller gennem en printer.

Og fordi billedet er defineret i form af de mange ettaller og nuller, kan det – lige som en musik-cd – kopieres i det uendelige, uden at det går ud over kvaliteten. ■

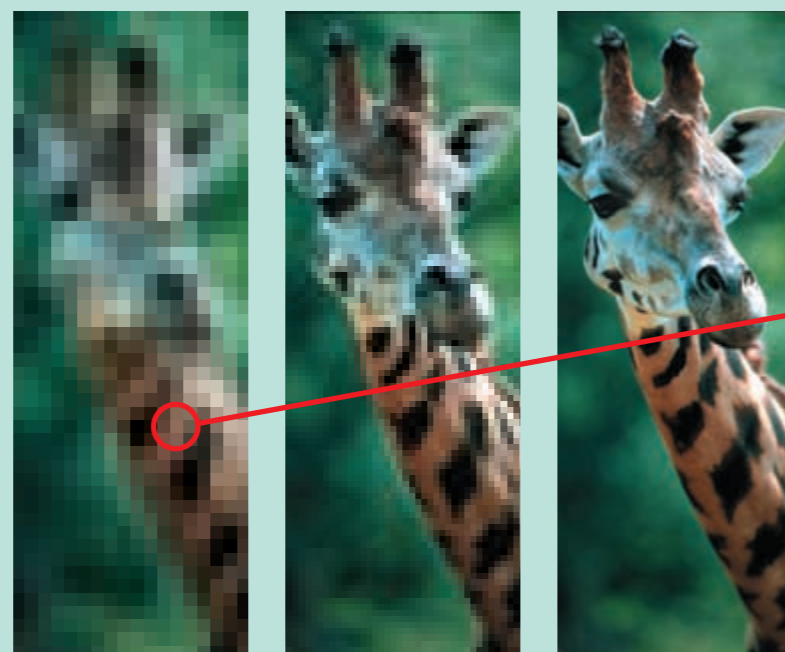

De tre digitale billeder af giraffen er opbygget af små, firkantede pixels. Jo flere pixels, jo højere er billedets opløsning, og jo skarpere fremstår det.

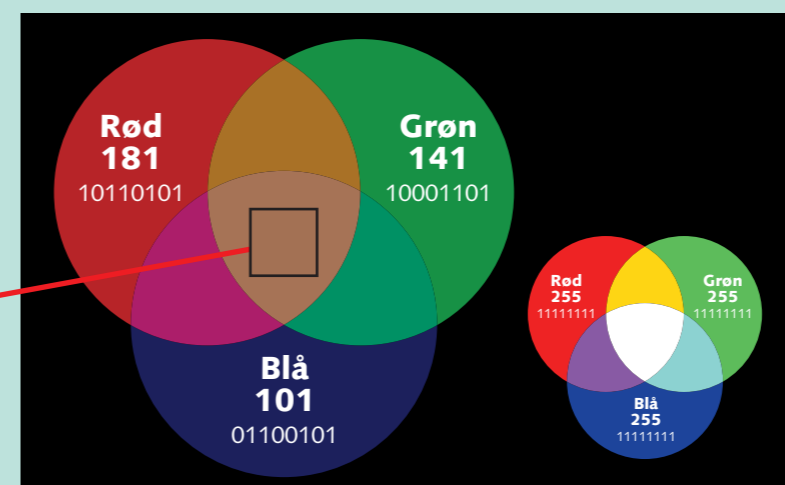

Digitalkameraets billedsensor opdeler billedet i millioner af små, firkantede pixels. Kameraet arbejder efter 8 bit-systemet. Det betyder, at hver pixels farveintensitet i det binære talsystem skrives som otte ettaller og/eller nuller på en skala fra 0 til 255. Rød, grøn og blå er de tre såkaldte grundfarver. Fuldstrekket på dem alle tre giver hvid. Kombinationer af dem kan skabe alle regnbuens farver, fx den brune på giraffens hals. Billedsensoren måler så, hvor rød, hvor grøn og hvor blå den brune pixel er. Farveintensiteterne overføres til pc'en, som gendanner pixelen ved hjælp af dette forhold.

Masser af fordele – og et par ulemper

Lige nu er digital fotografering nået nogenlunde dertil, hvor tekstbehandling var for ti år siden. Kvaliteten er ved at være høj, priserne er på vej ned, og fordelene frem for almindelig, filmbaseret fotografering er efterhånden til at få øje på.

■ Bliv en bedre fotograf

Tager du et dårligt billede, kan du straks se det på kameraets lille LCD-skærm. Og slette billedet igen. Du får altså mulighed for igen og igen at zoome ind og ud, prøve nye vinkler, tage med og uden flash osv. Modsat det traditionelle kamera koster det ikke en krone at dumme sig – og dermed, forhåbentlig, blive klogere.

■ Det er lige så nemt

Det er ikke sværere at fotografere med et digital-kamera. Bare du holder dig til modeller under 150.000 kroner, er der al den automatik og betjeningskomfort, du kan ønske dig!

■ Vis billederne frem

Med et digitalkamera "tager" du ikke kun et billede. Du "giver" det også i den forstand, at mens folk bliver fotograferet, kan de se sig selv på LCD-skærmen. Unge elsker den slags.

■ Farverne holder

På lang sigt er denne fordel den vigtigste af dem alle sammen: I negativer og på papirbilleder dannes farverne af bittesmå farvekorner. De falmer – alle farvebilleder vil med tiden uvægerligt gå til. Digitale billeders farver er defineret som tal, og de falmer ikke. Digitale billeder holder i det uendelige.

■ Bruger du briller?

Så ved du, at briller går dårligt i spænd med søgeren på et almindeligt kompaktkamera. På langt de fleste digitalkameraer kan du derimod bruge den lille LCD-skærm som søger. Det gælder dog ikke alle modeller, så husk at tjekke det i forretningen.

■ Pladsmangel

Eneste virkelige ulempe ved digitalkameraet er, at der ikke er plads til så mange billeder på det medfølgende RAM-kort. Typisk er det mellem 20 og 50 JPEG-billeder af lav kvalitet, men betydelig færre af høj kvalitet. Skal du gemme mange billeder på en ferie, bliver du nødt til enten at købe ekstra RAM-kort eller medbringe en bærbar pc, som du kan flytte billederne over på.

■ Prisen

Kan der tales både imod og for. Imod digitalkameraet taler, at det koster tre-fire gange mere end et almindeligt kamera, der kan det samme. Sådan vil det altid være – det er dyrere at udstyre et kamera med billeddannende elektronik end at lave et hul til at putte film i. For taler, at digitalkameraet er gratis at bruge. Hvis du fx tager otte 36-billeders film om året med et billigt almindeligt kamera, vil et billigt digitalkamera have tjent sig hjem efter to år.

1 Sådan ser der ud inden i digitalkameraet

Her kigger vi indenfor i et digitalt kamera. Lige netop denne model er af den kostbare type, fordi den

har spejlrefleks, men grundlæggende er alle digitalkameraer opbygget på samme måde.

1 Billedsensoren opdeler billedet og registrerer farven i hver enkelt pixel. Sensoren kan være af CCD- eller CMOS-typen.

2 Kameraets billeddannende elektronik omsætter signaler fra sensoren og sender dem til ...

3 ... kameraets RAM-kort, hvor de gemmes, i dette tilfælde på et CF-kort. Andre kameraer bruger SmartMedia-kort. RAM-kort er udskeftelige.

4 Alle digitalkameraer har en udgang, så man via et kabel kan overføre billeder til pc'en. Ikke alle kameraer er udstyret med den runde video-udgang nedenunder, fra hvilken man kan overføre billeder til en tv-skærm.

5 Bag på kameraet sidder den lille skærm, der viser det billede, man har taget.

6 LCD-displayet viser kameraindstillinger, samt hvor mange billeder der er plads til på RAM-kortet.

7 Batteri.

8 Autofokus-system.

9 Indbygget flash.

10 Automatikindstilling.

11 Udløser.

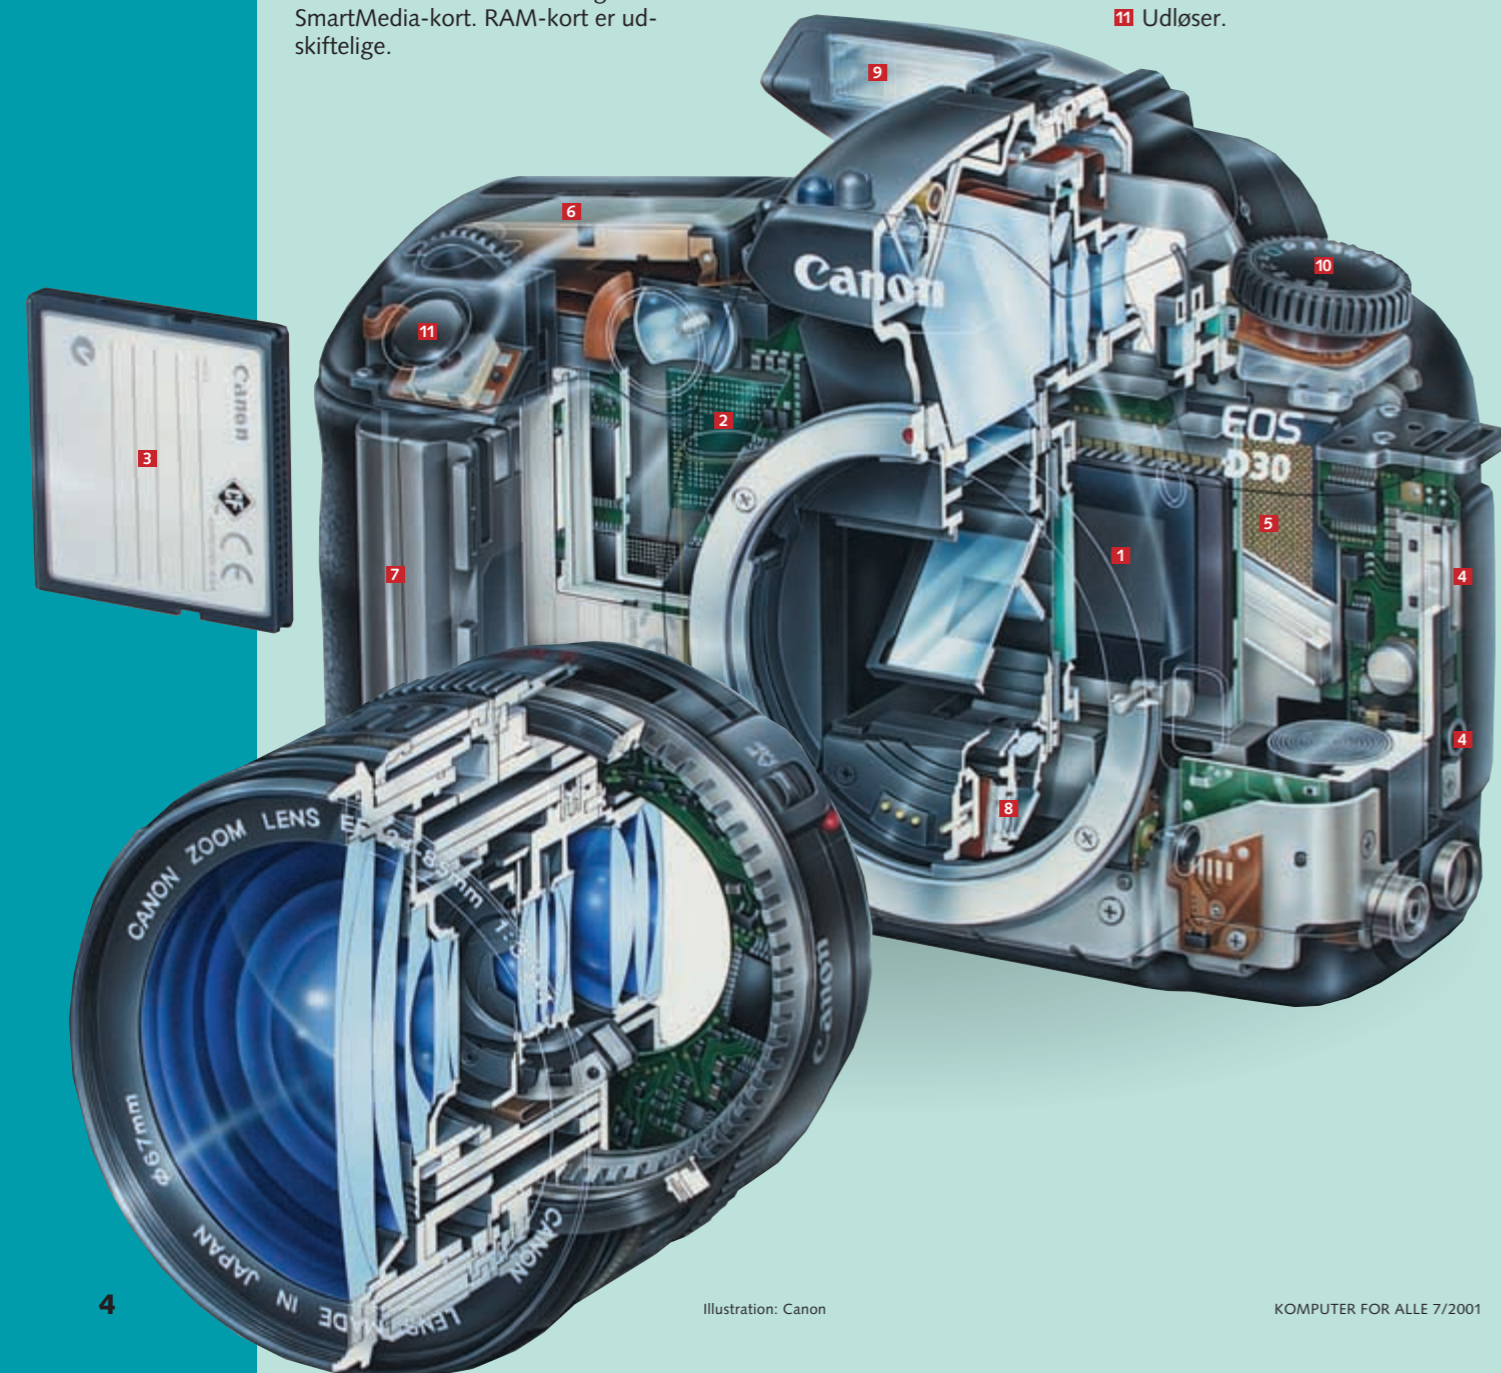


Illustration: Canon

KOMPUTER FOR ALLE 7/2001

2 Fra A til Z – billeddigitalt talt

Du kender komikken: Når du åbner brugsanvisningen til et nyt stykke teknik, dukker der en masse ukendte

ord og begreber op. Det gælder også digitale kameraer. Her forklares de begreber, du har brug for at kende.


Acquire

Menupunkt i billedbehandlingsprogrammer som fx Paintshop Pro. Bruges til at hente billeder fra kameraet og over i pc'en.

B

Ved manuel fotografering et valg, hvor lukkeren åbnes, når du aktiverer udløseren, og lukkes igen, når du slipper udløseren – måske flere sekunder senere.

Blænde

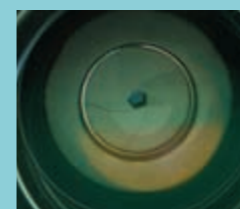

Regulering i objektivet, som styrer, hvor meget lys der får lov til at slippe igennem.

Bracketing

En slags automatik, hvor kameraet automatisk tager tre billeder af samme motiv: Et lysere, et mellem og et mørkere. Brug det, hvis du SKAL have billedet i kassen, men er i tvivl om eksponeringen.

CCD

Charge Coupled Device. Benyttes i de fleste digitalkameraer som billedsensor. Fungerer som en føler, der registrerer billedet dér, hvor filmen i et traditionelt kamera sidder.

CF-kort



Compact Flash. Mest udbredte type RAM-kort, der benytter Flash RAM.

CMOS

Complementary Metal-Oxide-Silicon. Billedsensor, der benyttes på de nyeste Canon-kameraer i stedet for en CCD. Største fordel er væsentligt lavere strømforbrug.

Compression

Filkomprimering i forbindelse med JPEG-billeder. Får billederne til at fylde mindre på RAM-kortet. Det giver plads til flere billeder, og de bliver hurtigere at arbejde med. Ulempen er, at billedkvaliteten bliver dårligere.

Digital zoom

Kameraet laver elektronisk et udsnit af billedet, så det ser ud, som om man zoomer tættere på. Medfører kraftigt forringet billedkvalitet.

Dioptri-korrektionslinse

Indstillingsmulighed i søgeren, der gør det nemmere for brillebærere at bruge søgeren uden at have briller på.

DPOF

Digital Print Order Format. Lagrer billederne på RAM-kortet, så de kan printes direkte fra RAM-kortet, altså uden om pc'en. Almindeligt på digitalkameraer, men endnu har kun få printere indgang til disse kort.

Flash RAM

RAM, der modsat RAM i en pc bevarer data, selv om der slukkes for strømmen. Bruges til lagring af billeder på RAM-kort som fx CF-kort og SmartMedia.

Gray scale

Sort-hvid billede.

Interpolering

Betyder, at kamera eller pc kunstigt forøger antallet af pixels i et billede. Billedfilen bliver større, men billedkvaliteten øges ikke.

ISO

International Standardization Organization. Har defineret standarder for lysfølsomhed. Du kender dem fra film, der hedder noget med tal, fx 100 eller 400. Stort set alle digitalkameraer vælger automatisk optimal ISO-indstilling efter forholdene.

JPEG

Filformat, der giver kompakte billedfiler takket være filkomprimering (se Compression).

LCD

Liquid Crystal Display. Meget udbredt displaytype. På mange digitalkameraer vises ikke kun kameraets indstillinger i et LCD-display. Den lille skærm er også LCD.

Lithium-Ion batteri



Genopladeligt batteri, meget velegnet til digitale kameraer. Højeste ydeevne, laveste vægt og hurtigst at genoplade. Indeholder ingen miljøskadelige tungmetaller. Fire gange så dyrt som et Ni-Mh batteri.

Makro

Fotografering på meget kort afstand.

Megapixel

Angiver, hvor mange millioner pixels et kamera opløser motivet i.

Microdrive

Mikro-harddisk. Fylder ikke mere end et CF-kort og kan erstatte dette. Suverænt laveste pris pr. megabyte, men fungerer ikke lige godt med alle kameraer.

Ni-Mh

Nikkel Metalhydrid. Billig og miljøvenlig type genopladeligt batteri, særdeles velegnet til digitale kameraer. Kræver speciel, men billig lader. Ødelægges, hvis det oplades i en batterilader beregnet til de ældre, svagere og miljøskadelige Ni-Ca batterier.

Opløsning

Angiver, hvor mange pixels et billede er opdelt i. Jo højere opløsning, jo finere gengivelse af detaljer i billedet.

PAL

Hvis digitalkameraet skal kunne vise billeder på tv'et, skal kameraet være indstillet til PAL, det europæiske tv-system.

PC-stik

Prontor-Compur. Findes på de bedste digitalkameraer. Benyttes til tilkobling af store flash – og altså IKKE til at tilslutte pc'en.

Pixels

Digitalkameraet inddeler motivet i en masse små firkantede felter. Disse felter kaldes pixels.

RAM

Random Access Memory. Pc'ens korttidshukommelse. Virker kun, så længe der er strøm på pc'en, hvorefter alle data mistes (se Flash RAM).

RGB

Red, Green, Blue. Farvestyringssystem, der benyttes både i tv/video og i forbindelse med digital billedbehandling.

Serial port



Indgang i pc'en, der kan bruges til at overføre billeder. En USB-port er væsentligt hurtigere.

SmartMedia



En type RAM-kort på linie med CF-kort. Benyttes især af Olympus.

Spejlrefleks

Søgertype, der via et spejl og et prisme sender det, objektivet ser, op i søgeren. Når billedet tages, vipper spejlet til side, så lyset rammer den billeddannende elektronik.

T

Tele. Knap, der bruges for at zoome tættere på.

TFT

Thin Film Transistor. Giver de bedste displays på digitale kameraer.

Thumbnail

En version af et digitalt billede i lav opløsning. Bruges især på nettet, eller når man hurtigt skal have overblik over mange billeder.

TIFF

Filformat, der giver maksimal billedkvalitet. Hvert billede bliver til en meget stor fil.


TTL

Through The Lens. Måling gennem objektivet. Giver den sikreste måling, fordi målingen følger zoomobjektivets skiftende billedvinkler.

TWAIN

Standard for, hvordan pc'ere kommunikerer med udstyr som fx digitale kameraer.

USB



Universal Serial Bus. Indgang i nyere pc'ere. Gennem USB-porten kan man meget hurtigt overføre billeder mellem kamera og computer. Leveres kameraet med USB-kabel, er det afgjort et plus.

W

Wideangle. Knap, der bruges for at zoome ud.

Whitebalance

Hvidbalance. Indstilling af kameraet, så det genskaber naturlige farver, uanset om lyskilden er et stearinlys (varmt, rødt lys) eller en overskyet dag (koldt blåligt lys). Indstilles som regel automatisk, men kan på mange kameraer også indstilles manuelt.

Zoom

Objektiv, der kan variere billedvinklen. 3x zoom siger fx, at zoomen kører fra 35-105 mm. Det betyder i praksis, at billedvinklen trinløst kan varieres mellem 63° og 23°. Optisk zoom er "ægte" zoom lavet i objektivet i modsætning til digital zoom (se dette).

3 Tre gode bud på et digitalkamera

Du har besluttet dig for at anskaffe et digitalkamera, men hvad skal det være for et? Her er, hvad du kan

forvente at få for pengene i kategorierne begynder, familie og halvprof, samt vores anbefaling i hver.


Det sammenlignende skema er udtryk for, hvor meget et gennemsnitskamera i hver af de tre kategorier kan. Du kan sagtens være heldig at falde over et billigere kamera eller et med flere muligheder.

Begynderkategori

2500-4000 kr.

Komputer for alles valg:

Olympus C-860L ca. 2700 kr.

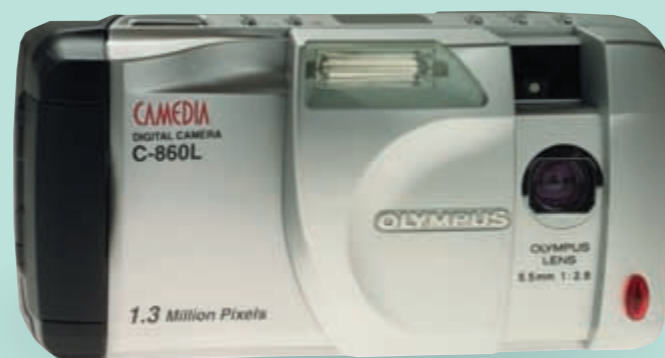

Olympus'en er en vaskeægte prisbombe, et glimrende digitalkamera til begynderniveau. Ganske vist må du undvære zoom, og opløsningen er nede på 1,3 millioner pixels, men det forhindrer ikke, at du kan lave rigtig flotte billeder i A5-størrelse hjemme på printeren.

Og hvis du især skal bruge billederne til e-mail og hjemmesiden, er der ingen grund til at arbejde med højere opløsning end den, model 860 kan give dig.

Kameraet ligger godt i hånden. Du tænder og slukker for det ved at skubbe klappen foran objektivet til side, så objektivet er altid beskyttet, når kameraet ikke er i brug.

Der følger kun et 8 MB SmartMedia-kort med kameraet, men på grund af den relativt lave opløsning har det alligevel plads til omkring 125 billeder i laveste JPEG-opløsning – eller to højtopløste TIFF-billeder.

Der følger ikke genopladelige batterier med. Du gør klogt i straks at anskaffe et sæt på fire af de relativt billige Ni-Mh batterier plus en lader.

Familiekategori

4000-7000 kr.

Komputer for alles valg:

Canon Ixus Digital ca. 5000 kr.



Hvis du falder pladask for Ixus, er du ikke den første. Både kunder og anmeldere har fra starten været begejstrede for det elegante, næsten smykkeagtige design.

Kameraet hører til de mest kompakte digitalkameraer overhovedet, det er kun godt halvt så stort som Olympus'en. Alligevel er opløsningen næsten dobbelt så stor, og en lille 2x zoom er der også blevet plads til. Størrelsen gør ikke kameraet nemmere at betjene, men til gengæld så meget mere fristende at tage med.

Også her følger der kun et 8 MB CF-kort med, og det skal du nok regne med at supplere med endnu et kort på 16 eller 32 MB for at få plads til et fornuftigt antal billeder i den højere 2,1 million pixel-opløsning.

Til gengæld følger der et genopladeligt Lith-Ion batteri og en masse spændende software med – som fx Adobe PhotoDeluxe og programmet PhotoStitch, der gør det nemt at strikke flere billeder sammen til et panoramabillede på 180° eller mere.

Canon Ixus Digital er et godt valg, men der er rigtig mange andre spændende muligheder i denne prisklasse.

Halvprof-kategori

7000-12.000 kr.

Komputer for alles valg:

Nikon Coolpix 990 ca. 9.000 kr.



Nikon'en ligger perfekt i hånden. Billedkvaliteten er forrygende, lige til at trykke i et blad. Det skyldes ikke mindst det gode og fortegningsfri objektive, der kan stille skarpt helt ned på 2 centimeters afstand, den gode software, samt opløsningen på 3,34 millioner pixels.

Det, der især skiller Nikon Coolpix 990 ud fra mængden, er det geniale, vridbare design. Som du kan se på billedet, er kameraet nærmest delt i to, med udløser og LCD-skærm i den ene halvdel og objektiv og flash i den anden.

De to dele kan drejes trinløst 270° i forhold til hinanden, hvilket gør det nemt og indbydende at tage billeder i en masse spændende vinkler.

På mange kameraer virrer og snurrer zoomen ind og ud af kameraet. På Nikon'en foregår alt dette trygt og godt inde i selve kamerahuset, en klar fordel.

Kameraet arbejder på Ni-Mh batterier. Det betyder stor holdbarhed, og reservebatterier koster ikke en herregård.

Det er ikke uden grund, at mange professionelle fotografer har et Coolpix 990 med i reserve, når de rykker ud med deres kostbare digitale spejlrefleksudrustning.



Jo flere pixels, jo skarpere billeder. 3.34 megapixels vil sige, at dette kamera opbygger et billede af 3.340.000 pixels. Det er en rigtig flot opløsning.

Optisk zoom	Nej	2x	3x
Opløsning	1,3 millioner	Over 2 millioner	Over 3 millioner
Skærm på kamera	Ja	Ja	Ja
Autofokus	Ja	Ja	Ja
Eksponeringsautomatik	Ja	Ja	Ja
Kan indstilles manuelt	Lidt	En del	Ja
Lukkertider	1/2–1/500 sekund	1-1/1000 sekund	8-1/1000 sekund samt B
Flashautomatik	Ja	Ja	Ja
Tilslutning af stor flash	Nej	Nej	Ja
Medfølgende RAM-kort	8 MB	8-16 MB	16 MB
Tilslutning til pc'en	Seriell port	USB-port	USB-port
Kabler	Medfølger	Medfølger	Medfølger
Software	Software til at downloade billeder fra kameraet	Software til at downloade billeder fra kameraet, billedbehandlingsprogram, m.m.	Software til at downloade billeder fra kameraet, billedbehandlingsprogram, m.m.
Medfølgende genopladelige batterier	Nej	Spørg forhandleren	Spørg forhandleren
Prisklasse	2500-4000 kr.	4000-7000 kr.	7000-12.000 kr.

4 Sådan bliver du en bedre fotograf

Hvis du aldrig har gjort specielt meget ud af at fotografere, er du bedst tjent med at indstille det nye digital-kamera på 100 procent automatik og så ellers begynde at tage billeder.

Fotografer nogle ganske almindelige ting derhjemme: En kaffekop, din kone, en busk ude i haven eller noget helt syvende.

Efterhånden, som du bliver fortrolig med kameraet, kan du begynde at lege med de øvrige former for automatik. Lær af dine gode og dine dårlige skud. De erfaringer, du gør dig nu, kommer dig til gode,

når du skal tage de billeder, der virkelig betyder noget.

Det kan være svært at bedømme billederne på den lille skærm bag på kameraet – og langsomt og kedeligt at downloade samtlige kiks til pc'en. Hvis dit digitalkamera har en videoudgang, kan du via det medfølgende kabel få billederne op på tv-skærmen og meget bedre vurdere resultatet.

Her får du tre grundlæggende tips til, hvordan du kan lege lidt med motivet. Hvert billedpar er taget med få minutters mellemrum.



■ **Gå tættere på**
Du får et bedre billede ved at koncentrere dig om det væsentlige. Vend gerne kameraet på højkant.



■ **Brug også flashen udendørs**

Flashen er god til at bløde skygger op på udendørs billeder, hvis der ikke er mere end et par meter til motivet.



■ **Find en bedre vinkel**

Her gav en bedre vinkel og et hul i skyerne et meget flottere resultat.



5 Blænde og lukkertid styrer lyset

Kameraet har to måder at regulere det lys på, som skal ind i kameraet. Det kan styre, hvor stor en mængde lys der slipper ind gennem objektivet, og det kan styre, i hvor lang tid lyset får lov at slippe ind.

Det svarer til at åbne for vandhanen og fylde et glas. Du kan skruer mere eller mindre op for hanen, og du kan lade vandet løbe kortere eller længere tid.

Vandhanen er i dette tilfælde digitalkameraets blænde. Blænden er en variabel åbning i objektivet. Den kan åbnes meget, så der slipper meget lys ind, eller lidt, hvis man ikke skal bruge så meget lys.

Vandets løbetid er kameraets lukkertid. Jo længere tid, lukkeren er åben, jo mere lys slipper der ind.

Blænde og lukkertid står i modsat forhold til hinanden. En lille blænde

skal modsvares af en lang lukkertid, mens en stor blænde skal have en kort lukkertid.

Automatikens arbejde er at indstille blænde og lukkertid i den kombination, der passer til lysforholdene. Som du kan se, har kombinationen stor indflydelse på resultatet. De mange forskellige former for automatik har da også til formål at ramme præcis den rigtige kombination.

Kort lukkertid



Kort lukkertid kan "fryse" meget hurtige bevægelser. Her har en lukkertid på 1/2000 sekund – og den dertilhørende store blænde – næsten "frosset" rotoren.

Lang lukkertid



Lang lukkertid kan give indtryk af fart omkring et motiv. Her har en lukkertid på 1/15 sekund – med dertilhørende lille blænde – "tværet" baggrunden.

6 Sæt kameraet i automatgear

Der findes to forskellige former for automatik: Bogstavautomatik og ikonautomatik. Bogstaverne M, A, S

og P er de samme på næsten alle kameraer. Ikonerne er derimod ikke helt standardiseret, og det er heller

ikke alle kameraer, der har ikonautomatik. Her fortæller vi, hvilken slags automatik der er bedst til hvad.

Bogstavautomatik

M "Manuel"

Meget lærerig, men giver i forbindelse med digital fotografering kun mening i meget specielle situationer som fx atelieroptagelser med studieflyash. God til fotografen, der virkelig ved, hvad han eller hun har med at gøre.

A "Aperture"

Betyder blænde. Du vælger blænden, kameraet indstiller lukkertiden. Et godt valg, hvis du vil have den lille blænde, der skal til for at få maksimal dybdeskarphed. Se billedeksemplet med Notre Dame på modsatte side.

S "Shutterspeed"

Betyder lukkertid. Du vælger lukkertiden, kameraet indstiller blænden. Tallene repræsenterer brøkdelen af et sekund. Viser displayet 125, betyder det 1/125 sekund. Lukkertiderne kan bruges som følger:

- 1000 (og højere) "Fryser" selv meget hurtige bevægelser.
- 500 "Fryser" de fleste bevægelser og bruges i forbindelse med kraftige tele-zoomobjektiver for at undgå rystede optagelser. Giver ofte stor blændeåbning og lille dybdeskarphed.
- 250 Et godt valg, hvis du fx har kolde fingre og lidt svært ved at holde kameraet stille.
- 125 En god standardindstilling i klart dagslys.
- 60 God, når lyset bliver lidt svagere. Giver en anelse større dybdeskarphed end 125.
- 30 Længste anbefalelsesværdige lukkertid uden stativ. Giver lille blænde og stor dybdeskarphed.
- 15 (og lavere) Kræver stativ, eller at kameraet er understøttet. Ellers bliver billedet rystet.

P "Program"

Kameraet indstiller både blænde og lukkertid. Svarer som regel til standardautomatikken.



Bogstaverne M, A, S og P benyttes af alle kameraproducenter. Dog hedder A og S henholdsvis Av og Tv hos Canon.

Ikonautomatik



Tæt på

En meget nyttig form for automatik, som giver god afveksling. Selv helt almindelige digitalkameraer kan gå ned på mellem 2 og 50 centimeters afstand af motivet.



Nat

Billeder taget om natten kan blive virkelig flotte. Sørg for, at kameraet står på et stativ eller er understøttet.



Landskab

Landskabsautomatikken prioriterer så vidt mulig høj opløsning og stor dybdeskarphed. På nogle kameraer måles lyset midt i motivet.



Portræt

Denne automatik er lidt forskellig fra kamera til kamera. Nogle prioriterer lille skarp-hedsdybde, andre omstiller lysmåleren til at måle i midten, atter andre gør autofokusen kontinuerlig.



Action

Her prioriterer automatikken kort lukkertid og omstiller som regel kameraet til at fokusere kontinuerligt. Tag mange billeder – og slet straks de dårlige – for spildprocenten er høj, når der sker noget i søgeren.



Ikonernes udseende er ikke helt standardiseret, men varierer fra producent til producent. Her er landskabsikonet fx udstyret med en sky foran bjerg-landskabet i stedet for en silhuet.

Det har du lært

- Fordele og ulemper ved digitale billeder
- Sådan virker digitale billeder
- Sådan fungerer det digitale kamera
- Det skal du kigge efter ved køb
- Sådan bliver du en bedre fotograf
- Sådan skal kameraet indstilles