



INSTALLATION DU PROTOCOLE TCP/IP sous WINDOWS 3.11 Pour la mise en œuvre d'un serveur SLIS

Pour installer le protocole TCP/IP pour Windows 3.11 il faut être connecté comme administrateur et avoir mis le CDROM NT4 dans le lecteur du serveur.


1. Lancer la procédure d'installation réseau

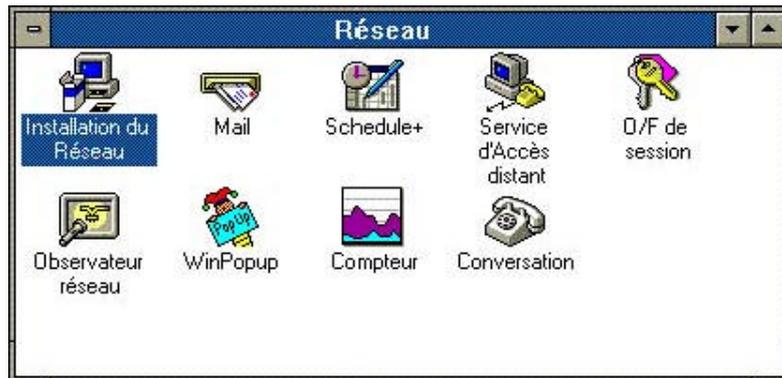


2. Choisir Gestionnaires

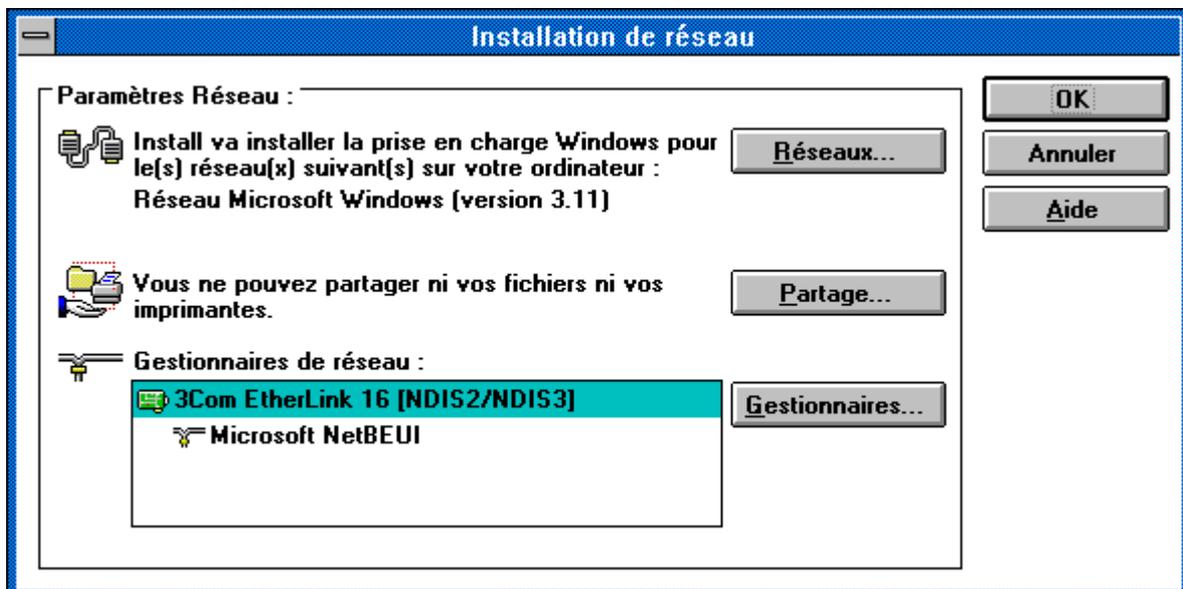

3. Choisir Ajout de protocoles.

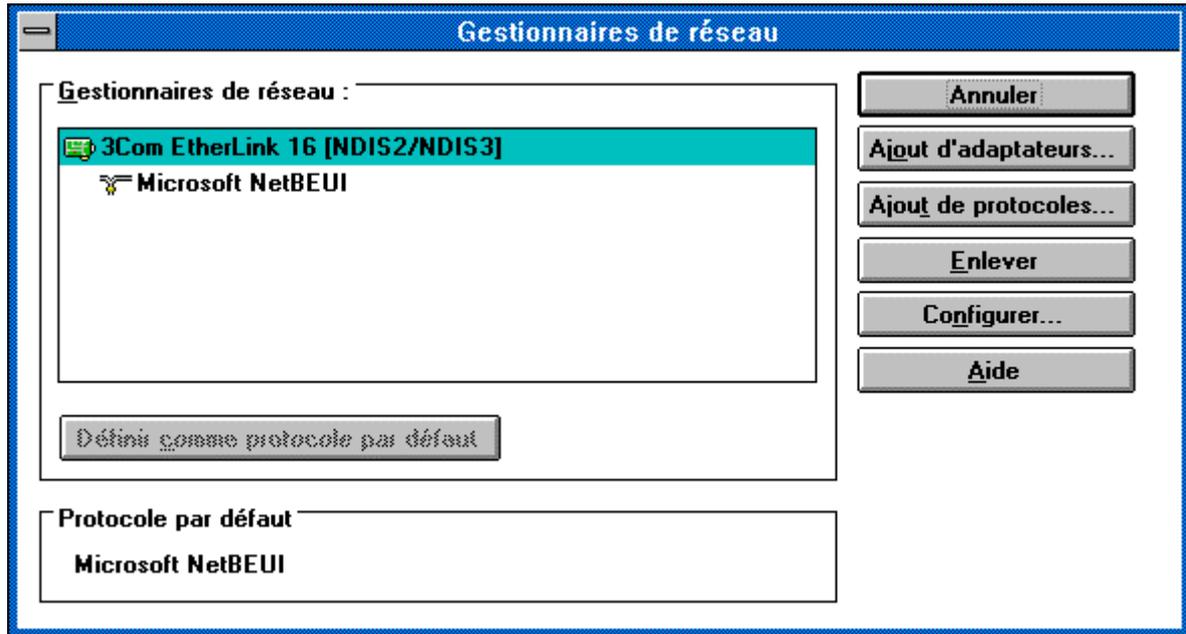


4. Choisir Protocole non listé ou mis à jour et valider par OK

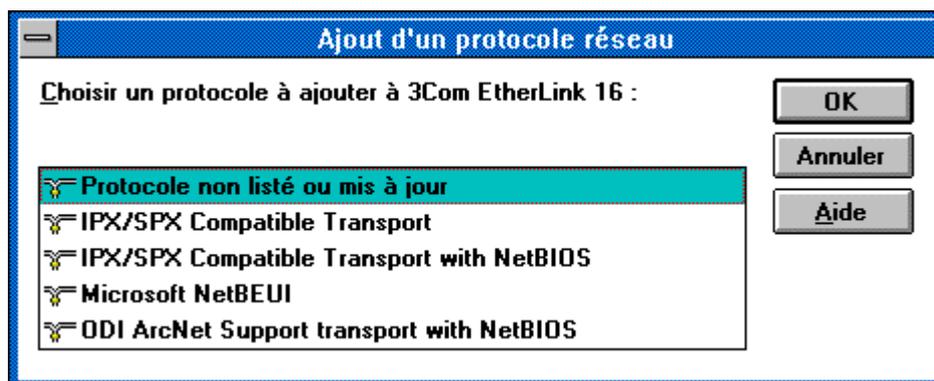


5. A l'aide de parcourir, aller sur le lecteur de CDROM du serveur dans le répertoire :

G : \Client\Tep32wfw\Netsetup

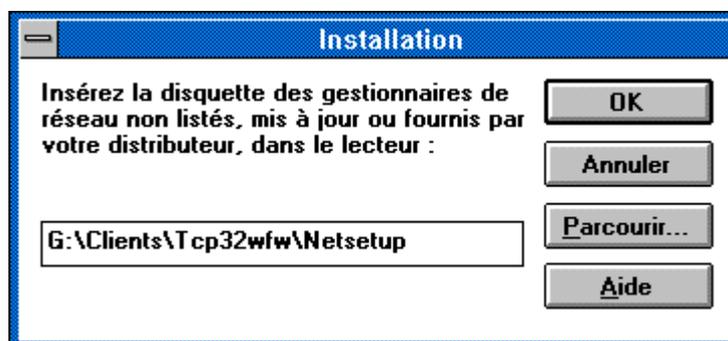


Valider par OK

6. Valider le protocole proposé par OK

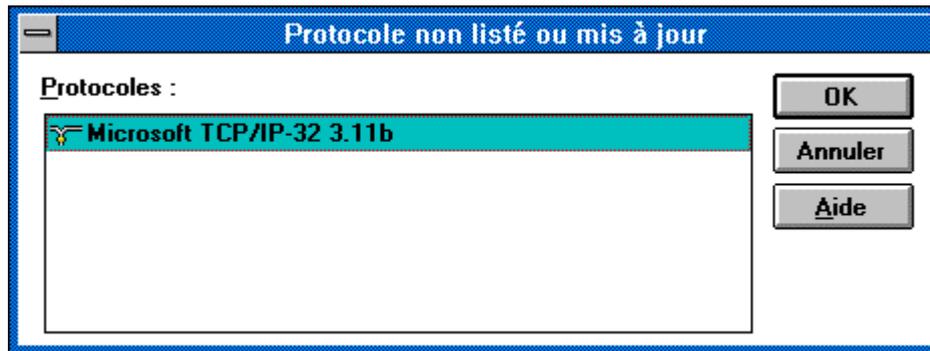


7. Lorsque le protocole est installé, le sélectionner et activer le bouton configurer.

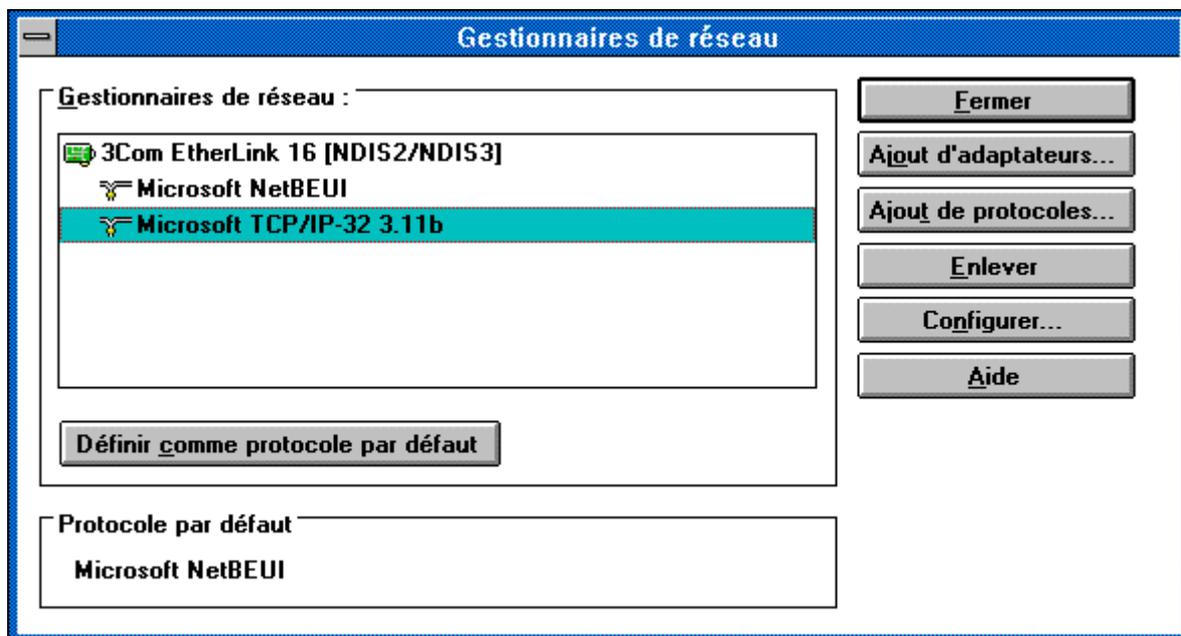


8. Paramètres à définir :

- En face de "**IP Address**", mettez une adresse IP dans la plage du sous-réseau que vous aurez choisi. C'est une adresse que vous affectez à la machine que vous êtes en train de configurer. Dans l'exemple présent, voici la configuration de la 1^{ère} machine du sous-réseau SLIS numéro 1.
- En face de "**Sbnet Mask**", mettez le masque qui se trouve sur votre fiche "**Paramètres du SLIS**", à la rubrique "**Réseau côté INTRANET**" et à la ligne "**Masque réseau**"
- En face de "**Default Gateway**", saisissez l'adresse IP de votre SLIS (Intranet). Ceci indique à la machine que le serveur chargé de router les informations vers Internet est votre SLIS.

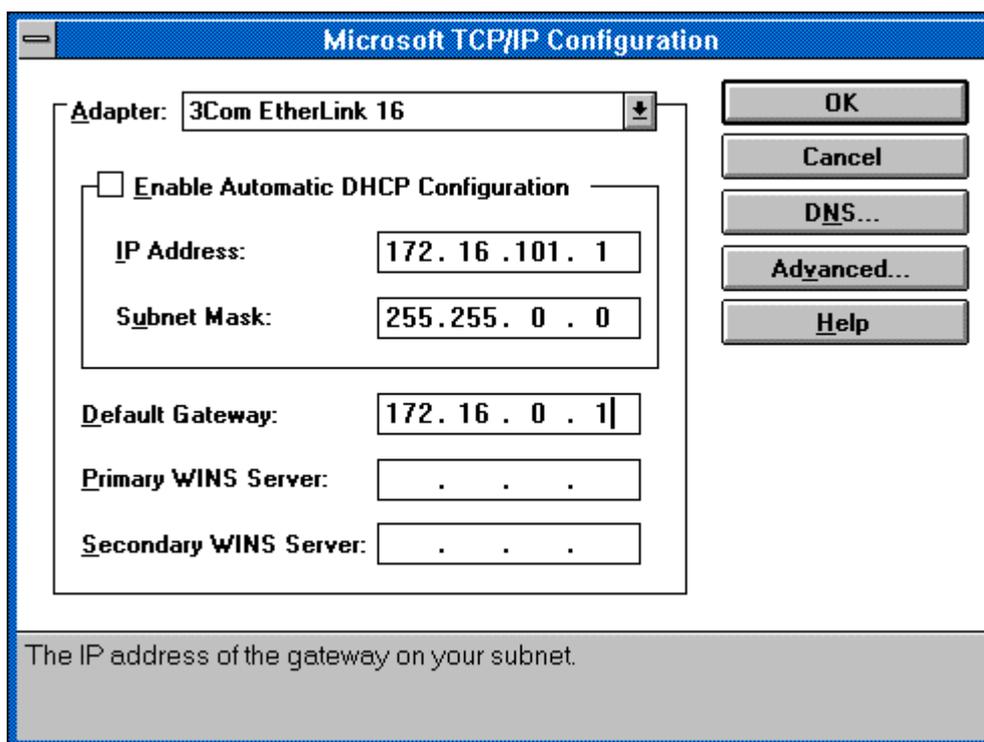

Cliquez sur "DNS..."

- En face de "**Host Name**", mettez un nom quelconque (unique pour chaque machine). Nous vous conseillons de faire apparaître dans ce nom, une ressemblance avec l'adresse IP. Ce nom a peu d'importance.
- En face de "**Domain Name**", mettez "ac-grenoble.fr".
- Dans "**DNS Search Order**", entrez l'adresse IP (coté Intranet) de votre SLIS puis cliquez sur "**ADD**". Vous trouverez cette adresse sur votre fiche "**Paramètres du SLIS**", dans la rubrique "**Réseau côté INTRANET**", à la ligne "**Adresse IP SLIS**". En entrant cette adresse, vous demandez à votre machine d'utiliser le serveur SLIS comme serveur de noms.

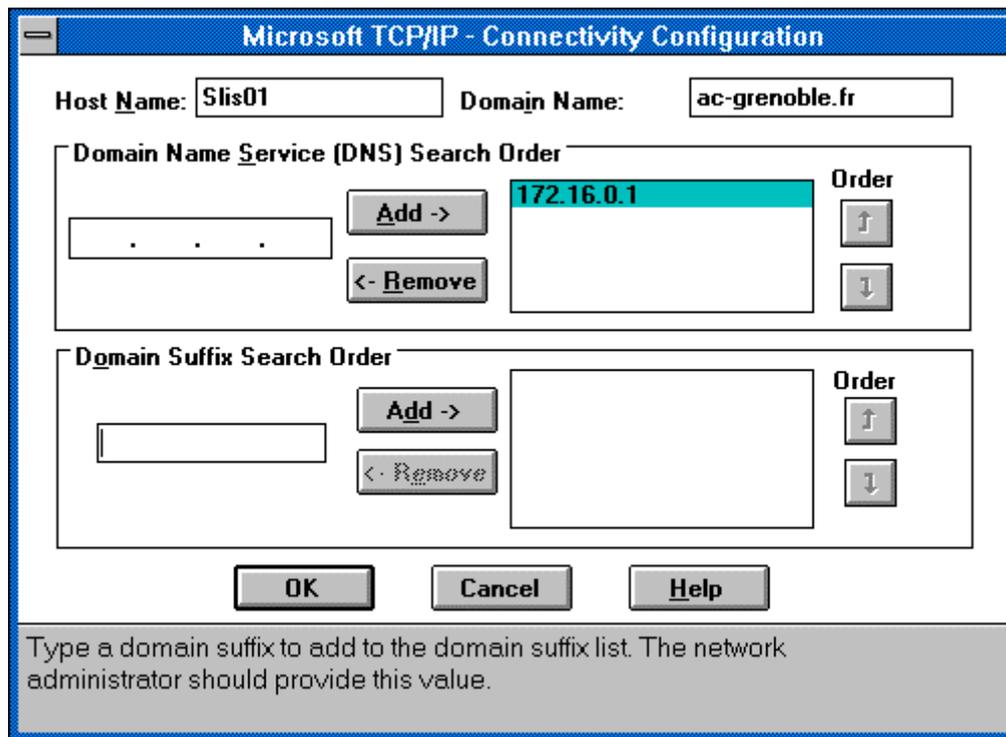

Pour le paramétrage des navigateurs, se reporter à la documentation générale de l'installation.